

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

P

У

ASSISTANT.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровая фото рамка	1 шт.
Инструкция з експлуатації	1 шт.
Пульт дистанційного керування	1 шт.
AV кабель	1 шт.
Мережевий адаптер	1 шт.

стор. 26

ASSISTANT.

Чи можливе підключення кількох карт пам'яті?	Так, але різних типів. Увімкніть фото рамку, щоб прослідити, карту пам'яті якого типу вже підключено. Використовуйте пульт дистанційного керування для перемикання між картами пам'яті.
Зображення якого розміру може відтворювати фото рамка?	Фото рамка може відтворювати зображення розміром до 12 мега пікселів.
Фото рамка підтримує всі типи AVI файлів?	Ні, лише MPEG4 (AVI) зняті на цифровий фотоапарат.
Яка дозвольна здатність використовується для зображень?	Фото рамка використовує дозвольну здатність 640×360 при співвідношенні розмірів 16:9 та дозвольну здатність 640×480 при співвідношенні розмірів 4:3.
Що робити, якщо телевізор відсутній S-відео вихід?	Використовуйте перехідник.
Чи можна повернути зображення на екрані?	Так, використовуйте кнопку [ROTATE].

стор. 24

ASSISTANT.

Не активізується режим слайд шоу.	Натисніть кнопку [FILE]. Перевірте наявність музичного файлу на карті пам'яті.
Відео файли відтворюються сповільнено.	Перевірте швидкість обміну даними карти пам'яті, що використовується.
Відео на екрані викривлене або картинка маленького розміру.	Можливо відео файл має низьку дозвольну здатність або неправильне співвідношення розмірів.
Навколо зображень з'являється чорна рамка.	Це не є дефектом, можливо зображення було зроблено під іншою дозвольною здатністю або співвідношенням розмірів.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Які формати підтримує фото рамка?	Зображення: JPEG. Музика: MP3. Відео: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI), 3GP.
-----------------------------------	---

стор. 22

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
Внешний вид и расположение элементов управления основного блока.....	6
Внешний вид и расположение элементов управления пульта ДУ.....	10
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	14
НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.....	16
РЕЖИМ НАСТРОЕК.....	17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ДИСКА/КАРТЫ ПАМЯТИ.....	21
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.....	22
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.....	23
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	26
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	27

P

стр. 3

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ции или переформатирования, это может привести к ошибкам прошивки.
Не используйте для чистки устройства растворители, спиртовые и другие едкие вещества.
При перемещении фото рамки в другое место, сначала отключите ее из сети.
Не просматривайте фильмы во время вождения транспортных средств. Рассеивание внимания может привести к аварии.
При необходимости ремонта обращайтесь в сервисные центры. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Просмотр фотографий**
Фото рамка распознает изображения формата JPEG.
- **Поворот изображения**
Угол поворота изображения 90°, 180°, 270°.
- **Функция приближения/отдаления изображения**
- **Режим слайд-шоу**
Режим слайд-шоу предполагает поочередный автоматический показ изображений и одновременное проигрывание музыкального файла. При активации этой функции наличие файла формата MP3 обязательно.

P

стр. 5

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Каждая кнопка в разных режимах и в зависимости от способа нажатия может выполнять разную функцию.
Существует два способа нажатия кнопки:
• краткое нажатие (нажать и отпустить);
• длительное нажатие (нажать и удерживать несколько секунд).

Вид спереди



① ②

1. TFT дисплей.
2. Декоративная рамка.

P

стр. 7

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку нашей фото рамки!

Данное устройство поддерживает форматы MP3, JPEG и MPEG4 (AVI). Эта рамка оснащена пультом дистанционного управления, устройством для чтения карт памяти SD, MMC, MS и аудио/видео выходами, что позволяет слушать музыку через колонки, просматривать фотографии и видео на экране телевизора.

Примечания:

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием устройства. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Список функций и управление рамкой могут быть незначительно изменены без предупреждения конечного потребителя.

Настройка **ЯРКОСТИ** осуществляется **АВТОМАТИЧЕСКИ** согласно характеристикам каждого конкретного изображения. Ручная регулировка яркости может осуществляться в ограниченном диапазоне, и может быть практически незаметна глазу.

P

стр. 2

ASSISTANT

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерной влажности или пыли.

Не оставляйте устройство в автомобиле в жаркое время года при закрытых окнах.

Не роняйте фото рамку и не подвергайте сильной вибрации, это может привести к повреждению TFT дисплея.

Выбирайте для фото рамки устойчивое месторасположение.

Используйте сетевой адаптер от данной модели рамки. Другие электрические адаптеры могут повредить цифровую рамку.

Располагайте рамку таким образом, чтобы вентиляционные отверстия оставались открытыми для потока воздуха.

Соблюдайте указания, касающиеся характеристик тока в электросети. Не подключайте устройство, если характеристики тока в электросети не соответствуют рекомендуемым.

Используйте только обозначенные типы карт памяти. Не вставляйте в слот посторонних предметов. Особенно отвертки, когда рамка включена.

При длительной работе дно фото рамки может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим частям устройства во избежание ожогов.

Не отсоединяйте устройство от ПК до окончания копирования информа-

P

стр. 4

ASSISTANT

• Настройка скорости и интервала смены изображений

• Просмотр видео

Возможность просмотра видео файлов формата MPEG4 (AVI).

• USB порт

Возможность подключения к ПК и выполнения операций с файлами без установки дополнительных программ. Для WIN2000 и выше драйвер не требуется.

• Пульт дистанционного управления

• Аудио вход/выход

Возможность подключения внешних колонок для прослушивания музыки.

• Видео вход/выход

Возможность просмотра изображений и видео файлов на экране телевизора.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид и расположение элементов управления основного блока


В зависимости от модели устройства расположение и наличие разъемов и элементов управления может варьироваться.

P

стр. 6

ASSISTANT


Вид сзади

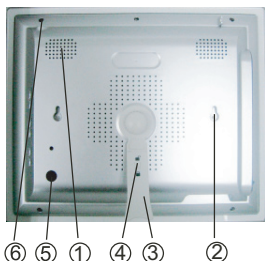

1. Динамики.
2. Отверстия для размещения на стене.
3. Фиксатор подставки.
4. Подставка для размещения на столе.
5. TV RF вход.
6. Встроенная антенна.

P

стр. 8

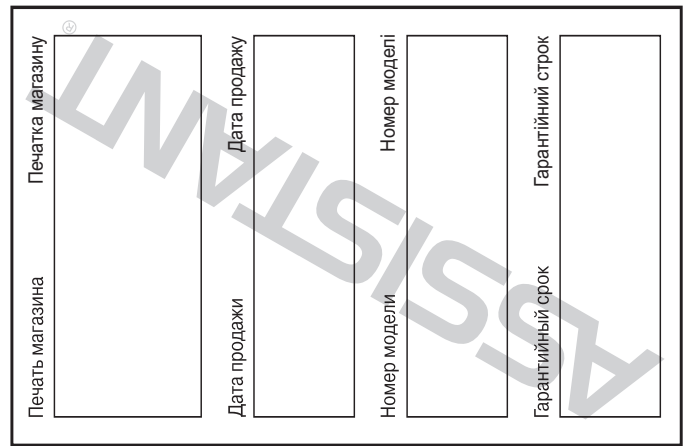

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Чи можна налаштувати кольорову модель?	Ні. Лише яскравість та контраст можуть бути налаштовані. Використовуйте кольорову модель з заводськими налаштуваннями.
--	--

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	TFT 10,4 дюйма
Аудіо	Вбудовані динаміки 2 канали, 2 Ватт
Тип телевізора	NTSC/PAL
Джерело живлення	Мережевий адаптер 9 В, 2 000 мА
Максимальна потужність	10 Вт
Формати, які підтримуються	MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI), 3GP, JPEG
Робоча температура	5 ~ 40°C

y

стор. 25

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Які типи карт пам'яті підтримує пристрій?	Secure Digital Card (SD). MultiMedia Card (MMC). Memory Stick (MS). Memory Stick Pro (MS Pro).
Що робити, якщо моя карта пам'яті не підтримується фото рамкою?	Купуючи карти пам'яті, перевірте, чи підтримує фото рамка такий тип карти. Або використовуйте перехідник для одного з типів карт, який підтримується. Наприклад, ваша карта xD, перехідник мусить бути з xD на SD.
Як зберігати файли?	Підключіть карту пам'яті через пристрій для читання карт пам'яті до комп'ютеру. Скопіюйте необхідні файли на карту пам'яті. Вставте карту пам'яті до рамки.
Чи є у фото рамки вбудована пам'ять?	Немає. Використовуйте змінні карти пам'яті типів, що підтримуються.

y

стор. 23


... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

МОЖЛИВІ НЕГАРАЗДИ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Фото рамка не вмикається.	Перевірте з'єднання рамки та адаптера. Перевірте підключення адаптера в розетку. Навіть у разі відсутності карти пам'яті в фото рамці, екран мусить світитись після увімкнення.
На екрані нічого не показується.	Перевірте підключення карти пам'яті. Карта пам'яті є пустою. Музичні, відео та графічні файли на ній відсутні. Перевірте наявність на карті пам'яті файлів форматів, які підтримує фото рамка. Перевірте чи правильним боком вставлено карту пам'яті. Карту пам'яті потрібно вставляти накладкою від себе. Не докладайте надмірних зусиль, щоб вставити карту пам'яті.
Після натискання кнопки [PHOTO] на екрані нічого не показується.	Перевірте підключення карти пам'яті. Карта пам'яті є пустою. Графічні файли на ній відсутні. Перевірте наявність на карті пам'яті файлів форматів, які підтримує фото рамка.

y

стор. 21

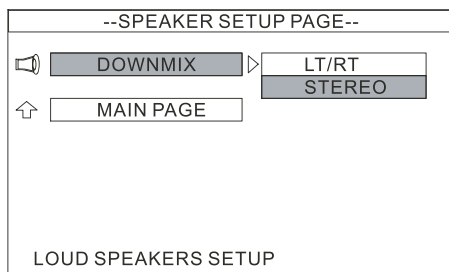


ВИКОРИСТАННЯ USB ДИСКУ/КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Цифрова фото рамка підтримує стандартний запам'ятовуючий пристрій – USB диск та карти пам'яті SD, MMC, MS. А також за допомогою кабелю його можна приєднати до комп'ютеру.
При підключенні/відключенні КАРТИ ПАМ'ЯТІ та/або USB ПРИСТРОЮ цифрову рамку необхідно ВИМИКАТИ.

стор. 20

Налаштування мови

У цьому пункті можна обрати мову екранного меню.

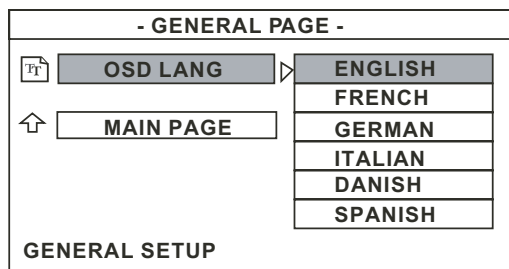

Загальні налаштування

Встановіть розмір екрана, тип телевізора (у разі використання відео виходу), переміщення дисплея, відновлення заводських налаштувань, меню та відео вихід.

стор. 18

Натисніть кнопку **[MENU]** потрібну кількість разів, щоб обрати пункт для установки. Кнопкою **[+]** увійдіть до підменю. Використовуйте кнопки **[+]** та **[-]** для налаштування потрібного параметра.

У пункті меню «PIC SETTING» налаштуйте яскравість та контраст зображення.

У пункті меню «IMAGE SETTING» налаштуйте позицію зображення по горизонталі та вертикалі, фокус зображення або оберіть автоматичні налаштування.

У пункті меню «COLOR SETTING» оберіть кольорову модель зображення.

Пункт меню «SYS SETTING» містить системні налаштування.

Для поновлення заводських налаштувань фото рамки використовуйте пункт меню «RESET».

Для виходу з режиму налаштування зображення оберіть пункт «EXIT».

РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ

Для входу до режиму налаштувань використовуйте кнопку **[SETUP]**. Вхід до режиму налаштувань здійснюється з режиму зупиненого відтворення.

стор. 16

натисканням кнопки **[SLIDE SHOW]**.

Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**. Натисніть її один раз, і перегляд зображень буде зупинено, натисніть ще раз і відтворення музичного файлу буде зупинено. Для повернення до показу натисніть кнопку **[PAUSE]** втретє.

Для зупинки перегляду використовуйте кнопку **[STOP]**.

Для роботи цієї функції наявність музичного файлу обов'язкова.

Відтворення музики

Використовуйте кнопку **[MUSIC]** для виклику списку музичних файлів. Першу пісню буде відтворено автоматично. Для вибору наступної пісні використовуйте кнопки **[◀]** та **[▶]**. Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**. Для зупинки прослуховування використовуйте кнопку **[STOP]**.

Відтворення відео

Використовуйте кнопку **[MOVIE]** для входу до режиму перегляду відео. Оберіть файл для відтворення кнопками **[▲]** та **[▼]**. Кнопкою **[ENTER]** підтвердьте вибір та натисніть відтворення. Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**.

Для зупинки перегляду використовуйте кнопку **[STOP]**.


Керування файлами

Викличте список усіх файлів натисканням кнопки **[FILE]**.

стор. 14

Вид сбоку

1. Кнопка **[POWER]** для включення і вимкнення пристрою.
2. Кнопка виклику меню **[MENU]** для налаштування параметрів зображення.
3. Кнопка **[UP]/[▲]/[+]** для збільшення рівня гучності.
4. Кнопка **[DOWN]/[▼]/[-]** для зменшення рівня гучності.
5. Кнопка **[AV]** для підключення к телевізору.

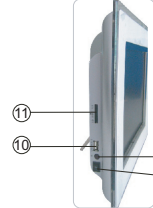

6. Кнопка **[MUTE]** для тимчасового відключення і включення звуку.
7. Аудіо/відео вихід.
8. Аудіо/відео вхід.
9. Раз'єм для підключення адаптера живлення (9 В, 2 000 мА).
10. USB порт.
11. Раз'єм для карт пам'яті SD, MMC, MS.
12. Інфрачервоний датчик.
13. Питання.

стр. 9

1.	[POWER]	Кнопка включення і вимкнення пристрою.
2.	[TV MODE]	Кнопка використовується при підключенні рамки к телевізору через відео вихід.
3.	[AV]	Кнопка використовується при підключенні рамки к відео плеєру через відео вхід. При цьому рамка виконує роль монітора.
4.	[MUTE]	Кнопка тимчасового відключення і включення звуку.
5.	[PHOTO]	Перегляд зображень.
6.	[MUSIC]	Воспроизведение музыки.
7.	[MOVIE]	Перегляд відео.
8.	[FILE]	Перегляд файлів.
9.	[DISPLAY]	Кнопка виклику списку всіх файлів. Функціонує тільки в режимі прослушування музики.

стр. 11

16.	[CARD SELECTION]	При підключенні USB або карти пам'яті кнопка вибору USB диска або карти пам'яті. При одночасному підключенні карти пам'яті і USB диска кнопка переключення між ними.
17.	[VOL+]/[VOL-]	Кнопки налаштування рівня гучності.
18.	[ZOOM]	Кнопка зміни розміру зображення. Натисніть кнопку [◀] для зменшення розміру фото на 50-25%, і кнопку [▶] для збільшення розміру фотографії на 150-200%. Для відключення цієї функції натисніть кнопку ще раз.
19.	[N/P]	Кнопка використовується при підключенні рамки к телевізору через відео вихід.
20.	[AUDIO]	В процесі прослушування музичних файлів або перегляду відео кнопка налаштування аудіо: стерео, моно лівий, моно правий.
21.	[PLAY]	Кнопка початку воспроизведения.
22.	[PAUSE]	Пауза.

стр. 13

Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**. Натисніть її один раз, і перегляд зображень буде тимчасово зупинено, натисніть ще раз і програвання музичного файлу буде тимчасово зупинено. Для повернення до показу натисніть кнопку **[PAUSE]** в третій раз.

Для зупинки перегляду використовуйте кнопку **[STOP]**.

Для роботи цієї функції наявність музичного файлу обов'язково.

Воспроизведение музыки

Використовуйте кнопку **[MUSIC]** для виклику списку музичних файлів. Перша пісня буде воспроизведена автоматично. Для вибору наступної пісні використовуйте кнопки **[◀]** та **[▶]**. Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**. Для зупинки прослушування використовуйте кнопку **[STOP]**.

Воспроизведение видео

Використовуйте кнопку **[MOVIE]** для входу в режим перегляду відео. Вибір файлу для воспроизведения кнопками **[▲]** та **[▼]**. Кнопкою **[ENTER]** підтвердіть вибір і почніть воспроизведение. Для тимчасової зупинки – паузи, використовуйте кнопку **[PAUSE]**.

Для зупинки перегляду використовуйте кнопку **[STOP]**.


Управление файлами

Викличте список всіх файлів натисканням кнопки **[FILE]**.

Вибір файлу для перегляду або воспроизведения кнопками **[▲]** і **[▼]**.


стр. 15

Внешний вид и расположение элементов управления пульта ДУ

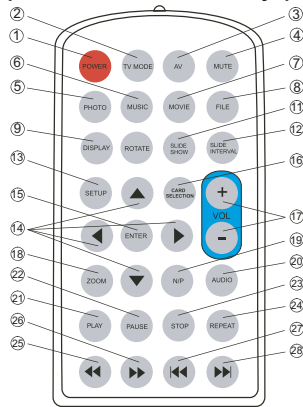

стр. 10

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

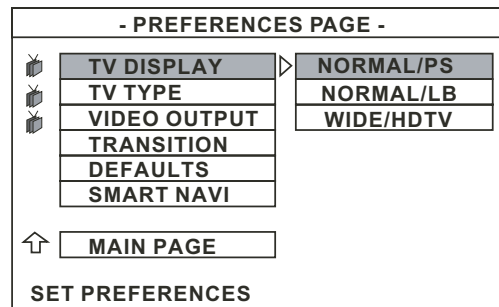

Аудіо налаштування

У цьому пункті можна обрати моно або стерео режим роботи динаміків.

стор. 19


ASSISTANT.

10.	[ROTATE]	В процессе просмотра фото кнопка поворота изображения на 90°, 180°, 270°. В режиме слайд шоу кнопка недоступна.
11.	[SLIDE SHOW]	Режим поочередного просмотра изображений с одновременным прослушиванием музыкальных файлов. Музыкальные файлы будут проигрываться также поочередно. Сначала нажмите кнопку [FILE], затем войдите в режим слайд шоу.
12.	[SLIDE INTERVAL]	Кнопка установки временного интервала смены изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 10 секунд.
13.	[SETUP]	Кнопка входа в режим настроек.
14.	[▲]/[▼]/[▶]/[◀]	Кнопки передвижения курсора.
15.	[ENTER]	Кнопка подтверждения выбора.

стр. 12

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

У режимі налаштувань доступні налаштування аудіо, відео та загальні налаштування.

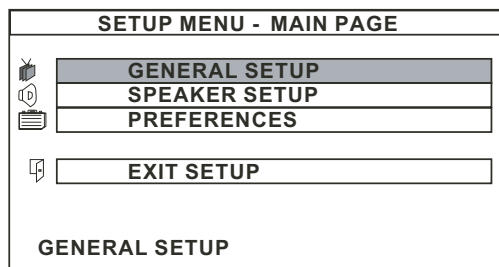

Кнопками керування курсором [▼] та [▲] оберіть потрібний пункт або введіть необхідне значення. Кнопкою [ENTER] підтвердьте вибір. Для виходу з режиму повторно натисніть кнопку [SETUP].

стор. 17

ASSISTANT.

23.	[STOP]	Кнопка остановки воспроизведения.
24.	[REPEAT]	Кнопка повтора текущего музыкального или видео файлов.
25.	[◀◀]	Кнопка быстрой перемотки.
26.	[▶▶]	Кнопка быстрой перемотки.
27.	[◀◀]	Кнопка быстрого перехода к предыдущему файлу.
28.	[▶▶]	Кнопка быстрого перехода к следующему файлу.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Просмотр фотографий

Используйте кнопку [PHOTO] для автоматического просмотра фотографий.

Режим слайд-шоу

Режим поочередного просмотра изображений с одновременным прослушиванием музыкальных файлов. Музыкальные файлы будут проигрываться также поочередно.

Сначала нажмите кнопку [FILE], затем войдите в режим слайд шоу нажатием кнопки [SLIDE SHOW].

стр. 14


... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Оберіть файл для перегляду або відтворення кнопками [▲] та [▼]. Кнопкою [ENTER] підтвердьте вибір та почніть перегляд або відтворення.

Для прокрутки в пределах файла используйте кнопки [◀◀] та [▶▶]. Для перехода до следующего или предыдущего файла используйте кнопки [◀◀] та [▶▶].

НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

За допомогою кнопки [MENU] відкрийте меню налаштування зображення.

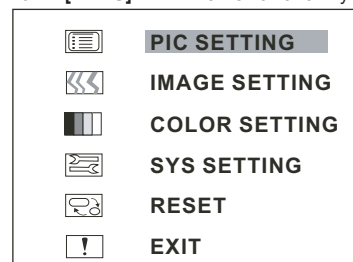

стор. 15

ASSISTANT.


[▼]. Кнопкой [ENTER] подтвердите выбор и начните просмотр или воспроизведение.

Для прокрутки в пределах файла используйте кнопки [◀◀] и [▶▶].

Для перехода к следующему или предыдущему файлу используйте кнопки [◀◀] и [▶▶].

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

С помощью кнопки [MENU] вызовите меню настройки изображения.

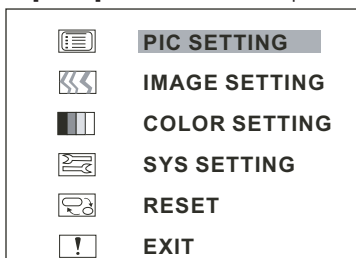

стр. 16

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

23.	[STOP]	Кнопка зупинки відтворення.
24.	[REPEAT]	Кнопка повторення поточного музичного або відео файлів.
25.	[◀◀]	Кнопка швидкого перемотування.
26.	[▶▶]	Кнопка швидкого перемотування.
27.	[◀◀]	Кнопка швидкого переходу до попереднього файлу.
28.	[▶▶]	Кнопка швидкого переходу до наступного файлу.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Перегляд фотографій

Використовуйте кнопку [PHOTO] для автоматичного перегляду фотографій.

Режим слайд-шоу

Режим почергового перегляду зображень з одночасним прослуховуванням музичних файлів. Музичні файли будуть відтворюватись також почергово.

Спочатку натисніть кнопку [FILE], потім увійдіть до режиму слайд шоу

стор. 13

16.	[CARD SELECTION]	У разі підключення USB або карти пам'яті кнопка вибору USB диску або карти пам'яті. У разі одночасного підключення карти пам'яті та USB диску кнопка перемикає між ними.
17.	[VOL+]/[VOL-]	Кнопки налаштування рівня гучності.
18.	[ZOOM]	Кнопка зміни розміру зображення. Натискайте кнопку [◀▶] для зменшення розміру фото на 50-25%, та кнопку [▶▶] для збільшення розміру фотографії на 150-200%. Для вимкнення цієї функції натисніть кнопку ще раз.
19.	[N/P]	Кнопка використовується у разі підключення рамки до телевізора через відео вихід.
20.	[AUDIO]	У процесі прослуховування музичних файлів або перегляду відео кнопка налаштування аудіо: стерео, моно лівий, моно правий.
21.	[PLAY]	Кнопка початку відтворення.
22.	[PAUSE]	Пауза.


стор. 12

1.	[POWER]	Кнопка увімкнення та вимкнення пристрою.
2.	[TV MODE]	Кнопка використовується при підключенні рамки до телевізора через відео вихід.
3.	[AV]	Кнопка використовується при підключенні рамки до відео плеєра через відео вихід. При цьому рамка виконує роль монітора.
4.	[MUTE]	Кнопка для тимчасового вимкнення та увімкнення звуку.
5.	[PHOTO]	Перегляд зображень.
6.	[MUSIC]	Відтворення музики.
7.	[MOVIE]	Перегляд відео.
8.	[FILE]	Перегляд файлів.
9.	[DISPLAY]	Кнопка виклику списку усіх файлів. Функціонує лише в режимі прослуховування музики.

стор. 10

Вигляд збоку

1. Кнопка **[POWER]** для увімкнення та вимкнення пристрою.
2. Кнопка виклику меню **[MENU]** для налаштування параметрів зображення.
3. Кнопка **[UP]/[▲]/[+]** для збільшення рівня гучності.
4. Кнопка **[DOWN]/[▼]/[-]** для зменшення рівня гучності.
5. Кнопка **[AV]** для підключення до телевізора.
6. Кнопка **[MUTE]** для тимчасового вимкнення та увімкнення звуку.
7. Аудіо/відео вихід.
8. Аудіо/відео вхід.
9. Роз'єм для підключення адаптера живлення (9 В, 2 000 мА).
10. USB порт.
11. Роз'єм для карт пам'яті SD, MMC, MS.
12. Інфрачервоний датчик.
13. Живлення.

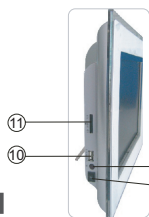


стор. 8

Існує два способи натискання кнопки:

- коротке натискання (натиснути та відпустити);
- тривале натискання (натиснути та утримувати кілька секунд).

Вигляд спереду

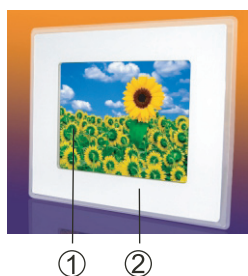

1. TFT дисплей.
2. Декоративна рамка.

стор. 6

Нажмите кнопку **[MENU]** нужное количество раз, чтобы выбрать пункт для установки. Кнопкой **[+]** войдите в подменю. Используйте кнопки **[+]** и **[-]** для установки требуемого параметра.

В пункте меню «PIC SETTING» установите яркость и контраст изображения.

В пункте меню «IMAGE SETTING» установите положение изображения по горизонтали и вертикали, фокус изображения или выберите автоматические настройки.

В пункте меню «COLOR SETTING» выберите цветовую модель изображения.

Пункт меню «SYS SETTING» содержит системные настройки.

Для восстановления заводских настроек фото рамки используйте пункт меню «RESET».

Для выхода из режима настройки изображения выберите пункт «EXIT».


РЕЖИМ НАСТРОЕК

Для входа в режим настроек используйте кнопку **[SETUP]**. Вход в режим настроек осуществляется из режима остановленного воспроизведения.

стр. 17

Настройки языка


В этом пункте можно выбрать язык экранного меню.

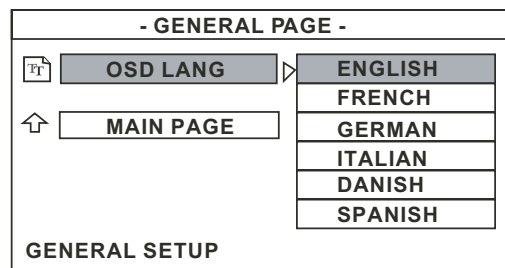

Общие настройки

Установите размер экрана, тип телевизора (при использовании видео выхода), перемещение дисплея, восстановление заводских настроек, меню и видео выход.

стр. 19

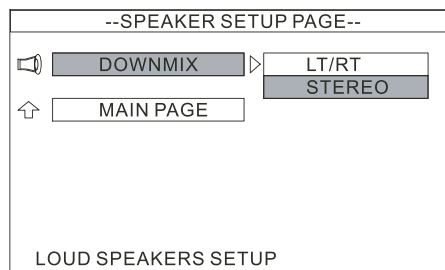

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ДИСКА/КАРТЫ ПАМЯТИ

Цифровая фото рамка поддерживает стандартное запоминающее устройство – USB диск и карты памяти SD, MMC, MS. А также при помощи кабеля его можно соединить с компьютером.

При подключении/извлечении КАРТЫ ПАМЯТИ и/или USB УСТРОЙСТВА цифровую рамку необходимо ВЫКЛЮЧАТЬ.

стр. 21


Не активизируется режим слайд шоу.	Нажмите кнопку [FILE] . Проверьте наличие музыкального файла на карте памяти.
Видео файлы воспроизводятся с замедлением.	Проверьте скорость обмена данными используемой карты памяти.
Видео на экране искажено или картинка маленького размера.	Возможно видео файл имеет низкое разрешение или неправильное соотношение размеров.
Вокруг изображения появляется черная рамка.	Это не является поломкой, возможно изображение было снято под другим разрешением или соотношением размеров.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какие форматы поддерживает фото рамка?	Изображения: JPEG. Музыка: MP3. Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI), 3GP.
--	--


стр. 23

В режиме настроек доступны настройки языковые, аудио и общие установки.

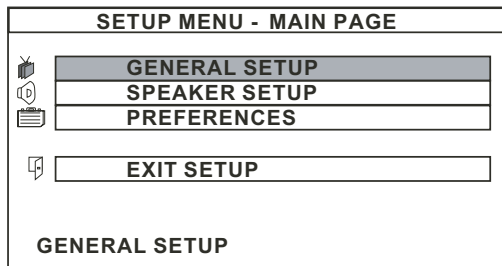

Кнопками управления курсором [▼] и [▲] выберите нужный пункт или введите необходимое значение. Кнопкой [ENTER] подтвердите выбор.
Для выхода из режима повторно нажмите кнопку [SETUP].

стр. 18

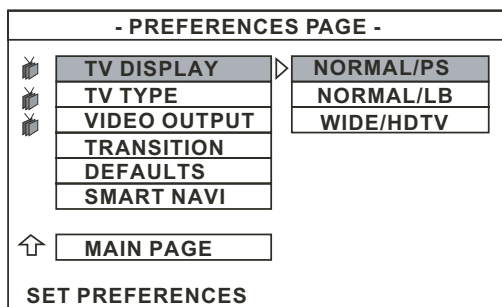

Аудио настройки
В этом пункте можно выбрать моно или стерео режим работы динамиков.

стр. 20

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Фото рамка не включается.	Проверьте соединение рамки и адаптера. Проверьте подключение адаптера в розетку. Даже при отсутствии карты памяти в фото рамке, экран должен светиться при включении.
На экране ничего не отображается.	Проверьте подключение карты памяти. Карта памяти пуста. Музыкальные, видео и графические файлы на ней отсутствуют. Проверьте наличие на карте памяти файлов поддерживаемых форматов. Проверьте, правильной ли стороной вставлена карта памяти. Карту памяти следует вставлять наклейкой от себя. Не применяйте излишних усилий, чтобы вставить карту памяти.
После нажатия кнопки [PHOTO] на экране ничего не отображается.	Проверьте подключение карты памяти. Карта памяти пуста. Графические файлы на ней отсутствуют. Проверьте наличие на карте памяти файлов поддерживаемых форматов.

стр. 22


Какие типы карт памяти поддерживает устройство?	Secure Digital Card (SD). MultiMedia Card (MMC). Memory Stick (MS). Memory Stick Pro (MS Pro).
Что делать, если моя карта памяти не поддерживается фото рамкой?	При покупке карты памяти проверьте, поддерживает ли фото рамка такой тип карты. Или используйте переходник для одного из поддерживаемых типов карт. Например, ваша карта xD, переходник должен быть с xD на SD.
Как сохранять файлы?	Подключите карту памяти через устройство для чтения карт памяти к компьютеру. Скопируйте необходимые файлы на карту памяти. Вставьте карту памяти в рамку.
Есть ли у фото рамки встроенная память?	Нет. Используйте сменные карты памяти поддерживаемых типов.

стр. 24

10.	[ROTATE]	У процесі перегляду фото кнопка повороту зображень на 90°, 180°, 270°. У режимі слайд шоу кнопка не функціонує.
11.	[SLIDE SHOW]	Режим почергового перегляду зображень з одночасним прослуховуванням музичних файлів. Музичні файли будуть відтворюватись також почергово. Спочатку натисніть кнопку [FILE], потім увійдіть до режиму слайд шоу.
12.	[SLIDE INTERVAL]	Кнопка налаштування часового інтервалу зміни зображень: 1, 2, 3, 4, 5, 10 секунд.
13.	[SETUP]	Кнопка входу до режим налаштувань.
14.	[▲]/[▼]/[▶]/[◀]	Кнопки керування курсором.
15.	[ENTER]	Кнопка підтвердження вибору.

стор. 11


Зовнішній вигляд та розташування елементів керування пульта ДК

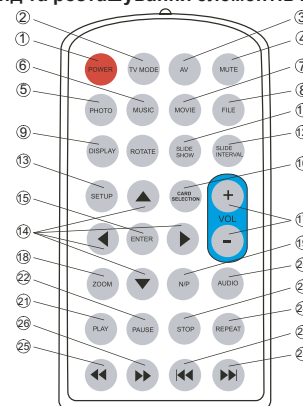

у

стор. 9

Вигляд ззаду

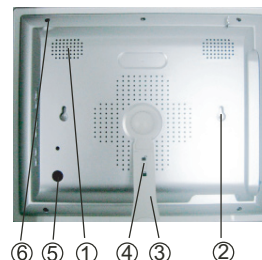

1. Динаміки.
2. Отвори для розташування на стіні.
3. Фіксований підставка.
4. Підставка для розташування на столі.
5. TV RF вхід.
6. Вбудована антена.

у

стор. 7

- **Перегляд відео**
Можливість перегляду відео файлів формату MPEG4 (AVI).
- **USB порт**
Можливість підключення до ПК та виконання операцій з файлами без встановлення додаткових програм. Для WIN2000 та вище драйвер не потрібен.
- **Пульт дистанційного керування**
- **Аудіо вхід/вихід**
Можливість підключення зовнішніх колонок для прослуховування музики.
- **Відео вхід/вихід**
Можливість перегляду зображень та відео файлів на екрані телевізора.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

Зовнішній вигляд та розташування елементів керування основного блоку

Залежно від моделі пристрою розташування та наявності роз'ємів та елементів керування може відрізнятися.
Кожна кнопка в різних режимах та залежно від способу натискання може виконувати різну функцію.

у

стор. 5

ASSISTANT

Не використовуйте для чищення пристрою розчинники, спиртові та інші їдкі речовини.

При переміщенні фото рамки в інше місце, спочатку вимкніть її з мережі.

Не переглядайте фільми під час водіння транспортних засобів. Розсіювання уваги може призвести до аварії.

У разі необхідності ремонту звертайтеся до сервісного центру. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Перегляд фотографій

Фото рамка розпізнає зображення формату JPEG.

- Поворот зображення

Кут повороту зображення 90°, 180°, 270°.

- Функція приближення/віддалення зображення
- Режим слайд-шоу

Режим слайд-шоу – це почерговий автоматичний показ зображень та одночасне відтворення музичного файлу. У разі активації цієї функції наявність файлу формату MP3 обов'язкова.

- Налаштування швидкості та інтервалу зміни зображень

стор. 4

ASSISTANT

ЗМІСТ

КОРИСНІ ПОРАДИ.....

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ....

Зовнішній вигляд та розташування елементів керування основного блоку.....

Зовнішній вигляд та розташування елементів керування пульта ДК.....

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ.....

НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ.....

РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ.....

ВИКОРИСТАННЯ USB ДИСКУ/КАРТИ ПАМ'ЯТІ.....

МОЖЛИВІ НЕГАРАЗДИ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ.....

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ.....

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....

КОМПЛЕКТАЦІЯ.....

стор. 2

стор. 27

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровая фото рамка.....

Инструкция по эксплуатации.....

Пульт дистанционного управления.....

АV кабель.....

Сетевой адаптер.....

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

стр. 25

П

Возможно ли подключение нескольких карт памяти?

Да, но разных типов. Включите фото рамку, чтобы проследить, карта памяти какого типа уже подключена. Используйте пульт дистанционного управления для переключения между картами памяти.

Изображения какого размера может воспроизводить фото рамка?

Фото рамка может воспроизводить изображения размером до 12 мега пикселей.

Фото рамка поддерживает все типы AVI файлов?

Нет, только MPEG4 (AVI) снятые на цифровой фотоаппарат.

Какое разрешение используется для изображений?

640×360 при соотношении размеров 16:9 и 640×480 при соотношении размеров 4:3.

Что делать, если на телевизоре нет S-видео выхода?

Используйте переходник.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Возможно ли подключение нескольких карт памяти?

Да, но разных типов. Включите фото рамку, чтобы проследить, карта памяти какого типа уже подключена. Используйте пульт дистанционного управления для переключения между картами памяти.

Изображения какого размера может воспроизводить фото рамка?

Фото рамка может воспроизводить изображения размером до 12 мега пикселей.

Фото рамка поддерживает все типы AVI файлов?

Нет, только MPEG4 (AVI) снятые на цифровой фотоаппарат.

Какое разрешение используется для изображений?

Фото рамка использует разрешение 640×360 при соотношении размеров 16:9 и разрешение 640×480 при соотношении размеров 4:3.

Что делать, если на телевизоре нет S-видео выхода?

Используйте переходник.

стр. 25

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровая фото рамка.....

Инструкция по эксплуатации.....

Пульт дистанционного управления.....

АV кабель.....

Сетевой адаптер.....

стр. 27

стр. 2

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ЗМІСТ

КОРИСНІ ПОРАДИ.....

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ....

Зовнішній вигляд та розташування елементів керування основного блоку.....

Зовнішній вигляд та розташування елементів керування пульта ДК.....

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ.....

НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ.....

РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ.....

ВИКОРИСТАННЯ USB ДИСКУ/КАРТИ ПАМ'ЯТІ.....

МОЖЛИВІ НЕГАРАЗДИ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ.....

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ.....

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....

КОМПЛЕКТАЦІЯ.....

ASSISTANT

стр. 4

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Перегляд фотографій

Фото рамка розпізнає зображення формату JPEG.

- Поворот зображення

Кут повороту зображення 90°, 180°, 270°.

- Функція приближення/віддалення зображення
- Режим слайд-шоу

Режим слайд-шоу – це почерговий автоматичний показ зображень та одночасне відтворення музичного файлу. У разі активації цієї функції наявність файлу формату MP3 обов'язкова.

- Налаштування швидкості та інтервалу зміни зображень

Не використовуйте для чищення пристрою розчинники, спиртові та інші їдкі речовини.

При переміщенні фото рамки в інше місце, спочатку вимкніть її з мережі.

Не переглядайте фільми під час водіння транспортних засобів. Розсіювання уваги може призвести до аварії.

У разі необхідності ремонту звертайтеся до сервісного центру. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно.

ASSISTANT

Можно ли повернуть изображение на экране?	Да, используйте кнопку [ROTATE].
Можно ли настраивать цветовую модель?	Нет. Только яркость и контраст могут быть настроены. Используйте цветовую модель с заводскими настройками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	TFT 10,4 дюйма
Аудио	Встроенные динамики 2 канала, 2 Ватт
Тип телевизора	NTSC/PAL
Источник питания	Сетевой адаптер 9 В, 2 000 мА
Максимальная мощность	10 Вт
Поддерживаемые форматы	MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI), 3GP, JPEG
Рабочая температура	5 ~ 40°C

стр. 26

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 1

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 3

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 26

Дисплей	TFT 10,4 дюйма
Аудио	Встроенные динамики 2 канала, 2 Ватт
Тип телевизора	NTSC/PAL
Источник питания	Сетевой адаптер 9 В, 2 000 мА
Максимальная мощность	10 Вт
Поддерживаемые форматы	MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI), 3GP, JPEG
Рабочая температура	5 ~ 40°C

стр. 26

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 3

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 1

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 3

ASSISTANT

Для заметок \ Для нотаток

стр. 26

Можно ли повернуть изображение на экране?	Да, используйте кнопку [ROTATE].
Можно ли настраивать цветовую модель?	Нет. Только яркость и контраст могут быть настроены. Используйте цветовую модель с заводскими настройками.

стр. 26