

Stamp	Печать магазина
<input type="text"/>	
Date of sale	Дата продажи
<input type="text"/>	
Model	Номер модели
<input type="text"/>	
Warranty period	Гарантийный срок
<input type="text"/>	

ASSISTANT®

TIWELL ASSISTANT LL C

<http://www.tiwell.com>

Made in China

ASSISTANT®

ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА
ЦИФРОВА ФОТОРАМКА

Модель AF-70002



Р
У

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
СВОЙСТВА	2
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	3
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ	4
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ФУНКЦИИ	5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ	15
КОМПЛЕКТАЦИЯ	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 7-дюймовый TFT LCD

Поддерживаемые форматы файлов: аудио (MP3) / фото (JPG) / видео (MPEG)

Соединение с компьютером через интерфейс USB

Поддержка карт форматов: USB, SD, MMC, MS, XD, CF. Система обнаруживает сначала устройство USB. Если USB-устройство и карта находятся в системе одновременно, система считывает USB-устройство.

Встроенная флэш-память 8Мб

Порт вывода: один AV выход (порт вывода Аудио/Видео)

Дистанционное управление: кнопочное управление

Дополнительная функция: автоматическое слайд-шоу

Мощность: DC 5 V input/100-240 V

Потребляемая мощность: <9 W

Температура эксплуатации: -5 – 40 °C

Влажность эксплуатации: 20 % – 80 % относительная влажность

Температура хранения: – 15 °C – 50 °C

Динамик: динамик внутри (2*1 W)

СВОЙСТВА


- Встроенная флэш-память 8Мб, возможность копирования, удаления файлов.
- Возможность просмотра изображений без помощи компьютера

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Цифрова фоторамка

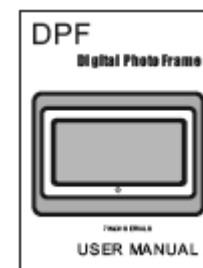


Посібник з експлуатації



Адаптер джерела живлення



Пульт ДУ

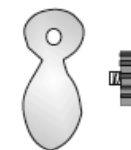


Подставка



ASSISTANT

- ▶ ◀ Кнопки напрямую, у режимі перегляду зображень натискайте її для перегортання зображень; якщо зображення збільшене, використовуйте ці кнопки для переміщення по зображенню.
- PHOTO Оберіть цю кнопку, щоб вивести фотографію одразу ж на екран.
- MUSIC Кнопка програвання музики.
- MOVE Кнопка перегляду кінофільму.
- ◀ ▶ Кнопка для перемотування назад/уперед для музики та кінофільмів.
- ◀ ▶ Кнопка для переходу до наступного/попереднього файлу.

ПІД'ЄДНАННЯ ДО ТВ

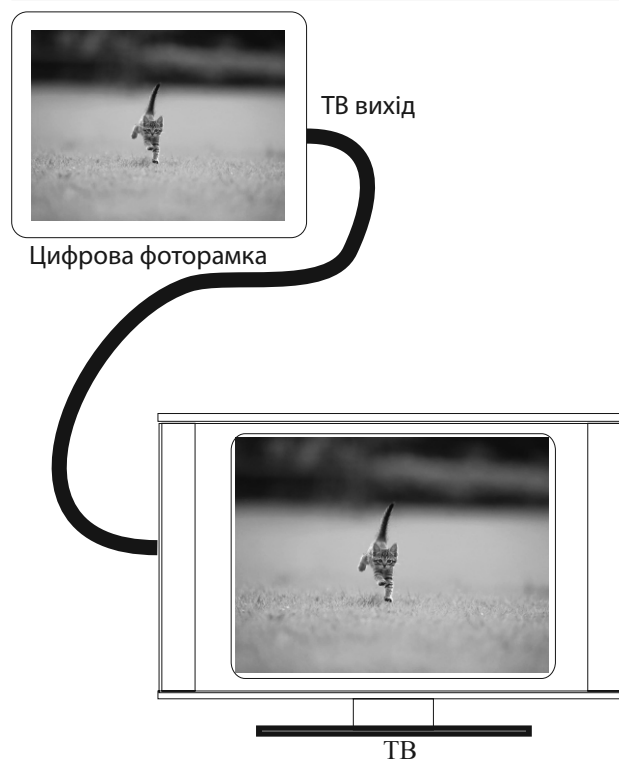

При приєднанні до ТВ цифрові зображення будуть відображатися на екрані телевізора.


... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- Возможен просмотр индивидуальных изображений (JPEG) и слайд-шоу с фоновой музыкой в формате MP3, поддерживает такие форматы видео-файлов, как MPEG1, MPEG2 и MPEG3 (Divx).
- Поддерживаемые форматы фото – JPG, музыки – MP 2/MP3/WMA, видео – DAT/MPG/VOB/MP4/AVI.
- Просмотр фото из карты-носителя с выбранными пользователем интервалами. Автоматическое слайд-шоу с разнообразными эффектами переходов.
- 7-дюймовая жидкокристаллическая панель тонкопленочной технологии с разрешением 480*234, широкий угол зрения, четкое изображение и насыщенные цвета.
- Непосредственно вставляйте совместимую карту памяти в цифровую фоторамку для просмотра фото, проигрывания музыкальных файлов и поддерживаемых видео файлов.
- Видео и аудио выход. Возможность просмотра фото и слайд-шоу на экране телевизора.
- Питание от сети.
- Многоязычный интерфейс: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, польский.
- Система NTSC/PAL. Встроенные двойные аудио стерео динамики.


ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ



БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

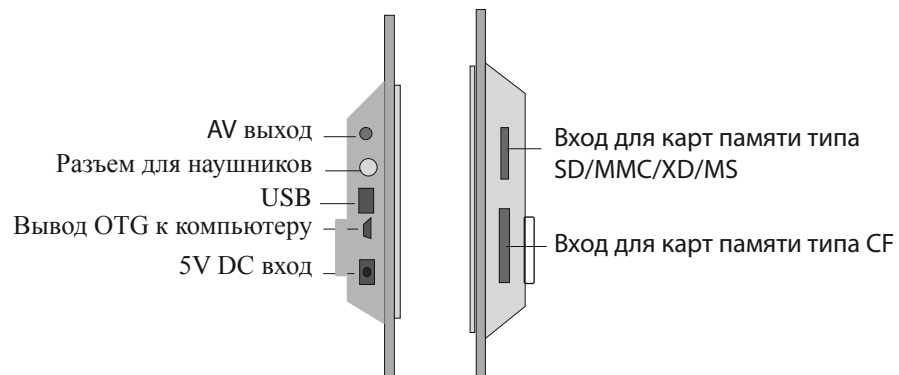

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

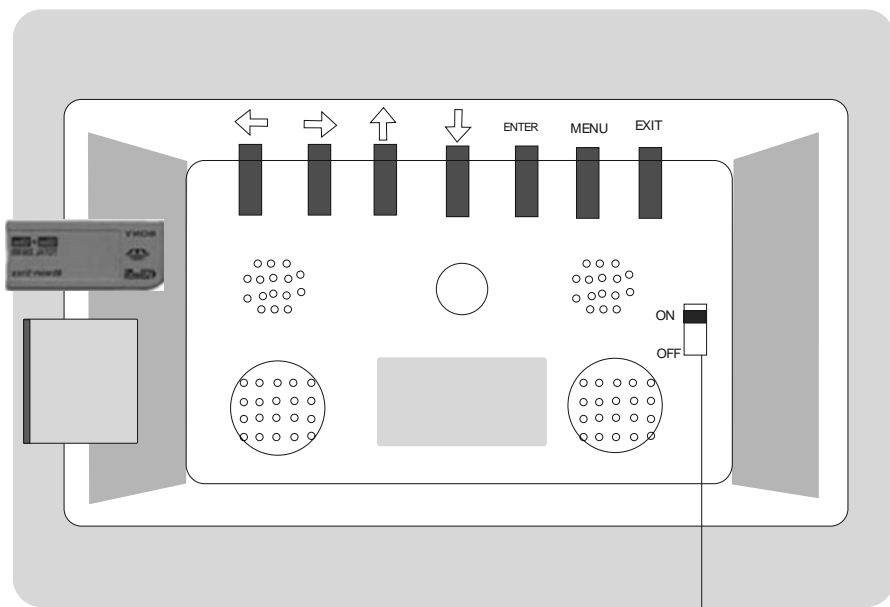

Включение/выключение

Внимание: Используйте нижний слот для компактной флеш-карты и нижний слот для карт SD/MMC/MS/XD.

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

10.2 Видалення

Видалення файлів з флеш-пам'яті.



ПУЛЬТ ДУ




- Живлення: увімкнення/вимкнення
- Функція повтору
- Увімкнення/вимкнення звуку
- У режимі перегляду фотографій ця кнопка дає можливість наблизити її чи віддалити.

10. ПРАВКА

В МЕНЮ оберіть пункт ПРАВКА і натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY].

У цьому режимі можна копіювати фото з носіїв на вбудовану пам'ять або видаляти їх..

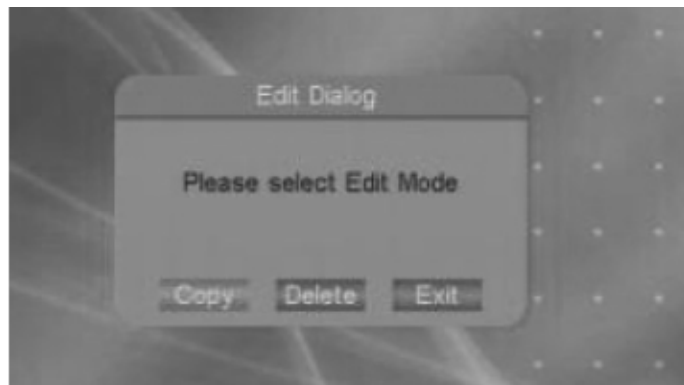





10.1 Копіювання

Копіювання файлів з носія на флеш-пам'ять.



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ


ФУНКЦИИ

С помощью кнопок     пользователь может передвигать курсор для выбора необходимой функции, затем нажать кнопку [ENTER] (ВХОД) или [PLAY] (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) для входа в режим функции.



1. НАСТРОЙКИ


Выберите в МЕНЮ функцию Настройки и нажмите [ENTER] для входа в меню настроек.

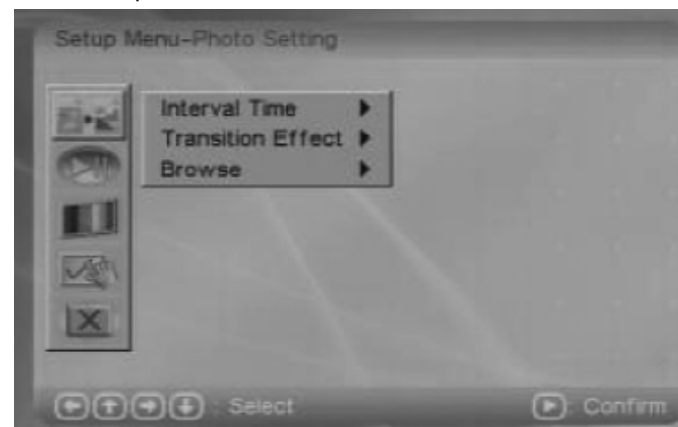

1.1. Авто воспроизведение

1.2.1 Фото

Устанавливается авто воспроизведение ФОТО: ON (Вкл.) или Off (Выкл.). Выбрав Off, входите в режимы просмотра фото: Эскизы страниц или Файлы.

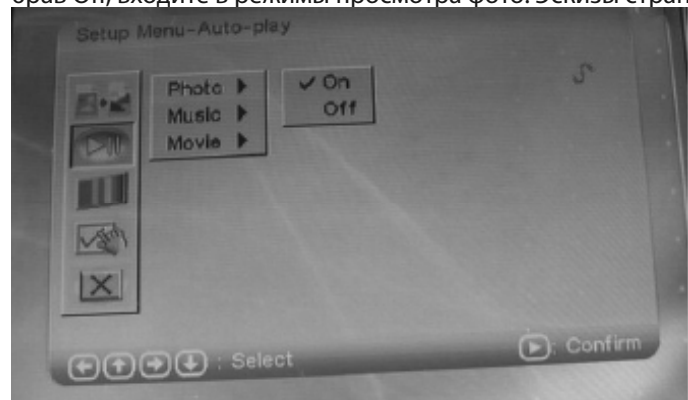

1.2 Режим повтора

Off Выключен

One Повтор воспроизводимого файла


Folder Повтор всех файлов в текущей папке

All Повтор всех папок на носителе

2. ФОТО

В МЕНЮ выберите пункт Фото и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система автоматически загрузит информацию с USB-носителя или карты-носителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

Режим эскизов страниц

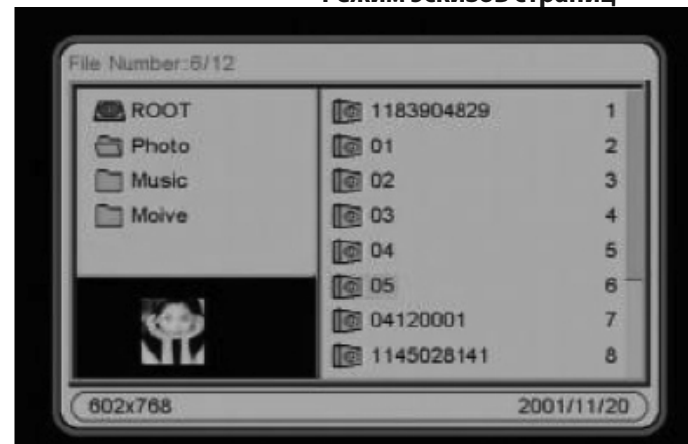

8. БУДИЛЬНИК

8.1 Функція включення/відключення будильника




9. АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ/ВКЛЮЧЕННЯ







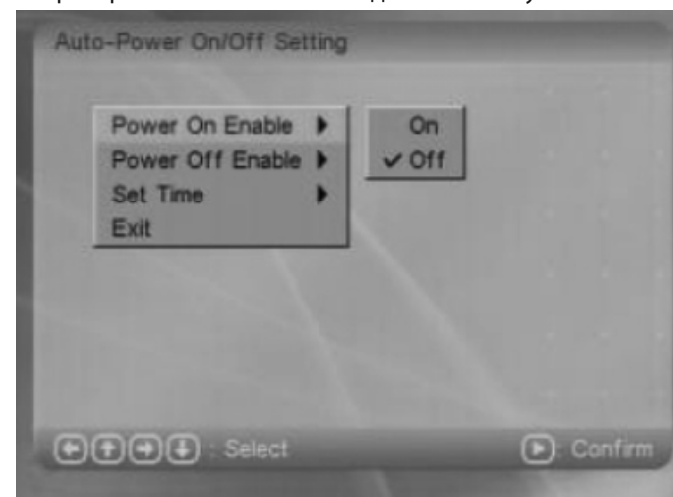

В МЕНЮ оберіть пункт АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ/ВКЛЮЧЕННЯ і натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY].

9.1 Функція АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ/ВКЛЮЧЕННЯ активована

Пристрій включається або відключається у певний час.



ASSISTANT

Щоб змінити в календарі день натискайте кнопки    . Щоб змінити рік, натисніть кнопку STOP, курсор позначить рік. Щоб змінити дату, натискайте кнопки   та змінюйте її, натискаючи кнопки  .



7 ГОДИННИК

У МЕНЮ оберіть пункт ГОДИННИК та натисніть кнопку [ENTER] або [PLAY].



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Режим файлов



При выборе системы авто воспроизведения войдите в режим авто воспроизведения фото.



3. МУЗЫКА

В МЕНЮ выберите пункт МУЗЫКА и нажмите кнопку **[ENTER]** или **[PLAY]**. Система автоматически загрузит информацию с USB-носителя или карты-носителя. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

При успешном подсоединении носителя войдите в режим управления носителем.



При выборе системы авто воспроизведения войдите в режим авто воспроизведения музыки.




... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

5 КІНО


У МЕНЮ оберіть пункт КІНО та натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.

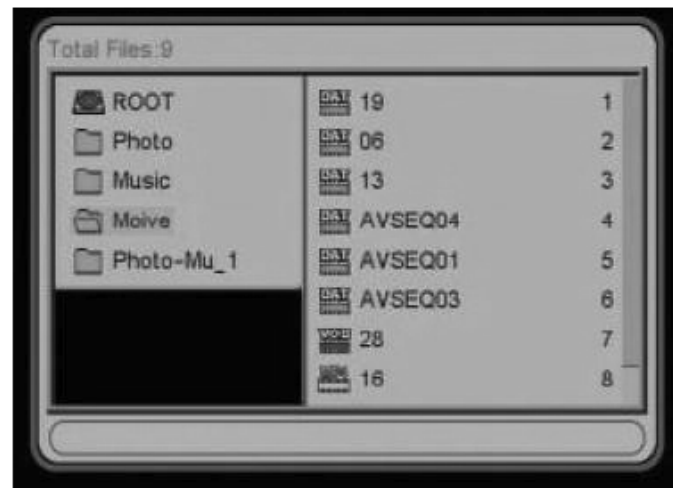

6 КАЛЕНДАР

У МЕНЮ оберіть пункт Календар та натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система відкриє меню настройок календаря.

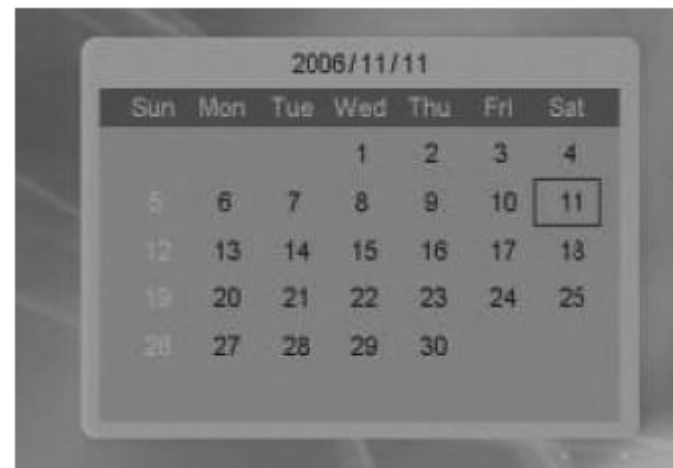

Обравши систему автовідтворення, увійдіть у режим автовідтворення музики.



4 ФОТО+МУЗИКА

У МЕНЮ оберіть пункт ФОТО+МУЗИКА та натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим слайд-шоу.



4. ФОТО+МУЗИКА

В МЕНЮ виберіть пункт ФОТО+МУЗИКА і натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система автоматично загрузит інформацію з USB-носія або карти-носія. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.


При успешном подсоединении носителя войдите в режим слайд-шоу.



5. ВИДЕО

В МЕНЮ виберіть пункт ВИДЕО і натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система автоматично загрузит інформацію з USB-носія або карти-носія. Если к системе не подсоединен носитель, вернитесь в МЕНЮ.

При успешном подсоединении носителя войдите в режим управления носителем.

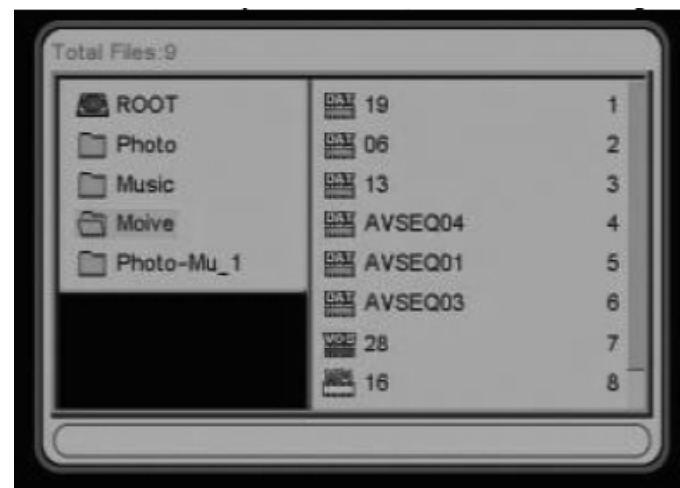


ASSISTANT





При выборе системы авто воспроизведения войдите в режим авто воспроизведения видео файлов.

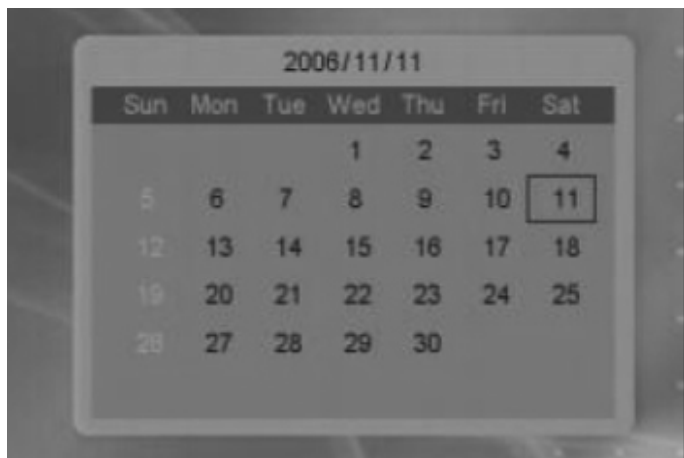

6. КАЛЕНДАРЬ

В МЕНЮ выберите пункт Календарь и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY]. Система откроет меню настроек календаря.



Чтобы изменить в календаре день нажимайте кнопки    . Чтобы изменить год, нажмите кнопку [STOP], курсор обозначит год. Чтобы из-

... ВАШИ ПОМІЧНИКИ

Обравши систему автовідтворення, увійдіть у режим автовідтворення фото.



3 МУЗИКА

У МЕНЮ оберіть пункт МУЗИКА та натисніть кнопку ENTER або PLAY. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.




2. ФОТО

У МЕНЮ оберіть пункт Фото та натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**. Система автоматично завантажить інформацію з USB-носія або карти-носія. Якщо до системи не приєднано носій, поверніться в МЕНЮ.

У разі успішного приєднання носія увійдіть в режим управління носієм.

Режим ескізів сторінок

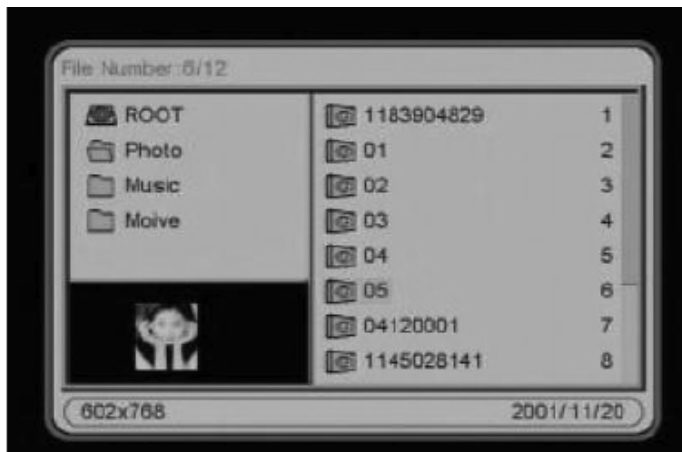


Режим файлів



... ВАШИ ПОМОЩНИКИ




менить дату, нажимайте кнопки     и изменяйте ее нажатием кнопок.

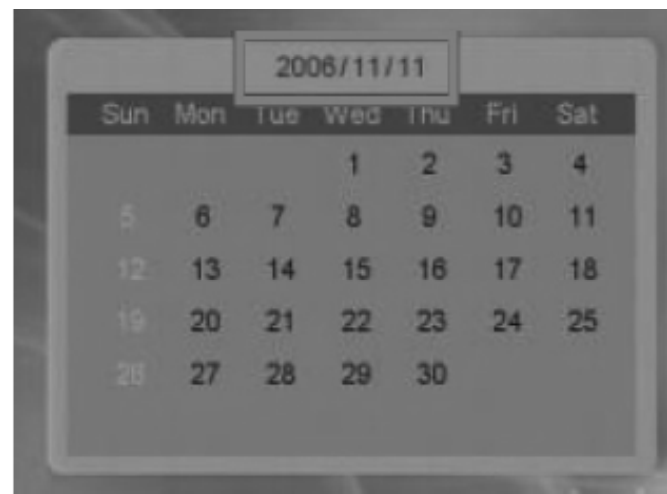

7. ЧАСЫ

В МЕНЮ выберите пункт ЧАСЫ и нажмите кнопку **[ENTER]** или **[PLAY]**.

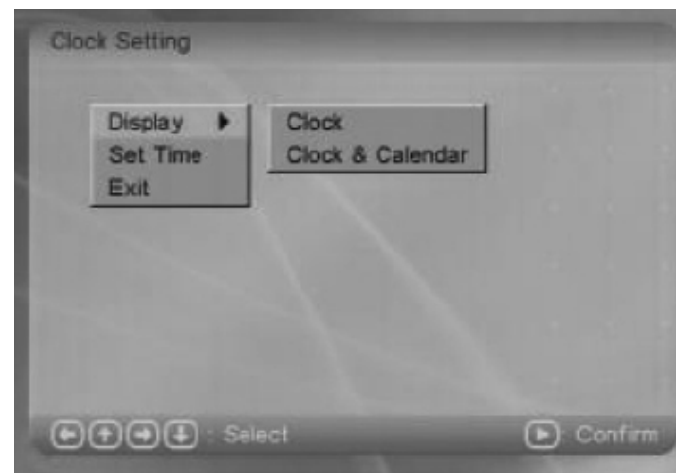

8. БУДИЛЬНИК

8.1 Функция включения/отключения будильника




9. АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В МЕНЮ выберите пункт АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и нажмите кнопку [ENTER] или [PLAY].

9.1 Активация включения

Активация/выключение таймера автоматического включения

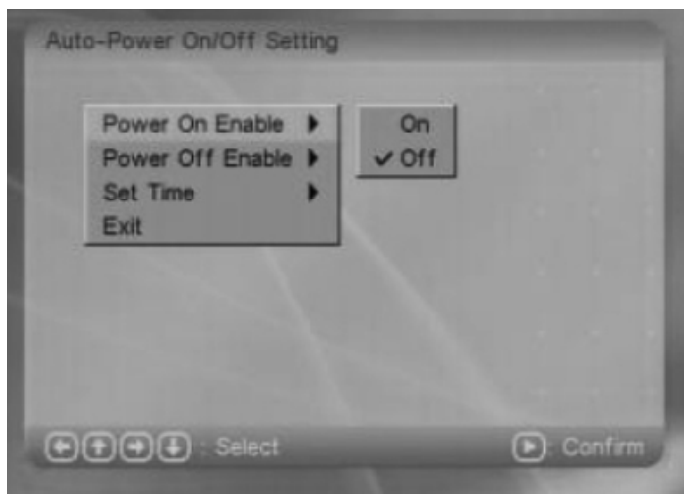


... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1.2 Автовідтворення

1.2.1 Фото

Установлюється автовідтворення ФОТО: ON (Увімкнене) або Off (Вимкнене). Обравши Off, заходьте в режим переглядання фото: Ескізи сторінок або Файли.

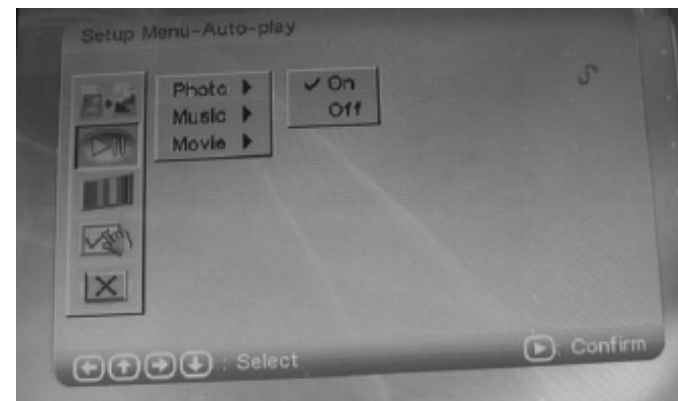

1.4.3 Режим повторення







Off Вимкнений

One Повторення відтворюваного файлу

Folder Повторення всіх файлів у поточній папці

All Повторення всіх папок на носії


ФУНКЦІЇ

За допомогою кнопок     користувач може переміщувати курсор для вибору необхідної функції, потім натиснути кнопку **[ENTER]** (ВХІД) або **[PLAY]** (ВІДТВОРЕННЯ) для входу в режим функції.



1. НАСТРОЙКИ

Оберіть у МЕНЮ функцію Налаштування та натисніть **[ENTER]** для входу в меню налаштувань.

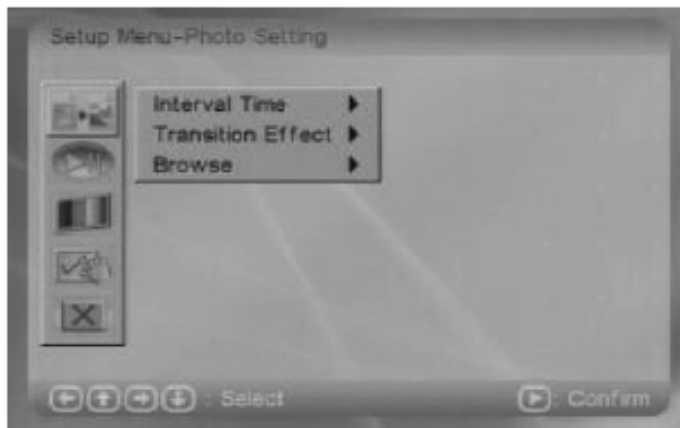


... ВАШІ ПОМОЦНИКИ

10. ПРАВКА


В МЕНЮ виберіть пункт ПРАВКА і натисніть кнопку **[ENTER]** або **[PLAY]**.

В цьому режимі можна копіювати фото з носіїв на вбудовану пам'ять або видаляти їх.

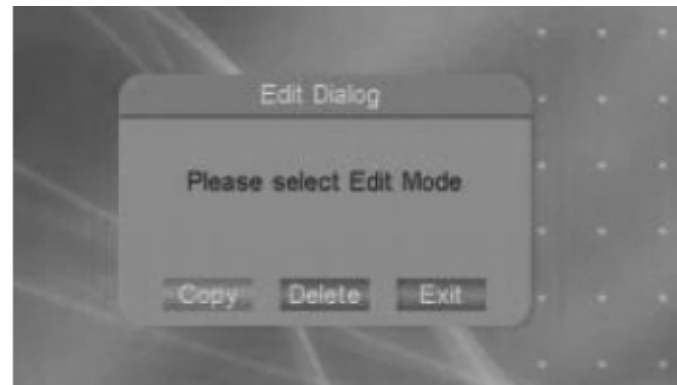

10.1 Копіювання

Копіювання файлів з носія на флеш-пам'ять.

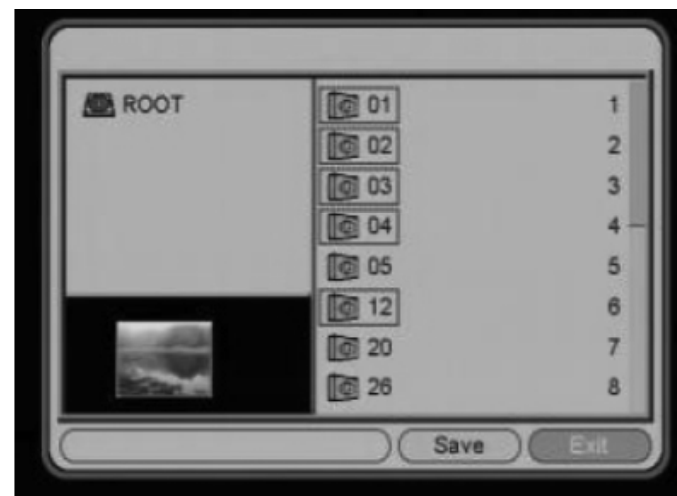

10.2 Удаление

Удаление файлов с флэш-памяти.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПИТАНИЕ: Вкл./Откл.


Функция повтора

Отключение/Включение звука


В режиме просмотра фотографий: приближение/удаление изображения

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

БОКОВА ПАНЕЛЬ

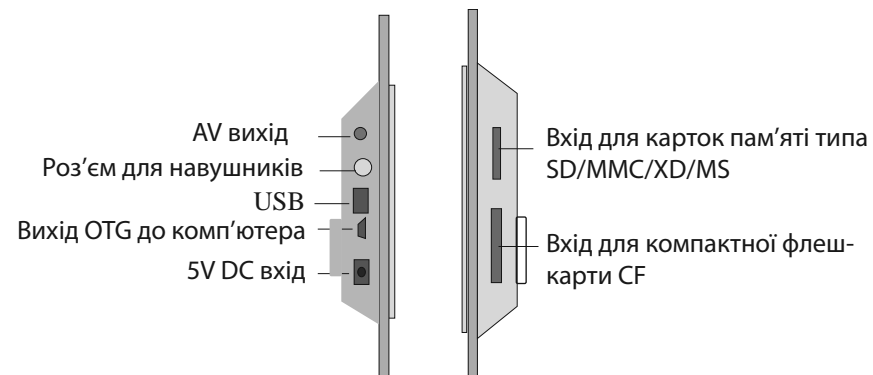

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

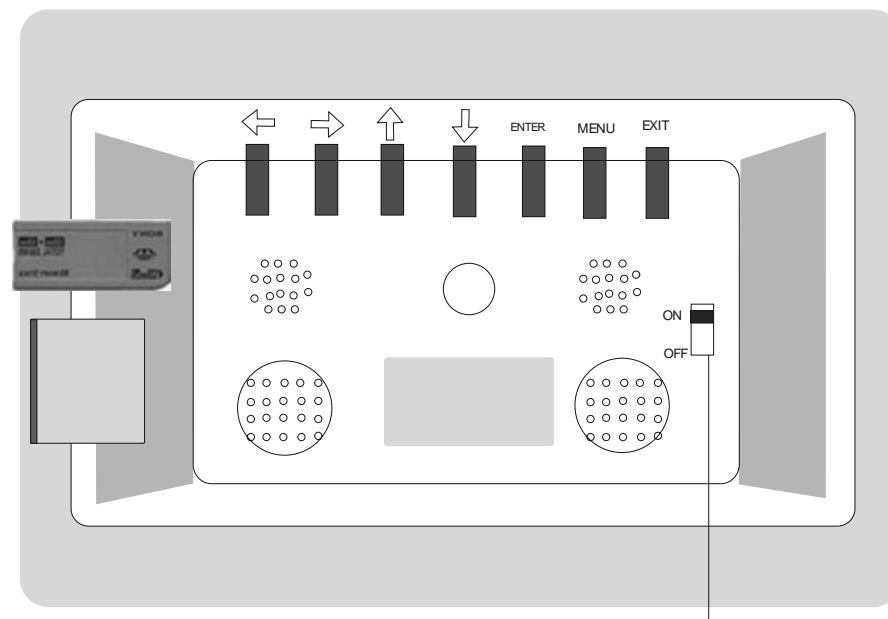

Увімкнення/вимкнення

Увага: Нижнє гніздо використовуйте для компакної флеш-карти, верхнє – для SD/MMC/MS/XD.

ASSISTANT

- Формати, що підтримуються: фото – JPG, музика – MP2/MP3/WMA, відео – DAT/MPG/VOB/MP4/AV.
- Перегляд фото з карти-носія з обраними користувачем інтервалами. Автоматичне слайд-шоу з різноманітними перехідними ефектами.
- 7-дюймова рідкокристалічна панель тонкоплівкової технології з роздільною здатністю 480*234, широкий кут зору, чітке зображення та насичені кольори.
- Безпосередньо вставляйте сумісну карту пам'яті в цифрову фоторамку для переглядання фото, програвання музичних WMA-файлів та підтримуваних відеофайлів.
- Вихідні гнізда для відео й аудіо. Відображає фото та слайд-шоу на більшості телевізорів.
- Працює без акумулятора від мережі.
- Багатомовний інтерфейс: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, голландська, польська.
- NTSC/PAL. Вбудовані подвійні аудіо стерео динаміки.

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ




Дисплей Порт ДК

Прозора панель

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- ◀ ▶ Стрелочная клавиша, ее нажатие в режиме просмотра изображений используется для поворота изображения, при приближении/удалении перемещает изображение.
- PHOTO Просмотр фотографий
- MUSIC Воспроизведение музыки
- MOVIE Воспроизведение фильмов
- ◀ ▶ Перемотка вперед/назад, функция доступна для воспроизведения музыки и фильмов
- ◀ ▶ Следующий/предыдущий файл

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

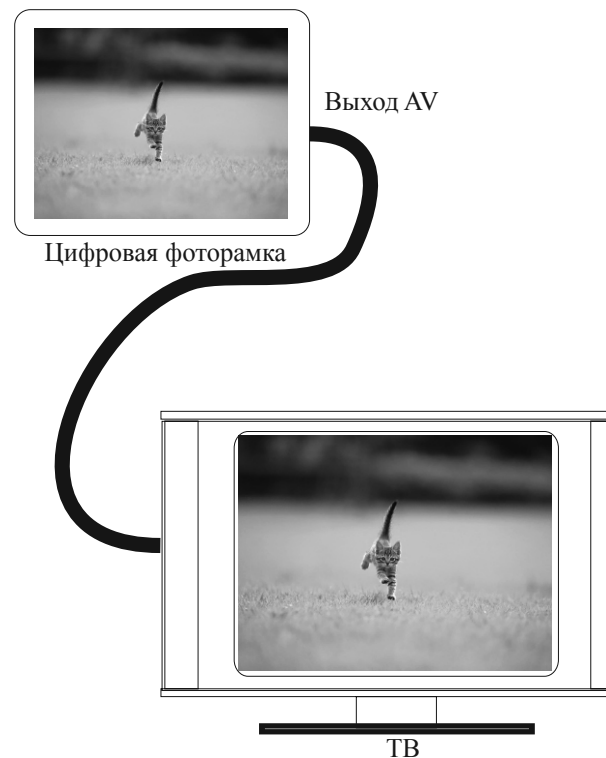

При подключении к ТВ, цифровые изображения будут отображаться на экране телевизора.

КОМПЛЕКТАЦІЯ




Цифровая фоторамка




Инструкция



Адаптер источника питания

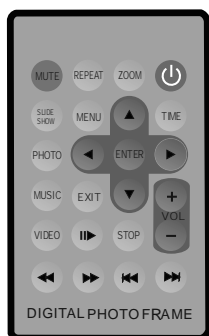

Пульт ДУ

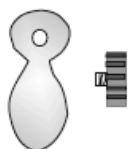

Подставка

... ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
ВЛАСТИВОСТІ	1
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ	2
БОКОВА ПАНЕЛЬ	3
ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ	3
ФУНКЦІЇ	4
ПУЛЬТ ДУ	13
ПІД'ЄДНАННЯ ДО ТВ	14
КОМПЕКТАЦІЯ	15

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 7-дюймовий TFT LCD

Формат файлів: аудіо(MP3)/фото(JPG)/відео(MPEG1/2/4)

USB з'єднання з комп'ютером

Підтримує карти HOST USB /SD/MMC/MS/XD/CF. Система виявляє спочатку USB. Якщо USB-пристрій та карта знаходяться в системі, система зчитує USB-пристрій

Вбудована флеш-пам'ять 8Мб

Порт виводу: один AV (порт виводу Аудіо/Відео)

Дистанційне управління: управління кнопками

Додаткова функція: автоматичне слайд-шоу

Потужність: DC 5 V input/100-240 V

Потужність, що споживається: <9 W

Температура експлуатації: -5 – 40 °C

Вологість експлуатації: 20 % - 80 % відносна вологість

Температура зберігання: -15 °C – 50 °C

Динамік: динамік всередині (2*1 W)

ВЛАСТИВОСТІ

- Вбудована флеш-пам'ять 8Мб, копіює/видаляє зображення.
- Відображає без комп'ютера цифрові зображення, зроблені більшістю цифрових фотокамер.
- Можливий перегляд індивідуальних зображень (JPEG) і слайд-шоу з фоновою музикою у форматі MP3, підтримує такі формати відеофайлів, як MPEG1, MPEG2 та MPEG4 (DivX)