

ASSISTANT®

Stamp	Печать магазина
Date of sale	Дата продажи
Model	Номер модели
Warranty period	Гарантийный срок

WWW.TIWELL.COM
WWW.ASSISTANT.UA

Made in China



НОВЫЙ УДОБНЫЙ ФОРМАТ

ASSISTANT®

Цифровая фоторамка
Цифрова фоторамка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель AF-802



Р

У

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА	4
КНОПКИ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЛОТЫ НА УСТРОЙСТВЕ	5
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ	7
ФОТО	7
МУЗЫКА	8
ВИДЕО	9
ХОСТ-ФУНКЦИЯ	9
ФУНКЦИЯ USB	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	10
Встроенная Flash-память	10
Функция «Календарь»	10
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ	12

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Цифрова фоторамка
- Інструкція з експлуатації
- Мережний адаптер
- Кабель USB
- Пульт дистанційного керування


ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран	TFT РК дисплей з точною передачею кольору
Дозвіл	640*480/800*480
USB порт	USB 2.0 Швидкість обміну даними: 480 Мбит/сек
Адаптер	Адаптер змінного струму Вихід: 12В DC/1-1.5А
Аудіо формати	MP3/WMA
Формати зображень	M-JPEG
Відео формати	JPEG/BMP
Кнопки керування	1. 6 кнопок, розташованих на пристрої для вибору файлу й підтвердження відтворення й показу інформації про файл. 2. пульт інфрачервоного дистанційного керування
Пристрій виводу	Вбудовані міні динаміки

ПУЛЬТ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

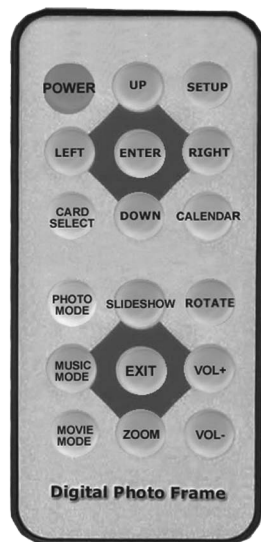

[POWER]: Натисніть кнопку **[POWER]**, щоб включити або вимкнути плеєр.

[UP/DOWN]: Комплексні кнопки: вибір попереднього або наступного файлу, налаштування кольору, контрастності, коли ви переглядаєте зображення або відео.

[LEFT/RIGHT]: Комплексні кнопки: вибір попереднього або наступного файлу, налаштування яскравості, тону, коли ви переглядаєте зображення або відео.

[ENTER]: Підтвердження операції; коли відтворюється музичний або відео файл, натисканням кнопки **[ENTER]** можна зробити паузу й знову почати відтворення; Під час перегляду зображень виконує функцію наближення.

[Exit]: Вихід у попереднє меню.

[VOL +/-]: Натискайте кнопки налаштування гучності, щоб настроїти звук.

[CARD SELECT]: Вибір карти пам'яті.

[PHOTO MODE]: Вибір фото файлу.

[MUSIC MODE]: Вибір аудіо файлу.

[VIDEO MODE]: Вибір відео файлу.

[SLIDE SHOW]: Відтворити ваші цифрові зображення в режимі слайд-шоу з бажаними ефектами.

[ROTATE]: Повернути зображення на кут 90°/180°/270°

[LED on/off] (Тільки для цифрових фоторамок з розсіяним світлом)

[CALENDAR] (Для цифрових фоторамок з функцією «Календар»)

...ВАШІ ПОМОЦНИКИ

Спасибо за Вашу покупку. Для оптимального функционирования фоторамки и вашей безопасности внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед включением, использованием и настройкой данного товара. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего обращения к ней.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, а также повреждения устройства, не пытайтесь выкручивать болты (на крышке устройства).
- Не используйте устройство вблизи воды. Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги, каплям воды и брызгам. Убедитесь, что вблизи устройства или на нем не расположены сосуды с жидкостью, например вазы.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, счетчики тепла, духовки или подобные приборы.
- Не открывайте крышку устройства и не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать. Пожалуйста, обращайтесь к квалифицированным специалистам.
- Избегайте песчаных мест, таких как пляжи.
- Пожалуйста, вставьте вилку в розетку и следите за правильностью установки, чтобы избежать электростатики.
- Убедитесь, что все шнуры подсоединены правильно и безопасно.
- Не допускайте, чтобы ЖК экран находился под давлением и чтобы на него воздействовали прямые солнечные лучи. Протирайте только сухой, мягкой тканью.
- Пожалуйста, обратите внимание на то, что прибор будет воспроизводить файлы только с совместимыми форматами.
- Музыка, видео и изображения могут являться продуктами интеллектуальной собственности. Воспроизведение их без разрешения может нарушать закон о защите авторских прав.
- Не допускайте, чтобы металлические предметы контактировали с вилкой, когда устройство подключено к сети и работает.
- Не ставьте устройство сверху диванных подушек, диванов или горячего оборудования, например усилители, во избежание перегрева прибора.
- Не извлекайте вставленную карту памяти, когда устройство читает ее, во избежание возможной потери файлов или сбоя в системе.
- Не отсоединяйте шнуры, когда воспроизводятся музыкальные и графические файлы.
- Пожалуйста, не ставьте фоторамку на долго себе на колени во избежание перегрева.
- Пожалуйста, не используйте устройство на максимальной громкости, чтобы избежать повреждения динамиков.
- Пожалуйста, обратите внимание, что чрезмерно долгий просмотр фоторамки может вызвать нарушение ориентации в пространстве и дискомфорт.
- Цифровая фоторамка не рассчитана на постоянную работу в течении 24 часов. Рекомендованное время использование – в пределах 8-10 часов в день.
- Содержание данной инструкции по эксплуатации время от времени может изменяться, чтобы соответствовать улучшениям функций устройства.
- Подобные изменения, как вышеупомянутые, будут осуществляться по желанию производителя.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА

1. Фоторамка может выступать как прекрасный элемент декора, обладает эстетическим дизайном.
2. Поддерживает различные цифровые аудио, видео и графические форматы, такие как JPEG/BMP, MP3/WMA, M-JPEG и другие.
 - Поддерживает функцию повтора музыки и изображений, а также другие мультимедийные эффекты.
3. Полная настройка системы и функция «менеджер файлов».
 - Многоязычное меню: английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, португальский, голландский.
 - Легкость настройки таких свойств как Яркость/Контрастность/Цвет и т.д.
4. Читает многие карты памяти: CF/MMC/MS/SD/XD и другие, а также позволяет воспроизводить мультимедийные файлы прямо с карт.
5. Кнопки управления:
 - В меню используется 6 кнопок: вверх/вниз – для выбора пунктов меню; функция свернутого в пиктограмму изображения; функции повернуть/увеличить/изменить место расположения/показать информацию о файле/настроить громкость и другие.
6. Хост функция:
 - Читает информацию непосредственно с MP3 плеера или USB накопителя, когда они подсоединены к хост-разъему.
- Фоторамка проста в использовании: вставьте карту памяти из своей цифровой камеры непосредственно в цифровую фоторамку, чтобы просмотреть фотографии.
- Высококачественный матричный ЖК дисплей.
- Возможность легко делать копии файлов (информации) и обмениваться ими между разными устройствами памяти (подсоединенными или находящимися в устройстве).
- Возможность подсоединения к компьютеру для копирования, загрузки или удаления файлов.
- Понятное меню настройки, кнопки вверх/вниз для выбора пунктов меню; функция свернутого в пиктограмму изображения; функции повернуть/увеличить/изменить место расположения/показать информацию о файле/настроить громкость и другие.
- Функция слайд-шоу с фоновой музыкой.
- Скорость обмена данными USB 2.0 до 480 Мбит/с.
- Два встроенных стерео динамика (мощность 2*2 Вт).
- Два способа управления: наружные кнопки – 6 кнопок сбоку устройства или с помощью пульта дистанционного управления.
- Устройство доступно в рамках различного дизайна, стиля и цвета.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Убудована Flash-пам'ять

Деякі цифрові рамки йдуть із убудованою пам'яттю. З убудованою flash-пам'яттю (доступні різні запам'ятовувальні пристрої) фоторамка буде працювати навіть без карт пам'яті.

Функція «Календар»

Натисніть кнопку **[CALENDAR]** (календар) на пульті дистанційного керування. Натисніть «Настроювання» і кнопки **[UP]/[DOWN]** і **[RIGHT]/[LEFT]**, щоб настроїти дату й час. Натисніть знову «Настроювання», щоб установити час автоматичного відключення (Sleep Time), ще раз натисніть «Настроювання», щоб установити час автоматичного включення (Wake Time).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Рішення
Не можу вставити карту пам'яті	Ви вставляєте карту пам'яті не тією стороною	Вставте карту правильною стороною
Пристрій включений, але система не працює	Система не може нормально працювати	Запустіть знову пристрій
Обсяг накопичувача	Реальний обсяг менше, ніж той, що відображається на карті	Обсяг відформатованої пам'яті буде менше, ніж дані, відображувані на жорсткому диску
Чорний екран	Пристрій не включений або адаптер погано приєднаний	Переконайтеся, що пристрій включений і що адаптер приєднаний вірно
Немає звуку	Гучність може стояти на "0", це також може бути викликано поганим з'єднанням, якщо використовуються навушники, або програв файл, що сам по собі незакінчений	Переконайтеся, що звук налаштований, або що навушники приєднані коректно, і перевірте файл, що відтворюється
Не можу програти або завантажити музику	Формат файлу не підтримується. Лінію USB порушено або погано приєднано. Можливі порушення в роботі вашого USB накопичувача	Переконайтеся, що формат підтримується пристроєм, що все приєднано вірно, що немає несправностей у роботі USB накопичувача
Не відкриваються деякі файли з flash карти	Деякі непопулярні flash карти не сумісні з фоторамкою. Деякі формати не підтримуються	Замініть карту на ту, котра сумісна із пристроєм. Виберіть файли з підтримуваними форматами

ВІДЕО

Відтворити один відео файл

У режимі "ВІДЕО" виберіть бажаний файл, використовуючи кнопки **[DOWN (▼)]** або **[UP (▲)]**, потім натисніть кнопку **[ENTER]** для відтворення.



Примітка: Системі необхідно більше часу для розпізнавання файлів більших розмірів.

Керування під час відтворення відео файлів

Під час програвання натисніть кнопку **[ENTER]** один раз, щоб зробити паузу, натисніть ще раз, щоб відновити відтворення. Налаштуйте гучність шляхом натискання кнопок **[VOL+]** або **[VOL-]**.

Налаштування відео

Функції ідентичні з функціями в меню «Налаштування музики» за винятком того, що відбувається налаштування відео.

Вибір меню «Відео»


У режимі «Відео», натисніть кнопку **[CARD SELECT]**, щоб вибрати відео файл на вставленій карті пам'яті. Ви так само можете насолоджуватися відео файлом з відео камери й інших цифрових пристроїв.

ХОСТ-ФУНКЦІЯ

Приєднуючи MP3 плеєр або інший запам'ятовувальний пристрій USB, цифрову камеру за допомогою USB кабелю до хост-рознімання, ви можете насолоджуватися файлами із цих пристроїв.

ФУНКЦІЯ USB



Коли пристрій приєднаний до комп'ютера, ви побачите наступний значок:



Файли з комп'ютера можна переміщувати й зберігати на картах пам'яті або USB пристроях, приєднаних до фоторамки, і навпаки.

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

КНОПКИ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЛОТЫ НА УСТРОЙСТВЕ

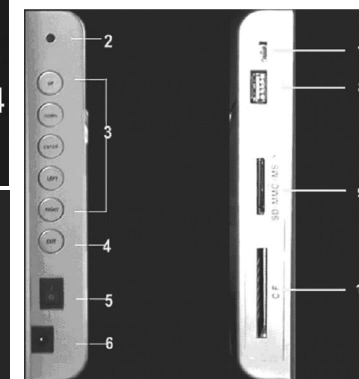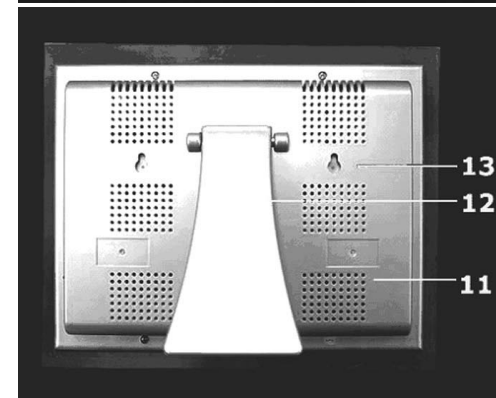

1	Экран	TFT ЖК дисплей с точной цветопередачей, разрешение 640*480/800*480
2	Световой индикатор	Включенный/выключенный экран
3	Кнопки управления	[UP] (Вверх): предыдущий/вернуть [DOWN] (Вниз): следующий/вернуть [ENTER] (Ввод): подтвердит, воспроизвести/увеличить изображение, проиграть/остановить (пауза) музыку [LEFT] (Влево): уменьшить громкость, выбрать файлы, переместить [RIGHT] (Вправо): увеличить громкость, выбрать файлы, переместить
4	Выход	Возврат к последнему отображаемому меню, вход/выход из меню настройки
5	Включение/выключение	Включает/выключает устройство

6	Разъем постоянно-го тока	Подключение сетевого адаптера
7	USB2: USB порт	Подсоединение к компьютеру, высокая скорость загрузки
8	USB1: хост-разъем	Чтение MP3/ USB накопителей
9	Слот 4 в 1	Поддерживает карты памяти SD/MMC/MS/XD
10	CF слот	Поддерживает карту CF
11	Встроенные динамики	Встроенные минидинамики, стерео аудио выход
12	Подставка	Опорная стойка
13	Отверстия для крючков	Отверстия для расположения рамки на стене
14	Окно для дистанционного управления	Принимает сигналы пульта дистанционного управления.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

■ Включение/выключение

Включение: Вставьте вилку адаптера в разъем постоянного тока на устройстве, другой конец адаптера подсоедините к сети. Нажмите **[POWER]** (включить), спустя 5 секунд устройство включится и покажет инициализированную/главную страницу.

Выключение: Выйдите на инициализированную/главную страницу, затем нажмите **[POWER]** и отсоедините устройство от сети.

■ Открыть файл с карты памяти

Нажмите кнопку **[CARD SELECT]** (выбор карты) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать одну из вставляемых карт памяти и открыть желаемый файл.

■ Выбор карты памяти

Нажмите кнопку **[CARD SELECT]** (выбор карты) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать одно из вставляемых запоминающих устройств и загрузить на него файлы.

■ Выбор файла, который вы желаете воспроизвести

Фото файл: нажмите кнопку **[PHOTO MODE]** (режим «Фото»), чтобы найти фото файл.

Музыкальный файл: нажмите кнопку **[MUSIC MODE]** (режим «Музыка»), чтобы найти музыкальный файл.

Видео файл: нажмите кнопку **[VIDEO MODE]** (режим «Видео»), чтобы найти видео файл.

■ Настройка звука

Чтобы увеличить громкость используйте кнопку **[VOL+]** и кнопку **[VOL-]** для уменьшения громкости во время воспроизведения видео или аудио файлов. Нажмите кнопку **[ENTER]** для воспроизведения/паузы видео/музыки.

■ Настройка Яркости/Контрастности/Цвета/Тона

Находясь в меню настройки, выберите пункт «Настройка Яркости/Контрастности/Цвета/Тона». Используйте кнопки **[LEFT]** и **[RIGHT]** для настройки.

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

- Фото слайд-шоу

У режимі «Фото» натисніть кнопку слайд-шоу, щоб почати автоматичний перегляд фотографій з фоновою музикою й обраними ефектами.

- Вибір меню «Фото»

У режимі «Фото» натисніть кнопку **[CARD SELECT]**, щоб вибрати меню «Фото», коли ви вставляєте у фоторамку іншу карту.

МУЗИКА

Відтворення музики

У режимі «МУЗИКА» виберіть бажаний файл, використовуючи кнопки **[DOWN (▼)]/[LEFT (◀)]** або **[UP (▲)]/[RIGHT (▶)]**, потім натисніть кнопку **[ENTER]** для відтворення.




Керування під час програвання музики

Під час програвання натисніть кнопку **[ENTER]** один раз, щоб зробити паузу, натисніть ще раз, щоб відновити відтворення. Налаштуйте гучність шляхом натискання кнопок **[VOL+]** або **[VOL-]**. Використовуйте кнопку **[LEFT]** для перемотування назад, кнопку **[RIGHT]**, для перемотування вперед.

Настроювання музики

Функції ідентичні з функціями в меню «Настроювання фото» за винятком функції «повтор музики». Якщо ви виберете «one» (один раз), то обрана музика повториться один раз, якщо ви виберете «all» (усе), то повторяться всі музичні файли, якщо ви виберете «off» (виключити), то відтворення припиниться.

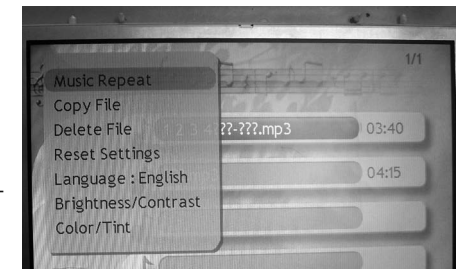

Вибір меню «Музыка»

У режимі «Музыка», натисніть кнопку **[CARD SELECT]**, щоб вибрати музичний файл, коли ви вставляєте у фоторамку іншу карту.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ НАСТРОЮВАННЯ

Меню настроювання дозволяє використати опції в режимах Фото/Музика/Відео/Файл.

Фото	Розділити вікна / Переміщення фото / Ефекти слайд шоу / Швидкість слайд-шоу / Копіювати файл / Видалити файл / Скинути настроювання / Мова / Яскравість / Контрастність / Колір / Тон
Музика	Повтор музики / Копіювати файл / Видалити файл / Скинути настроювання / Мова / Яскравість / Контрастність / Колір / Тон
Відео	Повтор відео / Копіювати файл / Видалити файл / Скинути настроювання / Мова / Яскравість / Контрастність / Колір / Тон

Меню настроювання

Перебуваючи в підменю, натисніть кнопку **[SETUP]**, щоб перейти до меню настроювання.

Призначення меню налаштувань полягає у керуванні файлами. (В переміщенні файлів між картами пам'яті)

Вихід

Натисніть кнопку **[EXIT]** для виходу з меню настроювання.

ФОТО

Завантаження зображень

У режимі «ФОТО» виберіть бажане фото, використовуючи кнопки **[RIGHT (▶)]** або **[LEFT (◀)]**, потім натисніть кнопку **[ENTER]** для відтворення (перше зображення в папці буде показано за замовчанням)



- Натисніть кнопки **[UP]** або **[LEFT]**, щоб переглянути попередні фото, і натисніть кнопки **[DOWN]** або **[RIGHT]**, щоб подивитися наступні або попередні зображення під час перегляду зображення.

- Натисніть кнопку **[ROTATE]**, щоб повернути фото.

- Натисніть кнопку **[ENTER/ZOOM]**, щоб наблизити фото.

Настроювання фото

У режимі «Фото» натисніть кнопку **[SETUP]** (настроювання), потім з'явиться наступне меню:



Натисніть кнопки **[UP]** або **[DOWN]**, щоб вибрати один з пунктів, і натисніть кнопку **[ENTER]** для настроювання.

...ВАШИ ПОМОЦНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Меню настройки позволяет использовать опции в режимах Фото/Музыка/Видео/Файл.

Фото	Разделить окна / Перемещение фото / Эффекты слайд шоу / Скорость слайд-шоу / Копировать файл / Удалить файл / Сбросить настройки / Язык / Яркость / Контрастность / Цвет / Тон
Музыка	Повтор музыки / Копировать файл / Удалить файл / Сбросить настройки / Язык / Яркость / Контрастность / Цвет / Тон
Видео	Повтор видео / Копировать файл / Удалить файл / Сбросить настройки / Язык / Яркость / Контрастность / Цвет / Тон

Меню настройки

Находясь в подменю, нажмите кнопку **[SETUP]**, чтобы перейти к меню настройки.

Функции меню настройки заключаются в управлении файлами. (В перемещении файлов между разными типами карт памяти).

Выход

Нажмите кнопку **[EXIT]** для выхода из меню настройки.

ФОТО

Загрузка изображений

В режиме «ФОТО» выберите желаемое фото, используя кнопки **[RIGHT (▶)]** или **[LEFT (◀)]**, затем нажмите кнопку **[ENTER]** для воспроизведения (первое изображение в папке будет показано по умолчанию)



- Нажмите кнопки **[UP]** или **[LEFT]**, чтобы просмотреть предыдущие фото, и нажмите кнопки **[DOWN]** или **[RIGHT]**, чтобы посмотреть следующие или предыдущие изображения во время просмотра изображения.

- Нажмите кнопку **[ROTATE]**, чтобы повернуть фото.

- Нажмите кнопку **[ENTER/ZOOM]**, чтобы приблизить фото.

Настройка фото

В режиме «Фото» нажмите кнопку **[SETUP]** (настройка), затем появится следующее меню:



Нажмите кнопки **[UP]** или **[DOWN]**, чтобы выбрать один из пунктов, и нажмите кнопку **[ENTER]** для настройки.

- Фото слайд-шоу

В режиме «Фото» нажмите кнопку слайд-шоу, чтобы начать автоматический просмотр фотографий с фоновой музыкой и выбранными эффектами.

- Выбор меню «Фото»

В режиме «Фото» нажмите кнопку **[CARD SELECT]**, чтобы выбрать меню «Фото», когда вы вставляете в фоторамку другую карту.

МУЗЫКА

Воспроизведение музыки

В режиме «МУЗЫКА» выберите желаемый файл, используя кнопки **[DOWN (▼)]/[LEFT (◀)]** или **[UP (▲)]/[RIGHT (▶)]**, затем нажмите кнопку **[ENTER]** для воспроизведения.




Управление во время проигрывания музыки

Во время проигрывания нажмите кнопку **[ENTER]** один раз, чтобы сделать паузу, нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение. Настройте громкость путем нажатия кнопок **[VOL+]** или **[VOL-]**. Используйте кнопку **[LEFT]** для перемотки назад, кнопку **[RIGHT]** для перемотки вперед.

Настройка музыки

Функции идентичны с функциями в меню «Настройка фото» за исключением функции «повтор музыки». Если вы выберете «one» (один раз), то выбранная музыка повторится один раз, если вы выберете «all» (все), то повторятся все музыкальные файлы, если вы выберете «off» (выключить), то воспроизведение прекратится.

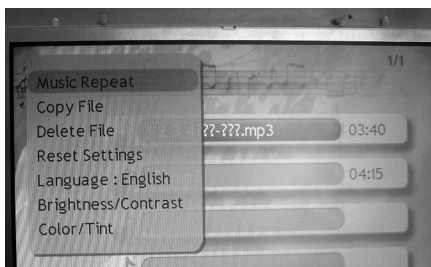

Выбор меню «Музыка»

В режиме «Музыка», нажмите кнопку **[CARD SELECT]**, чтобы выбрать музыкальный файл, когда вы вставляете в фоторамку другую карту.

...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

6	Рознімання постійного струму	Підключення мережного адаптера
7	USB2: USB порт	Приєднання до комп'ютера, висока швидкість завантаження
8	USB1: хост-рознімання	Читання MP3/USB накопичувачів
9	Слот 4 в 1	Підтримує карти пам'яті SD/MMC/MS/XD
10	CF слот	Підтримує карту CF
11	Убудовані динаміки	Убудовані міні динаміки, стерео аудіо вихід
12	Підставка	Опорна стійка
13	Отвори для гачків	Отвори для розташування рамки на стіні
14	Вікно для дистанційного керування	Приймає сигнали пульта дистанційного керування.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

■ Включення/вимикання

Включення: Вставте вилку адаптера в рознімання постійного струму на пристрої, інший кінець адаптера приєднайте до мережі. Натисніть **[POWER]** (включити), через 5 секунд пристрій включиться й покаже ініціалізовану/головну сторінку.

Вимикання: Вийдіть на ініціалізовану/головну сторінку, потім натисніть **[POWER]** і від'єднайте пристрій від мережі.

■ Відкрити файл з карти пам'яті

Натисніть кнопку **[CARD SELECT]** (вибір карти) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати одну з вставлених карт пам'яті, і відкрити бажаний файл.

■ Вибір карти пам'яті

Натисніть кнопку **[CARD SELECT]** (вибір карти) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати один із вставлених запам'ятовувальних пристроїв, і завантажити на нього файли.

■ Вибір файлу, що ви бажаєте відтворити

Фото файл: натисніть кнопку **[PHOTO MODE]** (режим «Фото»), щоб знайти фото файл.

Музичний файл: натисніть кнопку **[MUSIC MODE]** (режим «Музыка»), щоб знайти музичний файл.

Відео файл: натисніть кнопку **[VIDEO MODE]** (режим «Відео»), щоб знайти відео файл.



■ Настроювання звуку

Щоб збільшити гучність використовуйте кнопку **[VOL+]** і кнопку **[VOL-]** для зменшення гучності під час відтворення відео або аудіо файлів. Натисніть кнопку **[ENTER]** для відтворення/паузи відео/музики.

■ Настроювання Яскравості/Контрастності/Кольору/Тону

Перебуваючи в меню настроювання, виберіть пункт «Настроювання Яскравості/Контрастності/Кольору/Тону». Використовуйте кнопки **[LEFT]** і **[RIGHT]** для настроювання.

КНОПКИ ЗОВНІШНЬОГО КЕРУВАННЯ Й СЛОТИ НА ПРИСТРОЇ

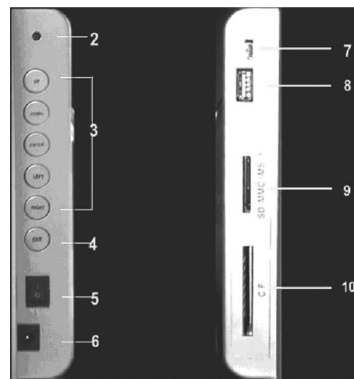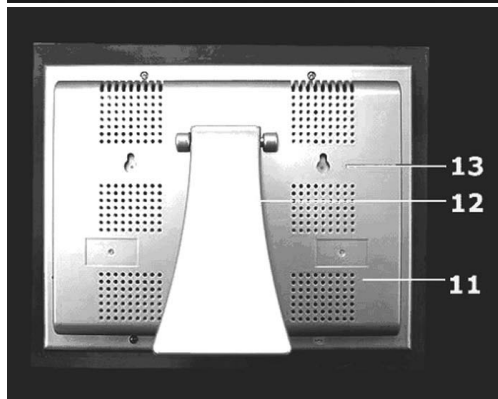

1	Екран	TFT РК дисплей з точною передачею кольору, роздільна здатність 640*480/800*480
2	Світловий індикатор	Включений/виключений екран
3	Кнопки керування	[UP] (Нагору): попередній/повернути [DOWN] (Униз): наступний/повернути [ENTER] (Уведення): підтвердити, відтворити/збільшити зображення, програти/зупинити (пауза) музику [LEFT] (Уліво): зменшити гучність, вибрати файли, перемістити [RIGHT] (Вправо): збільшити гучність, вибрати файли, перемістити
4	Вихід	Повернення до останнього відображуваного меню, вхід/вихід з меню налаштування
5	Вимкнення/вимикування	Включає/виключає пристрій

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ВИДЕО

Воспроизвести один видео файл

В режиме «ВИДЕО» выберите желаемый файл, используя кнопки **[DOWN (▼)]** или **[UP (▲)]**, затем нажмите кнопку **[ENTER]** для воспроизведения.



Примечание: Системе необходимо больше времени для распознавания файлов больших размеров.

Управление во время воспроизведения видео файлов

Во время проигрывания нажмите кнопку **[ENTER]** один раз, чтобы сделать паузу, нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение. Настройте громкость путем нажатия кнопок **[VOL+]** или **[VOL-]**.

Настройка видео

Функции идентичны с функциями в меню «Настройка музыки» за исключением того, что происходит настройка видео.

Выбор меню «Видео»


В режиме «Видео», нажмите кнопку **[CARD SELECT]**, чтобы выбрать видео файл на вставленной карте памяти. Вы так же можете наслаждаться видео файлом с видео камеры и других цифровых устройств.

ХОСТ-ФУНКЦИЯ

Подсоединяя MP3 плеер или другое запоминающее устройство USB, цифровую камеру с помощью USB кабеля к хост-разъему, вы можете наслаждаться файлами с этих устройств.

ФУНКЦИЯ USB

Когда устройство подсоединено к компьютеру, вы обнаружите следующий значок:



Файлы с компьютера можно перемещать и сохранять на картах памяти или USB устройствах, подсоединенных к фоторамке, и наоборот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Встроенная Flash-память

Некоторые цифровые рамки идут со встроенной памятью. Со встроенной flash-памятью (доступны разные запоминающие устройства) фоторамка будет работать даже без карт памяти.

Функция «Календарь»

Нажмите кнопку **[CALENDAR]** (календарь) на пульте дистанционного управления. Нажмите «Настройка» и кнопки **[UP]/[DOWN]** или **[RIGHT]/[LEFT]**, чтобы настроить дату и время. Нажмите снова «Настройка», чтобы установить время автоматического отключения (Sleep Time), еще раз нажмите «Настройка», чтобы установить время автоматического включения (Wake Time).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Не могу вставить карту памяти	Вы вставляете карту памяти не той стороной	Вставьте карту правильной стороной
Устройство включено, но система не работает	Система не может нормально работать	Перезапустите устройство
Объем накопителя	Реальный объем меньше, чем тот, что отображается на карте	Объем отформатированной памяти будет меньше, чем данные, отображаемые на жестком диске
Черный экран	Устройство не включено или адаптер плохо подсоединен	Убедитесь, что устройство включено и что адаптер подсоединен верно
Нет звука	Громкость может стоять на «0», это также может быть вызвано плохим соединением, если используются наушники, или проигрываемый файл сам по себе незаконченный	Убедитесь, что звук настроен, или что наушники подсоединены корректно, и проверьте проигрываемый файл
Не могу проиграть или загрузить музыку	Формат файла не поддерживается. Линия USB нарушена или плохо подсоединена. Возможны нарушения в работе вашего USB накопителя.	Убедитесь, что формат поддерживается устройством, что все подсоединено верно, что нет неисправностей в работе USB накопителя.
Не открываются некоторые файлы с flash карты	Некоторые непопулярные flash карты не совместимы с фоторамкой. Некоторые форматы не поддерживаются	Замените карту на ту, которая совместима с устройством. Выберите файлы с поддерживаемыми форматами.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ Й ВЛАСТИВОСТІ

1. Фоторамка може виступати як прекрасний елемент декору, володіє естетичним дизайном.
 2. Підтримує різні цифрові аудіо, відео й графічні формати, такі як JPEG/BMP, MP3/WMA, M-JPEG та інші.
 - Підтримує функцію повтору музики й зображень, а також інші мультимедійні ефекти.
 3. Повне налаштування системи й функція «менеджер файлів».
 - Багатомовне меню: англійська, італійська, німецька, французька, іспанська, португальська, голландська.
 - Легкість налаштування таких властивостей як Яскравість/Контрастність/Колір і т.д.
 4. Читає багато карт пам'яті: CF/MMC/MS/SD/XD та інші, а також дозволяє відтворювати мультимедійні файли прямо з карт.
 5. Кнопки керування:
 - У меню використовується 6 кнопок: нагору/униз - для вибору пунктів меню; функція згорнутого в піктограму зображення; функції повернути/збільшити/змінити місце розташування/показати інформацію про файл/настроїти гучність та інші.
 6. Хост функція:
 - Читає інформацію безпосередньо із MP3 плеєра або USB накопичувача, коли вони приєднані до хост-рознімання.
- Фоторамка проста у використанні: вставте карту пам'яті зі своєї цифрової камери безпосередньо у цифрову фоторамку, щоб переглянути фотографії.
 - Високоякісний матричний РК дисплей.
 - Можливість легко робити копії файлів (інформації) і обмінюватися ними між різними пристроями пам'яті (приєднаними або з тими, що перебувають у пристрої).
 - Можливість приєднання до комп'ютера для копіювання, завантаження або видалення файлів.
 - Зрозуміле меню налаштування, кнопки нагору/униз для вибору пунктів меню; функція згорнутого в піктограму зображення; функції повернути/збільшити/змінити місце розташування/показати інформацію про файл/настроїти гучність і інших.
 - Функція слайд-шоу з фоновою музикою.
 - Швидкість обміну даними USB 2.0 до 480 Мбит/сек.
 - Двоє вбудованих стерео динаміка (потужність 2*2 Вт).
 - Два способи керування: зовнішні кнопки - 6 кнопок збоку пристрою або за допомогою пульта дистанційного керування.
 - Пристрій доступний в рамках різного дизайну, стилю й кольору.

Дякуємо за Вашу покупку. Для оптимального функціонування фоторамки й вашої безпеки уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед включенням, використанням і налаштуванням даного товару. Будь ласка, збережіть цю інструкцію для наступного звертання до неї.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ


- Щоб зменшити ризик поразки електричним струмом, а також ушкодження пристрою, не намагайтеся викручувати болти (на кришці пристрою).
- Не використовуйте пристрій поблизу води. Не піддавайте пристрій впливу дощу, вологи, краплям води й бризкам. Переконайтеся, що поблизу пристрою або на ньому не розташовані посудини з рідиною, наприклад вази.
- Не використовуйте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори, лічильники тепла, духовки або подібні прилади.
- Не відкривайте кришку пристрою й не намагайтеся самостійно його відремонтувати. Будь ласка, звертайтеся до кваліфікованих фахівців.
- Уникайте піщаних місць, таких як пляжі.
- Будь ласка, вставте вилку в розетку й стежте за правильністю установки, щоб уникнути електростатики.
- Переконайтеся, що всі шнури приєднані правильно й безпечно.
- Не допускайте, щоб РК екран перебував під тиском і щоб на нього впливали прямі сонячні промені. Протирайте тільки сухою, м'якою тканиною.
- Будь ласка, зверніть увагу, що прилад буде відтворювати файли тільки із сумісними форматами.
- Музика, відео й зображення можуть бути продуктами інтелектуальної власності. Відтворення їх без дозволу може порушувати закон про захист авторських прав.
- Не допускайте, щоб металеві предмети контактували з вилкою, коли пристрій підключений до мережі й працює.
- Не ставте пристрій зверху диванних подушок, диванів або гарячих приладів, наприклад підсилювачів, щоб уникнути перегріву приладу.
- Не витягайте вставлену карту пам'яті, коли пристрій читає її, щоб уникнути можливої втрати файлів або збою в системі.
- Не від'єднуйте шнури, коли відтворюються музичні й графічні файли.
- Будь ласка, не ставте фоторамку на довго собі на коліна, щоб уникнути перегріву.
- Будь ласка, не використовуйте пристрій на максимальній гучності, щоб уникнути ушкодження динаміків.
- Будь ласка, зверніть увагу, що надмірно довгий перегляд фоторамки може викликати порушення орієнтації в просторі й дискомфорт.
- Цифрова фоторамка не розрахована на постійну роботу впродовж 24 годин. Рекомендований час використання у межах 8-10 годин на день.
- Зміст даної інструкції з експлуатації час від часу може змінюватися, щоб відповідати поліпшенням функцій пристрою.
- Подібні зміни, як вищезгадані, будуть здійснюватися за бажанням виробника.

...ВАШІ ПОМОЦНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран	TFT ЖК дисплей с точной цветопередачей
Разрешение	640*480/800*480
USB порт	USB 2.0 Скорость обмена данными: 480 Мбит/сек
Адаптер	Адаптер переменного тока Выход: 12В DC/1-1.5А
Аудио форматы	MP3/WMA
Форматы изображений	M-JPEG
Видео форматы	JPEG/BMP
Кнопки управления	1. Шесть кнопок, расположенных на устройстве для выбора файла и подтверждения воспроизведения и показа информации про файл. 2. пульт инфракрасного дистанционного управления
Устройство вывода	Встроенные мини динамики

ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

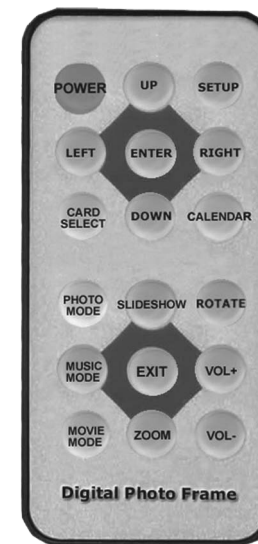

[POWER]: Нажмите кнопку **[POWER]**, чтобы включить или выключить плеер.

[UP/DOWN]: Комплексные кнопки: выбор предыдущего или следующего файла, настройка цвета, контрастности, когда вы просматриваете изображения или видео.

[LEFT/RIGHT]: Комплексные кнопки: выбор предыдущего или следующего файла, настройка яркости, тона, когда вы просматриваете изображения или видео.

[ENTER]: Подтверждение операции; когда воспроизводится музыкальный или видео файл, нажатием кнопки **[ENTER]** можно сделать паузу и снова начать воспроизведение; Во время просмотра изображений выполняет функцию приближения.

[Exit]: Выход в предыдущее меню.

[VOL +/-]: Нажимайте кнопки настройки громкости, чтобы настроить звук.

[CARD SELECT]: Выбор карты памяти.

[PHOTO MODE]: Выбор фото файла.

[MUSIC MODE]: Выбор аудио файла.

[VIDEO MODE]: Выбор видео файла.

[SLIDE SHOW]: Воспроизвести ваши цифровые изображения в режиме слайд-шоу с желаемыми эффектами.

[ROTATE]: Повернуть изображение на угол 90°/180°/270°

[LED on/off] (Только для цифровых фоторамок с рассеянным светом)

[CALENDAR] (Для цифровых фоторамок с функцией «Календарь»)

- Цифровая фоторамка
- Инструкция по эксплуатации
- Сетевой адаптер
- Кабель USB
- Пульт дистанционного управления

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	2
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ Й ВЛАСТИВОСТІ	3
КНОПКИ ЗОВНІШНЬОГО КЕРУВАННЯ Й СЛОТЫ НА ПРИСТРОЇ	4
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ	5
ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ НАСТРОЮВАННЯ	6
ФОТО	6
МУЗИКА	7
ВІДЕО	8
ХОСТ-ФУНКЦІЯ	8
ФУНКЦІЯ USB	8
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ	9
Убудована Flash-пам'ять	9
Функція «Календар»	9
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	9
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ПУЛЬТ ІНФРАЧЕРВОНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	10
КОМПЛЕКТАЦІЯ	11