

Цифровая фоторамка Digma PF-702

Руководство пользователя

Благодарим за покупку нашего изделия!

Данное руководство содержит важные указания по безопасности и правилам эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочтите всю информацию перед началом использования устройства во избежание его поломки и нанесения вреда Вашему здоровью.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Меры предосторожности

Всегда следуйте основным правилам безопасности во время эксплуатации изделия во избежание возгорания, удара электрическим током, повреждения устройства и нанесения вреда Вашему здоровью.

- Данная фоторамка предназначена только для использования внутри помещения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае неисправности устройства, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте фоторамку воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните фоторамку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство, а также не ставьте на него емкости с

жидкостями, такие как вазы и т.д.

- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, во избежание перекрытия притока воздуха внутрь изделия. Не ставьте рамку на подушку, диван и другие подобные поверхности.
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, во избежание падения устройства.
- Не кладите тяжелые и острые предметы на устройство.
- Используйте только входящий в комплект сетевой адаптер. Использование других адаптеров приведет к отмене действия гарантии.
- Не наступайте на сетевой шнур, не перегибайте и не сжимайте его.
- Перед чисткой устройства или перед техническим ремонтом обязательно выдерните вилку из розетки.
- Отключайте устройство от сети, если не используете его.

Уход за изделием

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено.
- Не распыляйте и не лейте воду на дисплей и пластиковый корпус изделия.
- Для чистки дисплея изделия используйте мягкую сухую ткань без ворса. В случае чрезмерно сильного загрязнения ткань можно смочить небольшим количеством средства для чистки стекол без аммиака и спирта.
- Для очистки пластикового корпуса используйте мягкую сухую ткань. В случае чрезмерно сильного загрязнения ткань можно смочить небольшим количеством мягкого не абразивного чистящего средства, не содержащего спирта и аммиака.

Внимание

Авторизованный дилер не рекомендует использовать чистящие средства, содержащие спирт и аммиак, для очистки дисплея и корпуса изделия и не несет ответственности за повреждение поверхности изделия по причине нарушения этих указаний.

Технические характеристики


- Цифровая фоторамка PF-702
- TFT-экран: 7,0", разрешение: 480 * 234 пикселей
- USB-интерфейс: 2.0
- Поддержка карт памяти SD / MMC / MS
- Поддержка USB флеш-накопителей
- ФОТО: поддержка формата JPEG
- Режимы показа фотографий: ручной, слайд-шоу
- Управление: кнопки на верхней боковой панели устройства
- Сетевой адаптер: 5В
- Температура эксплуатации: -10°C + 55°C
- Температура хранения: -20°C + 55°C
- Размер, мм: 229 x 163 x 32
- Вес, г: 402,7

Комплектация

- Цифровая фоторамка
- Блок питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Схема устройства

A. Вид сверху



1. ►|| Play / Pause

Начало воспроизведения слайд-шоу / пауза во время воспроизведения.

2. ◀◀ Previous

Переход к предыдущей фотографии.

3. ▶▶ Next

Переход к следующей фотографии.


4. Rotate

Поворот текущей фотографии.

5. Mode


Переключение режима отображения:
Растянуть, Во весь экран, Нормальный

В. Фронтальная панель

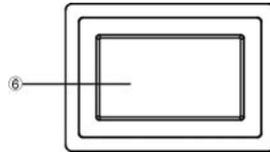

6. LCD-экран


С. Задняя панель

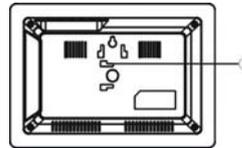

7. Подставка для рамки

Используйте входящую в комплект подставку для установки фоторамки.

D. Вид сбоку



8. USB-порт

Используйте для подключения USB флеш-накопителя.

9. Слот для карт памяти SD/MS /MMC


Используйте для установки карт памяти.

10. Вход для сетевого адаптера 5B


Используйте для подключения сетевого адаптера.

Эксплуатация устройства

Шаг 1: Используйте входящую в комплект подставку для установки фоторамки на столе. Вставьте подставку в отверстия на задней панели фоторамки до полного крепления.

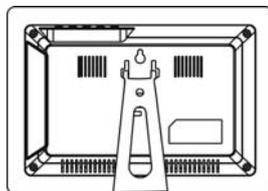

(для горизонтального просмотра)

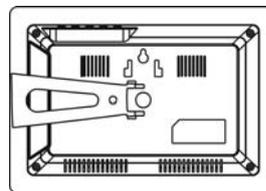

(для вертикального просмотра)

Шаг 2: Используйте входящий в комплект сетевой адаптер для подключения фоторамки к бытовой электрической сети.

Шаг 3: Вставьте карту памяти или USB флеш-накопитель в соответствующий слот. Устройство автоматически начнет показ фотографий в режиме слайд-шоу.

Шаг 4: В режиме слайд-шоу:

- Используйте кнопку **◀** или **▶** для перехода к предыдущей / следующей фотографии.
- Нажмите кнопку **Rotate** несколько раз для изменения времени перехода между слайдами.
- Нажмите кнопку **MODE** несколько раз для переключения режима отображения фотографий: Растянуть по ширине, Заполнить во весь экран, Нормальный.
- Нажмите кнопку **⏸** для остановки воспроизведения слайд-шоу.

Шаг 5: Кратковременно нажмите кнопку **⏸** для остановки слайд-шоу и перехода в Ручной режим отображения фотографий. В верхнем правом углу экрана появится панель с доступными функциями в текущем режиме. Фотография будет отображаться статично до тех пор, пока вы не нажмете кнопку **⏸** еще раз для возобновления просмотра слайд-шоу. В ручном режиме просмотра фотографий:

- Используйте кнопку **◀** или **▶** для перехода к предыдущей / следующей фотографии.
- Используйте кнопку **Rotate** для поворота текущей фотографии по часовой стрелке: 90° → 180° → 270°.
- Используйте кнопку **MODE** для переключения режима отображения фотографии: Растянуть по ширине, Заполнить во весь экран, Нормальный.
- Используйте кнопку **⏸** для перехода в режим слайд-шоу.

Внимание

Мы не можем гарантировать 100% совместимость фоторамки с внешними USB флеш-накопителями и картами памяти сторонних производителей.

Решение проблем

Почему фоторамка не воспроизводит некоторые файлы с USB флеш-накопителя?

- Проверьте правильность установки USB флеш-накопителя.
- Возможно, форматы файлов, которые Вы хотите воспроизвести, не поддерживаются устройством. Фоторамка поддерживает отображение фотографий только в формате JPG.

В устройство вставлена карта памяти, но чтение карты не выполняется. Что делать?

- Убедитесь, что Вы используете карту памяти, формат которой поддерживается данным устройством (см. раздел «Технические характеристики»).
- Убедитесь в правильности установки карты памяти.
- Возможно, форматы файлов, которые Вы хотите воспроизвести, не поддерживаются устройством.

Почему одни изображения загружаются медленнее, чем другие?

- Изображения с высоким разрешением загружаются медленнее. Если хотите ускорить загрузку, используйте файлы с более низким разрешением.

Почему на дисплее отсутствует изображение?

- Возможно, устройство не включено, или плохо подключен адаптер.