

# HERO4 SILVER

GoPro®  
Be a HERO. ■■■■

Чтобы загрузить руководство пользователя на других языках, посетите **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

## / Присоединяйтесь к движению GoPro

---



[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)



[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)



[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)



[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

## / Содержание

Дополнительные крепления и аксессуары	6
Основные сведения	8
Начало работы	10
Дисплеи камеры	16
Значки камеры	20
Меню камеры	22
Режимы камеры	24
Меню настроек навигации	25
Режим видео	27
Режим фото	39
Режим серийной съемки	43
Режим воспроизведения	50
Режим настроек	54
Подключение к приложению GoPro	62
Передача файлов на компьютер	63
Режим Protune™	64
Аккумулятор	70
Важные сообщения	76
Корпус камеры	78

## / Содержание

Использование креплений	83
Часто задаваемые вопросы	86
Служба поддержки клиентов	88
Зарегистрированные товарные знаки	88
Нормативная информация	88

## / Дополнительные крепления и аксессуары



Внешняя аккумуляторная батарея  
VasPac™



Пульт дистанционного управления



Крепление-рамка



Зарядное устройство для двух аккумуляторов HERO4



Крепление на трубу/раму диаметром  
11мм – 18мм



Крепление на грудь



Крепление-прищепка



Монопод-штатив

## / Wear It. Mount it Love It™



Набор креплений на присоске



Крепление на доску для серфинга/вейна



Крепление на трубу/раму



Поплавок



Крепление на голову + крепление-клипса  
на одежду



Набор креплений на штатив




Крепление-упряжка для собак

Для получения более  
подробной информации  
посетите сайт [gopro.com](http://gopro.com).




/ Основные сведения

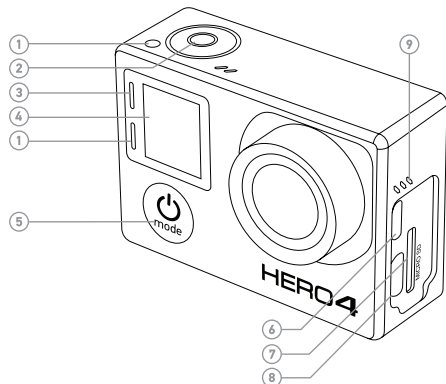

- |  |   |
|--|---|
| 1. Индикатор состояния видеочамеры (красный)       | 5. Кнопка «Включение/Режим» (Power/Mode) [🔘]              |
| 2. Кнопка «Затвор/Выбор» (Shutter/Select) [📷]      | 6. Порт для microHDMI (без кабеля в комплекте)            |
| 3. Индикатор состояния беспроводной сети (голубой) | 7. Слот для карты microSD (без карты microSD в комплекте) |
| 4. Экран состояния видеочамеры                     | 8. Порт мини-USB (поддерживает соединение                 |

/ Основные сведения

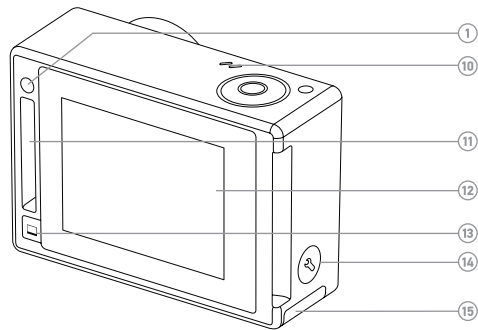


- |   |  |
|---|--|
| с композитным кабелем/ 3,5-мм адаптером для стереомикрофона, не входят в комплект поставки) | 12. Сенсорный дисплей  |
| 9. Устройство звуковой сигнализации   | 13. Кнопка сенсорного дисплея «Активный/Неактивный» (Sleep/Wake) [📵] |
| 10. Микрофон  | 14. Кнопка «Настройка/Метки» (Settings/Tag) [📷]                      |
| 11. Порт HERO   | 15. Крышка аккумуляторного отсека                                    |


## / Начало работы

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


1. Извлеките камеру из корпуса.



2. Извлеките боковую крышку и вставьте карту памяти microSD, microSDHC или microSDXC (продаются отдельно) в слот для карты памяти. Необходимо использовать карту памяти microSD класса Class 10 или UHS-1.



3. Откройте нижнюю крышку и установите аккумуляторную батарею, после чего закройте крышку.

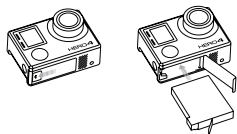


12

## / Начало работы

4. Зарядите батарею, подсоединив камеру к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля. На экране состояния камеры появится значок зарядки. После окончания зарядки появится значок полностью заряженной батареи.

Комплектная литий-ионная батарея поставляется частично заряженной. Камеру можно использовать без предварительной полной зарядки батареи.

**PRO-совет:** С зарядным устройством для двух аккумуляторных батарей вы можете заряжать батарею, вытащив ее из камеры. Для получения более подробной информации посетите сайт [gopro.com](http://gopro.com).

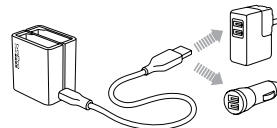

Для получения более подробной информации о батарее см. раздел *Аккумуляторная батарея*.



**ВНИМАНИЕ!** Используйте GoPro с осторожностью. Всегда адекватно оценивайте окружающую обстановку, чтобы избежать травм. При использовании камеры соблюдайте местное законодательство.

13






## / Начало работы

### ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ

Для оптимальной производительности и использования последних возможностей камеры HERO4 всегда используйте последнюю версию программного обеспечения. Обновить программное обеспечение камеры вы можете через приложение GoPro App, GoProSoftware или на сайте [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).


### НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

При включении камера HERO4 Silver имеет следующие настройки по умолчанию:

 Видео	1080p30 SuperView
 Фото	12 мп, широкоугольный формат (FOV)
 Серийная съемка	Режим Burst (Серийная съемка) (30 фотографий в секунду)
 Быстрая съемка	Выкл.
 Беспроводные сети	Выкл.

Для изменения настроек **видео** или **фото** см. разделы *Настройки видео* и *Настройки фото*.

## / Начало работы

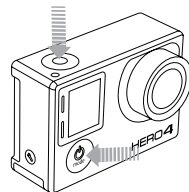

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

#### Включение

Один раз нажмите кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** [🔘]. Индикатор состояния камеры (красный) мигнет три раза, и прозвучат три звуковых сигнала. Если на экране состояния камеры отображается информация, то камера включена.

#### Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **Включение/Режим** [🔘] в течение двух секунд. Индикатор состояния камеры (красный) мигнет несколько раз, и прозвучат семь звуковых сигналов.

**PRO-совет:** если камера выключена и включена функция QuikCapture, вы можете начать записывать видео или включить режим интервальной фотосъемки (Time Lapse) сразу после включения камеры, просто нажав кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [🔘]. Для съемки видео нажмите один раз, для включения режима

## / Начало работы

интервальной фотосъемки (Time Lapse) нажмите и удерживайте в течение двух секунд.

Нажмите еще раз для прекращения записи и выключения камеры. Для получения более подробной информации см. раздел *Быстрая съемка в Режиме настройки*.

### УСТАНОВКА + ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ microSD

Камера HERO4 Silver совместима с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC на 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб (продаются отдельно). Необходимо использовать карту microSD класса Class 10 или UHS-1. GoPro рекомендует использовать фирменные карты памяти для максимальной надежности при высокой вибрации.




#### Установка карты microSD

Установите карту памяти в слот этикеткой к передней части камеры.

Когда карта полностью установлена, она защелкнется на своем месте.

## / Начало работы

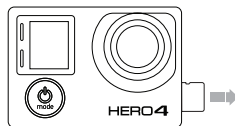

#### Извлечение карты microSD

Ногтем слегка нажмите на край карты памяти.

Карта выскочит достаточно далеко, для того чтобы ее извлечь.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При работе с картой памяти соблюдайте осторожность. Избегайте попадания жидкостей, пыли и мусора. В качестве предосторожности перед установкой/удалением карты памяти выключите камеру. Следуйте инструкциям производителя по допустимым температурным режимам.


## / Дисплеи камеры

На передней панели камеры HERO4 Silver находится экран состояния, на обратной стороне - большой сенсорный дисплей.

### ЭКРАН СОСТОЯНИЯ КАМЕРЫ

На переднем экране камеры отображается следующая информация о режимах и настройках:

1. Режим/FOV (угол обзора)
2. Настройки камеры
3. Разрешение / кадр/сек (кадров в секунду)
4. Режим Protune
5. Количество отснятых файлов
6. Время / Память / Файлы
7. Беспроводные сети
8. Заряд батареи

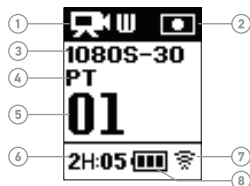


*Примечание. Значки, которые появляются на экране состояния камеры, могут различаться в зависимости от режима.*

## /Экран состояния видеокамеры

### СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Встроенный сенсорный дисплей на задней панели камеры позволяет управлять камерой и настройками, а также просматривать и воспроизводить фото и видео. Вы также можете использовать его как видоискатель для простоты съемки.

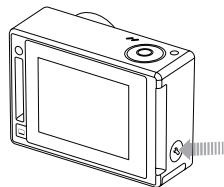

### Включение/выключение сенсорного дисплея


Сенсорный дисплей включается/выключается автоматически при включении/выключении камеры.

**ПРО-совет:** для экономии заряда аккумулятора погасите или выключите сенсорный дисплей, если он не используется. Для получения более подробной информации см. раздел *Сенсорный дисплей в Режиме настройки*.

## / Меню камеры


### Управление жестами

Для управления сенсорным дисплеем используются следующие жесты:




#### Провести пальцем влево

Отобразить режимы камеры.




#### Провести пальцем снизу вверх

Открыть меню настроек для текущего режима.




#### Провести пальцем вверх/вниз

Пролистать список настроек.



#### Коснуться


Выбрать пункт, включить/выключить настройку.



#### Провести пальцем влево/вправо


Отобразить галерею изображений (режим **Воспроизведение (Playback)**).

## / Меню камеры




#### Провести пальцем слева на право

Отобразить последний отснятый файл.




#### Двойное касание

Увеличить/уменьшить масштаб изображения.



#### Нажать в течение трех секунд

Заблокировать сенсорный дисплей. (Должна быть включена функция блокировки.)










#### Провести пальцем вниз и удерживать



Разблокировать сенсорный дисплей. (Должна быть включена функция блокировки.)

## / Значки камеры

 Авт. слабое освещение	 Световые индикаторы
 <b>OFF</b> Автовыкл.	 Циклическая запись
 Звуковые сигналы	 Мегапиксели
 Серийная съемка	 Режим серийной съемки
 Цвет	 Ночная интервальная съемка
 Непрерывная съемка	 Ночное фото
 Дата/Время	 Экранная индикация
 Режим по умолчанию	 Ориентация
 Удалить	 Режим фото
 Компенсация экспозиции	 Режим воспроизведения
 Угол обзора	 Режим Protune
 Кадров в секунду	 Быстрая съемка
 Интервал	 Показатель
 Предел ISO	 Режим настроек

## / Значки камеры

 Контрастность
 Выдержка
 Одиночное фото
 Точечный экспомер
 Замедленная съемка
 Сенсорный дисплей
 Видео
 Видео + Фото
 Формат видео
 Режим видео
 Разрешение видео
 Баланс белого
 Беспроводные сети

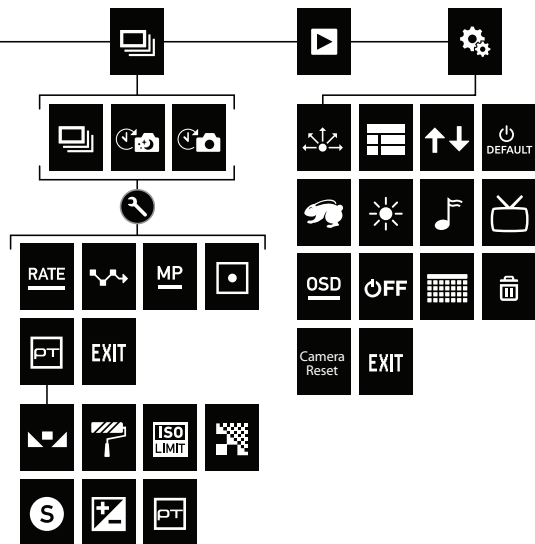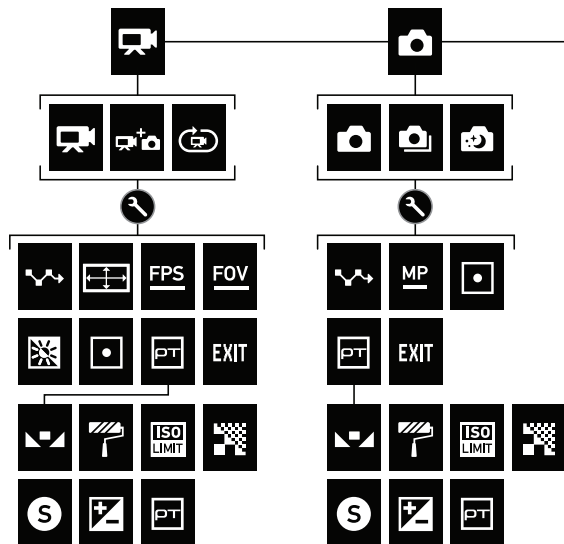








## / Режимы камеры

В камере HERO4 Silver есть несколько режимов камеры. Проведите влево по сенсорному дисплею или нажимайте кнопку **Выключение/Режим (Power/Mode)** [🔌] для перемещения между режимами.

Режимы:

	Видео	Запись видео
	Фото	Съемка одной фотографии
	Серийная съемка	Съемка серии фотографий
	Воспроизведение	Воспроизведение видео и фото
	Настройка	Установка основных настроек камеры


**PRO-совет:** находясь в любом режиме, проведите слева направо по дисплею для отображения последнего отснятого кадра.

## / Меню настроек навигации

Для каждого режима имеется свое меню настроек. В камере HERO4 Silver для навигации по меню вы можете использовать как сенсорный дисплей, так и кнопки на камере.

### НАВИГАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

1. Убедитесь, что камера находится в нужном режиме. Если значок режима не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, проведите влево и затем касанием выберите режим.




2. Проведите снизу вверх, чтобы открыть меню настроек для данного режима.




3. Проведите вверх или вниз, чтобы пролистать настройки для данного режима.
4. Коснитесь и при необходимости проведите для выбора новой опции для настройки.
5. Для выхода из меню настроек проведите сверху вниз и коснитесь кнопки «Выход» (Exit) или нажмите кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [🔌].

### НАВИГАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОК КАМЕРЫ

1. Убедитесь, что камера находится в нужном режиме. Если на экране состояния камеры не появился значок выбранного режима, нажмите кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** [🔘] до его появления.
2. Чтобы открыть меню настроек для выбранного режима, нажмите кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [🔘].
3. Для перемещения между настройками используйте кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** [🔘].



4. Для перемещения между опциями в настройке используйте кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [🔘]. Чтобы выбрать опцию, оставьте ее подсвеченной при переходе на другой экран.



5. Для перехода на предыдущий экран или выхода из меню настроек нажмите кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [🔘].

### СЪЕМКА ВИДЕО

Перед съемкой видео убедитесь, что камера находится в режиме **Видео (Video)**. Если значок **Видео (Video)** не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, то проведите влево и затем коснитесь **Видео (Video)**.

### Начало записи


Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [🔘]. Камера подаст один звуковой сигнал, и индикатор состояния камеры (красный) будет мигать во время записи.

### Окончание записи

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [🔘]. Индикатор состояния камеры (красный) мигнет три раза, и прозвучат три звуковых сигнала.

Запись автоматически прекратится, если карта памяти заполнена или батарея разряжена. Видео будет сохранено до выключения камеры.


**ПРО-совет:** если камера выключена и включена функция QuikCapture (быстрая съемка), вы можете начать записывать видео сразу после включения камеры, просто нажав кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [🔘]. Нажмите еще раз для прекращения записи и выключения камеры. Для получения более подробной информации см. раздел Режим настройки.

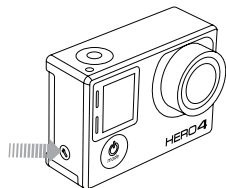

#### УСТАНОВКА МЕТКИ HiLIGHT

Вы можете отметить особенные моменты в вашем видео с помощью меток HiLight. С помощью меток HiLight вы сможете легко найти лучшие моменты и поделиться ими. Вы можете добавить метки в камеру через приложение GoPro App или устройство удаленного управления (Smart Remote) (продаются отдельно).

#### Добавление метки HiLight

Во время записи видео нажмите кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [  ].

#### НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Для получения более подробной информации об изменении следующих настроек см. раздел *Меню настроек навигации (Navigating Settings Menus)*.

Для режима **Видео (Video)** доступны три режима съемки. Выбранный режим определяет настройки режима **Видео (Video)**, которые появляются в меню.

Режим съемки	Описание
Видео (Video) (по умолчанию)	Съемка видео
Видео + Фото (Video + Photo)	Съемка фото и видео одновременно. Вы можете поставить камеру на съемку фото через выбранные промежутки времени во время съемки видео. Для получения более подробной информации см. раздел <i>Интервалы режима Видео + Фото</i> в этом разделе.

Режим съемки	Описание
Циклическая запись (Looping)	Позвольте себе непрерывно записывать видео и сохранять только лучшие моменты. Позволяет сохранить место на карте microSD. Режим циклической записи доступен только при неактивном режиме Protune™.

**PRO-совет:** создавайте невероятное GoPro-видео с бесплатными программами от GoPro. Для получения более подробной информации о том, как загрузить программы, посетите сайт [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).



#### ИНТЕРВАЛЫ

Настройка интервалов применяется в циклическом режиме (Looping) и в режиме «Видео + Фото» (Video + Photo). С помощью интервалов задается время между съемками кадров.

#### Интервалы циклической съемки (Looping)

Для циклической съемки (Looping) доступны интервалы в 5, 20, 60 и 120 минут. Например, если вы выбираете 5-минутный интервал, то после окончания записи сохранятся только предыдущие пять минут. Если по окончании пяти минут съемки вы не нажали кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [●] для остановки съемки и сохранения, то камера начнет запись нового пятиминутного видео поверх предыдущего.

В качестве интервала можно выбрать также максимальное видео. При включенной опции камера будет записывать видео до полного заполнения карты памяти, затем будет записывать поверх имеющегося содержимого.

## / Режим видео

**PRO-совет:** на карту памяти записываются многоуровневые файлы, что позволяет записывать поверх небольших частей во время циклической записи видео. При просмотре на компьютере вы увидите отдельные файлы за каждый отрезок времени. С помощью программ GoPro для объединения видео вы сможете объединить файлы в один видеофайл.

### Интервалы для режима «Видео + Фото» (Video + Photo)

Для режима «Видео + Фото» (Video + Photo) доступны интервалы 5–60 секунд. Качество фото зависит от выбранного разрешения видео и угла обзора.

## / Режим видео

### ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕО, ЧАСТОТЫ СЪЕМКИ И УГЛА ОБЗОРА

Камера HERO4 Silver предлагает следующие параметры разрешения.

Разрешение видео	NTSC/ PAL	Угол обзора	Разрешение экрана
4K	15/12.5	Сверхширокий	3840x2160, 16:9
2.7K	30/25	Сверхширокий	2704x1520, 16:9
	24/24	Средний	
1440p	48/48	Сверхширокий	1920x1440, 4:3
	30/25		
1080p	24/24	Сверхширокий Средний Узкий	1920x1080, 16:9
	60/50		
	48/48		
	30/25		
1080p SuperView	24/24	Сверхширокий	1920x1080, 16:9
	60/50		
	48/48		
	30/25		
960p	24/24	Сверхширокий	1280x960, 4:3
	100/100		
	60/50		

/ Режим видео

Разрешение видео	NTSC/ PAL	Угол обзора	Разрешение экрана
720p	120/120 60/50 30/25	Сверхширокий Средний Узкий	1280x720, 16:9
720p SuperView	100/100 60/50	Сверхширокий	1280x720, 16:9
WVGA	240/240	Сверхширокий	848x480, 16:9

/ Режим видео

Разрешение видео	Эффективное использование
4K	Потрясающее видео высокого разрешения при профессиональной съемке в условиях низкой освещенности. 8-мегапиксельное видео. Рекомендуется использовать при установке камеры на штатив или при съемке в неподвижном положении.
2.7K	Видео с разрешением 16:9 снимается для профессиональной съемки кинематографического качества.
1440p	Рекомендуется при закреплении камеры на теле. Самая широкая зона обзора и большая частота кадров для самого плавного перехода и обеспечения эффекта присутствия при съемке динамичных сюжетов.
1080p	Разрешение 1080p60 отлично подходит для съемки в любых условиях. Высокое разрешение и частота кадров обеспечивают потрясающие результаты. Использование разрешения 1080p при частоте 48, 30 и 24 кадров/с при установке камеры на штатив или любой другой устойчивый предмет идеально подходит для телевизионных и художественных съемок.

Разрешение видео	Эффективное использование
1080p SuperView	Эффект SuperView создает потрясающий эффект присутствия. Рекомендуется при закреплении камеры на теле или экипировке. Стандартное форматное соотношение 4:3 автоматически растягивается до полноэкранного режима 16:9 для впечатляющего полноэкранного просмотра видео на компьютере или телевизоре.
960p	Используйте это разрешение при закреплении камеры на теле и при необходимости эффекта замедленной съемки. С этим разрешением обеспечивается самая широкая зона обзора и самый плавный переход при съемке динамических сюжетов.
720p	Используйте это разрешение при съемке с рук и при необходимости эффекта замедленной съемки.
720p SuperView	Эффект SuperView создает потрясающий эффект присутствия. Рекомендуется при закреплении камеры на теле или экипировке. Стандартное форматное соотношение 4:3 автоматически растягивается до полноэкранного режима 16:9 для впечатляющего полноэкранного просмотра видео на компьютере или телевизоре.
WVGA	Отлично подходит для достижения эффекта сверхзамедленной съемки там, где достаточно видео стандартного разрешения.

Угол обзора	Эффективное использование
Сверхширокий	Самый широкий угол обзора увеличивает устойчивость кадра. Отлично подходит для съемки динамичных сюжетов, когда вы хотите снять как можно больше в одном кадре.
Средний	Средний угол обзора, обеспечивает умеренную устойчивость кадра.
Узкий	Самый узкий угол обзора уменьшает устойчивость кадра. При этом угле обзора уменьшаются искажения. Хорошо подходит для съемок на расстоянии.




### СЪЕМКА В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Автоматический режим позволяет снимать в условиях низкой освещенности или при быстрой смене условий до низкой освещенности. Частота кадров и выдержка устанавливаются автоматически для достижения лучших результатов.

Автоматическая съемка в условиях низкой освещенности недоступна для съемки с частотой 240 или 30 кадров/с или ниже. По умолчанию настройка активна. Вы можете выключить ее.



### ТОЧЕЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Используйте экспомер (Spot Meter) для съемки по направлению из неосвещенной зоны к освещенной, например при съемке из автомобиля. При активации режима «Экспомер» (Spot Meter) на экране появится значок [  ]. По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее.

*Примечание. Изменения экспомера (Spot Meter) в режиме Видео (Video) будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме Фото (Photo), выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме Серийная съемка (Multi-Shot), выполните настройки для этого режима.*



### PROTUNE


Для получения более подробной информации см. раздел Protune.



*Примечание. Изменения настроек Protune в режиме Видео (Video) будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме Фото (Photo), выполните настройки для этого режима. Чтобы применить эти настройки в режиме серийной съемки (Multi-Shot), выполните настройки для этого режима.*

### СЪЕМКА ФОТО

Перед съемкой фото убедитесь, что камера находится в режиме **Фото (Photo)**. Если значок **Фото (Photo)** не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, то проведите влево и затем коснитесь **Фото (Photo)**.

### Съемка фото

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** . Камера издаст два звуковых сигнала, световой индикатор (красный) мигнет, а счетчик кадров на экране увеличится на один.

**PRO-совет:** при съемке фото вы можете снимать в любое время, нажав кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** . Для съемки фото через каждые пять секунд нажмите и удерживайте кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** .



## / Режим фото

### НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ФОТОСЪЕМКИ

Для получения более подробной информации об изменении следующих настроек см. раздел *Меню настроек навигации (Navigating Settings Menus)*.

Для режима **Фото (Photo)** доступны три режима съемки. Выбранный режим определяет настройки режима **Фото (Photo)**, которые появляются в меню.

Режим съемки	Описание
Одно фото (Single) (по умолчанию)	Съемка одной фотографии
Непрерывная съемка (Continuous)	Непрерывная съемка нескольких фотографий, пока нажата кнопка <b>Затвор/Выбор (Shutter/Select)</b> [●].
Ночная (Night) съемка	Съемка одной фотографии при заданной выдержке в 30 секунд. Для получения более подробной информации о времени выдержки см. раздел <i>Выдержка (Shutter)</i> в <i>Protune</i> .

## / Режим фото

### РАЗРЕШЕНИЕ

Камера HERO4 Silver снимает фотографии разрешением 12, 7 или 5 мегапикселей. Чем меньше разрешение, тем меньше места занимает фотография на карте памяти microSD.

*Примечание. Изменения разрешения (Megapixels) в режиме **Фото (Photo)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)**, выполните настройки для этого режима.*


Разрешение фото	Угол обзора
12 МП Широкий (по умолчанию)	Самый широкий угол обзора. Отлично подходит для съемки динамичных сюжетов, когда вы хотите снять как можно больше в одном кадре.
7 МП Широкий	
7 МП Средний	Средний угол обзора.
5 МП Средний	

### ИНТЕРВАЛЫ

Интервалы используются только для режима непрерывной съемки (Continuous). Доступны следующие интервалы: 3 (по умолчанию), 5 или 10 фотографий каждую секунду.



### ТОЧЕЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Используйте экспомер (Spot Meter) для съемки по направлению из неосвещенной зоны к освещенной, например при съемке из автомобиля. При активации режима «Экспомер» (Spot Meter) на экране появится значок [  ]. По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее.

*Примечание. Изменения настройки экспомера (Spot Meter) в режиме **Фото (Photo)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Видео (Video)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)**, выполните настройки для этого режима.*



### PROTUNE

Для получения более подробной информации см. раздел Protune.

*Примечание. Изменения настроек Protune в режиме **Фото (Photo)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Видео (Video)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)**, выполните настройки для этого режима.*

В режиме **серийной съемки (Multi-Shot)** вы можете сделать серию фотографий. Доступно три режима съемки: «Серия фото» (Burst) (фотосъемка серии фотографий с определенной скоростью), «Интервальная съемка» (Time Lapse) (фотосъемка с определенным интервалом) и «Ночная интервальная съемка» (Night Lapse) (фотосъемка с определенным интервалом в условиях низкой освещенности).

### СЪЕМКА СЕРИИ ФОТО

Перед съемкой фото убедитесь, что камера находится в режиме **Серийная съемка (Burst)**. Если значок серийной съемки (Burst) [  ] не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, то проведите влево и коснитесь значка **Фото (Photo)**, а затем коснитесь значка «Серийная съемка» (Burst).

### Съемка серии фото

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [  ]. Индикатор состояния камеры (красный) мигнет, и прозвучат несколько звуковых сигналов.

Во время обработки отснятых файлов на экране камеры отобразится надпись **ОБРАБОТКА (BUSY)**. Камера готова к дальнейшей работе, когда надпись **ОБРАБОТКА (BUSY)** исчезнет с экрана.

Для изменения интервалов серийной съемки (Burst) см. раздел *Интервалы (Rate)* в этом разделе.

## / Режим серийной съемки

### ИНТЕРВАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА (TIME LAPSE) ИЛИ НОЧНАЯ ИНТЕРВАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА (NIGHT LAPSE)

Перед съемкой фото убедитесь, что камера находится в режиме интервальной съемки (Time Lapse). Если значок интервальной съемки (Time Lapse) [📷] не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, то проведите влево и коснитесь значка **Серийная съемка (Multi-Shot)**, а затем коснитесь значка «Интервальная съемка» (Time Lapse).

Перед съемкой фото убедитесь, что камера находится в режиме ночной интервальной съемки (Night Lapse). Если значок ночной интервальной съемки (Night Lapse) [📷] не появился в левом верхнем углу сенсорного дисплея, то проведите влево и коснитесь значка **Серийная съемка (Multi-Shot)**, а затем коснитесь значка «Ночная интервальная съемка» (Night Lapse).

### Начало съемки в интервальном режиме (Time Lapse)/ночном интервальном режиме (Night Lapse)

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [📷]. Камера начнет отсчет, а красный световой индикатор будет мигать при каждом выполнении снимка.

### Остановка съемки в интервальном режиме (Time Lapse)/ночном интервальном режиме (Night Lapse)

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [📷]. Индикатор состояния камеры (красный) мигнет три раза, и прозвучат три звуковых сигнала.

46

## / Режим серийной съемки

**ПРО-совет:** если камера выключена и включена функция QuikCapture, вы можете включить камеру и начать снимать фото в интервальном режиме (Time Lapse), просто нажав и удерживая кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [📷] в течение двух секунд. Нажмите еще раз для прекращения записи и выключения камеры. Для получения более подробной информации см. раздел *Режим настройки*.

### НАСТРОЙКИ РЕЖИМА СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ (MULTI-SHOT)

Для получения более подробной информации об изменении следующих настроек см. раздел *Меню настроек навигации (Navigating Settings Menus)*.

Для режима **Серийная съемка (Multi-Shot)** доступны три режима съемки. Выбранный режим определяет настройки режима **Серийная съемка (Multi-Shot)**, которые появляются в меню.

Режим съемки	Описание
Серия фото (Burst) (по умолчанию)	30 фотографий в секунду. Отлично подходит для съемки определенных динамичных спортивных моментов
Интервальная съемка (Time Lapse)	Съемка серии фото через определенные интервалы. Вы можете снимать в режиме интервальной съемки (Time Lapse) любые динамические моменты, чтобы потом выбрать лучшее фото.
Ночная интервальная съемка (Night Lapse)	Съемка серии фото через определенные интервалы и выдержки. Используйте ночной интервальный режим (Night Lapse) в условиях низкой освещенности, например при съемке ночного неба. Для получения более подробной информации о времени выдержки см. раздел <i>Выдержка (Shutter) в ProTune</i> .

47

## / Режим серийной съемки

**PRO-совет:** чтобы сделать фото с длинной выдержкой днем, используйте ночной интервальный режим (Night Lapse).



### ИНТЕРВАЛЫ

Интервалы применяются только к режиму съемки серии фото (Burst). Камера осуществляет фотосъемку за следующие интервалы:

3 фотографий в секунду

5 фотографий в секунду

10 фотографий в секунду

10 фотографий за 2 секунды

10 фотографий за 3 секунды

30 фотографий в секунду (по умолчанию)

30 фотографий за 2 секунды

30 фотографий за 3 секунды

**PRO-совет:** иногда съемка 30 фотографий в секунду – это слишком быстро. Попробуйте установить более короткий интервал для оптимальной съемки действий.

## / Режим серийной съемки



### РАЗРЕШЕНИЕ

Камера HERO4 Silver снимает фотографии разрешением 12, 7 или 5 мегапикселей. Чем меньше разрешение, тем меньше места занимает фотография на карте памяти microSD.

*Примечание. Изменения разрешения (Megapixels) в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Фото (Photo)**, выполните настройки для этого режима.*

Настройки	Описание
12 МП Широкий (по умолчанию)	Самый широкий угол обзора. Отлично подходит для съемки динамичных сюжетов, когда вы хотите снять как можно больше в одном кадре.
7 МП Широкий	
7 МП Средний	
5 МП Средний	Средний угол обзора.

## / Режим серийной съемки

### ИНТЕРВАЛЫ

Интервалы применяются только в режимах интервальной съемки (Time Lapse) и ночной интервальной съемки (Night Lapse). С помощью интервалов задается время между съемками кадров.

#### Интервалы для режима интервальной съемки (Time Lapse)

Для режима интервальной съемки (Time Lapse) доступны интервалы от 0,5 (по умолчанию) до 60 секунд.


Интервал	Примеры
0,5–2 секунды	Серфинг, езда на велосипеде, другие виды спорта
2 секунды	Оживленный перекресток
5–10 секунд	Занат
10–60 секунд	Медленные процессы, например строительство

#### Интервалы ночной интервальной съемки (Night Lapse)

Для режима интервальной съемки (Night Lapse) доступны интервалы от 10 (по умолчанию) до 60 минут.

## / Режим серийной съемки

### ТОЧЕЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Используйте экспомер (Spot Meter) для съемки по направлению из неосвещенной зоны к освещенной, например при съемке из автомобиля. При активации режима «Экспомер» (Spot Meter) на экране появится значок . По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее.

*Примечание. Изменения настроек экспомера (Spot Meter) в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Видео (Video)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Фото (Photo)**, выполните настройки для этого режима.*

### PROTUNE

Для получения более подробной информации см. раздел *Protune*.

*Примечание. Изменения настроек Protune в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)** будут применяться только к этому режиму. Чтобы применить настройки в режиме **Видео (Video)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Фото (Photo)**, выполните настройки для этого режима.*


## /Режим воспроизведения (Playback)

Воспроизводить фото и видео можно на сенсорном дисплее камеры, компьютере, телевизоре, смартфоне/планшете (с помощью приложения GoPro App).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО И ФОТО НА КАМЕРЕ HERO4 SILVER

Камера HERO4 Silver оснащена сенсорным дисплеем, так что можно воспроизводить фото и видео непосредственно на дисплее камеры.



#### Воспроизведение содержимого на сенсорном дисплее

1. Проведите влево и коснитесь Воспроизведение (Playback).
2. Коснитесь значка миниатюры  для отображения миниатюр фото и видео.
3. Проведите, чтобы пролистать миниатюры.

*Примечание. Для режимов серийной съемки (Burst, Time Lapse, Night Lapse и Continuous photos) в миниатюрах отображается первая фотография серии.*

4. Коснитесь фото или видео, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.







*Примечание. Коснитесь дважды для увеличения/уменьшения масштаба (недоступно для разрешений ультраширокое (Ultra Wide) и широкий угол обзора (Wide FOV))*

5. Для видео коснитесь .
6. Чтобы вернуться к миниатюрам, коснитесь .
7. Чтобы выйти из режима **Воспроизведение (Playback)**, проведите влево и касанием выберите другой режим.

**PRO-совет:** в режиме **Воспроизведение (Playback)** проведите снизу вверх для отображения большего количества кнопок управления воспроизведения.

## /Режим воспроизведения (Playback)

### Воспроизведение фото и видео, если камера в корпусе

1. Включите камеру.
2. Нажмите кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** , чтобы пролистать до режима **Воспроизведение (Playback)**.
3. Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** , чтобы выбрать режим **Воспроизведение (Playback)**.
4. Нажмите кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** , чтобы пролистать до значка миниатюры .
5. В режиме просмотра миниатюр используйте кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)**  для перемещения между миниатюрами.
6. Нажмите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** , чтобы просмотреть миниатюру.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО И ФОТО НА КОМПЬЮТЕРЕ

Загрузите последнюю версию программного обеспечения GoPro на сайте [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted). Убедитесь, что ваш компьютер с ОС Mac® или Windows® соответствует минимальным системным требованиям:

	Windows	Mac
Операционная система	Windows 7, 8.x	OS X® 10.8 или выше
Процессор	Intel® Core 2 Duo™ Quad Core™ (рекомендуется Intel i7 или выше)	Intel® Dual Core™ (рекомендуется Intel Quad Core i7 или выше)

## /Режим воспроизведения (Playback)

	Windows	Mac
Видеокарта	С поддержкой OpenGL 1.2 или выше	
Разрешение экрана	1280 x800	1280 x768
ОЗУ	2 Гб (рекомендуется 4 Гб или более)	4 Гб
Жесткий диск	5400 RPM внутренний диск (рекомендуется диск со скоростью 7200 RPM или SSD). При использовании внешнего диска используйте USB 3.0 или eSATA	5400 RPM внутренний диск (рекомендуется диск со скоростью 7200 RPM или SSD). При использовании внешнего диска используйте Thunderbolt, FireWire или USB 3.0.

### Воспроизведение фото и видеофайлов на компьютере


1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения GoPro с сайта [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).
2. Подключите камеру к компьютеру с использованием комплектного USB-кабеля.
3. Скопируйте файлы на компьютер или внешний накопитель.
4. Просматривайте фото и видеофайлы с помощью программ GoPro.

## /Режим воспроизведения (Playback)

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО И ФОТО НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

Для просмотра видео и фото на телевизоре или на телевизоре высокой четкости необходим разъем micro HDMI для композитного или комбинированного кабеля (все продается отдельно).

### Воспроизведение фото и видеофайлов на телевизоре

1. Подключите камеру к телевизору или телевизору высокой четкости, используя micro HDMI-кабель, композитный или комбинированный кабель.
2. Выберите на телевизоре вход, соответствующий порту, к которому вы подключаете кабель.
3. Включите камеру.
4. На сенсорном дисплее камеры проведите влево и затем коснитесь **Воспроизведение (Playback)** .
5. Проведите и коснитесь для навигации и выбора файла.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОТО И ВИДЕО НА СМАРТФОНЕ/ПЛАНШЕТЕ

1. Подключите вашу камеру к приложению GoPro App. Для получения более подробной информации см. раздел *Подключение к приложению GoProApp*.
2. Для воспроизведения видео и фото на смартфоне/планшете используйте кнопки управления в приложении.


В режиме **Настройки (Setup)** можно изменить настройки всех режимов камеры. Для получения более подробной информации об изменении следующих настроек см. раздел *Меню настроек навигации (Navigating Settings Menus)*.



### БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Если режим беспроводного управления (Wireless) включен, то на экране и сенсорном дисплее появится соответствующий значок, а световой сигнал беспроводной связи голубого цвета будет периодически мигать.

Настройки	Описание
Выкл. (Off) (по умолчанию)	
GoPro App	Камера подключена к приложению GoPro App. Для получения более подробной информации о том, как подключиться к приложению, см. раздел <i>Подключение к приложению GoPro App</i> .
WiFi Remote	Камера подключена к устройству дистанционного управления (продается отдельно). Для получения более подробной информации о сопряжении устройств см. руководство пользователя устройства дистанционного управления.

**ПРО-совет:** если камера включена и готова к съемке, вы можете нажать и удерживать кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [  ] в течение двух секунд для включения/выключения беспроводного соединения. Вы можете сделать это даже при выключенной камере.



### СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ


Настройки управления сенсорным дисплеем для сохранения заряда батареи.

Настройки	Описание
Ожидание (Sleep) 	Автоматически погашает сенсорный дисплей после периода неактивности. Чтобы погасить или включить экран вручную, нажмите кнопку <b>Сенсорный дисплей – Ожидание/Работа (Touch Display Sleep/Wake)</b> [  ]. Для этой настройки доступны следующие варианты: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, Никогда (Never) (по умолчанию).
Блокировка (Lock) 	Позволяет блокировать и разблокировать дисплей жестами. По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее. При включенной настройке для блокировки экрана нажмите на него и удерживайте три секунды. Для разблокировки экрана проведите вниз и удерживайте.







## / Режим настроек

Настройки	Описание
Яркость (Brightness) 	Определяет уровень яркости сенсорного дисплея. Для настройки доступны следующие варианты: высокая (по умолчанию), средняя, низкая.
Вкл./выкл. (Оп/Off) дисплей.	Включение и выключение сенсорного экрана при включенной камере. По умолчанию настройка активна. Вы можете выключить ее.

## / Режим настроек

### ОРИЕНТАЦИЯ

Если вы закрепили камеру вниз головой, то вам может потребоваться поворачивать файлы во время редактирования. Эта настройка позволяет избежать поворачивания фото или видеофайлов после записи.

Настройки	Описание
Верх (Up) 	Камера всегда в правильном положении.
Низ (Down) 	Камера всегда перевернута.

### РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ

Вы можете установить любой из следующих режимов режимом по умолчанию, который будет активироваться при включении камеры. **Видео (Video)** (Видео (Video), Видео + Фото (Video + Photo)), Циклическая запись (Looping)), **Фото (Photo)** (Одиночное (Single), Непрерывная фотосъемка (Continuous), Ночная съемка (Night) или **Серийная съемка (Multi-Shot)** (Серия (Burst), Интервальная (Time Lapse), Ночная интервальная (Night Lapse)).



## БЫСТРАЯ СЪЕМКА

При включенной быстрой съемке (QuickCapture) вы можете снимать видео или фото в интервальном режиме сразу после включения камеры. По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее.

*Примечание. Быстрая съемка (QuickCapture) недоступна при подключении камеры к устройству дистанционного управления или приложению GoPro App.*

### Начало съемки видео в режиме быстрой съемки (QuickCapture)

На выключенной камере нажмите и отпустите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [ⓘ]. Камера включится и автоматически начнет снимать видео.

### Начало интервальной съемки фото в режиме быстрой съемки (QuickCapture)

На выключенной камере нажмите и удерживайте кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [ⓘ] в течение двух секунд. Камера включится и автоматически начнет снимать фото в интервальном режиме.

### Окончание съемки

Нажмите и отпустите кнопку **Затвор/Выбор (Shutter/Select)** [ⓘ], чтобы остановить запись и выключить камеру.



## СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Настройка определяет, какие из красных световых индикаторов камеры активны. 4 (верхний, нижний, передний, задний), 2 (передний и задний) или выключены. Настройка по умолчанию – 4.

*Примечание. Световой индикатор беспроводного соединения (голубой) всегда активен, если вы не выключили его в настройках.*



## ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Вы можете задать уровень громкости 100 % (по умолчанию), 70 % или выключить.



## ФОРМАТ ВИДЕО

Эта настройка управляет частотой кадров для записи и воспроизведения видео на телевизоре/телевизоре высокой четкости.

Настройки	Описание
NTSC (по умолчанию)	Просмотр видео в Северной Америке
PAL	Просмотр видео на телевизорах стандарта PAL TV/HDTV (для большинства регионов за пределами Северной Америки)

### ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

Включая или выключая режим индикации на экране (OSD), вы можете отображать или прятать значки записи и информацию о файле при работе камеры в режиме видеосъемки и при воспроизведении. По умолчанию настройка активна. Вы можете выключить ее.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Камеру можно запрограммировать на автоматическое выключение через определенный промежуток времени (30 секунд – три минуты), если в течение этого промежутка не осуществляется видео- или фотосъемка и не используются кнопки.

Вы можете запрограммировать камеру никогда не выключаться автоматически (по умолчанию).

### ДАТА / ВРЕМЯ

Дата и время на вашей камере устанавливаются автоматически при соединении с приложением GoPro App или ПО GoPro.

Эта настройка позволяет устанавливать дату и время вручную.

Если аккумулятор был надолго извлечен из камеры, то необходимо заново установить дату и время (автоматически или вручную).

### УДАЛЕНИЕ

Настройка позволяет удалить последний файл или все файлы и форматировать карту памяти. Удаление всех файлов может быть полезно, если вы уже передали все файлы на компьютер и хотите освободить место на карте памяти для новых фото или видео. Световые индикаторы будут мигать до завершения операции.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе функции «Все/Форматировать» (All/Format) карта памяти будет отформатирована и все файлы с нее будут удалены.

### СБРОС НАСТРОЕК КАМЕРЫ

Эта настройка сбрасывает настройки камеры к настройкам по умолчанию.

*Примечание. Если камера не отвечает, а вы не хотите потерять свои настройки, нажмите и удерживайте кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** в течение восьми секунд.*

## / Подключение к приложению GoPro

---

Приложение GoPro App позволяет удаленно управлять камерой со смартфона или планшета, включая полное управление камерой, предварительный просмотр в реальном времени, воспроизведение и публикацию фото и видео, а также обновление ПО камеры.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ HERO4 SILVER К ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP

1. Загрузите приложение GoPro App на свой смартфон/планшет из Apple App Store, Google Play или Windows Phone.
2. На камере выберите приложение GoPro App в разделе «Беспроводное управление» (Wireless):
  - a. проведите влево, чтобы отобразить режимы и касанием выберите **Настройка (Setup)**;
  - b. касанием выберите функцию «Беспроводное управление» (Wireless);
  - c. касанием выберите приложение GoPro App;
  - d. при первом подключении к приложению GoPro App касанием выберите функцию «Подключить новое приложение GoPro App (Pair New GoPro App)»; иначе выберите существующее приложение.
3. Чтобы подключить приложение к вашей камере, откройте приложение GoPro App на вашем смартфоне/планшете и следуйте инструкциям. По умолчанию пароль для вашей камеры – *goprohero*.

## / Передача файлов на компьютер

---

Чтобы просматривать фото и видео на компьютере, необходимо сначала передать файлы на компьютер.

### ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА КОМПЬЮТЕР

1. Загрузите и установите последнюю версию ПО GoPro с сайта **[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)**.
2. Подключите камеру к компьютеру с использованием комплектного USB-кабеля.

**ПРО-совет:** вы можете передать файлы на компьютер с помощью устройства считывания карт (продается отдельно). Подключите устройство для считывания карт к своему компьютеру и вставьте в него microSD-карту. После этого вы сможете передать файлы на компьютер или удалить выбранные файлы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖИМА PROTUNE

Режим Protune позволяет задействовать весь потенциал камеры, обеспечивая изображение высокого графического и кинематографического качества для профессиональных съемок.

Теперь в процессе видеомонтажа доступны небывалые до этого гибкость и скорость в работе.

Режим Protune совместим с профессиональными инструментами цветокоррекции, ПО GoPro и другим ПО обработки фото и видео.

В режиме Protune можно вручную устанавливать такие настройки, как баланс белого, цвет, ISO, резкость и выдержку для ваших фото и видео.

*Примечание. Изменения настроек режима Protune применяются только к тому режиму, в котором они были сделаны. Чтобы применить настройки в режиме **Видео (Video)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Фото (Photo)**, выполните настройки для этого режима. Чтобы применить настройки в режиме **Серийная съемка (Multi-Shot)**, выполните настройки для этого режима.*



### PROTUNE

По умолчанию настройка неактивна. Вы можете включить ее. Если режим Protune включен, то на экране камеры появится значок PT. Режим Protune доступен для всех разрешений фото и видео.

### БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого изменяет общий цветовой тон видео и фото.

Настройки	Описание
Авто (Auto) (по умолчанию)	Автоматически изменяет цветовой тон на основании условий окружающей среды.
3000K	Теплый свет (лампа накаливания или рассвет/закат)
5500K	Слегка холодный свет (холодный флуоресцентный свет или дневной свет)
6500K	Холодный свет (сплошная облачность)
Чистый (Native)	Оптимизированный стандартный цвет

**PRO-совет:** при выборе режима «Чистый» (Native) файлы, поступающие со светочувствительной матрицы, будут минимально обработаны, что позволяет проводить более точную настройку после съемки. Воспользуйтесь всеми преимуществами изображения с матрицы при записи с этой опцией.

**ЦВЕТ**

Настройка «Цвет» (Color) позволяет настроить профиль цвета видео и фото.

Настройки цвета	Конечный профиль цвета
Цвет GoPro (GoPro Color) (по умолчанию)	Обеспечивает GoPro профиль, скорректированный по цвету (при неактивном режиме Protune такие же сочные цвета).
Ровное цветовое поле (Flat)	Обеспечивает нейтральный профиль цвета, который можно скорректировать с помощью другого оборудования. Большая гибкость после съемки. Благодаря длинной кривой в режиме ровного цветового поля (Flat) снимки получаются более детализированными в тени и при ярком свете.

**ISO**

ISO настраивает чувствительность камеры в условиях низкой освещенности и создает баланс между яркостью и шумами в итоговом изображении. Шум изображения отображает уровень зернистости изображения.

**Protune для ISO видеосъемки**

Настройки	Качество итогового видео
6400 (по умолчанию)	Более яркое видео в условиях низкой освещенности, повышенные шумы
1600	Средняя яркость видео в условиях низкой освещенности, средний уровень шумов
400	Более темное видео в условиях низкой освещенности, пониженный уровень шумов

**Protune для ISO фотосъемки**

Настройки	Качество итогового фото
800 (по умолчанию)	Более темное фото в условиях очень низкой освещенности, повышенный уровень шумов
400	Более темное видео в условиях низкой освещенности, средний уровень шумов
200	Светлое фото при внутреннем освещении, незначительный уровень шумов
100	Светлое фото при дневном свете, минимальный уровень шумов

**КОНТРАСТНОСТЬ**

Управление контрастностью фото или видео.

**Настройки**

Настройки контрастности	Итоговое качество
Высокая (по умолчанию)	Ультранеконрастное фото или видео
Средняя	Средний уровень контрастности фото или видео
Низкая	Неконтрастное фото или видео

**ВЫДЕРЖКА**

Выдержка применяется только в режиме ночного (Night) фото и в ночном интервальном режиме (Night Lapse) и определяет время, в течение которого затвор открыт. Вы можете выставить автоматическое время или заданное значение.

Настройки	Описание
АВТО (AUTO) (по умолчанию)	До 8 секунд
ФИКСИРОВАННОЕ (FIXED)	10, 15, 20 или 30 секунд

**КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ (EV COMP)**

Компенсация экспозиции влияет на яркость фото или видео. При съемке в условиях контрастного освещения эта настройка поможет повысить качество съемки.

**Настройки**

-2,0	1,5	-1,0	-0,5	0 (по умолчанию)	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0
------	-----	------	------	------------------	------	------	------	------

**PRO-совет:** компенсация экспозиции (Exposure Value Compensation) настраивает яркость внутри существующего ISO. Если яркость достигла границы ISO в условиях низкой освещенности, то дальнейшее увеличение выдержки ни на что не повлияет.

**СБРОС**

Эта настройка сбрасывает все настройки Protune к значениям по умолчанию.

## / Аккумулятор

### МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА


Чтобы увеличить время работы аккумулятора, закройте приложение GoPro App. Чтобы увеличить время работы аккумулятора при долгой съемке, выключите сенсорный дисплей. Экстремально низкие температуры могут снизить время работы аккумулятора. Чтобы увеличить время работы аккумулятора при низкой температуре, перед использованием поддержите камеру в теплом месте. Съемка при высокой частоте кадров и разрешении и активном режиме Protune увеличивает потребление энергии.

**ПРО-совет:** режим «Быстрая съемка» (QuickCapture) поможет увеличить время работы аккумулятора. Для получения более подробной информации см. раздел *Быстрая съемка (QuickCapture)* в *Режиме настройки (Setup Mode)*.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Значок состояния аккумулятора на дисплее камеры начнет мигать при падении заряда аккумулятора ниже 10 %. Если в процессе съемки уровень заряда аккумулятора достигнет 0 %, то камера сохранит файл и выключится.

## / Аккумулятор

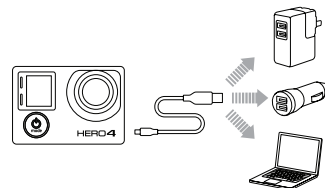

### Зарядка аккумулятора

Подключите камеру к компьютеру или источнику питания с USB-разъемом (например, к зарядному устройству GoPro Wall Charger или GoPro Auto Charger, продаются отдельно).

*Примечание. Убедитесь, что компьютер подключен к сети. Если на дисплее камеры не отображается зарядка аккумулятора, то используйте другой USB-порт.*



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Использование сетевого зарядного устройства вместо GoPro Wall Charger может повредить аккумулятор GoPro. Используйте зарядное устройство со следующими характеристиками: 5 В 1 А. Если вы не знаете величину напряжения и силы тока зарядного устройства, то используйте комплектный USB-кабель для зарядки камеры от компьютера.



## / Аккумулятор

Аккумулятор заряжается на 80 % примерно в течение одного часа и на 100 % примерно в течение двух часов при использовании USB-совместимого аккумулятора GoProWall или Auto Charger.

Вы можете зарядить аккумулятор, вытащив его из камеры с помощью зарядного устройства Dual Battery Charger (продается отдельно).

Камеру можно использовать без предварительной полной зарядки батареи. Запасные аккумуляторы и дополнительные зарядные принадлежности вы можете найти на сайте **gopro.com**.


## / Аккумулятор

### ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор HERO4 Silver изготовлен таким образом, что он очень плотно установлен в своем отсеке для обеспечения максимальной надежности в условиях высоких вибраций.

### Извлечение аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, установив большой палец в углубление на крышке аккумуляторного отсека (внизу камеры) и сдвиньте ее влево. Крышка должна открыться.
2. Возьмитесь за язычок и извлеките аккумулятор из камеры.

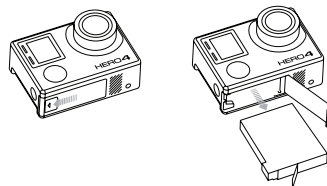

### ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Камера содержит чувствительные компоненты в аккумуляторе. Не бросайте, не разбирайте, не открывайте, не сдавливайте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте, не режьте, не нагревайте в микроволновой печи, не сжигайте и не красьте камеру. Не вставляйте посторонние предметы в аккумуляторный отсек камеры. Не используйте камеру или аккумулятор, если они были повреждены, например треснуты, проколоты или повреждены водой. Разборка или прокалывание аккумулятора может привести к взрыву или возгоранию.

Избегайте воздействия на камеру и аккумулятор очень низких и очень высоких температур. Воздействие низких или высоких температур может вызвать временное сокращение времени работы аккумулятора и временное прекращение нормальной работы камеры. Избегайте значительных перепадов температуры и влажности, так как внутри или снаружи камеры может образоваться конденсат.

Корпус камеры защищает камеру и аккумулятор от воздействия воды. Для получения более подробной информации см. раздел *Корпус камеры*. Не включайте камеру, если она влажная. Если камера уже включена, выключите ее и сразу извлеките аккумулятор. Перед следующим использованием дайте камере высохнуть. Запрещено сушить камеру с помощью внешних тепловых источников, таких как микроволновая печь или фен. Повреждения камеры или аккумулятора жидкостями не входят в перечень гарантийного обслуживания.

Не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами, та-

кими как монеты, ключи или ожерелье. Если выводы аккумулятора касаются металлического объекта, это может привести к возгоранию.

### УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Большинство перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов классифицированы как безопасные отходы и могут быть безопасно утилизированы как обычные бытовые отходы. Во многих районах местные законодательства регламентируют повторное использование аккумуляторов. Убедитесь, что вы можете утилизировать аккумулятор как обычные отходы в соответствии с законодательством. Для безопасной утилизации литий-ионного аккумулятора закройте выводы, чтобы они не соприкасались с металлическими объектами, с помощью упаковки, липкой или изоляционной ленты для предотвращения возгорания во время транспортировки.

Однано литий-ионные аккумуляторы содержат перерабатываемые материалы и могут быть переработаны по программе переработки аккумуляторов компании RBRC. Призываем вас посетить Call2Recycle на сайте [call2recycle.org](http://call2recycle.org) или позвонить 1-800-BATTERY в Северной Америке, чтобы найти ближайший пункт переработки.

Запрещено сжигать аккумулятор, так как это может привести к взрыву.

## / Важные сообщения

### / Важные сообщения

#### СООБЩЕНИЯ КАРТЫ microSD

НЕТ КАРТЫ (NO SD)	Нет карты. Для сохранения фото и видео необходима карта microSD, microSDHC или microSDXC (продается отдельно).
ФОРМАТИРОВАТЬ SD-КАРТУ? (FORMAT SD?)	Карта не отформатирована или неправильно отформатирована. Выберите «Да» (Yes) для форматирования карты или выберите «Нет» (No) и вставьте другую карту.  ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе «Да» (Yes) все содержимое карты будет удалено.
ЗАПОЛНЕНА (FULL)	Карта заполнена. Удалите файлы или замените карту.
ОШИБКА SD (SD ERR)	Камера не может прочесть карту. Переформатируйте карту в камере.

**PRO-совет:** рекомендуется регулярно переформатировать microSD-карту, чтобы карта была в рабочем состоянии.

## / Важные сообщения

#### ЗНАЧОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА



Если на дисплее камеры вы видите значок восстановления файла, то последнее видео было повреждено во время съемки. Для восстановления файла нажмите любую кнопку.

#### ЗНАЧОК ТЕМПЕРАТУРЫ




Значок температуры появляется на дисплее при перегреве камеры, при необходимости охлаждения. Просто дайте камере остыть, прежде чем снова использовать ее. Поскольку камера снабжена защитой от перегрева, не беспокойтесь, она останется невредимой.

## / Корпус камеры

### СБОРКА КОРУСА КАМЕРЫ

#### Извлечение камеры из корпуса


1. Поднимите переднюю часть защелки, чтобы освободить ее из корпуса.
2. Поверните защелку против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы освободить заднюю дверцу.
3. Откройте заднюю крышку корпуса и извлеките камеру.

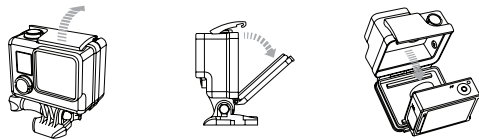

## / Корпус камеры

### Установка камеры в корпус


1. Откройте корпус и установите камеру на место.
2. Убедитесь, что вокруг задней крышки нет мусора.
3. Закройте заднюю крышку корпуса и плотно придавите для плотного прилегания.
4. Поверните шарнир против часовой стрелки и защелкните кромку в пазы задней крышки корпуса.
5. Надавите на защелку, чтобы поставить ее на место.

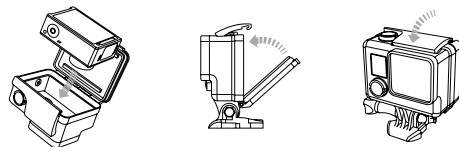


**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием камеры в воде или рядом с водой установите ее в корпус. Не мочите камеру и аккумулятор.

## / Корпус камеры


Камера HERO4 Silver поставляется с тремя типами задних крышек: стандартная задняя крышка, перфорированная крышка и сенсорная крышка.



Стандартная (Standard) крышка обеспечивает водонепроницаемость на глубине 40 м. Используйте эту крышку для защиты камеры от воды, грязи, песка, а также при наличии других неблагоприятных факторов окружающей среды.



Сенсорная крышка (Touch) (водонепроницаемая) позволяет использовать сенсорный дисплей и обеспечивает водонепроницаемость на глубине 3 м.



Перфорированная крышка (Skeleton) (не является водонепроницаемой) обеспечивает лучшее качество записи звука, лучше пропускает звук к микрофону камеры. Данный тип крышки также гасит шум ветра на скорости до 100 км/ч при установке камеры на шлемах, мотоциклах, велосипедах и других скоростных транспортных средствах. Использование данного типа крышки рекомендуется только при отсутствии риска попадания песка, обильной грязи/пыли и воды. Рекомендуется устанавливать камеру с крышкой такого типа внутри транспортных средств.

## / Корпус камеры


**ПРО-совет:** при использовании камеры под дождем или в воде рекомендуется наносить на линзы корпуса раствор Rain-X® или аналогичный ему, препятствующий оседанию капель на поверхности.

### СМЕНА КРЫШКИ КОРПУСА

Вы можете поменять крышку корпуса вашей камеры HERO4 Silver в зависимости от условий съемки.

### Замена задней крышки

1. Откройте заднюю крышку таким образом, чтобы она опустилась вниз.
2. Надавите на заднюю крышку по направлению вниз, чтобы она отщелкнулась из основного корпуса.
3. Вставьте устанавливаемую крышку в отверстие петли.
4. Надавите на крышку по направлению вверх до ее защелкивания на месте.

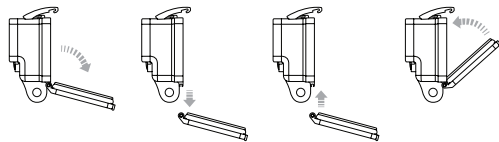

## / Корпус камеры

### ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМЕРЫ ВОДОЙ

Резиновая прокладка, проходящая по всему контуру кромки корпуса, создает водонепроницаемый барьер, который защищает камеру HERO4 Silver в условиях повышенной влажности или под водой.

Прокладку корпуса камеры необходимо содержать в чистоте. Даже попадание в нее волоса или крупинки песка может привести к появлению протечки и повреждению камеры.

Каждый раз после использования в соленой воде необходимо промывать внешнюю часть корпуса пресной водой и просушивать. Невыполнение данного требования может привести к коррозии шпильки петли и образованию солевых отложений на прокладке, что может вызвать ее непригодность.

Для очистки прокладки следует промыть ее пресной водой и высушить посредством встряхивания (при вытирании прокладки тканью на ее поверхности остаются ворсинки, которые могут снизить герметичность). Снова вставьте прокладку в прорезь на задней крышке корпуса.




**ВНИМАНИЕ!** Невыполнение вышеописанных действий после каждого использования GoPro может привести к появлению протечек, способных повредить или вывести камеру из строя. Вода может повредить камеру и аккумулятор. Гарантия не распространяется на повреждения камеры, возникшие в результате попадания воды при ненадлежащем использовании.

## / Использование креплений

### УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА КРЕПЛЕНИЯ

Для установки камеры HERO4 Silver на крепления потребуется быстросъемное крепление Quick Release Buckle, фиксирующий винт или другое оборудование в зависимости от используемого крепежа. Для получения более подробной информации о креплениях посетите сайт [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



Быстросъемное крепление

Фиксирующий винт

Корпус

Устройство в сборе

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ И ИЗГНУТЫХ КЛЕЯЩИХСЯ ПЛАТФОРМ

Изогнутые и плоские клеящиеся платформы обеспечивают удобство крепления камеры к изогнутым и плоским поверхностям шлемов, транспортных средств и снаряжения. При помощи быстросъемного крепления можно пристегивать/отстегивать корпус камеры к закрепленным клеящимся платформам.



Плоская клеящаяся платформа

Изогнутая клеящаяся платформа

### Руководство по установке

Для установки креплений следуйте инструкциям, изложенным ниже.

- Перед использованием клеящейся платформы подождите 24 часа.
- Устанавливайте крепления только на очищенную поверхность. Воск, масло, грязь и другие инородные вещества ухудшают адгезию, что в результате может привести к слабому сцеплению и риску потерять камеру.
- Устанавливайте крепления при комнатной температуре. Клейкая основа крепления не сможет обеспечить прочное сцепление в случае его закрепления при низких температурах или в условиях повышенной влажности к холодным и влажным поверхностям либо когда температура поверхности ниже комнатной температуры.
- Клеящиеся крепления должны устанавливаться только на гладкие поверхности. Пористые и шероховатые поверхности не смогут обеспечить необходимое сцепление. При установке крепления крепко прижмите его к поверхности и убедитесь, что оно плотно прилегает по всей поверхности.


Для получения более подробной информации о креплениях посетите сайт [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



**ВНИМАНИЕ!** При закреплении камеры GoPro на шлеме всегда выбирайте шлемы, соответствующие стандартам безопасности. Выбирайте шлем подходящего размера и формы для соответствующего вида спорта или деятельности. Проверьте состояние шлема и следуйте инструкциям производителя шлема для его безопасного использования. Если шлем был поврежден или подвергся значительному воздействию, его необходимо заменить. Никакой шлем не может защитить от повреждений в случае аварии.

### ФИКСАТОР

Если вы используете камеру HERO4 Silver в динамичных видах спорта, которые предполагают наличие ударных воздействий, таких как серфинг или лыжный спорт, применяйте специальный фиксатор, который обеспечивает надежное заграждение зубцов застёжки на месте, что позволяет избежать случайного высвобождения корпуса камеры из креплений. Кольцо надевается на фиксирующий винт, действуя как поводок, предотвращая выпадение и потерю фиксатора.



## / Часто задаваемые вопросы

### МОЯ КАМЕРА GOPRO НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Убедитесь, что камера GoPro заряжена. Для зарядки камеры используйте комплектный USB-кабель и компьютер. Вы также можете использовать зарядное устройство GoPro Wall или Auto Charger.

### КАМЕРА GOPRO НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ КНОПОК

Нажмите и удерживайте кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** [🔘] в течение восьми секунд для перезагрузки камеры. При этом фото- и видеофайлы, а также настройки сохраняются и камера будет выключена.

### ПРЕРЫВИСТОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Чаще всего воспроизведение прерывается не из-за файла. При перескакивании видеозаписи возможна одна из следующих причин.

- Использование несовместимого видеоплеера. Для лучшего воспроизведения используйте последнюю версию GoPro ПО, которое бесплатно можно загрузить на сайте [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).
- Параметры компьютера не удовлетворяют минимальным требованиям для воспроизведения в высоком качестве. Чем больше разрешение и частота кадров в видео, тем больше нагружается компьютер для его воспроизведения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным требованиям, перечисленным в разделе *Режим воспроизведения (Playback Mode)*.
- Проигрывание высокоскоростного HD-видеофайла при низкоскоростном USB-соединении. Для воспроизведения переместите файл на компьютер.

## / Часто задаваемые вопросы

Если ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям, рекомендуется сделать запись на более низкой скорости (1080p30 или 720p60, Protune выкл.) и убедиться, что на компьютере не запущены другие программы.

### Я ЗАБЫЛ НАЗВАНИЕ СВОЕЙ КАМЕРЫ ИЛИ ПАРОЛЬ

Нажмите кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [🔘] в течение двух секунд и одновременно кнопку **Включение/Режим (Power/Mode)** [🔘]. Название и пароль камеры будут сброшены к настройкам по умолчанию. Пароль по умолчанию – *goprohero*.

### Я ХОЧУ СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ МОЕЙ КАМЕРЫ GOPRO К НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ

В режиме **Настройки (Setup)** выберите функцию «Сброс настроек камеры» (Camera Reset).

### ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КАМЕРЫ GOPRO МИГАЕТ ГОЛУБОЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Голубой световой индикатор соответствует включенному беспроводному соединению. Чтобы выключить беспроводное соединение на выключенной камере, нажмите и удерживайте кнопку **Настройки/Метки (Settings/Tag)** [🔘] в течение двух секунд.

Больше ответов на часто задаваемые вопросы вы можете найти на сайте [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



## / Служба поддержки клиентов

---

Компания GoPro стремится оказывать своим клиентам лучшие сервисные услуги. Чтобы связаться со службой поддержки клиентов GoPro, посетите сайт [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## / Зарегистрированные товарные знаки

---

GoPro, HERO, логотип GoPro, логотип GoPro Be a Hero, BacPac, Protune, SuperView и Wear It. Mount It. Love It. являются зарегистрированными товарными знаками компании GoPro, Inc. в США и в мире. Другие названия и марки являются собственностью их владельцев.

## / Нормативная информация

---

Полный перечень сертификатов представлен в документе «Руководство по продукту и безопасности» (Product + Safety Information Guide), включенном в поставку камеры.



90

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН GUARANTEE CERTIFICATE

**ВНИМАНИЕ!** Требуется полного и правильного заполнения гарантийного талона. Без штампа торговой организации недействителен.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ДАТА ПОКУПКИ	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

№ счета: \_\_\_\_\_

Печать торговой организации: \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель: \_\_\_\_\_  
подпись  
покупателя

Продавец: \_\_\_\_\_  
подпись  
продавца

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение изделия компании GoPro, Inc и надеемся, что оно Вам понравится. В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, Вы можете обратиться или к дилеру, у которого Вы приобретали изделие или в один из Авторизованных сервисных центров компании GoPro, Inc указанных в данном гарантийном талоне. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантией, компания GoPro, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Компания GoPro, Inc не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с возвратом или гарантийным ремонтом изделия GoPro, Inc.

### **Информация о гарантии**

Компания GoPro, Inc гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантией, компания GoPro, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Гарантия распространяется только на изделия, которые стали дефектными после нормальной эксплуатации соответственно инструкции. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате использования, несчастного случая или естественного износа гарантия не распространяется. GoPro, Inc не несет никакой ответственности за любые несчастные случаи, ранения, смерть, потери или другие претензии, возникшие в результате использования изделия или любой его части.

### **Организации, уполномоченные на прием претензий по качеству изделия:**

**США:** GoPro Warranty Service, 2111 Eastridge Ave, Riverside, CA 92507 USA **Европа:** GoPro Warranty Service, Smakterweg 100, 5804 AM Venray, The Netherlands **Азия:** GoPro Warranty Service, 51 Ubi Avenue 3, Singapore 408858 **Россия:** ООО «Юма», 127473, Россия, Москва, ул. Достоевского, д. 23. Тел. +7 495 989 8404 Дополнительная информация о гарантиях содержится по адресу <http://gopro.com/support/articles/warranty-information/> Срок гарантий - 1 (Один) год начиная с даты первоначальной покупки.

Узнайте больше о продукции компании GoPro на сайте **gopro.com**

Компания GoPro стремится обеспечить лучший сервис для своих клиентов.  
Чтобы связаться со Службой поддержки,  
посетите сайт **gopro.com/support**.

130-07394-000 Ред. В



Подлежит переработке