

4. Порядок работы:

Чтобы начать работу с цифровой камерой, внимательно прочитайте руководство пользователя.

- Переведите переключатель вкл/выкл камеры и режима съемки с близкого расстояния, в положение **I** – включено (**O** – выключено).
- Установите колесико режимов в положение **STILL**.
- Для предварительного просмотра изображения нажмите кнопку **SELECT**.
- Наведите камеру на объект съемки, а затем нажмите кнопку спуска примерно наполовину, чтобы сработала система фокусировки
- Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. Индикатор видеискателя мигает зеленым при сохранении снимка.
- Индикатор видеискателя мигает красным, если вспышка зарядилась не полностью.

5. Требования безопасности:

- (см. “Инструкцию по безопасности”):
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** открывание корпуса фотоаппарата с любой целью. Это автоматически приводит к нарушению гарантийных обязательств.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать фотоаппарат механическим воздействиям.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать фотоаппарат воздействию агрессивных сред.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** предпринимать какие-либо действия, не предусмотренных инструкцией.

6. Комплектность:

1. Фотоаппарат

2. Алюминиевые батареи (2 шт)

3. Инструкция по безопасности

4. Данное руководство по эксплуатации

5. Гарантийное соглашение

Производитель: Kodak-Japan

7. Гарантийные обязательства:

См. Гарантийное соглашение.

Цифровой фотоаппарат.
KODAK DX3500

Руководство по эксплуатации.

- При покупке требуйте проверки работоспособности цифрового фотоаппарата, убедитесь в наличии правильно заполненного талона (гарантийного соглашения) на гарантийное обслуживание, проверьте, что имеется подпись продавца и дата продажи.
- Проверьте комплектность поставки в соответствии с перечнем в разделе 6.

1. Общие указания:


- Цифровой фотоаппарат, является технически сложным электронным устройством и требует аккуратного и бережного обращения.
- Перед включением фотоаппарата внимательно ознакомьтесь с расположением и назначением функциональных клавиш (см. на обороте) и прилагающейся инструкцией по безопасности.

2. Технические характеристики:

Объектив:	Минимальное расстояние съемки: 0.22 м Фокусное расстояние, мм (wide, 35мм эквивалент) 38, увеличение цифровое x3
Матрица:	Максимальное разрешение: 1901x1212 (интерполированное) Матрица ПЗС: 2200000 точек, 24 бит Светочувствительность: 200 ISO
Память:	Формат памяти: Compact Flash Объем памяти в поставке: 8 Мб
Прочее:	Баланс белого автоматический, вспышка встроенная, видеискатель обычный, LCD Дополнительные возможности: макросъемка, таймер, подготовка к печати Выдержка, сек: 1/8 - 1/1250 (0.125 - 0.0008) Диафрагма: 2.5 - 6.2 Возможность установки сменных насадок Интерфейсы: USB, Видео Режимы компрессии: 2 JPEG
Питание:	2 батарейки типа AA (входят в комплект поставки) или адаптер питания от сети переменного тока (приобретается отдельно)
Габариты:	Размер: 120x74x50 мм Вес: 205 г


3. Подготовка к работе:

- Извлеките цифровой фотоаппарат из упаковки.
- Внимание:** Если Вы принесли цифровой фотоаппарат с холода, необходимо дать ему постоять не менее двух часов при комнатной температуре.
- Установите батареи.
 - Установите дату и время.
 - Установите карту памяти.

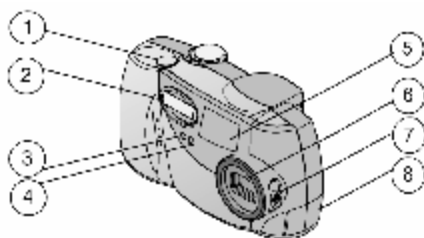


ВИД СПЕРЕДИ

1. Кнопка спуска
2. Вспышка
3. Индикатор автоспуска
4. Датчик освещения
5. Линза видоискателя
6. Линза со встроенной крышкой
7. Вкл/выкл камеры и режима съемки с близкого расстояния
8. Вывод видео/разъем для USB кабеля

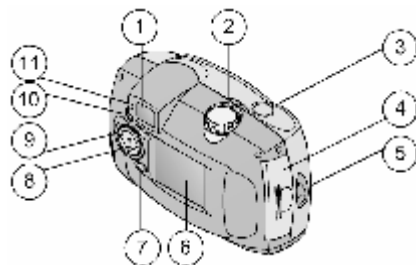

ВИД СЗАДИ

1. Видоискатель
2. Колесико переключения режимов
3. Кнопка спуска
4. Крышка отсека для карты памяти
5. Крепление ремешка для переноски
6. ЖК экран
7. Кнопка «Выбрать» (Select)
8. Кнопки навигации для меню
9. Кнопка вызова меню
10. Кнопка включения вспышки
11. Индикатор видоискателя

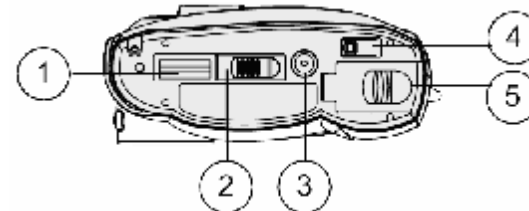

ВИД СНИЗУ

2. Разъем для подставки
3. Крышка разъема для подставки
4. Отверстие для штатива
5. Кнопка выброса карты памяти
6. Крышка отсека батарей

Still

Review

Setup

РЕЖИМЫ
(КОЛЕСИКО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМОВ см. Вид сзади)

STILL – съемка и настройки съемки

REVIEW – просмотр и работа с полученными изображениями на ЖК экране

SETUP – управление настройками


Иконки состояния

				Лучшее		Внутренняя память
				Хорошее		99
Ближайшая дистанция	Таймер	Вспышка	Качество	Количество снятых кадров	Тип памяти	Авто

Иконки экрана

Увеличение	Метка даты	Заканчивается заряд батареи	Батарея разряжена (минут)

Подключение к ПК с помощью подставки

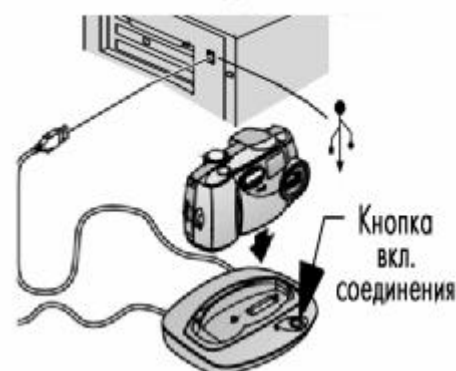

Подключение к ПК

