


ВНИМАНИЕ! *Перед подключением каких-либо кабелей установите программное обеспечение, которое входит в комплект поставки фотокамеры. Затем вернитесь к данной инструкции.*

1 Установка аккумулятора KLIC-7003

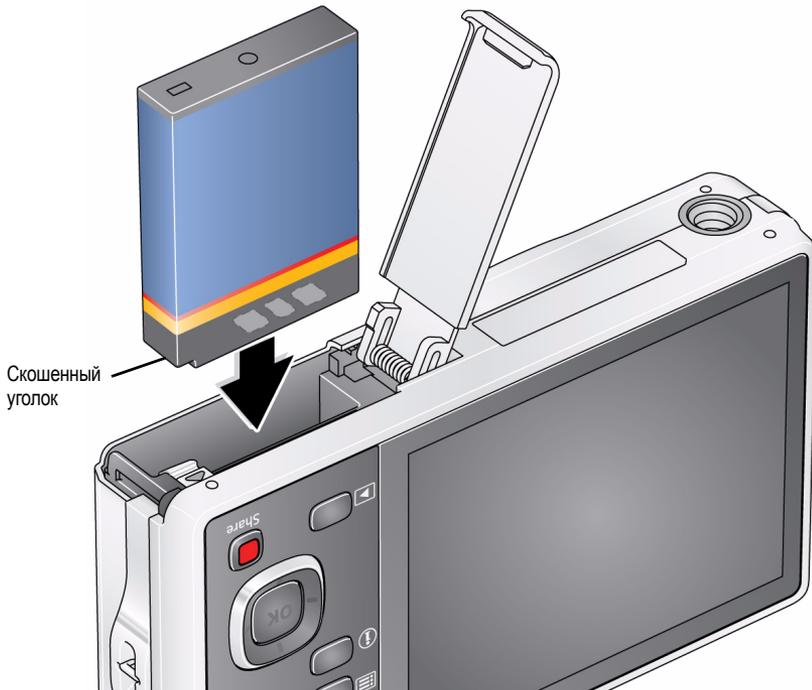


2 Зарядка аккумулятора

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подсоедините USB-кабель KODAK модели U-8.

Индикатор зарядки аккумулятора:

- Мигает: идет зарядка
- Не мигает: зарядка окончена


Заряжайте Li-Ion аккумуляторы по возможности часто, даже если заряд не израсходован полностью.

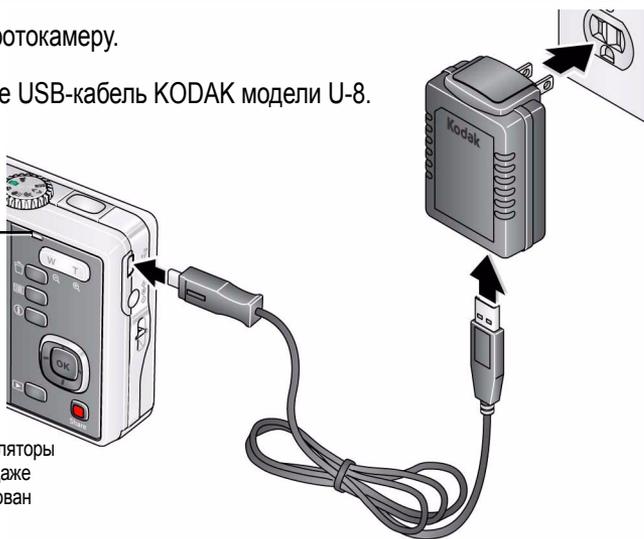


Другие варианты зарядки



3 Включение фотокамеры

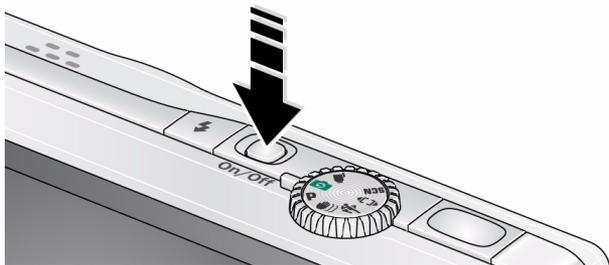

4 Выбор языка и установка даты/времени

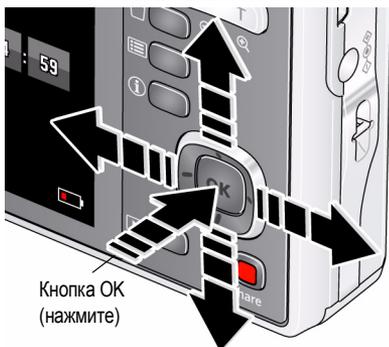

Язык:

- ▲/▼ Для изменения параметров.
- OK для подтверждения изменений.

Дата/время:

При появлении приглашения нажмите OK.

- ▲/▼ для изменения текущего поля.
- ◀/▶ для перехода на предыдущее/следующее поле.
- OK для подтверждения изменений.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

5 Фотосъемка

- ① Переведите диск режимов в положение "Умная съемка" .
Скомпонуйте снимок.
- ② Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора. Когда фокусирующиеся рамки загорятся зеленым, нажмите кнопку затвора до упора.



См. другие режимы

См. [стр. 11](#)

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

6 Просмотр снимков и видеоклипов



Нажмите кнопку  (Просмотр) для входа или выхода из режима просмотра.

  Просмотр предыдущего/следующего снимка/видеоклипа.


OK Воспроизведение видео.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

7 Перенос снимков/видеоклипов

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подсоедините USB-кабель KODAK, модель U-8.
- 3 Включите фотокамеру.

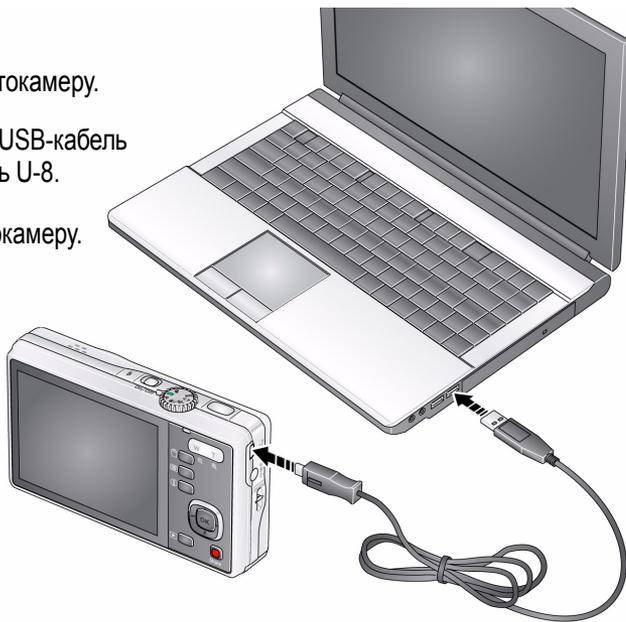

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

Приобретение аксессуаров

www.kodak.com/go/m381accessories

8 Справочная система фотокамеры

Вы хотите использовать возможности фотокамеры в максимальном объеме. Вы желаете разобраться в том,

- каковы эти возможности
- как достичь наилучшего качества фото- и видеосъемки.

В таком случае у нас есть для вас хорошие новости!

Фотокамера оснащена встроенной справочной системой. Эта система содержит описания всех настроек для всех опций меню. Если вам уже известно всё о самой фотокамере, пришло время узнать о том, как пользоваться ее встроенной справкой. Чем больше вы знаете о своей фотокамере, тем увереннее вы себя чувствуете!



1 Нажмите кнопку Меню (Меню), затем выделите нужную опцию.

2 Нажмите кнопку **i** (Инфо).

 Просмотр раздела справки

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

9

Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!

Поздравляем!

Вы уже:

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

Узнайте больше!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и поделиться ими!

Посетите сайт www.kodak.com/go/m381support:

- расширенная инструкция по эксплуатации,
- интерактивное руководство по устранению неполадок,
- интерактивные руководства,
- Вопросы и ответы,
- обновления программ и драйверов,
- аксессуары,
- информация о печати,
- интерфейс для регистрации изделия.



См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m381support

Вид спереди



Вид сзади



1


Дополнительные возможности фотокамеры



Поверните переключатель режимов в положение того режима, который лучше всего подходит для данного сюжета и условий съемки.

Режим	Назначение
 Умная съемка	Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении.
P Программный	Дополнительные настройки фотосъемки — больше возможностей управления параметрами съемки.
 Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения, вызываемой сотрясением камеры или движением объекта съемки.
 Спорт	Съемка динамичных сюжетов.
 Панорама	Склеивание до трех снимков в один панорамный снимок.
SCN Сюжетные программы	Полностью автоматическая съемка практически в любых условиях. (См. стр. 12.)
 Видео	Видеосъемка со звуком. (См. стр. 12.)

Видеосъемка

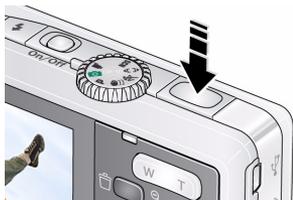


- 1 Переведите диск режимов в положение "Видео" .
- 2 **До упора** нажмите и отпустите кнопку затвора. Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку затвора.
О просмотре видеоклипов см. на [стр. 5](#).

Сюжетные программы

Сюжетные программы позволяют получать великолепные снимки практически в любой съемочной ситуации.

- 1 Переведите диск режимов в положение SCN.
- 2 С помощью кнопок     просмотрите описания сюжетных программ.
Если описание сюжетной программы отключилось прежде, чем вы успели его прочитать, нажмите кнопку ОК.
- 3 Для выбора сюжетной программы нажмите кнопку ОК.

Оптический зум

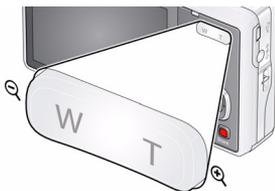


- 1 Чтобы скомпоновать кадр, используйте ЖК-дисплей.
- 2 Чтобы приблизить объект съемки (сделать его изображение крупнее), нажмите кнопку Т (Телеположение).

Для уменьшения изображения объекта нажмите кнопку W (Широкоугольное положение).

- 3 Сделайте снимок.

Фотосъемка со вспышкой

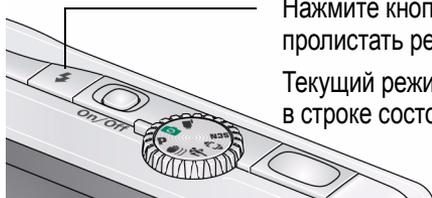

Нажмите кнопку вспышки несколько раз, чтобы пролистать режимы работы вспышки.

Текущий режим работы вспышки отображается в строке состояния на дисплее фотокамеры.

Дополнительные возможности фотокамеры

Режимы вспышки	Срабатывание вспышки
Авто	При недостаточном освещении.
Заполняющая (вспышка вкл.)	При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения. Рекомендуется использовать, когда объект находится в тени или в условиях контрового освещения (когда источник света находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или воспользуйтесь штативом. ПРИМЕЧАНИЕ. Недоступно в режиме "Умная съемка".
Уменьшение эффекта красных глаз	Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.
Эффект красных глаз может быть скорректирован двумя способами. Варианты см. в меню на вкладке "Настройка".	Программная коррекция Предвспышка не используется, программное обеспечение фотокамеры корректирует эффект красных глаз.
Выкл.	Вспышка не используется.

Быстрый доступ

Для быстрого доступа к часто используемым функциям:

- 1 Нажмите кнопку **i** (Инфо).
Отображаются функции быстрого доступа.
- 2 Нажмите **◀/▶**, чтобы получить доступ к таким функциям, как Экспокоррекция, Автоспуск и Автофокусировка. (Для разных режимов отобразятся различные функции).
- 3 Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать установку.
- 4 Для отключения быстрого доступа вновь нажмите **i**.

Значки быстрого доступа



Удаление снимков и видеоклипов

- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр).
- 2 Нажимайте   для перехода к предыдущему/следующему снимку/видеоклипу.
- 3 Нажмите кнопку Delete (Удалить).
- 4 Следуйте подсказкам на экране.

Изменение настроек с помощью меню

ВНИМАНИЕ! *Фотокамера оснащена встроенной справочной системой. Для того чтобы максимально эффективно использовать фотокамеру, см. стр. 7.*

Для получения наилучших результатов при фотосъемке можно менять настройки фотокамеры.


- 1 Нажмите кнопку  (Меню).
- 2 С помощью кнопок   выделите вкладку:
 - **Съемка** для установки обычных настроек фото- и видеосъемки
 - **Настройка** — другие настройки фотокамеры
- 3 С помощью кнопок   выберите опцию для настройки, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Выберите значение, затем нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых режимах возможности выбора установок ограничены. Одни установки остаются активными до тех пор, пока не будут изменены, другие — пока не будут изменены режимы или не будет выключена фотокамера.

Символы на дисплее в режиме съемки



Символы на дисплее в режиме просмотра

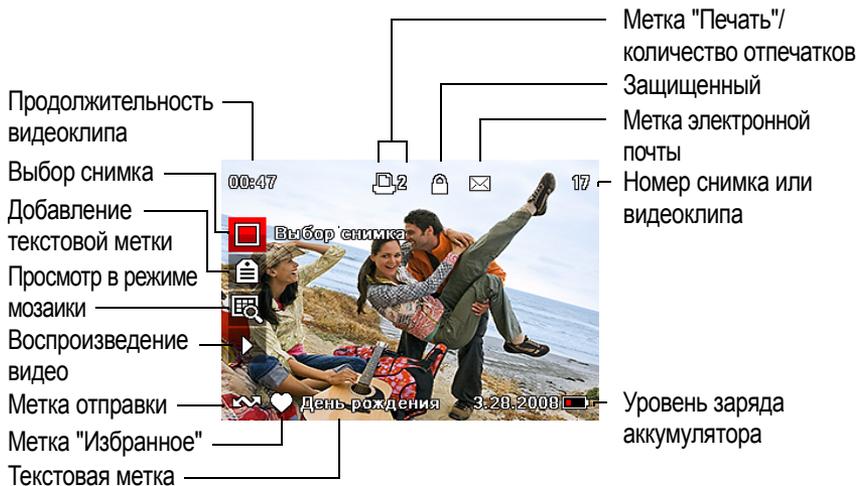

2

Поделитесь своими историями!

Вас ждет множество снимков!

1



Загрузите программу.

2



Сделайте снимки.

3

Перенесите
снимки на
компьютер.



Фотографии могут рассказать много разных историй!



МФУ KODAK "Всё в одном"



Kodak Gallery

www.kodak.com/go/tips



Цифровой фотокиоск
KODAK Picture Kiosk

3

Устранение неполадок

Неполадки при работе фотокамеры

Состояние	Решение
Фотокамера не включается или не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удостоверьтесь, что элемент питания заряжен и установлен правильно (см. стр. 1).
Кнопки и органы управления фотокамеры не работают	
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте настройки вспышки и при необходимости измените их (см. стр. 6). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка используется не во всех режимах.</p>
В режиме просмотра вместо снимка отображается синий или черный экран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенесите все снимки на компьютер (см. стр. 6). ■ Сделайте другой снимок.
Карта памяти почти или полностью заполнена	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенесите снимки на компьютер (см. стр. 6). ■ Удалите снимки с карты или вставьте новую карту.
Съемка невозможна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. ■ Нажмите кнопку затвора до упора (см. стр. 4). ■ Установите новый или перезаряженный аккумулятор (см. стр. 1). ■ Память заполнена. Перенесите снимки на компьютер (см. стр. 6), удалите их (см. стр. 16), или вставьте другую карту памяти.

4

Приложение

Утилизация электротехнического и электронного оборудования и элементов питания



В странах Европы: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несёте ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle. Вес изделия: 133 г



ГОСТ-Р (Россия)



Компания Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
в соответствии с маркировкой.

Kodak

Компания Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© Kodak, 2009

Kodak и EasyShare являются зарегистрированными товарными знаками компании Eastman Kodak Company.
4F6512_ru

www.kodak.com/go/m381support

