

---

# Содержание

## **Начало работы с фотокамерой 2**

- Установка и зарядка аккумулятора 2
- Оptionальная карта памяти SD или SDHC 5
- Включение фотокамеры 6
- Выбор языка и установка даты/времени 7
- Фото- и видеосъемка 8
- Просмотр снимков и видеоклипов 12
- Еще никогда не было так легко обмениваться снимками 14
- Установка программного обеспечения, перенос снимков 15

## **Внешний вид и органы управления, основные особенности 17**

- Вид спереди 17
- Вид сзади 18

## **Дополнительные возможности фотокамеры 19**

- Фотосъемка со вспышкой 19
- Режимы работы и эффекты фотокамеры 20
- Программный режим 22

## **Устранение неполадок 24**

## **Приложение 26**

# Начало работы с фотокамерой

## Установка и зарядка аккумулятора


- 1 Откройте дверцу отсека для элементов питания.
- 2 Установите Li-Ion аккумулятор KODAK KLIC-7006 для цифровых фотокамер.



## Если в комплект фотокамеры входит устройство для зарядки аккумулятора непосредственно в фотокамере

Для того чтобы сделать максимально возможное количество снимков, полностью зарядите аккумулятор перед съемкой. Все аккумуляторы со временем разряжаются, даже если их не использовать. Заряжайте Li-ion аккумулятор по необходимости.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, и зарядное устройство. (Используйте только тот кабель, который поставляется с данной камерой!)

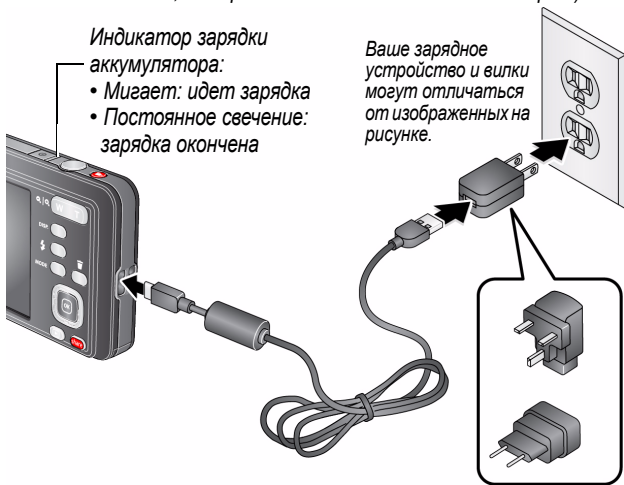

Проверка уровня заряда аккумулятора

см. стр. 13

Приобретение дополнительных аккумуляторов

[www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)

## Если в комплект фотокамеры входит внешнее зарядное устройство



## Зарядка с помощью USB-порта компьютера:

Фотокамера заряжается, когда компьютер включен и находится в активном режиме. Отключите гибернацию, спящий и ждущий режимы.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro V / 5-Pin.

Индикатор зарядки аккумулятора:

- Мигает: идет зарядка
- Постоянное свечение: зарядка окончена



## Опциональная карта памяти SD или SDHC

Фотокамера оснащена встроенной памятью. Рекомендуется приобрести карту SD или SDHC (класс 4 или выше), которая позволит сохранить гораздо больше снимков и видеоклипов.




### ВНИМАНИЕ:

Карту можно установить только одним способом; установка карты с усилием может привести к ее повреждению. Установка или извлечение карты памяти в то время, когда фотокамера включена, может привести к повреждению снимков, карты или фотокамеры.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Вставьте карту до щелчка.
- 3 Включите фотокамеру.

Чтобы извлечь карту памяти, нажмите и отпустите.

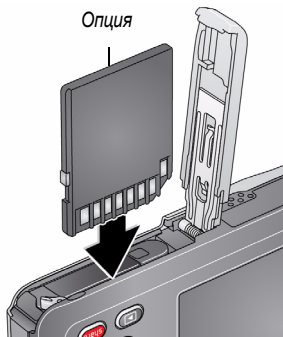

**ВНИМАНИЕ:** При включении фотокамера проверяет, установлена ли карта памяти. Если карта памяти установлена, то новые изображения и видеоклипы будут сохраняться на ней. Если карта памяти отсутствует, новые изображения и видеоклипы будут сохраняться в памяти фотокамеры.

Если установлена карта памяти и в памяти фотокамеры обнаружены фотографии или видеоклипы, будет предложено перенести их на карту памяти (и очистить встроенную память фотокамеры).

**Приобретение карт памяти** [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)

## Включение фотокамеры



## Выбор языка и установка даты/времени



### Язык:

- ▲▼ для изменения параметров.
- OK для подтверждения изменений.

### Дата/время:

При появлении экрана с подсказкой нажмите кнопку OK.

- ◀▶ для изменения текущего поля.
- ▲▼ для перехода на предыдущее/следующее поле.
- OK для подтверждения изменений.

### Получатели:

Вы можете указать, какие сайты предлагать для размещения снимков и видеоклипов.

- ▲▼ для выбора сайта.
- OK выбор/снятие выбора сайта.

После завершения выделите "Готово", затем нажмите кнопку OK.

**См. Расширенную инструкцию по эксплуатации**

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

**Обучающие видеоролики**

[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Фото- и видеосъемка



### Фотосъемка

При первом включении на фотокамере будет выбран режим "Умная съемка". Впоследствии при включении фотокамеры будет включаться режим, который был установлен при ее выключении.

- ① Скомпонуйте снимок.
- ② Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора. Фокусировочные рамки показывают границы зоны фокусировки фотокамеры. (Если фотокамера не может сфокусироваться на нужном объекте, отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте кадр).
- ③ Нажмите до упора кнопку затвора.



### Видеосъемка

- ① Нажмите и отпустите кнопку записи.
- ② Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку.

Просмотреть все режимы  
съемки

[стр. 19](#)

См. Расширенную  
инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/m5350manuals](http://www.kodak.com/go/m5350manuals)



## Символы на дисплее в режиме съемки



См. Расширенную  
инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

Обучающие видеоролики

[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Пользовательские настройки фотокамеры

*Иногда требуется видеть все, что доступно.  
В других случаях требуется убрать все с экрана!*

Нажмите кнопку "Дисплей" **DISP.** для переключения между очисткой экрана и просмотром сервисов.

Очистить  
экран



Сервисы

Просмотр  
сервисов  
(Сервисы  
меняются в  
зависимости  
от режима  
камеры.)



# Выбор действий и настроек через меню "Сервис"

1

В режиме живой картинки нажмите ▲▼ для перемещения между Сервисами и последним снимком.

или Последний снимок

В режиме просмотра нажмите ▲▼ для перемещения между Сервисами и Предыдущий/следующий.


2

Нажмите ◀▶, чтобы выбрать средство, а затем нажмите кнопку ОК.

Нажмите ◀▶, чтобы изменить значение параметра, а затем нажмите кнопку ОК.

Примечание: Если вы выбрали 🌙, нажмите ▲▼, чтобы выбрать настройку, а затем нажмите ОК.

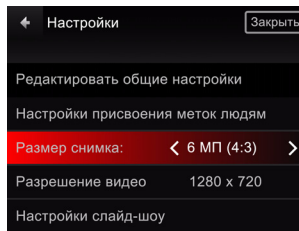

Некоторые настройки можно изменить, нажав ◀▶.




## Просмотр снимков и видеоклипов




Просмотр

- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр) для входа или выхода из режима просмотра.
- 2 Нажимая , выберите все или просмотр по людям, по дате, по ключевым словам или видеоклипы, а затем нажмите кнопку ОК.

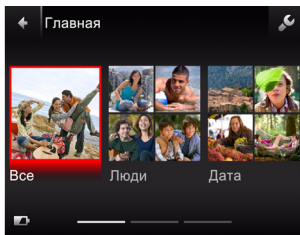


- 3 Если была выбрана сортировка по людям, по дате или по ключевым словам, выберите имя, дату или ключевое слово и нажмите кнопку ОК.

Снимки и видеоклипы можно просматривать, нажимая:

- ОК в режиме живой картинки, когда выделен снимок, снятый последним (в нижней левой части экрана), или
-  в режиме быстрого просмотра при просмотре нового снимка

## Другие действия в режиме просмотра

- С помощью кнопок ◀ ▶ найдите предыдущий или следующий снимок/видеокалип.
- Нажмите кнопку ОК для воспроизведения видео.
- Нажмите **DISP.**, чтобы отобразить/скрыть сервисы.
- Нажмите , чтобы удалить снимки/видеокалипы.



## Проверка уровня заряда аккумулятора

Полностью заряжен	
На три четверти	
Наполовину	
Критический уровень	
Сетевой адаптер	

## Еще никогда не было так легко обмениваться снимками

**ВНИМАНИЕ:** Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App. (см. стр. 15.).

- 1 Нажмите кнопку Share в любой момент, чтобы поделиться снимками:


В режиме  
живой картинки




В режиме  
быстрого просмотра



В режиме просмотра

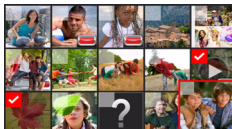

- 2 С помощью кнопок ▲▼ и кнопки ОК выберите сайты социальных сетей или адреса электронной почты.

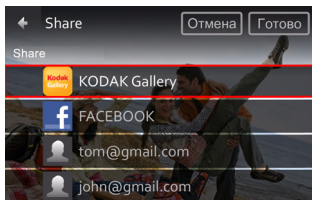

- 3 С помощью кнопок ▲ выберите "Готово", затем нажмите кнопку ОК.  
При переносе снимков или видеоклипов на компьютер они отправляются выбранным получателям.

См. Расширенную  
инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

Обучающие видеоролики

[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Установка программного обеспечения, перенос снимков

**ВНИМАНИЕ:** Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App.

**1** Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.



**2** Выключите фотокамеру

**3** Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи кабеля USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin. (Используйте только тот кабель, который поставляется с данной камерой!)

**4** Включите фотокамеру

С помощью фотокамеры на ваш компьютер будет загружена и установлена программа Share Button App.

**ВНИМАНИЕ:** Если программа установки не запускается, посетите сайт [www.kodak.com/go/camerasw](http://www.kodak.com/go/camerasw) для выбора и установки на компьютер нужной версии программного обеспечения:

**5** После установки программы следуйте подсказкам по переносу снимков и видеоклипов на компьютер

*Снимки/видеоклипы, которым присвоена метка для отправки, будут отправлены по электронной почте или загружены на нужные сайты социальных сетей.*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для переноса снимков и видео на компьютер можно также использовать устройство считывания карт памяти.

См. Расширенную инструкцию [www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals) по эксплуатации

Обучающие видеоролики [www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте все о своей камере!

### Поздравляем!

Вы уже:

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

### Узнайте больше!

*Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и поделиться ими!*

Посетите [www.kodak.com/go/M5350support](http://www.kodak.com/go/M5350support), чтобы получить доступ к следующим возможностям:

- расширенная инструкция по эксплуатации
- обучающие видеоролики и интерактивные руководства
- обновление прошивки фотокамеры
- ответы на часто задаваемые вопросы
- интерфейс для регистрации изделия.

---

См. Расширенную  
инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

---

Обучающие видеоролики


[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

---



## Внешний вид и органы управления, основные особенности

### Вид спереди

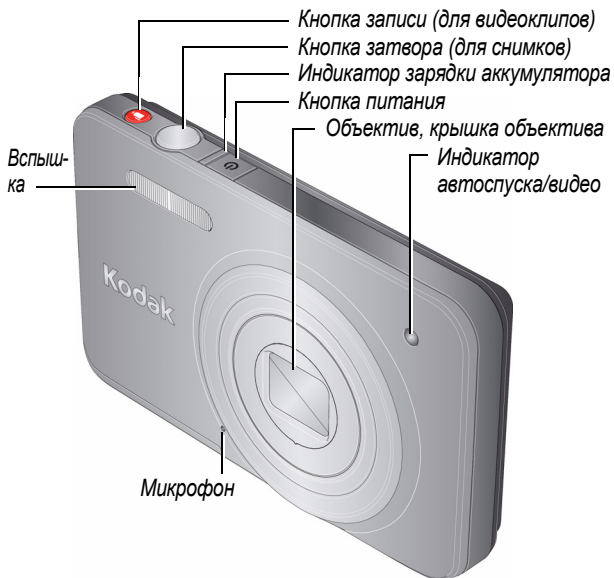

См. Расширенную  
инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

Обучающие видеоролики

[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Вид сзади

Дисплей: Переключение между просмотром сервисов и очисткой экрана

Кнопка вспышки

Режим: Выбор режима съемки или эффекта

ЖК-дисплей

Зум

Удалить

Порт USB

Ушко крепления ремешка

OK, ◀ ▶ ▶▶

Share: Обмен снимками и видеоклипами

Кнопка просмотра: Просмотр, редактирование или добавление меток к снимкам и видеоклипам; изменение установок

Слот для карт памяти SD/SDHC

Отсек для элементов питания

Штативное гнездо

Динамик

Карта памяти SD/SDHC (опция)

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

[www.kodak.com/go/M5350manuals](http://www.kodak.com/go/M5350manuals)

Обучающие видеоролики

[www.kodak.com/go/M5350demos](http://www.kodak.com/go/M5350demos)

## Дополнительные возможности фотокамеры



### Фотосъемка со вспышкой



Кнопка  
вспышки

Нажмите кнопку вспышки несколько раз, пока на ЖК-дисплее не отобразится значок нужного режима вспышки.

Режимы вспышки доступны не во всех режимах фотосъемки.

Режимы вспышки	Вспышка срабатывает
Авто	 При недостаточном освещении.
Вспышка вкл. (заполняющая)	 При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения.
Уменьшение эффекта красных глаз	 Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.
Выкл.	 Никогда

## Режимы работы и эффекты фотокамеры



- 1 Нажмите кнопку режимов **MODE**.
- 2 С помощью кнопок ◀▶ выберите опцию:
  - **Умная съемка:** Обычная фотосъемка.
  - **Эффекты пленки:** Экспериментируйте с различными фото- и видеозффектами. (Для каждого эффекта будет показан пример его действия).
  - **Сюжетные программы:** Выберите сюжетную программу, которая соответствует ситуации, для получения снимков наилучшего качества:
    - **Фотоавтомат:** Как в классическом фотоавтомате, фотокамера использует автоспуск и делает 4 снимка, а затем соединяет их в одну полосу кадров.







Сюжетная программа	Назначение
Программный	Доступ к дополнительным параметрам. <a href="#">см. стр. 22.</a>
Портрет	Портреты людей крупным планом.
Спорт	Съемка динамичных сюжетов.

<b>Сюжетная программа</b>	<b>Назначение</b>
<b>Пейзаж</b>	Съемка удаленных объектов.
<b>Макро</b>	Съемка с близкого расстояния. По возможности снимайте при имеющемся освещении.
<b>Закат</b>	Съемка в сумерках.
<b>Против света</b>	Объекты в тени или освещенные контровым светом.
<b>При свечах</b>	Съемка при свечах.
<b>Дети</b>	Съемка играющих детей при ярком освещении.
<b>Церемония/ Музей</b>	Вспышка и звук отключаются. Для получения наилучших результатов поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
<b>Текст</b>	Для пересъемки документов. Для получения наилучших результатов поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
<b>Яркое</b>	Съемка на пляже или на снегу в солнечный день.
<b>Фейерверк</b>	Съемка салютов и фейерверков. Для получения наилучших результатов поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
<b>Автопортрет</b>	Съемка себя крупным планом. Сводит к минимуму эффект красных глаз.

Сюжетная программа	Назначение
Ночной портрет	Уменьшает эффект красных глаз при ночной съемке или в условиях недостаточного освещения.
Ночной пейзаж	Съемка удаленных объектов ночью. Вспышка не используется.
Высокая светочувствительность	Съемка людей в помещении или при низкой освещенности.
Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения, вызываемой сотрясением камеры или движением объекта съемки.
Длительная выдержка	Передача ощущения движения. Значения: Нет, 0,5 с, 1,0 с, 2,0 с, 4,0 с, 8,0 с
Панорама >> Панорама <<	"Склейка" двух или трех снимков в один панорамный снимок.

## Программный режим

Программный режим обеспечивает доступ к параметрам ручной настройки, таким как "Светочувствительность", "Баланс белого", "Зона фокусировки" и "Экспокоррекция".

- 1 Нажмите кнопку "Режим" **MODE**, выберите сюжетную программу (см. [стр. 20](#)) и нажмите ОК. Выберите "Программа", затем нажмите кнопку ОК.
- 2 С помощью кнопок     выберите настройку и нажмите ОК. С помощью кнопок   измените значение параметра, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить его.



<b>Автоспуск/ Серия</b>	При помощи автоспуска можно включить себя в кадр. Режим серийной съемки используется для быстрой съемки нескольких кадров подряд.
<b>Экспокор-рекция</b>	Поправка, вводимая в величину экспозиции. Если снимок слишком светлый, значение этого параметра нужно уменьшить; если слишком темный — увеличить.
<b>Светочувстви-тельность</b>	Установка чувствительности фотокамеры к свету. Большее значение ISO означает большую светочувствительность.
<b>Баланс белого</b>	Для более точной цветопередачи выберите значение, соответствующее условиям освещения.
<b>Зона фокусировки</b>	Многозонная, Центральная, Приоритет лиц.
<b>Цветовой режим</b>	Яркие цвета, полные цвета, нейтральные цвета, черно-белый, сепия.
<b>Резкость</b>	Высокая, нормальная, смягченная
<b>Настройки</b>	Отображение меню "Настройки"

Перейдите на сайт [www.kodak.com/go/M5350support](http://www.kodak.com/go/M5350support) для ознакомления с Расширенной инструкцией по эксплуатации, обновления прошивки и для получения ответов на ваши вопросы.

Состояние	Способ устранения
Фотокамера не включается/ выключается или не функционирует	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Удостоверьтесь, что элемент питания заряжен и установлен правильно (см. стр. 2).</li></ul>
ЖК-дисплей слишком темный.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройте яркость ЖК-дисплея в меню "Настройки" (см. стр. 11).</li></ul>
Слишком малый срок службы элементов питания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Убедитесь, что аккумуляторы заряжены (см. стр. 2).</li><li>■ Сократите время просмотра снимков/ видеоклипов на фотокамере.</li><li>■ Приобретите запасные элементы питания по ссылке <a href="http://www.kodak.com/go/accessories">www.kodak.com/go/accessories</a>.</li></ul>
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Вспышка используется не во всех режимах. При необходимости измените настройки (см. стр. 19).</li></ul>



Состояние	Способ устранения
Отсутствует связь между компьютером и фотокамерой	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите фотокамеру, затем снова включите.</li><li>■ Удостоверьтесь, что элемент питания заряжен и установлен правильно (см. стр. 2).</li><li>■ Убедитесь, что USB-кабель для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, подключен к фотокамере и компьютеру (см. стр. 15). После этого включите фотокамеру</li><li>■ См. Загрузка программного обеспечения KODAK на сайте <a href="http://www.kodak.com/go/camerasw">www.kodak.com/go/camerasw</a>.</li></ul>

### Утилизация электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов



В странах Европы: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несете ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт [www.kodak.com/go/recycle](http://www.kodak.com/go/recycle). Вес изделия — 130 г (4,6 унции) с аккумулятором



### ГОСТ-Р (Россия)



Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650

АЮ-40

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

# Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© Kodak, 2011

Kodak, EasyShare и Pulse являются товарными знаками компании Eastman Kodak.

4H8630\_ru