

ВНИМАНИЕ! *Перед подключением каких-либо кабелей установите программное обеспечение, которое входит в комплект поставки фотокамеры. Затем вернитесь к настоящей инструкции.*

1 Установка и зарядка аккумулятора



- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подсоедините USB-кабель KODAK модели U-8.



Заряжайте Li-Ion аккумуляторы по возможности часто, даже если заряд не израсходован полностью.

Другие варианты зарядки см. в Расширенной инструкции по эксплуатации

www.kodak.com/go/md41support

Опциональная карта памяти SD или SDHC


Фотокамера оснащена встроенной памятью. Можно приобрести карту SD или SDHC, которая позволит сохранить гораздо больше снимков и видеоклипов. Максимальная поддерживаемая емкость карты — 32 Гб.



ВНИМАНИЕ:

Карту можно установить только одним способом; установка карты с усилием может привести к ее повреждению. Установка или извлечение карты памяти во время работы фотокамеры может привести к повреждению снимков, карты или фотокамеры.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Вставьте или извлеките опциональную карту памяти.
- 3 Включите фотокамеру.

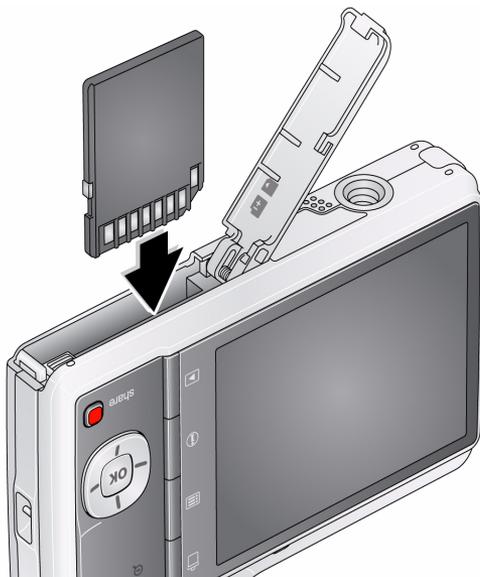


Приобретение аксессуаров www.kodak.com/go/md41accessories

2 Включение фотокамеры



3 Выбор языка и установка даты/времени

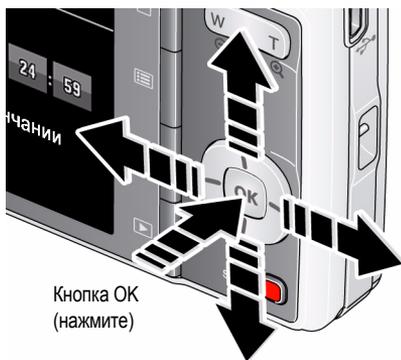

Язык:

- ▲/▼ для изменения параметров.
- OK для подтверждения изменений.

Дата/время:


При появлении приглашения нажмите кнопку ОК.

- ▲/▼ для изменения текущего поля.
- ◀/▶ для перехода на предыдущее/следующее поле.
- OK для подтверждения изменений.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

4 Фотосъемка

- 1 Переведите диск режимов в положение “Умная съемка” .
- 2 Слегка нажмите кнопку затвора для фиксации фокусировки. Когда фокусировочные рамки загорятся зеленым, нажмите кнопку затвора до упора.

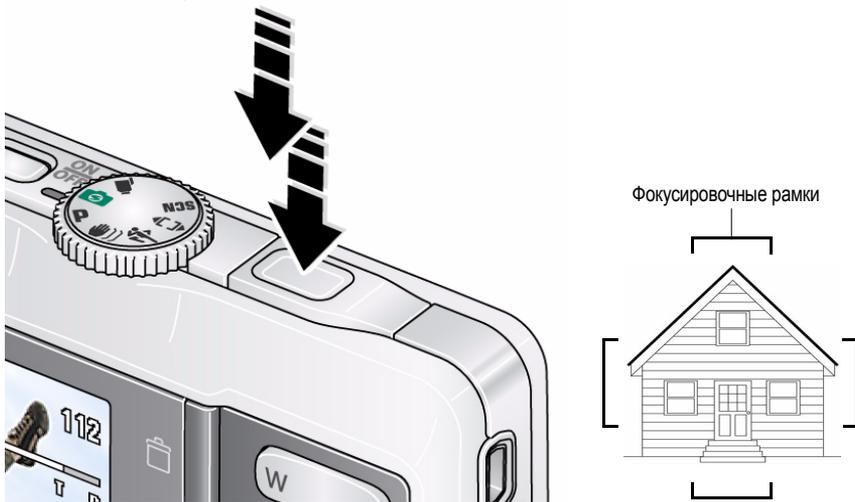

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/md41support

Изучите дополнительную информацию по режиму “Умная съемка” и другим режимам

см. стр. 11

5 Просмотр снимков и видеоклипов



Просмотр

Нажмите кнопку Review (Просмотр)  для входа или выхода из режима просмотра.


 Просмотр предыдущего/следующего снимка/видеоклипа.

OK Воспроизведение видео.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

6 Перенос снимков/видеоклипов

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подсоедините USB-кабель KODAK, модель U-8.
- 3 Включите фотокамеру.

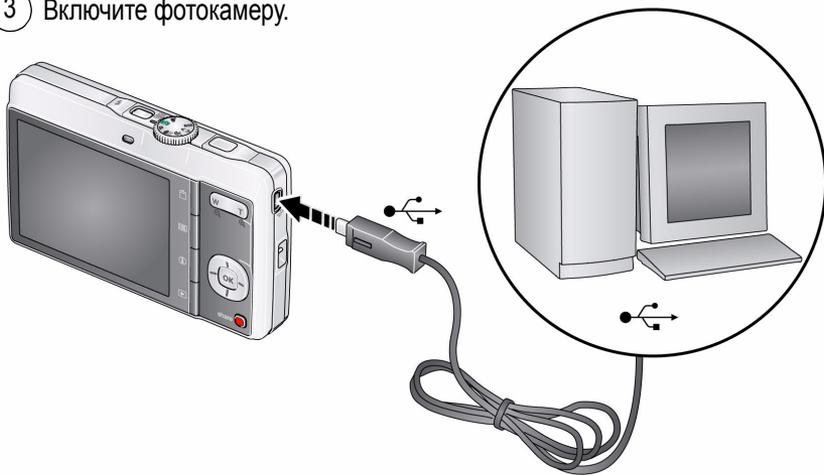

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

Приобретение аксессуаров www.kodak.com/go/md41accessories

7 Справочная система фотокамеры

Фотокамера оснащена встроенной справочной системой. Эта система содержит описания всех настроек для всех опций меню. Если вам уже известно всё о самой фотокамере, пришло время узнать о том, как пользоваться ее встроенной справкой. Чем больше вы знаете о своей фотокамере, тем увереннее вы себя чувствуете!



1 Нажмите кнопку Меню (Меню),
затем выделите нужную опцию.

2 Нажмите кнопку **i** (Инфо).

▲/▼ Просмотр раздела справки

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

8

Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!

Поздравляем!

Вы уже:

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

Узнайте больше!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и поделиться ими!


На сайте поддержки

www.kodak.com/go/md41support
к вашим услугам:

- расширенная инструкция по эксплуатации,
- интерактивное руководство по устранению неполадок,
- интерактивные руководства,
- ответы на часто задаваемые вопросы,
- обновления программ и драйверов,
- аксессуары,
- информация о печати,
- интерфейс для регистрации изделия.




Вид спереди

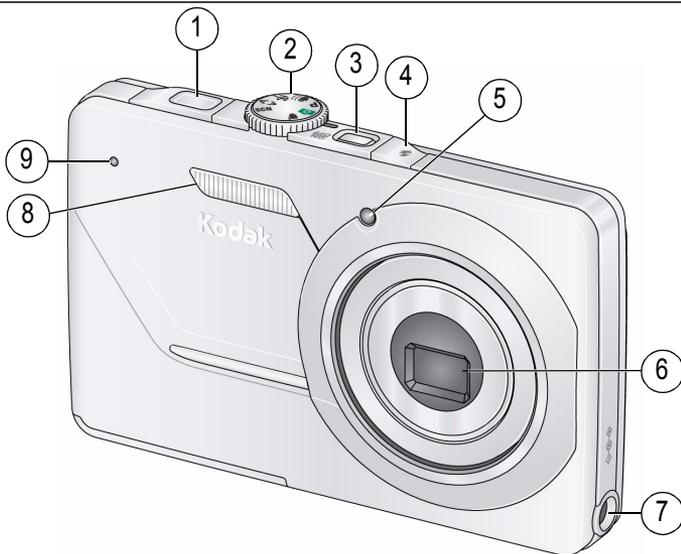

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Кнопка затвора | 6 | Объектив/крышка объектива |
| 2 | Диск режимов | 7 | Разъем для сетевого адаптера (5 В) |
| 3 | Кнопка включения питания | 8 | Вспышка |
| 4 | Кнопка вспышки | 9 | Микрофон |
| 5 | Индикатор автоспуска | | |

Вид сзади

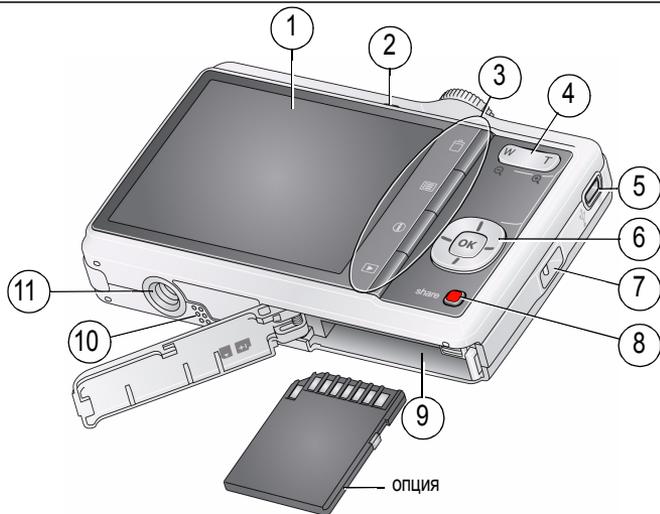

- | | |
|--|--|
| 1 ЖК-дисплей | 7 Ушко крепления ремешка |
| 2 Индикатор готовности/зарядки аккумулятора | 8 Кнопка Share |
| 3 Кнопки Delete (Удалить), Menu (Меню), Info (Информация), Review (Просмотр) | 9 Отсек для элементов питания, карты SD/SDHC |
| 4 Кнопка зума (телеположение/широкоугольное положение) | 10 Динамик |
| 5 Выход USB/AV | 11 Штативное гнездо |
| 6 ▲/▼ ◀/▶
Кнопка OK. | |

1

Дополнительные возможности фотокамеры



Поверните переключатель режимов в положение того режима, который лучше всего подходит для данного сюжета и условий съемки.


Режим	Назначение
 Умная съемка	Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении.
P Программный	Дополнительные настройки фотосъемки — больше возможностей управления параметрами съемки.
 Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения, вызываемой сотрясением камеры или движением объекта съемки.
 Спорт	Съемка динамичных сюжетов.
 Панорама	Склеивание до трех снимков в один панорамный снимок.
SCN Сюжетные программы	Полностью автоматическая съемка практически в любых условиях.

Дополнительные возможности фотокамеры

Режим	Назначение
 Видео	Видеосъемка со звуком.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

Фотосъемка со вспышкой

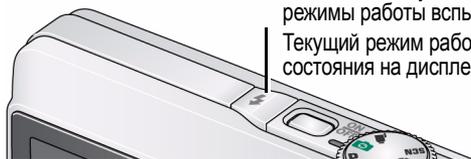

Нажмите кнопку вспышки несколько раз, чтобы пролистать режимы работы вспышки.

Текущий режим работы вспышки отображается в строке состояния на дисплее фотокамеры.


Режимы вспышки	Срабатывание вспышки
 Авто	При недостаточном освещении.
 Заполняющая (вспышка вкл.)	При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения. Рекомендуется использовать, когда объект находится в тени или в условиях контрового освещения (когда источник света находится позади объекта). ПРИМЕЧАНИЕ. Недоступно в режиме “Умная съемка”.

Дополнительные возможности фотокамеры

	Предвспышка Уменьшение эффекта “красных глаз”	Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.
Программная коррекция 	Эффект красных глаз может быть уменьшен двумя способами. Варианты коррекции эффекта “красных глаз” см. в меню настройки.	Предвспышка не используется, программное обеспечение фотокамеры корректирует эффект “красных глаз”.
	Выкл.	Вспышка не используется.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

Оптический зум

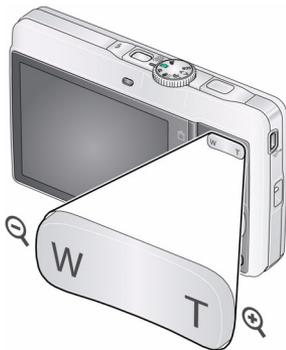

- 1 Чтобы скомпоновать кадр, используйте ЖК-дисплей.
- 2 Чтобы приблизить объект съемки (сделать его изображение крупнее), нажмите кнопку Т (телеположение).

Для уменьшения изображения объекта нажмите кнопку W (широкоугольное положение).

- 3 Сделайте снимок.

Цифровой зум

Цифровой зум во время фотосъемки позволяет в дополнение к оптическому зуму получить 5-кратное увеличение изображения объекта (цифровой зум недоступен в режиме “Умная съемка”). Нажимайте кнопку Т (телеположение), пока ползунок не достигнет предела диапазона оптического зума. Отпустите кнопку Т (телеположение) и нажмите ее снова.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, при использовании цифрового зума вы заметите снижение качества изображения. Ползунок на шкале зума приостанавливается, затем становится красным, когда качество изображения снижается до минимального уровня, допустимого при печати снимка форматом 10 × 15 см (4 × 6 дюймов).

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/md41support

Изменение настроек с помощью меню


Для получения наилучших результатов при фотосъемке можно менять настройки фотокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых режимах возможности выбора установок ограничены. Одни установки остаются активными до тех пор, пока не будут изменены, другие — пока не будут изменены режимы или не будет выключена фотокамера.

- 1 Нажмите кнопку Меню (Меню) .
- 2 Нажмите  / , чтобы выделить вкладку фото-/видеосъемки или вкладку настроек.
- 3 С помощью кнопок  /  выберите опцию для настройки, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Выберите значение, затем нажмите ОК.

ВНИМАНИЕ! *Фотокамера оснащена встроенной справочной системой. Для того чтобы максимально эффективно использовать фотокамеру, см. стр. 7.*

Символы на дисплее в режиме съемки

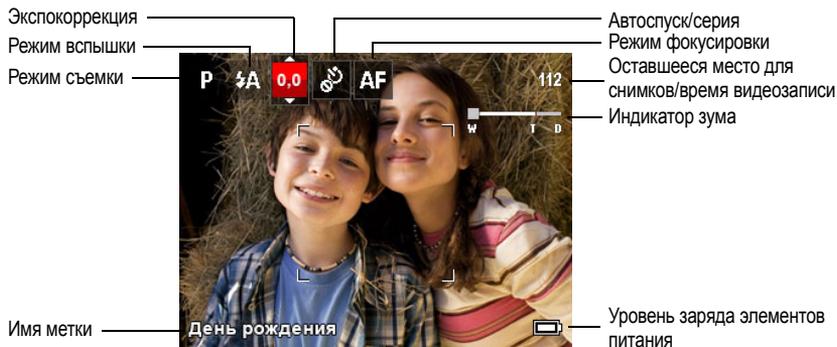


2

Работа со снимками/видеоклипами

Удаление снимков и видеоклипов

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр) .
- 2 Нажимайте ◀/▶ для перехода к предыдущему/следующему снимку/видеоклипу.
- 3 Нажмите кнопку Delete (Удалить) и следуйте указаниям на экране.

Символы на дисплее в режиме просмотра

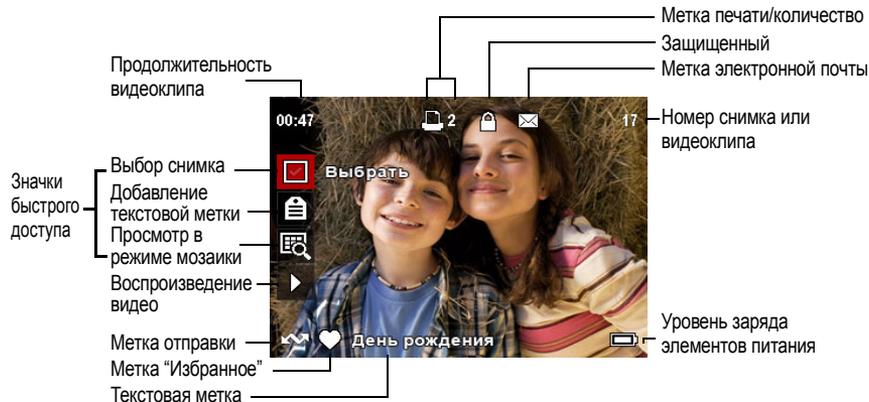

3

Поделитесь своими историями!

Есть тысяча возможностей рассказать историю...
и каждая из них начинается с фотографии.




Как вы расскажете свою?

Отпечатки	Фотосувениры	Цифровые снимки
<ul style="list-style-type: none"> • Фотографии 10 × 15 см • Плакаты • Коллажи • Фотокниги 	<ul style="list-style-type: none"> • Открытки • Календари • Кружки • Галстуки • Футболки 	<ul style="list-style-type: none"> • Цифровая фоторамка EASYSHARE • Устройства HDTV • Электронная почта <p>...и многое другое!</p>



Вас ждет множество снимков!

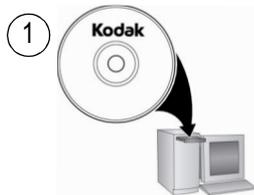

Загрузите программу.



Сделайте снимки.

3

Перенесите
снимки на
компьютер.



Фотографии могут рассказать много разных историй!

Домаш



МФУ KODAK "Всё в одном"

Через Интернет



KodakGallery

В ближайшем фотомагазине



Цифровой фотокиоск
KODAK Picture Kiosk

www.kodak.com/go/tips

Состояние	Решение
Фотокамера не включается или не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удостоверьтесь, что элемент питания заряжен и установлен правильно (см. стр. 1).
Кнопки и органы управления фотокамеры не работают	
В режиме просмотра вместо снимка отображается синий или черный экран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенесите <i>все</i> снимки на компьютер (см. стр. 6). ■ Сделайте другой снимок.
Количество оставшихся снимков не уменьшается после съемки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продолжайте съемку. Фотокамера работает нормально. Оценка количества оставшихся кадров зависит от размера и содержания уже сделанных снимков.
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте настройки вспышки и при необходимости измените их (см. стр. 12). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка используется не во всех режимах.</p>
Карта памяти почти или полностью заполнена	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенесите снимки на компьютер (см. стр. 6). ■ Удалите снимки с карты (см. стр. 17) или вставьте новую карту.

Состояние	Решение
Короткий срок службы элемента питания	<ul style="list-style-type: none">■ Убедитесь, что установлен элемент питания правильного типа.■ Перед установкой элементов питания в фотокамеру протрите контакты чистой сухой салфеткой.■ Вставьте новую батарейку или заряженный аккумулятор (см. стр. 1).

5

Приложение

Утилизация электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов



В странах Европы: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несёте ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle. Вес изделия: 115 г (4,1 унции)



ГОСТ-Р (Россия)



Компания Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

АЮ-40

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
в соответствии с маркировкой.

Kodak

Компания Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© Kodak, 2009

Kodak и EasyShare являются зарегистрированными товарными знаками компании Eastman Kodak Company.

4N6642_ru

22



www.kodak.com/go/easysharecenter