

Руководство пользователя

H5

WiFi Action Cam



2 inch
LCD



Wide Angle
Lens



Full HD



Waterproof
30m



1.5 Hours

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ







ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ



Внимание: После использования чехла в воде тщательно его помойте (без моющих средств!) и высушите

АКСЕССУАРЫ



Водонепроницаемый чехол



Съемная передняя панель



Крепление 1



Крепление 2



Крепление 3



Крепление 4



Крепление 5



Крепление 6



Крепление 7



Крепление на штатив



Клипса



Крепления на шлем



Ремешки, ленточки



Аккумулятор



Крепления на двустороннем скотче



Хомуты, страховочный тросик



Доп. крышка для чехла




USB-кабель



Салфетка для протирки объектива

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ

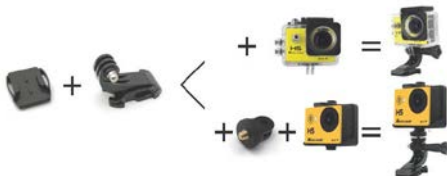



НАЧАЛО РАБОТЫ

Благодарим, что Вы отдали предпочтение продукции **Midland!** Экшн-камера **Midland H5** поможет Вам запечатлеть самые захватывающие моменты Вашей жизни! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы с камерой.

Чтобы включить камеру:
Нажмите **кнопку Вкл/Режим.**

Чтобы выключить камеру:
Нажмите и удерживайте **кнопку Вкл/Режим.**

КРАТКИЙ ОБЗОР

Включите камеру и нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, чтобы «прокрутить» режимы и настройки. Режимы будут появляться в следующем порядке: Видео, Фото, Серийный снимок, Время фотографии, Настройки.

 Video	Запись видео
 Photo	Сделать один снимок
 Burst Photo	Сделать серию снимков
 Time Lapse	Интервальная съемка
 Settings	Настройки камеры

НАСТРОЙКИ

С помощью кнопки **Вкл/Режим** войдите в режим настроек. Нажимайте кнопку **Вкл/Режим**, чтобы «прокручивать» опции, нажмите кнопку **Затвор/Выбор**, чтобы выбрать нужный пункт. Вы также можете использовать кнопку **Вверх/Воспроизведение** или **Вниз/Wi-Fi** для прокрутки опций.

Видео разрешение: 1080p 30 кадр/с/720p 60 кадр/с

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins

Циклическая запись: Вкл/Выкл

Печать даты: отображение времени и даты –
Выкл/Дата/Дата и время

Экспозиция: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.30/0

Фото разрешение: 12M/8M/5M/2M

Серийный снимок: серия снимков из 3
фотографий

Время фотографии: интервальная съемка –
снимок по истечении 2с/3с/5с/10с/20с/30с/60с

Непрерывная съемка: Выкл/Вкл (при выборе Вкл
производится непрерывная интервальная съемка)

Частота питания: частота обновления дисплея
50Гц/60Гц/Авто

Язык: Английский/Итальянский/Испанский/Португальский/
Немецкий/Голландский/Французский/Чешский/Польский/
Турецкий/Русский

Дата и время: ММ/ДД/ГГ, ГГ/ММ/ДД или ДД/ ММ/ГГ
(выбор параметра кнопкой **Затвор/Выбор**,
подтверждение кнопкой **Вкл/Режим**)

Звуки: Затвор Вкл/Выкл, Звук при включении 1/2/3,
Нет, Звуки ('Веер') Вкл/Выкл, Громкость ('Объем')
0/1/2/3

Вверх ногами: поворот экрана на 180° Вкл/Выкл

Защита экрана: автоотключение экрана Выкл/1 мин/3 мин/5 мин

Энергосбережение: автоотключение камеры Выкл/1 мин/3 мин/5 мин

Форматирование: Нет/Да

Сбросить все: возврат к заводским установкам Нет/Да

Версия

РЕЖИМ ВИДЕО



Video

Чтобы начать видеозапись, убедитесь, что камера находится в режиме **Видео**. Если на экране камеры не отображается иконка **Видео**, нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, пока она не появится.

Чтобы начать запись:

Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**. Вы услышите звуковой сигнал. Во время записи будет мигать световой индикатор.

Чтобы остановить запись:

Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**. Световой индикатор перестанет мигать, камера издаст звуковой сигнал, подтверждающий остановку записи.

Экшн-камера **Midland H5** автоматически прекращает запись при полностью разряженном аккумуляторе. Перед тем, как камера выключится, видео будет сохранено.

РЕЖИМ ФОТО

Photo

Чтобы сделать фото, убедитесь, что камера находится в режиме **Фото**. Если на дисплее не отображается иконка Фото, нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, пока она не появится.

Чтобы сфотографировать:

Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**. Вы услышите звук срабатывающего затвора.

РЕЖИМ СЕРИЯ СНИМКОВ

Burst Photo

Чтобы сделать серию снимков, убедитесь, что камера находится в режиме **Серия снимков**. Если на дисплее не отображается иконка **Серия снимков**, нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, пока она не появится. В режиме **Серия снимков** камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

Чтобы сделать серию снимков:

Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**. Вы услышите звук срабатывающего затвора.

РЕЖИМ	ВРЕМЯ	ФОТОГРАФИИ
-------	-------	------------

(ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА)



Time Lapse

Чтобы начать интервальную съемку, убедитесь, что камера находится в режиме **Время фотографии**. Если на дисплее не отображается соответствующая иконка, нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, пока она не появится. В данном режиме камера делает фотографии с интервалами 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

Для интервальной съемки:

Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**. Вы услышите звуки обратного отсчёта и звук срабатывающего затвора каждый раз, когда делается фото.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РЕЖИМАМ



1. Убедитесь, что камера находится в одном из режимов Камера.

2. Нажмите и удерживайте **кнопку Затвор/Выбор** в течение 3 секунд.
3. Нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, чтобы «прокрутить» режимы Камера.
4. Нажмите **кнопку Затвор/Выбор** для подтверждения.
5. Для выхода нажмите и удерживайте **кнопку Затвор/Выбор** в течение 3 секунд.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение видео и просмотр фото:

1. Убедитесь, что камера находится в одном из режимов Камера.
2. Чтобы войти в режим воспроизведения, нажмите **кнопку Вверх/Воспроизведение**.
3. Нажимайте **кнопку Вкл/Режим**, чтобы выбрать видео или фото-файлы для просмотра.
4. Для выбора нажмите **кнопку Затвор/Выбор**.
5. Чтобы выбрать нужное фото/видео, используйте **кнопку Вверх/Воспроизведение** или **Вниз/Wi-Fi**.
6. Нажмите **кнопку Затвор/Выбор**.
7. Чтобы вернуться в меню воспроизведения, нажмите **кнопку Вкл/Режим**.
8. Для выхода нажмите **кнопку Вверх/Воспроизведение**.

КАРТЫ ПАМЯТИ

Данная камера поддерживает карты **micro SD**, **micro SDHC** и **micro SDXC** объемом **8Гб**, **16Гб** и **32Гб**, класс 10.

АККУМУЛЯТОР

Зарядка аккумулятора:

1. Подключите камеру к компьютеру или зарядному устройству через USB-порт.
2. Во время зарядки горит световой индикатор.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, световой индикатор погаснет.

*Время зарядки: 3-5 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ez iCam APP

С помощью приложения **Ez iCam APP** можно управлять камерой со смартфона или планшета. Среди возможностей приложения полное управление камерой, предварительный просмотр видео, просмотр фото, потоковая передача выбранных файлов в интернет и т.д.

1. Установите на Ваш смартфон или планшет приложение **Ez iCam APP** через **Apple Store** или **Google Play**.
2. Нажмите **кнопку Вкл/Режим**, чтобы включить камеру.
3. Убедитесь, что камера находится в одном из режимов Камера.
4. Нажмите **кнопку Вниз/Wi-Fi**, чтобы включить Wi-Fi.
5. В настройках Wi-Fi Вашего смартфона или планшета выберите устройство "**iCam-Midland H5 iiiiii**", где iiiiii – комбинация цифр.
6. Введите пароль: **1234567890**
7. Откройте приложение **Ez iCam APP** на Вашем смартфоне/планшете.

* Нажмите и удерживайте **кнопку Вниз/Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы выключить Wi-Fi.

Приложение **Ez iCam App** совместимо со следующими устройствами:

Apple iOS:

* iPhone 5, 5S, 6 & 6Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Android:

*Android 4x Quad-core devices

СОВМЕСТИМОСТЬ

*Совместимость может варьироваться в зависимости от подключаемого устройства. На некоторых устройствах функции воспроизведения файлов, потоковой передачи данных в интернет и доступа к карте памяти могут быть недоступны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео: 1080P@30fps и 720P@60/30fps формат MOV Дата и Время, Поворот экрана,

Фото: 12/10/8/2 MP, формат JPEG

Объектив: 6G угол обзора 170°

Сенсор: CMOS 5MP

Wi-Fi 802.11b/g/n

Водонепроницаемость:

в водонепроницаемом чехле – до 30 м.

LCD дисплей:
цветной 2"

Динамик и микрофон
встроенные

Режимы: Видео/
Фото/Временной
промежутков/Воспроизведе
ние

Настраиваемые функции:
Разрешение фото/видео,
Дата, Экспозиция,
Интервальная съемка,

В комплекте: экшн-камера, аккумулятор, водонепроницаемый чехол (до 30 м), доп. крышка для чехла, съемная передняя панель, крепления (10 шт), ремешки, липучки, хомуты, страховочный тросик, USB кабель, салфетка для протирки объектива.

Язык,

Автоматическое отключение.

Язык меню: EN/IT/
ES/PT/DE/DU/FR/CE/PL/TR/
RU

Разъемы: Micro USB
2.0, Micro HDMI

Время записи до 90'
1080P с отключенным
Wi-Fi

Память: Разъем для
Micro SD карты, class 10
до 32 Гб.

Аккумулятор: Li-ion 900mAh

Размеры:
59.3*29.3*41.1 мм

Вес: 58 г с аккумулятором