

User manual

Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Användar-handbok

| Benutzerhandbuch
| Manuale per l'utente

| Manual del usuario
| Manual do usuário

PhotoFrame™

9FF2

Classic



9FF2CWO

Modern



9FF2M4



9FF2CMI



9FF2CME

PHILIPS

A. Начало работы

- Содержимое упаковки
- Начальная установка
 - Подключение источника питания
 - Расположение кнопок управления
 - Включение PhotoFrame™
 - Выбор языка
 - Установка времени, даты и часов
 - Просмотр фотографий из карты памяти

B. Просмотр фотографий

- Режим просмотра
- Режим слайд-шоу

C. Управление фотографиями и альбомами

- Доступ к миниатюрам и навигация
- Быстрый доступ к миниатюрам
- Выбор одной или нескольких фотографий
 - Меню фотографий
 - Копирование фотографий
 - Удаление фотографий
 - Поворот, масштабирование и обрезка
 - Перемещение фотографий
 - Фотоэффекты
 - Рамки
 - Меню альбома
 - Создание нового фотоальбома
 - Переименование альбома
 - Удаление альбома
 - Копирование альбома

D. Создание и управление слайд-шоу

- Слайд-шоу
 - Создание нового слайд-шоу
 - Просмотр всех альбомов или выбранного слайд-шоу
 - Добавление альбома к слайд-шоу
 - Удаление альбома из слайд-шоу
 - Переименование слайд-шоу
 - Удаление слайд-шоу
- Последовательность слайд-шоу
- Эффекты переходов
- Частота
- Коллаж
- Цвет фона
- Показывать время

E. Установка

- Яркость
- Язык

- Карта памяти
- Напоминание о событиях
 - Создать новое
 - Отложенный сигнал
- Часы
- Автоматическое Вкл/Выкл
- Автоматическое ориентирование
- Сигнал Вкл/Выкл
- Состояние

F. Информация

- Проверка состояния дисплея
- Уход за PhotoFrame™
- Сообщения об ошибках
- Часто задаваемые вопросы
- Устранение неисправностей
- Обслуживание и гарантия

G. Приложение


- Политика компании Philips относительно дефектных пикселей
- Регуляторный акт
- Технические характеристики

Введение

Устройство Philips PhotoFrame™ можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Встроенная заряжаемая батарея позволяет свободно носить устройство и использовать его для просмотра изображений без шнура питания. Также можно установить его для постоянного показа где-нибудь в комнате, подключив источник питания.

А. Начало работы

Комплект поставки

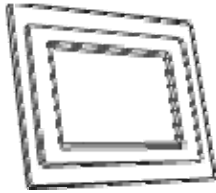

Цифровая фоторамка



Сетевой адаптер



USB кабель для ПК
(штекер типа А)



Краткое руководство по началу
работы



Руководство пользователя и пр
ограммное обеспечение на
CD-диске

Что еще вам понадобится



Сетевая розетка



Цифровые фотографии на карте памяти или ПК

Начало установки


Извлеките компоненты из коробки

А. Подсоедините источник питания


- Подсоедините шнур питания, поставляемый с камерой, к сетевой розетке. Встроенная батарея начнет заряжаться, при этом индикатор батареи начнет мигать голубым цветом. Зарядка займет около 3 часов.

В. Расположение кнопок управления

- PhotoFrame™ управляется кнопками, расположенными на задней панели

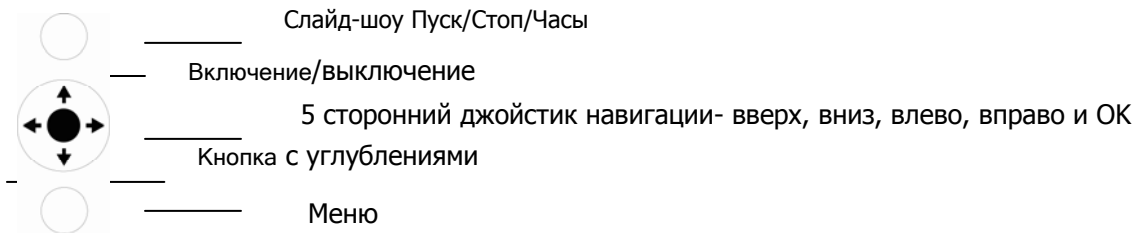


- Кнопки управления и инструкции находятся в нижней части экрана.

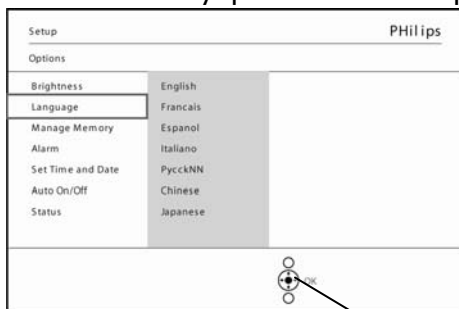

Settings Джойстик управления

C. Включение PhotoFrame™

- Нажмите кнопку power ON/OFF (питание ВКЛ/ВЫКЛ).
Индикатор питания загорится синим цветом и начнется показ слайд-шоу

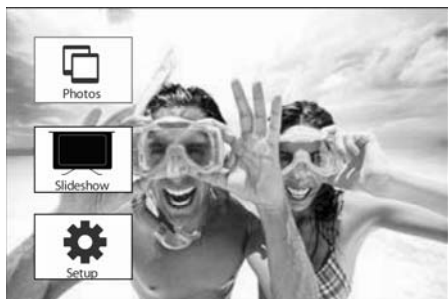

D. Выберите язык (Язык по умолчанию - английский)




Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти и к главному меню.

Переместитесь **вниз**, чтобы выделить значок **установка**.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Установка**.
Переместитесь **вниз**, чтобы перейти к пункту **Язык**.

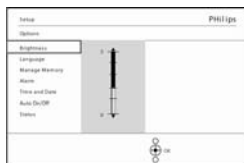

Settings




Нажмите кнопку **вправо**, чтобы открыть пункт **Язык**.

Перемещаясь **вверх** и **вниз**, выберите нужный вам язык (можно выбрать английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, русский, китайский и японский). Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора. Новые установки будут применены немедленно.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Е. Установка часов (времени и даты)

При помощи этой функции на PhotoFrame™ можно установить время и дату.

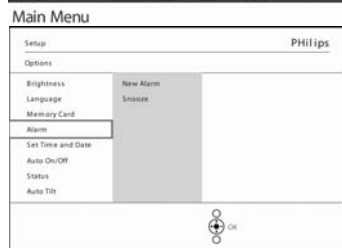

Setup Options

Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок Установка.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту **Время**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Установка времени.

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы войти в меню Время.

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы войти в меню Дата.

Время:

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, установите время.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно перемещаться между часами, минутами и выбором АМ/РМ(до/после полудня).

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

Дата:

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите дату.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно перемещаться между днями, месяцами и годами.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

Полноэкранные часы:

Если необходимо использовать PhotoFrame™ в качестве часов

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите режим Полный экран.


Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора. Отобразятся часы, занимающие весь дисплей.

Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться в режим слайд-шоу

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед активацией функций напоминания о событиях и автоматического включения/выключения должны быть установлены дата и время.

Г. Просмотр фотографий из карты памяти

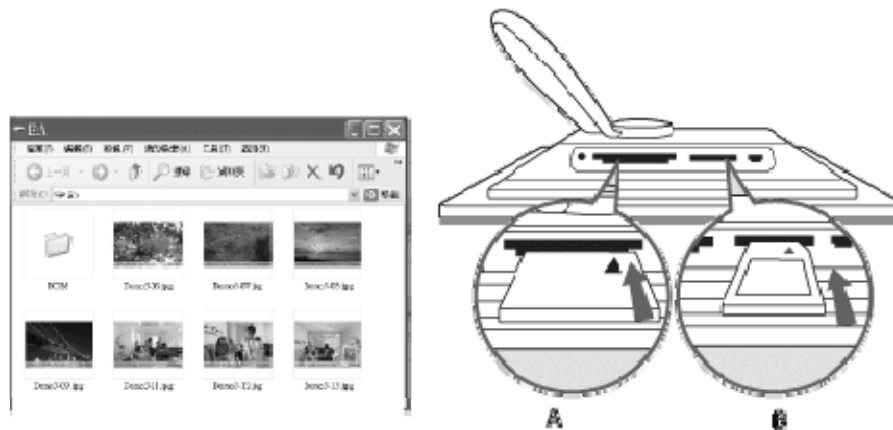

A CF Card B SD/ MMC /MS / xD Card

Установка карты памяти:

- Вставьте карту памяти в разъем устройства.
- Карту Compact Flash необходимо с усилием вставить в больший разъем, контактами вперед и лицевой поверхностью ВНИЗ.
- Карты XD, SD, MMC или Memory Stick нужно вставить в меньший разъем контактами вперед и лицевой поверхностью ВВЕРХ до надежной фиксации. Через несколько секунд фотографии из карты памяти появятся в меню источника

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ карту памяти сразу же после ее установки в PhotoFrame™, или во время обработки фотографий PhotoFrame™.

Подождите, пока изображение не станет стабильным

Извлечение карты памяти:

- Чтобы извлечь карту Compact Flash, необходимо просто медленно ее вытащить.
- Чтобы извлечь карту XD, XD, SD, MMC или Memory Stick необходимо снова нажать на нее для снятия блокировки, а затем вынуть.

"ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ! Philips PhotoFrame™ не поддерживает карты памяти Duo или PRO даже с переходником

Примечание: Копирование фотографий с карты памяти в PhotoFrame™ описано в разделе "Копирование фотографий".

Совет: - Можно увеличить память PhotoFrame™, вставив на длительное время карту памяти. При этом можно использовать те же функции, что и для встроенной памяти.

Оба разъема для карт памяти можно использовать одновременно, поэтому один разъем может быть предназначен для внешней памяти, а второй — для чтения и копирования изображений с карты памяти камеры.

Примечание: Удаление фотографий на карте памяти возможно только при активации соответствующей функции карты. Чтобы выполнить эту активацию прочитайте раздел "Установка - карта памяти".

G. Копирование фото с ПК

Для ОС Windows (2000 & XP):

Для копирования фото с ПК на фоторамку, установите на компьютере программу Photo frame manager

Сведения об инсталляции программы приведены в руководстве пользователя на компакт-диске

Для ОС Mac: (OS X или более поздняя)

- Подсоедините фоторамку к Mac через USB-кабель. (она будет опознана как запоминающее устройство большой емкости.)
- Выберите фотографии и скопируйте их в корневую папку фоторамки. (Поддерживаются только фотографии в формате JPEG)
- Отсоедините USB-кабель
- Через несколько секунд все фото будут скопированы Альбом по умолчанию

Примечание: Не отсоединяйте PhotoFrame™ при копировании или переносе файлов между ПК и PhotoFrame™

В. Просмотр фотографий

Режим просмотра

Режим слайд-шоу активируется сразу же при включении PhotoFrame™.

Нажимая кнопки влево и вправо можно быстро перемещаться между фотографиями.

Примечание 1: Частота слайд-шоу может регулироваться. Чтобы сделать это прочитайте раздел "Частота слайд-шоу".

Примечание 2: Для создания и управления слайд-шоу прочитайте раздел "Создание и управление слайд-шоу"

Примечание 3: Можно легко редактировать фотографии в режиме слайд-шоу, нажав кнопку **ОК**. Чтобы перейти к режиму миниатюр, прочитайте раздел "Меню фотографий"

Режим слайд-шоу

- Чтобы войти в режим просмотра, необходимо один раз нажать на кнопку Play/Stop (Пуск/Стоп) в режиме слайд-шоу.

- Чтобы перемещаться между фотографиями, нажимайте кнопки **влево** и **вправо**.
- Чтобы перезапустить слайд-шоу, нажмите кнопку **Показ слайд-шоу/Стоп**).

С. Управление фотографиями и альбомами

Доступ к миниатюрам и навигация

Большое количество фотографий может быть просмотрено в режиме миниатюр.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить источник фотографий для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в необходимый альбом.

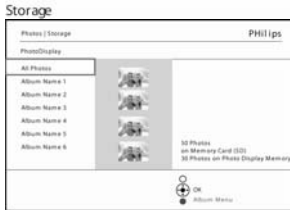

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.



Для перемещения по миниатюрам используйте кнопки **влево** и **вправо**.

Примечание: если вы нажмете кнопку влево на первой миниатюре, вы перейдете в предыдущее меню.

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, можно перейти к следующим 16 изображениям.

Album Thumbnails

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.
Или нажмите кнопку **влево**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Быстрый доступ к миниатюрам

Миниатюры можно открыть прямо в слайд-шоу, нажав кнопку **ОК**. После этого на дисплее отобразится миниатюра уменьшенной последней фотографии, которую вы просматривали в слайд-шоу перед нажатием на кнопку **ОК**.

Выбор фотографии

Ниже описано как выбрать одну, несколько или все 16 фотографий.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.




Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

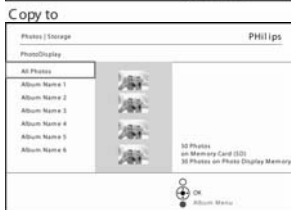

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.

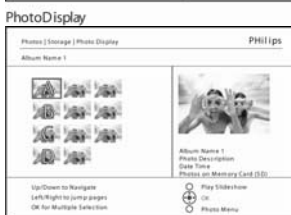

Для перемещения по миниатюрам используйте кнопки **влево**, **вправо**, **вверх** и **вниз**.

Примечание: если вы нажмете кнопку влево на 1-й миниатюре, вы перейдете к предыдущему меню.

Нажмите кнопку **ОК** для выбора отдельный изображений. (Выбрать более одного изображения можно, переместившись к следующему изображению и снова нажав кнопку **ОК**. Чтобы снять выделение с изображения снова нажмите на ней кнопку **ОК**).

Нажмите кнопку **ОК** в течение **3** секунд, чтобы выбрать все видимые изображения.

Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Или нажмите кнопку **влево**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Album Thumbnails

Меню фотографий

Это меню позволяет выполнять все операции с фотографиями. К ним относятся копирование, удаление, перемещение и выбор различных эффектов и рамок фотографий.

Копирование фотографий

Вы можете копировать фотографии с карты памяти или компьютера во встроенную память PhotoFrame™ или на вставленную в него карту памяти. PhotoFrame™ после этого сохранит копию исходного изображения, автоматически изменив его размер. Такое масштабированное изображение будет сохраняться в PhotoFrame™ до тех пор, пока вы его не удалите.

Примечание: Все обрабатываемые и сберегаемые в Photo Frame изображения масштабируются для оптимизации отображения и экономии памяти

Встроенная память PhotoFrame™ позволяет сберегать 110-150 масштабированных фотографий. Чтобы выяснить, как следует удалять сохраненные в PhotoFrame™ фотографии, прочитайте раздел "Удаление фотографий".

Вы можете копировать фотографии одну за другой или скопировать сразу несколько фотографий.

Копирование одной или нескольких фотографий

Вставьте карту памяти в PhotoFrame™ и следуйте приведенным ниже инструкциям.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в главное меню.

Выберите значок Фото и нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, что войти в меню **Фото**.




Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

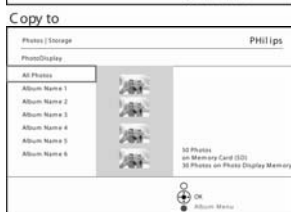

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.

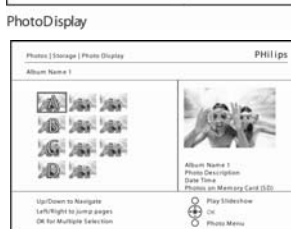

Для перемещения по миниатюрам используйте кнопки влево, вправо.

Примечание: если вы нажмете кнопку влево на первой миниатюре, вы перейдете в предыдущее меню.

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, можно перейти к следующим 16 изображениям.


Album Thumbnails

Нажмите кнопку **ОК** для выбора отдельный изображений.

Нажмите кнопку **OK** в течение **3** секунд, чтобы выбрать все видимые изображения.

После выбора всех фотографий нажмите кнопку **меню**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к **источнику**, на который вы хотите копировать ваши фотографии.

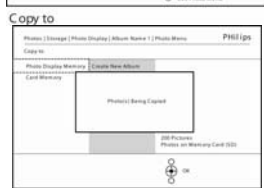

Copy to Notification

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для копирования.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать альбом, в который вы хотите выполнить копирование.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать копирование.

Экран копирования исчезнет по завершении процесса и масштабированные копии фотографий, будут сохранены в выбранном альбоме.

Вы можете перейти к другим фотографиям и продолжить этот процесс до тех пор, пока все нужные вам фотографии не будут скопированы в выбранный альбом.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Или нажмите кнопку **влево**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

ВНИМАНИЕ Не вынимайте карту памяти до исчезновения экрана копирования и завершения процесса.

Примечание: при считывании с карты памяти, например, карты SD в PhotoFrame™ могут отображаться две папки (папка ПК и папка камеры).

Папка ПК: это комбинация всех изображений, которые копируются с ПК на карту памяти.


(Распознаются только файлы в формате JPEG)

Папка камера: это совокупность всех изображений камеры.

При появлении предупреждающего сообщения о нехватке памяти вам может понадобится удаление уже сохраненных фотографий перед продолжением копирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: поддерживаются только файлы в формате JPEG. Поддиректории не поддерживаются.

Количество фотографий в этой директории может быть ограничено внутренней памятью PhotoFrame™. Поэтому настоятельно рекомендуется разместить фотографии на карте памяти и копировать фотографии на PhotoFrame™ уже оттуда.

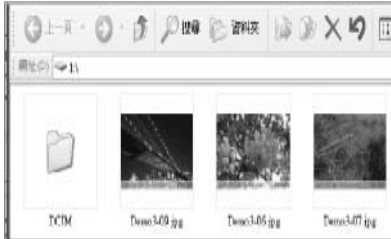

- Отсоединение USB-кабеля.
Для операционных систем на основе Windows 2000 не забывайте безопасно отключать оборудование перед отсоединением кабеля
По истечении нескольких секунд все фотографии из корневого каталога будут автоматически добавлены в PhotoFrame™, а корневой каталог будет очищен.

Копирование с PhotoFrame™ на ПК

- Копирование с PhotoFrame™ выполняется также, как и перенос изображений с цифровой камеры. Все фотографии, сохраняются в поддиректориях \DCIM\ на диске PhotoFrame™.



Копирование с ПК на PhotoFrame™

Xxxx

Должно быть добавлено новое объяснение компании Philips

Xxx


Xxxx

Xxx

xxx

Удаление фотографий

Если вам нужно освободить память PhotoFrame™ или карты памяти, то вы можете удалить фотографии.

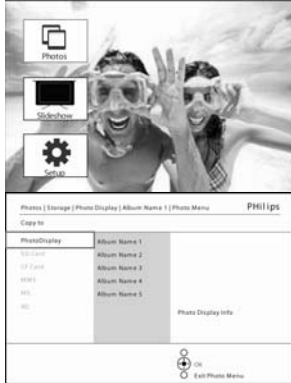

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить источник для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.



Album Thumbnails

Нажимая **кнопки** навигации можно быстро перемещаться между фотографиями.

Нажмите кнопку **ОК** для выбора отдельного изображения.

Нажмите кнопку **ОК** в течение **3** секунд, чтобы выбрать все видимые изображения.

После выбора всех фотографий нажмите кнопку **меню**.

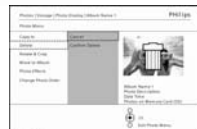


Photo Menu

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать **Да** для удаления.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения удаления.



Delete Photo Confirmation

Когда вы удалите фотографии PhotoFrame™ покажет состояние и вернется к альбому.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Или нажмите кнопку **влево**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Примечание: Вы можете копировать фотографии одну за другой или скопировать сразу несколько фотографий.

Примечание: Чтобы удалить фотографию с карты памяти перейдите к пункту **Меню установки > Карта памяти > Создание альбома > Удаление** . Вы можете использовать те же функции, что и для встроенной памяти.

Примечание: Удаление фотографий на карте памяти возможно только при активации соответствующей функции карты. Чтобы выполнить эту активацию прочитайте раздел "Установка - карта памяти".

Поворот, масштабирование и обрезка фотографии

PhotoFrame™ может изменять ориентацию и обрамление фотографий.

Примечание: функция обрезки применяется только для изображений с разрешением более 680x480, сохраняемым на внешней карте памяти.

Поворот




Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

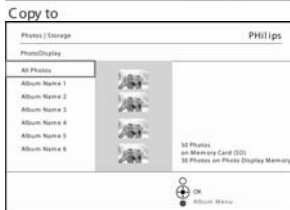

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.

PhotoDisplay



Нажимая **кнопки навигации** выберите фотографию.

Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пунктам **Повернуть** и **Обрезать**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к функции изменения ориентации.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать направление поворота.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения поворота.

После этого вы перейдете к окну функции обрезки.

Примечание: если вы не хотите обрезать фотографии, то нажмите **Показ слайд-шоу**

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы вернуться в главное меню.

Или нажмите кнопку **влево**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Масштабирование и обрезка

Примечание: для сохранения качества изображения рекомендуется проводить масштабирование и обрезку перед сохранением изображения в альбоме. Эта функция применима только к исходным, не обработанным PhotoFrame™ изображениям

Примечание: все обрабатываемые и сохраняемые в PhotoFrame™ изображения масштабируются для оптимизации отображения и экономии памяти



Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к **главному** меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.



При помощи кнопки **увеличение +** уменьшите рамку обрезки.

При помощи кнопки навигации вы можете перемещать рамку по изображению.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения обрезки.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Перемещение фотографий

Фотографии можно перемещать только между альбомами во внутренней памяти PhotoFrame™ или на внешней карте памяти.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в главное меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

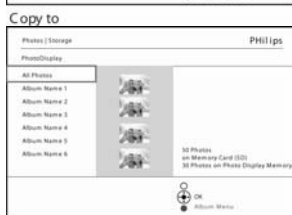

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.



Нажимая кнопки **навигации** можно перемещаться между фотографиями.

Нажмите кнопку **ОК** для выбора отдельной фотографии.

Нажмите кнопку **ОК** в течение **3** секунд, чтобы выбрать все видимые миниатюры.

После выбора всех фотографий нажмите кнопку **меню**.


Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к меню **Фото**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту **Переместить в альбом**.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы **выбрать** источник и альбом и нажмите кнопку **ОК** для начала перемещения.

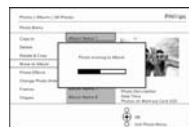

Change Photo Order

Фото эффекты




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

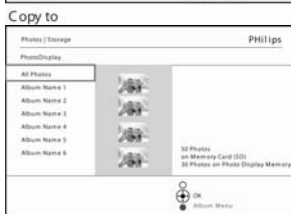

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.



Album Thumbnails



Photo Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к меню **Фото**

Нажмите кнопку **ОК** для применения эффекта

Выберите фотографию для изменения.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту **Фото эффекты**. Можно сделать выбор между **Нет эффектов**, **Черно-белое** или **Сепия**

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Примечание: эффекты можно убрать, выбрав пункт **Без эффектов**

Рамки



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы просмотреть фотографии в выбранном альбоме.

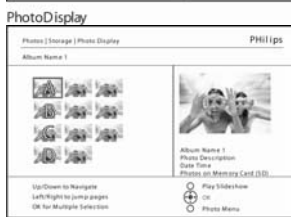


Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать фотографию и добавить к ней рамку.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать требуемую рамку.

Photo Menu

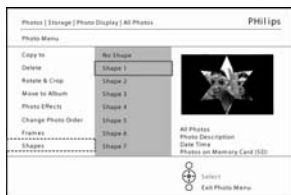

Нажмите кнопку **ОК** для применения рамки.

Photo Menu

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Примечание: рамки можно убрать, выбрав пункт Без рамки

Меню альбома

Создание новых фотоальбомов

Чтобы упорядочить ваши фотографии, вы можете создать фотоальбомы в памяти PhotoFrame™ или карты памяти, а затем выбирать их для просмотра в слайд-шоу. Можно создать максимум 500 альбомов.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать пункт **новый альбом**.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в экранную клавиатуру

Storage



При помощи кнопок **навигации** и кнопки **ОК** введите имя альбома, которое может содержать до 24 символов.

Выделите **ВВОД** и нажмите кнопку **ОК**, для сохранения имени и возврата в меню PhotoFrame™.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Переименование альбома

В любое время можно переименовать альбом, выполнив приведенные ниже инструкции.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить фотографии для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в **меню Альбом**.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы создать новый альбом и войти в экранную клавиатуру



При помощи кнопок **навигации** и кнопки **ОК** введите имя альбома, которое может содержать до 24 символов.

Выделите **ВВОД** и нажмите кнопку **ОК**, для сохранения имени и возврата в меню PhotoFrame™.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Удаление альбомов

Если вам нужно удалить целый альбом



Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Фото.


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать источник для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

Copy to



Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в **меню Альбом**.

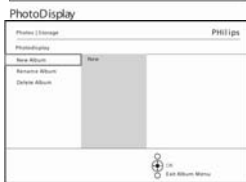

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать альбом для удаления.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать **Да** или **Нет**

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить удаление

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Album Menu

Копирование альбома

Альбомы могут копироваться на другие носители, например, на карты памяти или во встроенную память PhotoFrame™.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню **Фото**.




Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать носитель для просмотра.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в требуемый альбом.

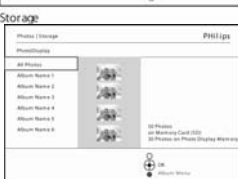

Нажмите кнопку **меню**, чтобы войти в **меню Альбом**.

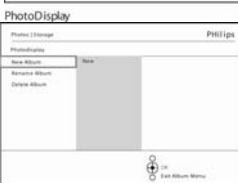

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы выбрать альбом для копирования.

Album Menu

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать источник, в который вы хотите выполнить копирование

Нажмите кнопку **ОК** для начала копирования

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

- Создание и управление слайд-шоу

Чтобы создать собственное слайд-шоу, можно выбрать для него альбомы вручную, частоту просмотра (время нахождения фотографии на экране), эффекты перехода, т.е. как одно изображение будет сменяться другим, а также последовательный или случайный порядок показа.

Слайд-шоу

Создание нового слайд-шоу

Чтобы организовать показ фотографий в PhotoFrame™ выполните приведенные ниже инструкции.



Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Переместитесь **вправо** или нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Slideshow Settings

В меню Слайд-шоу найдутся доступные для изменения настройки показа.

Нажмите кнопку **вниз** и вправо, чтобы выбрать носитель.

При помощи кнопок **направо** и кнопки **ОК** введите имя альбома, которое может содержать до 24 символов.

Выделите **ENTER** и нажмите кнопку **ОК**, для подтверждения имени и возврата в меню PhotoFrame™.

- Новое название слайд-шоу появится в списке, после чего нужно нажать кнопку **меню**, чтобы добавить в слайд-шоу альбом.

- Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать альбом, который должен быть добавлен. Нажмите кнопку **ОК** для добавления.

Повторяйте операцию пока не выберете все альбомы.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы воспроизвести новое слайд-шоу.

Воспроизведение в слайд-шоу всех и выбранных альбомов

Чтобы организовать показ альбомов в PhotoFrame™ выполните приведенные ниже инструкции.



Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Переместитесь **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Slideshow Settings

В меню Слайд-шоу найдите доступные для изменения настройки показа.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в список альбомов.

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз** выберите все или отдельные альбомы.



Album Show

Нажмите кнопку **Слайд-шоу**, чтобы начать воспроизведение слайд-шоу.



Slideshow Playing

Добавление альбома к слайд-шоу

При помощи этой функции можно добавлять ранее созданные альбомы к слайд-шоу.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Источник слайд-шоу.




Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Список слайд-шоу.

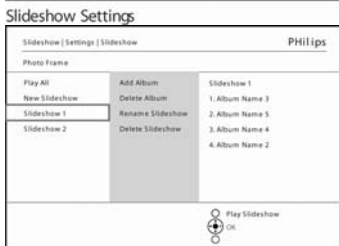


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к слайд-шоу, в которое должен быть добавлен альбом.

Нажмите кнопку **меню**.

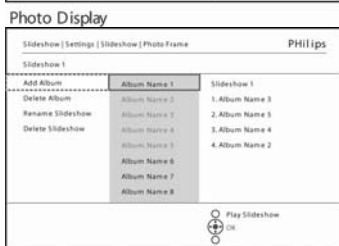

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к альбому, который должен быть добавлен и нажмите кнопку **ОК**.

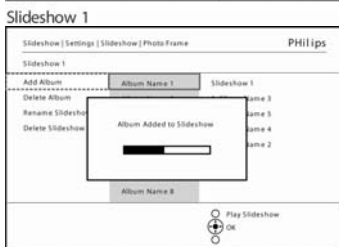

Slideshow 1

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Удаление альбома из слайд-шоу

Эта функция позволяет удалять альбом из слайд-шоу. При этом полностью альбом не удаляется. Чтобы полностью удалить альбом нужно выполнить действия, описанные в разделе "Удаление альбома".




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Хранение.

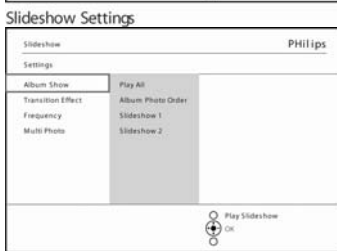


Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Список слайд-шоу.

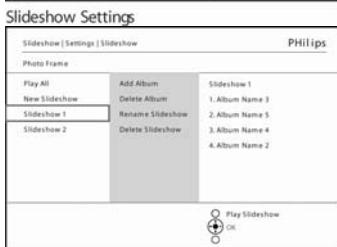

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок Слайд-шоу.

Photo Display

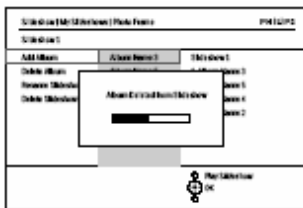

Slideshow I

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы войти в меню Удалить альбом.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить альбом, который нужно удалить.

И нажмите кнопку **ОК**, чтобы выполнить операцию

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Переименование слайд-шоу


В любое время можно переименовать слайд-шоу, выполнив приведенные ниже инструкции.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.

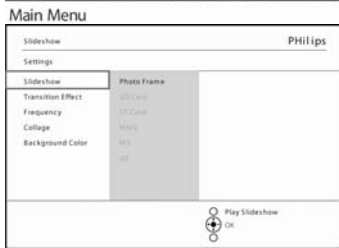


Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Источник слайд-шоу

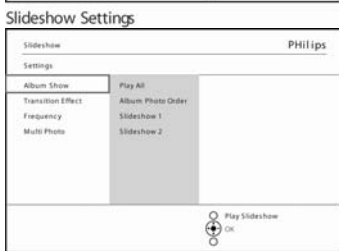

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Список слайд-шоу.

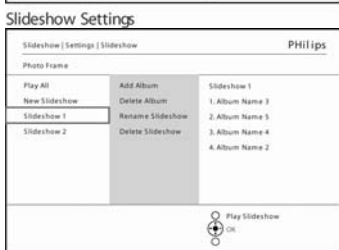

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к слайд-шоу, которые вы хотите выбрать, и нажмите кнопку **меню**.

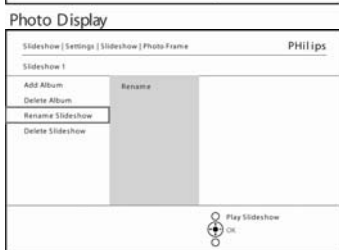

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к слайд-шоу, которые вы хотите переименовать и нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в экранную клавиатуру.



При помощи кнопок **навигации** и кнопки **ОК** введите имя альбома, которое может содержать до 24 символов.

Выделите **ВВОД** и нажмите кнопку **ОК**, для подтверждения имени и возврата в меню PhotoFrame™.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Удаление слайд-шоу

Удаление слайд-шоу НЕ приведет к удалению изображения из памяти PhotoFrame™, это всего лишь удаление названия и списка слайд-шоу.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.




Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Хранение.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Список слайд-шоу.

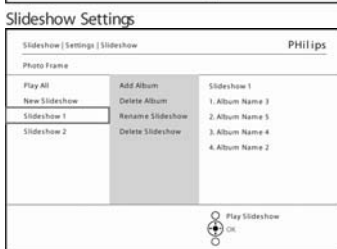


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к слайд-шоу, которые вы хотите удалить и нажмите кнопку **меню**.

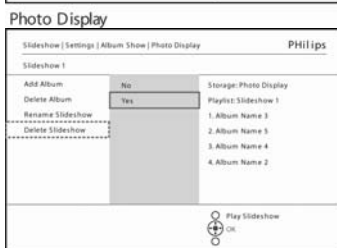

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы войти в меню Удалить слайд-шоу.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать **Да** или **Нет**.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать **Да** и нажмите **ОК** для подтверждения.

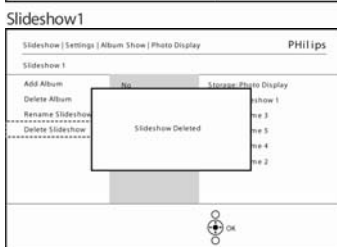

Slideshow1 Delete Confirmation

Последовательность слайд-шоу

Слайд-шоу могут показываться двумя способами: последовательно или случайно.



Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Slideshow Settings

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Последовательно.

Эффекты переходов


Фотографии могут появляться на экране 3 способами: Угасание, Скольжение или Прокрутка.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.

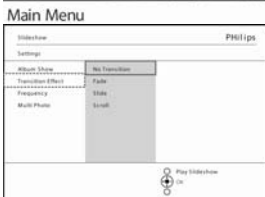

Slideshow Settings

- Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к меню Эффекты перехода.
- Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить эффект.



Slideshow Settings

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать между Случайный, **Угасание**, **Скольжение** и **Прокрутка**

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



Slideshow Playing

Примечание 1: Эта функция будет применяться ко всем слайд-шоу, сохраненным на всех носителях.

Примечание 2: При случайном просмотре используются случайные эффекты смены изображения.

Частота

Эта функция позволяет установить время, в течение которого фотография будет находиться на экране.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.




Нажмите кнопку **вниз**, чтобы войти в меню Частота.

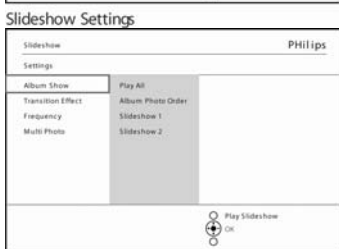

Нажмите кнопку **вправо**.



Slideshow Settings
Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к требуемому времени перехода

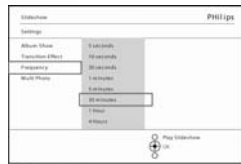

Slideshow Settings
Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.



Slideshow Playing

Примечание: эта функция будет применяться ко всем слайд-шоу, сохраненным на всех носителях.

Коллаж

Чтобы просматривать на дисплее одновременно несколько фотографий необходимо использовать функцию коллажа.

Примечание: фотографии, формат которых не соответствуют дисплею PhotoFrame™, обычно отображаются с темной кромкой. Функция коллаж автоматически заполнит эти кромки несколькими изображениями этой же фотографии.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Сайд-шоу.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы войти в меню Частота.

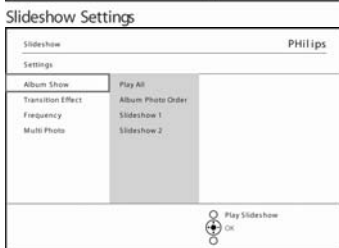

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню выбора композиции коллажа

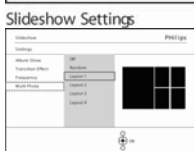

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать требуемую композицию.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Примечание: Если вы выбрали случайный режим, то PhotoFrame™ будет использовать различные композиции случайным образом.

Цвет фона

Эта функция позволяет сделать выбор фон для фотографий, которые имеют меньший размер, чем дисплей PhotoFrame™ (эти фотографии появляются с черными рамками).




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню выбора цвета фона.

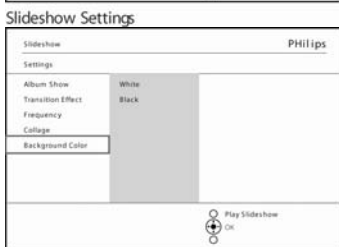

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в Список цветов.

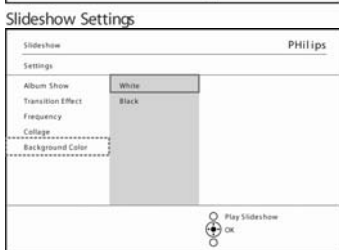

Перемещаясь **вверх** и **вниз**, выберите цвет (выбрать можно между **черным** и **белым**) и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Slideshow Settings

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Показывать время

Вы можете вывести на дисплей часы в верхней части изображения в режимах слайд-шоу или просмотра.




Нажмите кнопку **меню**, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок слайд-шоу.


Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню Слайд-шоу.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы войти в меню Показывать время.

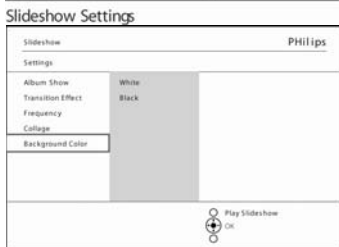

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать между пунктами Да и Нет.

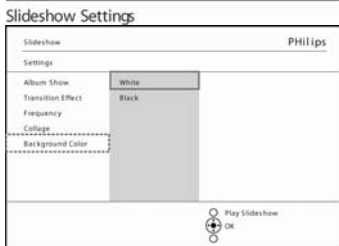

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз** выберите **Да** или **Нет** и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Slideshow Settings

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Установка

При помощи этого меню вы можете настроить уровень яркости PhotoFrame™, время и дату, включить звуковой сигнал, проверить состояние устройства, выбрать язык информации на дисплее и активировать функцию удаления для карты памяти. Кроме этого вы можете установить время ежедневного автоматического выключения или включения PhotoFrame™, создать напоминание и решить, нужно ли отображать на дисплее часы.

Яркость

Изменив яркость PhotoFrame™ вы можете достигнуть наилучшего изображения в зависимости от условий освещения.




Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки.

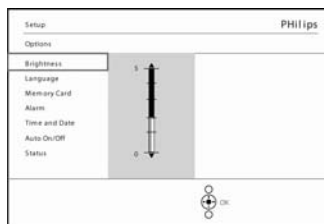

Setup Options

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню настройки яркости.

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите уровень яркости.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из меню.


Можно также нажать кнопку **влево**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Язык

В этом разделе можно выбрать язык меню PhotoFrame™.



Main Menu

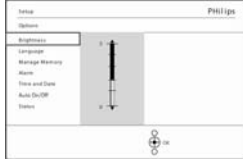

Settings



Settings

Нажмите **кнопку** меню, чтобы перейти к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку вправо или **кнопку** ОК, чтобы войти в меню установки.

Переместитесь **вниз**, чтобы перейти к пункту язык.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню **язык**.

Перемещаясь **вверх** и **вниз**, выберите необходимый язык (выбрать можно между английским, французским, испанским, итальянским, польским, китайским и японским).

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора. Новые установки будут применены немедленно.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Карты памяти

При помощи этой опции можно включить функцию удаления информации со вставленной карты памяти


Разрешить удаление



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки.

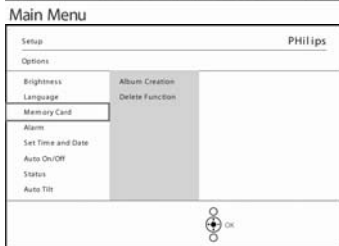

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту **Карта памяти**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к функции Удалить

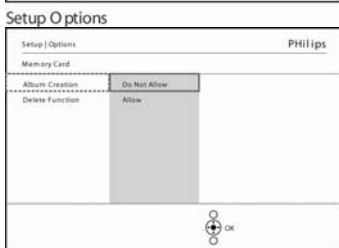

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать между пунктами **Не позволять** и **Позволять**

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Manage Memory

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Напоминание о событиях

При помощи этой функции можно установить напоминания для особых дней. Вы можете выбрать фотографию, которая будет отображаться в выбранное время и день.


Шаг 1 Создание нового напоминания




Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки

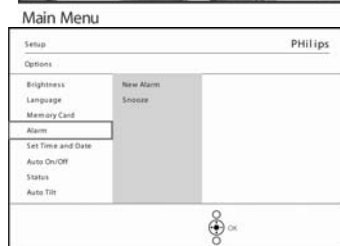


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту Напоминание .

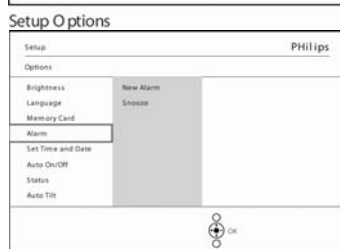


Нажмите кнопку вправо, чтобы перейти к пункту Новое напоминание.

Нажмите кнопку **ОК** .

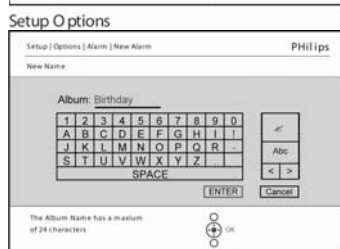

При помощи кнопок **навигации** и кнопки **ОК** введите название альбома, которое может содержать до 24 символов.

Выделите **ВВОД** и нажмите кнопку **ОК**, для сохранения имени и возврата в меню PhotoFrame™.

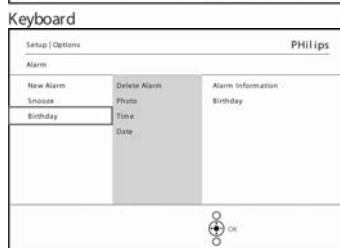


Слева будет отображено новое напоминание.

New Alarm


Шаг 2 Фотография напоминания

Выберите фотографию, которая будет отображаться вместе с напоминанием.

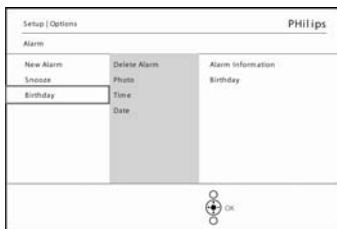

Нажмите кнопку **вправо и вниз**, чтобы войти в меню Фото.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

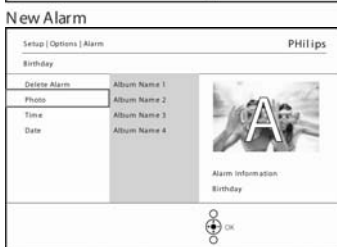


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать фотографию.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню список альбомов.



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выбрать альбом.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к миниатюрам

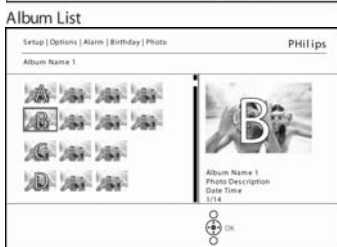


При помощи кнопок перемещения выберите фотографию.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора

Album Thumbnails


Шаг 3 - Время напоминания

Определите время напоминания.

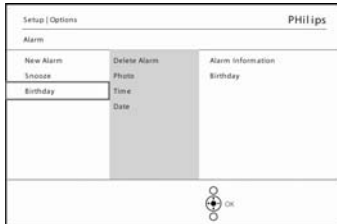

Нажмите кнопку **вправо и вниз**, чтобы войти в меню **Время**.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

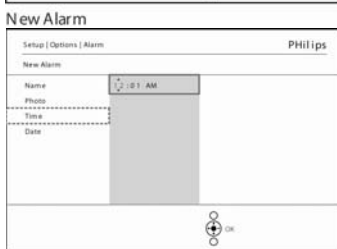


Нажимая кнопки **вверх** и **вниз** можно перемещаться между часами, минутами и выбором АМ/ПМ (до/после полудня).

New Alarm


Шаг 4 Дата напоминания

Выберите дату запуска напоминания.

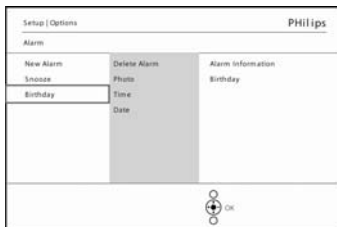

Нажмите кнопку **вправо и вниз**, чтобы войти в меню **Дата**.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

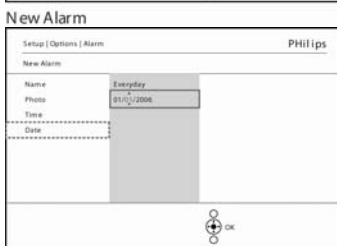

Вы можете сделать выбор между ежедневным напоминанием и установкой расписания для определенного дня.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно выбрать день, месяц и год.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно перемещаться между днями, месяцами и годами.

New Alarm

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.


Удаление напоминания



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки

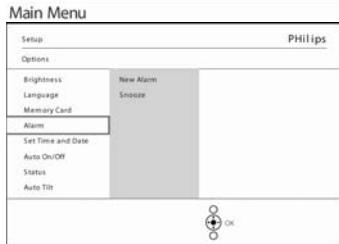


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту Напоминание

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы перейти к названию напоминания.

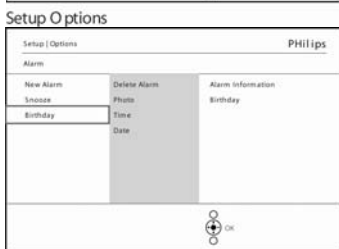


Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти к пункту Удалить напоминание.

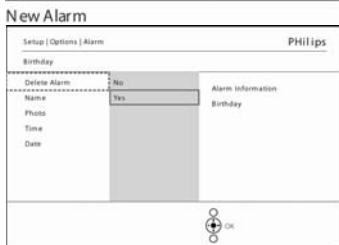

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз** выберите **Да** или **Нет**

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

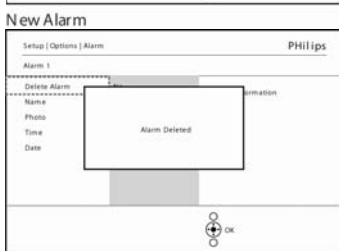

New Alarm


Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Функция "Отложенный сигнал" для напоминания

Функция "Отложенный сигнал" нужна для временного отключения напоминания.



Main Menu

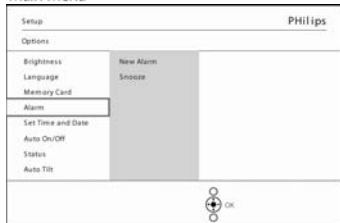

Setup Options



Alarm Options

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту Напоминание.


Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы войти в меню **Отложенный сигнал**.

Нажимая кнопки **вправо** и **вниз**, выберите между **ВКЛ/ Выкл, 5 минут** или **10 минут**.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

Установка времени, даты и часов

При помощи этой функции на PhotoFrame™ можно установить время и дату.

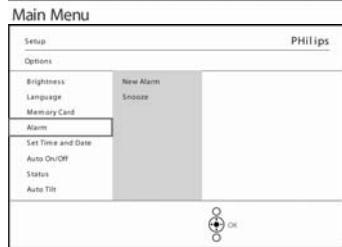

Setup Options

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к меню даты и времени.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню Установка времени и даты.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню **Время**.

Нажмите кнопку **вправо** и **вниз**, чтобы войти в меню **Дата**.

Время:

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите время.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно перемещаться между часами, минутами и выбором АМ/РМ (до/после полудня).

Нажмите кнопку **влево** или кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Дата:

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите дату.

Нажимая кнопки **влево** и **вправо** можно перемещаться между днями, месяцами и годами.

Нажмите кнопку **влево** или кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Показывать время:

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, выберите режим **Показывать время**

Нажимая кнопку **вправо**, а затем **вверх** и **вниз** выберите **Да** или **Нет**

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ: это необходимо выполнить перед активацией функции напоминания о событиях и автоматического включения/выключения.

Автоматическое Вкл/Выкл

При помощи этой функции можно установить время включения PhotoFrame™ по будням и выходным.

В зависимости от вашего распорядка дня вам может понадобиться автоматическое включение и выключение PhotoFrame™ в различное время по будням (когда вы на работе) и по выходным.

Например: можно использовать 3 позиции времени по будням для включения PhotoFrame™ только когда вы дома (возвращаетесь с работы): во время завтрака, обеда и ужина.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой этой функции должны быть правильно выставлено местное время (см. раздел "Время и дата" в главе "Меню установки").

Будни – с понедельника 00:00 по пятницу 23:59



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.


Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку вправо или **кнопку ОК**, чтобы войти в меню установки.




Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить функцию автоматического вкл/выкл.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать будний день.

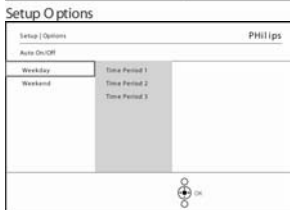


Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать пункт Период времени.

Примечание: Имеется **3** периода времени: для утра, обеда и вечера. В одной позиции может быть использовать и целый день.

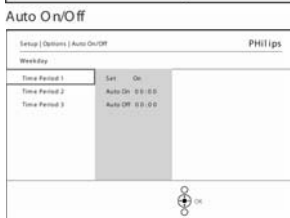


Каждый период времени имеет 3 опции (**Установить на, Автом. вкл и Автом. выкл.**)

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы войти в меню.

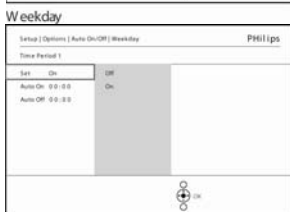

Нажимая кнопку **вправо** выберите **Да** или **Нет**

Time Period 1

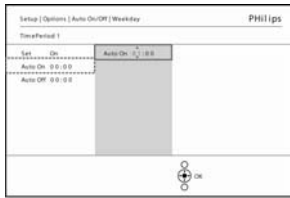

Time Period 1

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту Авто вкл.

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, измените время. Нажмите кнопку **вправо**, чтобы переходить между часами и минутами.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Повторите операции, чтобы сделать изменения для Авто выкл.



Time Period 1

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Выходные – с субботы 00:00 по воскресенье 23:59



Main Menu

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить функцию автоматического вкл/выкл.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать выходные.

Setup Options

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать время Автом. ВКЛ/ВЫКЛ.



Auto On/Off

Нажимая кнопки **вверх** и **вниз**, измените время.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы переходить между часами и минутами

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения вашего выбора.



Weekend



Weekend

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Примечание: PhotoFrame™ автоматически выключит дисплей точно в установленное время если время отключения уже прошло, то PhotoFrame™ перейдет в состояние автоматического отключения в следующий раз.


Примечание 2: если необходимо **ВКЛЮЧИТЬ** PhotoFrame™ в промежутке автоматического отключения, то просто нажмите любую кнопку и PhotoFrame™ будет работать до следующего периода отключения.

Автоматическое ориентирование

Эта функция позволяет автоматически ориентировать фотографию в зависимости от горизонтального или вертикального расположения PhotoFrame™.



Main Menu

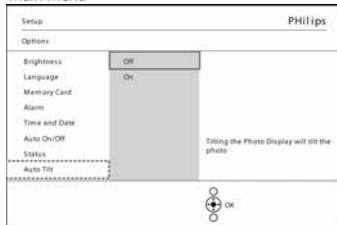

Setup Options

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку вправо или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к пункту **Автом. ориентирование**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать **Вкл** или **Выкл**.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Сигнал Вкл/Выкл


Включает или выключает тональные сигналы кнопок



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки

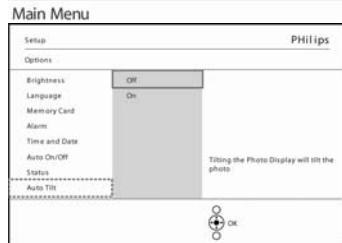

Переместитесь **вниз**, чтобы перейти к **сигнал**.

Нажмите кнопку **вправо**, чтобы выбрать **Вкл** или **Выкл**.

Нажмите кнопку **вниз** или кнопку **ОК** для подтверждения выбора.

Setup Options

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Состояние




Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установки.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку ОК, чтобы войти в меню установки.

Main Menu

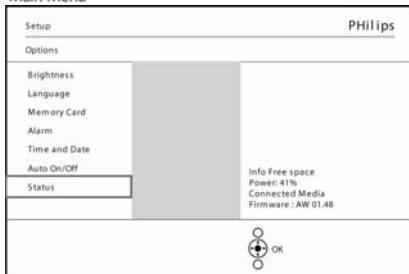

Переместитесь **вниз**, чтобы перейти к меню состояния.

Состояние PhotoFrame™ будет показано в окне справа.

Если в PhotoFrame™ вставлена карта, то также будет показано ее состояние (Тип карты и объем свободной памяти).

Setup Options

Нажмите кнопку **Показ слайд-шоу**, чтобы выйти из этого меню и перейти к воспроизведению слайд-шоу.

Ф. Информация

Проверка состояния PhotoFrame™

Вы можете проверить состояние вашего PhotoFrame™, а именно: включена ли система, заряд батареи, сколько фотографий можно сохранить, оставшийся заряд батареи, какой носитель в данный момент подключен и версию программного обеспечения PhotoFrame™.

По светодиодному индикатору на обратной стороне вы можете определить, включена ли система и идет ли зарядка батареи:

Индикатор питания

Светит голубым цветом: Система включена/Батарея заряжена

Выключен: Система выключена

Мигает голубым цветом: Идет зарядка батареи

Ниже описано, как можно легко получить остальную информацию.



Нажмите кнопку **меню**, чтобы получить доступ к главному меню.

Нажмите кнопку **вниз**, чтобы выделить значок установка.

Нажмите кнопку **вправо** или кнопку **ОК**, чтобы войти в меню установки



Нажмите кнопку **вниз**, чтобы перейти к меню состояния.

Состояние PhotoFrame™ будет показано в окне справа.

Setup Options

Информация о Photo:

Свободный объем памяти (фото): XX (Примерное количество фотографий, которые могут быть сохранены на PhotoFrame™)

Мощность: DC (потребляемая мощность)

XX% (примерно оставшийся заряд батареи)

Программное обеспечение: (Версия программного обеспечения PhotoFrame™)

Подключенный носитель: (Список всех карт памяти, которые подключены к PhotoFrame™)

Свободный объем подключенных носителей: (оставшийся объем памяти в МБ)

Уход за PhotoFrame™

- 1) Не роняйте
PhotoFrame™ является сложным электронным устройством и не выдерживает ударов при падении.
- 2) Не подвергайте воздействию влаги
PhotoFrame™ не является ни водоустойчивым, ни водостойким. Воздействие влаги или каких-либо жидкостей скорее всего повредит устройство.
- 3) Не ударяйте и не царапайте
ЖК-дисплей PhotoFrame™ сделан из стекла и, следовательно, чувствителен к сильным ударам и острым углам.
- 4) Очистка экрана
Для очистки экрана можно использовать только сухую чистую ткань.
- 5) Зарядка батареи
Перед началом использования полностью зарядите PhotoFrame™ (Индикатор батареи погаснет по окончании зарядки). Этот процесс может занять 3 и более часа. PhotoFrame™ начинает полную зарядку встроенной батареи только, когда она разряжается до определенного уровня. Это сделано для продолжения срока службы батареи, путем уменьшения числа циклов зарядки.
- 6) Не ставьте подставку на кабели
Никогда не ставьте PhotoFrame™ на кабели, так как это может привести к сбрасыванию устройства на пол.
- 7) Ограничения температуры и влажности
Рабочая температура: 0° ~ 45° (Цельсия) / 32° ~ 113° (Фаренгейта)
Влажность: 20% ~ 80%

Часто задаваемые вопросы

- 1) В: ЖК-дисплей сенсорный?
О: Нет, ЖК-дисплей не сенсорный. Для управления цифровой фоторамкой следует использовать кнопки на задней панели устройства.
- 2) В: Можно ли переключать различные слайд-шоу фотографий, используя разные карты памяти?
О: Да. Подключите другую карту памяти для просмотра слайд-шоу фотографий на этой карте.
- 3) В: Как быстро зарядить фоторамку?
О: Заряжайте при выключенной системе. Батарея зарядится на 85% за 2 часа, а при включенной системе - за 5 часов.
- 4) В: Будет ли поврежден ЖК-дисплей при продолжительном отображении одной и той же фотографии?
О: Нет. Цифровая фоторамка может отображать одну и ту же фотографию непрерывно в без какого-либо ущерба для ЖК дисплея.
- 5) В: Можно использовать цифровую фоторамку для удаления фотографий с карты памяти?
О: Да, это устройство поддерживает удаление фотографий на внешних носителях (картах памяти).
- 6) В: Можно ли печатать фотографии с цифровой фоторамки?
О: Нет, устройство не поддерживает прямую фотопечать.
- 7) В: Как можно убедиться, что фотографии находятся в памяти после копирования?
О: Фотографии переносятся после появления подтверждения "фотографии скопированы".
- 8) В: Как на цифровой фоторамке отображаются цифровые фотографии с высоким разрешением на экране 3:2?
В: Для обеспечения высокой совместимости PhotoFrame™ перед показом сожмет эти фотографии, сохраняя исходное соотношение сторон, и обрежет избыточные фрагменты.
- 9) В: Можно ли использовать цифровую фоторамку во время периода автоматического отключения?
О: Да. Нажмите любую кнопку управления, чтобы включить систему.
- 10) В: Можно ли увеличить объем памяти для сохранения большего количества фотографий в DPD?
О: Нет. Встроенная память DPD имеет фиксированный размер и не может быть увеличена. Тем не менее, вы можете просматривать различные фото, сохраненные на картах памяти, которые подключены к DPD. **Примечание:** например, если подключить карту памяти на 250 МБ и использовать PhotoFrame™ для создания альбома, то можно сохранить более 850 фотографий.

- 11) В: Почему цифровая фоторамка не показывает некоторые из моих фотографий?
О: Цифровые камеры снимают и сохраняют кадры в формате JPEG в соответствии с принятыми стандартами. Цифровая фоторамка спроектирована для отображения фотографий, которые соответствуют этим стандартам. Некоторые изображения (например, из Интернета, сканированные изображения и фотографии в формате RAW для профессиональных камер), не сохраненные в принятом формате, не могут быть прямо отображены на цифровой фоторамке. Эти изображения можно преобразовать в формат JPEG при помощи специальных программ на компьютере.
- 12) В: Цифровая фоторамка включена, но система не реагирует на мои команды! Убедитесь, что к системе подключено питание. Затем при помощи острого предмета нажмите кнопку Перезагрузка, расположенную **со стороны кнопки питания**, для перезапуска системы.
- 13) В: Почему цифровая фоторамка не переходит в режим автоматического отключения хотя я его установил?
О: Убедитесь, что правильно установили текущее время и время автоматического включения/выключения. Цифровая фоторамка автоматически отключит дисплей точно в указанное время. Если сегодня это время уже прошло, то переход в режим автоматического отключения произойдет в это же время завтра.
- 14) В: Я пытаюсь загрузить изображения с моего компьютера прямо на PhotoFrame™ при помощи USB-соединения, но не могу это сделать, что мне делать?
О: Подключите PhotoFrame™ к ПК и положите фотографии прямо в корневой каталог диска PhotoFrame™. Отсоедините USB-кабель. По истечении нескольких секунд все фотографии из корневого каталога будут автоматически добавлены в PhotoFrame™, а корневой каталог будет очищен. Помните, что эта операция не применима к фотографиям в подкаталогах.
- 15) В: Поддерживает ли PhotoFrame™ прогрессивный JPEG?
О: Да, PhotoFrame™ поддерживает формат прогрессивного JPEG, но показ слайд-шоу может быть очень медленным.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com