

Инструкция по эксплуатации Ritmix RDF-1002

Внимание

Меры предосторожности

- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Избегайте воздействия открытого солнечного света.
- Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.
- Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервис центр Ritmix.

Очистка LCD экрана

- Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.
- Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Внимание:

Пожалуйста, всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть флеш-карту или USB накопитель.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой потерю данных на устройстве. Компания Ritmix не несет ответственности за потерю данных на флеш-носителях произошедшую в результате неправильной эксплуатации устройства.

Описание:

Спасибо покупке цифровой фото рамки Ritmix RDF-1002. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений и фотографий с Вашего фотоаппарата, мобильного телефона или карты памяти. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

Характеристики:

1. Поддержка изображений: JPEG
2. Поддержка музыкальных форматов: mp3&WMA
3. Поддержка видео форматов: MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) AVI и M-JPEG
4. Поддержка форматов карт памяти: SD/SDHC/MS/MMC
5. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB 2.0 и mini USB
6. Режим предварительного просмотра изображений
7. Режим слайд шоу с музыкальным сопровождением
8. Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты или подключения к компьютеру
9. Встроенные часы, будильник и календарь со слайд шоу изображений
10. Различные режимы просмотра изображений: слайд шоу, предварительный просмотр, приближение, функция поворота изображений
11. Возможность изменения параметров слайд шоу: время переключения изображения и различные эффекты
12. Изменяемая яркость, контраст, насыщенность
13. Встроенный динамик и разъем для наушников
14. Автоматическое включение и выключение в заданное время
15. Копирование файлов во встроенную память и удаление файлов
16. Язык меню: английский, русский.

Комплект поставки:


Цифровая фоторамка
Инструкция
Держатель для настольной установки рамки
Адаптер питания
Пульт дистанционного управления
Гарантийный талон

Содержание

1. Описание продукта	3
1.1 Пульт дистанционного управления (ДУ)	3
1.2 Задняя панель/боковая панель	5
2. Вставка и замена батареи пульта управления	5
3. Начало работы	6
4. Функции	6
4.1 Главное меню	6
4.2 Просмотр изображений	7
4.3 Прослушивание музыки	8
4.4 Просмотр видеофайлов	9
5. Календарь	9
6. Файлы	10
7. Настройки	10
8. Использование подставки	12
9. Техническая спецификация	12
10. Устранение неисправностей	13


1. Описание продукта

1.1 Пульт дистанционного управления

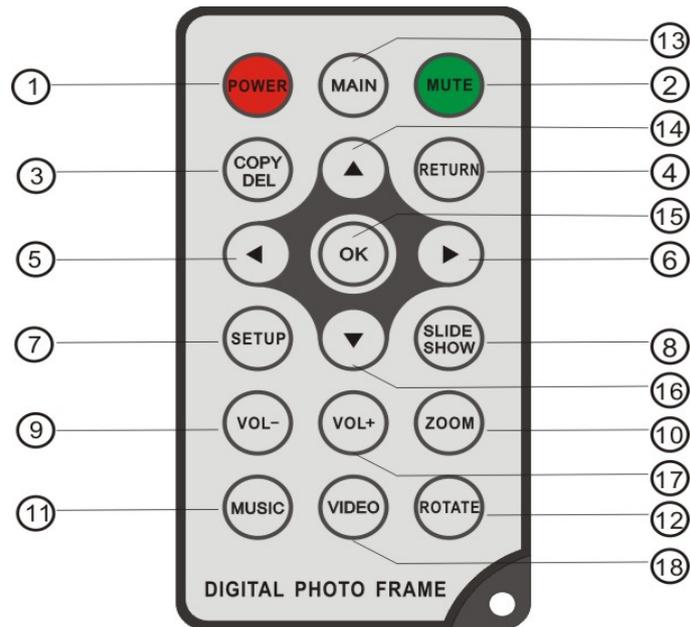

1. **POWER** — включение и выключение устройства
2. **MUTE** — отключение звука
3. **COPY&DEL** — вход в меню копирования и удаления файлов
4. **RETURN** — возврат на предыдущий уровень.
5. ◀ — клавиша «влево»
6. ▶ — клавиша «вправо»
7. **SETUP** — меню настроек
8. **SLIDESHOW** — клавиша запуска слайдшоу
9. **VOL -** — звук тише
10. **ZOOM** — В режиме паузы либо просмотра одной фотографии—увеличение изображения.
11. **MUSIC** — включить музыкальный плеер
12. **ROTATE** — В режиме паузы либо просмотра одной фотографии—поворот изображения по часовой стрелке.
13. **MAIN** — выход в главное меню
14. ▲ — клавиша «вверх».
15. **OK** — клавиша подтверждения настроек. В режиме слайд шоу: Просмотр / Пауза.
16. ▼ — клавиша «вниз»
17. **VOL +** — звук громче
18. **VIDEO** — включить видео плеер


1.2 Задняя панель / Боковая панель

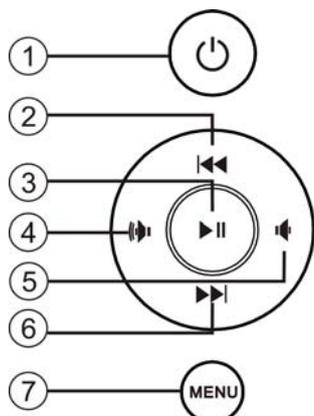

1. Включение/выключение
2. Вверх / Предыдущий файл
3. Просмотр / Пауза / ОК
4. Вправо / Звук тише
5. Влево / Звук громче
6. Вниз / Следующий файл
7. Меню (нажать и удерживать)
/ Выход (коротко нажать)

Внимание: клавиши / : при нажатии и удерживании регулируется громкость звука, при коротком нажатии кнопки работают как «право» и «влево».

/ при нажатии и удерживании работают как «следующий трек» «предыдущий трек», при коротком нажатии кнопки работают как «вверх» и «вниз».



1. Разъем для карт памяти SD/SDHC/MMC/MS CARD
2. Разъем для наушников
3. Разъем для USB накопителя
4. Разъем MINI USB для подключения устройства к компьютеру
5. Разъем для подключения адаптера питания

2. Вставка и замена батареи пульта ДУ

Если Вам необходимо заменить батарею пульта ДУ, переверните пульт, подцепите выступ батарейного отсека и небольшим усилием вытяните его. В пульте используется одна батарея типа CR2025. Установите батарею «плюсом» к задней панели пульта и закройте крышку.




3. Начало работы

3. Первое включение

- 3.1 Прикрутите держатель для настольной установки фоторамки. Установите цифровую рамку таким образом, чтобы рамка стояла горизонтально на ровной поверхности. Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.
- 3.2. Удалите защитную пленку с экрана рамки.
- 3.3. Удалите пластиковую прокладку в батарейном отсеке пульта ДУ
- 3.4. Включите устройство, нажав на кнопку POWER пульта ДУ

4. Функции

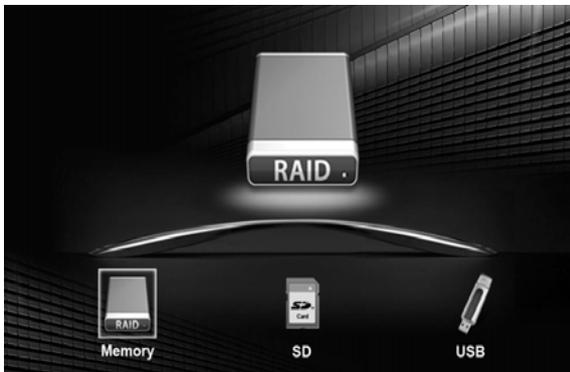

После включения и загрузки устройства нажмите RETURN для обращения к внутренней памяти устройства.

4.1 Главное меню



Устройство поддерживает карты памяти SD/SDHC/MS/MMC а также USB накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайд шоу. Для выхода в главное меню нажмите **RETURN**. Далее стрелками выберите нужный Вам раздел и нажмите **OK**.

Внимание:

1. Убедитесь что фото, видео и аудио файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством.
2. Функция копирования одним нажатием: Вставив карту памяти в устройство, Вы увидите опцию «Копировать во внутреннюю память?», выделите «Да» для автоматического копирования во встроенную память или «Нет» для отмены.

4.2 Просмотр изображений



Выберите **Изображения**, в главном меню. Затем выберите ресурс, с которого необходимо просмотреть изображение.

Нажмите **ОК**, чтобы попасть в режим предварительного просмотра. Используйте клавиши ◀ ▶, чтобы выбрать нужное изображение, нажмите **ОК**, чтобы отобразить его в полноэкранном режиме.

Внимание: В режиме слайд шоу нажмите **ОК** для перехода в режим слайд шоу с музыкальным сопровождением/отображения одной фотографии (на дисплее будет выведена одна фотография)/слайд шоу.



Вы можете просто нажать ▶|| — **Просмотр/Пауза** на пульте ДУ для запуска слайд шоу в выбранном режиме.

Ваша фоторамка поддерживает режим просмотра сразу 4х фотографий. Для включения нажмите **Настройки – Настройки изображения**, затем выберите **Волшебное окно**, выберите «Вкл.», нажмите **ОК** для начала слайд шоу.

Функция копирования и удаления файлов



4.3 Прослушивание музыки




В режиме предварительного просмотра с помощью клавиш ◀ ▶ выберите изображение, которое хотите копировать во внутреннюю память устройства, нажмите **MENU (на пульте)** для входа в меню копирования, с помощью клавиш ▲ ▼ выберите **Копировать выбранное/Копировать все**, затем

В режиме предварительного просмотра с помощью клавиш ◀ ▶ выберите изображение, которое хотите удалить из внутренней памяти устройства, нажмите **MENU (на пульте)** для входа в меню удаления, с помощью клавиш ▲ ▼ выберите **Удалить выбранное/Удалить все**, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

Выберите **Музыка** в главном меню. Затем выберите ресурс, с которого необходимо прослушать музыку. Стрелками ◀ ▶ выберите музыкальный файл из списка и нажмите **ОК**. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**

В музыкальном плеере
 ⏪ ⏩ ⏸ ⏴ ⏵ ↺
 функции индикаторов слева направо:
 Предыдущая композиция/Быстрая
 перемотка назад/ Воспроизведение
 /Пауза/Быстрая перемотка
 вперед/Следующая композиция/Назад

4.4 Просмотр видеофайлов

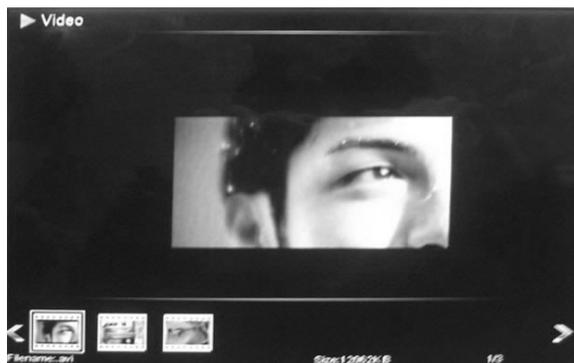

Выберите **Видео** в главном меню. Затем выберите ресурс, с которого необходимо просмотреть видео. Стрелками ◀ ▶ выберите видео файл из списка и нажмите **OK**. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**

5. Календарь



Выберите пункт **Календарь** в главном меню, нажмите **OK** для входа, с помощью клавиш ▲ ▼ выберите календарь следующего/прошлого года, с помощью клавиш ◀ ▶ выберите прошлый/следующий месяц.

Аналоговые и электронные часы



В меню календаря существует две опции отображения часов.

Нажмите **OK** для отображения аналоговых часов, нажмите **OK** еще раз для отображения электронных часов.

6. Файлы (проводник)




Выберите пункт **Файлы** в главном меню, нажмите **OK** для входа в программу-проводник. Вы можете просмотреть все изображения, сохраненные на карте памяти или во встроенной памяти устройства.

Функция копирования/удаления



В подменю Файлов (программе-проводнике) с помощью клавиш **▲▼** выберите изображение, которое хотите копировать или удалить из встроенной памяти, затем нажмите **Меню** (на пульте) для перехода в меню удаления/копирования файлов, нажмите **OK** для подтверждения.

7. Настройки

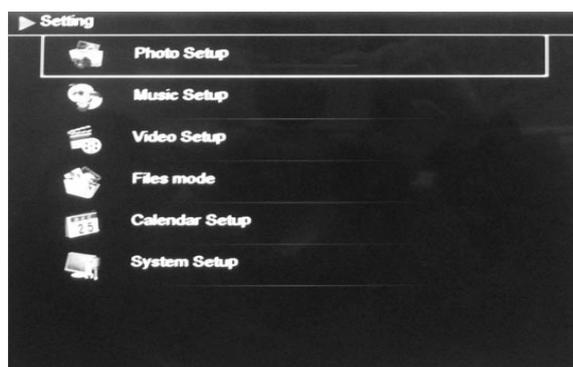

Выберите подменю **Настройки** в главном меню, нажмите **OK** для входа. С помощью клавиш **▲▼** выберите желаемый пункт для изменения настроек. Нажмите **OK** для входа в подменю, выберите желаемый пункт с помощью клавиш **▲▼**, нажмите **OK** для подтверждения.

7.1 Настройки фото

7.1.1 Режим воспроизведения: Слайд шоу, Предварительный просмотр, По одному изображению

7.1.2 Режим отображения: Вписать, Авто, Полный экран

7.1.3 Время смены изображений: 5/15/30/60 секунд, 5/15 минут

7.1.4 Режим слайд шоу: Случайный, Из квадрата в круг к центру, Из круга в квадрат от центра, Бриллиант, Отдаление, Отдаляющиеся круги.

7.1.5 Режим воспроизведения: Повторяющийся, Один раз, Случайный

7.1.6 «Волшебное окно»: нажмите **OK** для включения/выключения режима отображения сразу 4 фото на экране.

7.1.7 Часы: Нажмите **ОК** для отображения часов на экране во время слайдшоу.

7.2 Настройки музыки

7.2.1 Режим воспроизведения: Повторяющийся, Один раз, Случайный, Повтор один раз

7.2.2 Музыкальные эффекты: Джаз, DBB, Стандартный, Рок, Поп, Классика, Тихая музыка

7.2.3 Show Spectrum: Нажмите **ОК** для включения/выключения рисунка спектра во время проигрывания музыки.

7.2.4 Автоматическое воспроизведение: Нажмите **ОК** для включения/выключения автоматического воспроизведения музыки после включения устройства.

7.3 Настройки видео

7.3.1 Режим просмотра: Полный экран, Исходный размер

7.3.2 Режим воспроизведения: Повторяющийся, Один раз

7.3.3 Автоматическое воспроизведение: Нажмите **ОК** для включения/выключения автоматического воспроизведения видео после включения устройства

7.4 Режим отображения файлов

7.4.1 Режим отображения файлов: Слайд шоу, Случайный

7.5 Настройки календаря

7.5.1 Режим отображения: Нажмите **ОК**, затем с помощью клавиш ▲ ▼ выберите один из следующих пунктов: Календарь по месяцам, Календарь, Аналоговые часы, нажмите **ОК** для подтверждения

7.5.2 Формат даты: Нажмите **ОК**, затем с помощью клавиш ▲ ▼ выберите один из следующих пунктов: месяц/день/год, день/месяц/год, год/месяц/день, нажмите **ОК** для подтверждения

7.5.3 Дата: Нажмите **ОК**, затем с помощью клавиш ▲ ▼ выберите нужный пункт настроек, затем с помощью клавиш ◀ ▶ установите Месяц, День, Год, нажмите **ОК** для подтверждения.

7.5.4 Формат времени: 12/24, нажмите **ОК**, с помощью клавиш ▲ ▼ выберите нужный формат, нажмите **ОК** для подтверждения

7.5.5 Время: Нажмите **ОК**, затем с помощью клавиш ▲ ▼ выберите нужный пункт настроек, с помощью клавиш ◀ ▶ установите Часы/ Минуты, нажмите **ОК** для подтверждения

7.5.6 Статус будильника: Нажмите **ОК** для включения/выключения будильника.

7.5.7 Время будильника: Нажмите **ОК**, затем с помощью клавиш ▲ ▼ выберите нужный пункт настроек, с помощью клавиш ◀ ▶ установите Часы/ Минуты включения будильника, нажмите **ОК** для подтверждения

7.5.8 Режим будильника: Один раз, Ежедневно, С Понед. По Пятн., По выходным

7.6 Системные настройки

7.6.1 Язык: Английский, Русский

7.6.2 Яркость: С помощью клавиш ◀ ▶ выберите нужный показатель от 01 (наименьшая яркость) до 16 (наибольшая яркость)

7.6.3 Контраст: С помощью клавиш ◀ ▶ выберите нужный показатель от 01 (наименьший контраст) до 16 (наибольший контраст)

7.6.4 Насыщенность: С помощью клавиш ◀ ▶ выберите нужный показатель от 01 (наименьшая насыщенность) до 16 (наибольшая

насыщенность)

7.6.5 Оттенок: С помощью клавиш ◀ ▶ выберите нужный показатель от 01 (наименьший) до 100 (наибольший)

7.6.6 Автоматическое включение: Нажмите **OK** для активации функции автоматического включения рамки в определенное время.

7.6.7 Время автовключения: с помощью клавиш ◀ ▶ установите время автоматического включения устройства, нажмите **OK** для подтверждения

7.6.8 Автоматическое выключение: Нажмите **OK** для активации функции автоматического выключения рамки в определенное время.

7.6.9 Время автовыключения: с помощью клавиш ◀ ▶ установите время автоматического выключения устройства, нажмите **OK** для подтверждения

7.6.10 Режим автовключения и выключения: Один раз, Ежедневно, С Понед. По Пятн., По выходным

7.6.11 Сброс настроек: Нажмите **OK** для включения/выключения

7.6.12 Версия: Узнайте версию устройства

8. Использование подставки

Вкрутите подставку в специальный разъем на задней панели рамки так, чтобы подставка прочно держалась на месте.



9. Техническая спецификация

- **Адаптер питания:**

Вход: переменный ток 100-240 В, 50 / 60 Гц

Выход: постоянный ток 5В / 1.5А

- **Формат изображений:** JPEG

- **Аудио форматы:** Mp3 и WMA

- **Видео форматы:** MPEG1/2/4 (Divx4.0, Divx5.0,Xvid) AVI и M-JPEG
- **Карты памяти:** SD /SDHC/MMC/MS
- **Соединение USB:** USB 2.0 и MINI USB
- **Параметры дисплея:**
 - Размер дисплея: 10.1 дюймовый TFT
 - Разрешение: 1024X600
 - Соотношение сторон: 16:9
 - Яркость: 250cd/ м²
 - Контраст: 500:1
 - Время отклика: 20 мс
 - Угол обзора: 60°(слева/справа/по вертикали), 40°(по горизонтали)
 - Рабочая температура: 0~40 С, Влажность: 10-85%

10. Устранение неисправностей

Если во время использования рамки возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, обратитесь к данному разделу инструкции. Если Вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром поставщика.

- **Устройство не включается:**

Проверьте, пожалуйста, подключено ли устройство к электрической сети.

- **Пульт дистанционного управления не работает:**

Проверьте, не разряжена ли батарея, подключена ли она правильной полярностью к пульту. В обычных условиях батарея может использоваться в течение полугода. При необходимости замените батарею.

- **Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:**

Убедитесь, что карта памяти или USB накопитель вставлены надлежащим образом.

Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством. При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается

- **Не удается открыть файл**

Убедитесь, что формат файла поддерживается устройством

- **Экран слишком темный либо слишком яркий**

Отрегулируйте яркость и контрастность экрана в меню настроек

- **Нет цвета либо слишком блеклые цвета**

Отрегулируйте цветовые и контрастные настройки дисплея

- **Нет звука:**

Проверьте уровень громкости сигнала. Проверьте также, не активирован ли режим отключения звука (Mute).