

Инструкция по эксплуатации Ritmix RDF-725

Внимание

Меры предосторожности

- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Избегайте воздействия открытого солнечного света.
- Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.
- Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервис центр Ritmix.

Очистка LCD экрана

- Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.
- Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Внимание:

Пожалуйста всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть флеш-карту или USB накопитель.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой потерю данных на устройстве. Компания Ritmix не несет ответственности за потерю данных на флеш-носителях произошедшую в результате неправильной эксплуатации устройства.

Описание

Спасибо вам за выбор цифровой фото рамки Ritmix RDF-725. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений с карточки памяти, без использования компьютера либо цифровой камеры. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

Спецификация

1. Поддержка файлов: JPEG
2. Поддержка форматов цифровых карт: SD /MMC
3. Режим предварительного просмотра изображений
4. Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты.
5. Встроенные часы и календарь со слайд шоу изображений
6. Функции увеличения и поворота изображений.
7. 10 различных путей смены изображений во время слайдшоу.
8. Изменяемая яркость, контраст, насыщенность
9. Функции копирования и удаления файлов
10. Язык меню: английский, русский.

Содержимое упаковки


- Цифровая фото рамка
- Инструкция
- Адаптер питания
- Гарантийный талон

Содержание

1. Описание продукта	4
1.1 Передняя сторона / панель управления	4
1.2 Задняя сторона	4
2. Первое включение	5
3. Управление	5
3.1 Флеш карты памяти и USB накопитель	5
3.2 Режим просмотра изображений	5
3.3 Функции копирования и удаления файлов	6
4. Файл (проводник)	7
5. Календарь	7
6. Настройки	7
6.1 Язык	7
6.2 Режим слайдшоу	7
6.3 Скорость слайдшоу	7
6.4 Эффект фото	7
6.5 Эффект слайдшоу	7
6.6 Режим фото	7
6.7 Экран	8
6.8 Время / дата	8
6.9 Формат времени	8
6.10 Форматировать внутреннюю память	8
6.11 Сброс настроек	8
6.12 Выход	8
7. Технические характеристики	8
8. Проблемы и их решения	9


1. Описание продукта

1.1 Передняя сторона / панель управления.

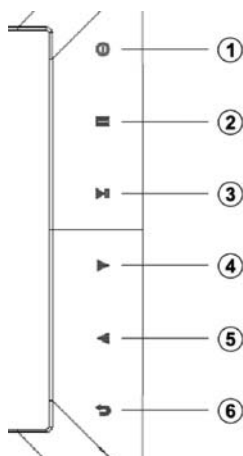

- 1. Включение / выключение устройства
- 2. Меню
- 3. Проигрывание/ Пауза / ОК
- 4. Предыдущее изображение
- 5. Следующее изображение
- 6. Назад / Выход

1.2 Задняя сторона

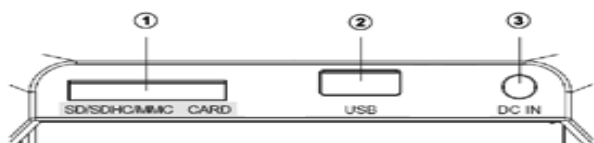

- 1. Слот для SD/MMC/SDHC карты
- 2. Слот для USB памяти
- 3. Разъем для адаптера питания

2. Первое включение

- 2.1 Установите цифровую рамку на кронштейн. Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.
- 2.2. Удалите защитную пленку с экрана рамки.
- 2.3. Включите устройство, нажав на кнопку **(1)**

3. Управление



После включения и загрузки устройства нажмите **(6)** для обращения к внутренней памяти устройства.

3.1 SD/MMC карты и USB накопитель



Устройство поддерживает карты памяти SD/MMC а также USB накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайдшоу. Для выхода в главное меню нажмите **(6)**. Далее стрелками выберите нужный Вам раздел и нажмите **ОК**.

Внимание: Убедитесь что файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством (имеют расширение JPG).

3.2 Режим предварительного просмотра



Нажмите **EXIT** чтобы выбрать "**SD/MMC карта**" в главном меню. Выберите **Photo**, нажмите **ОК** чтобы опасть в режим предварительного просмотра. Используйте **▲ ▼ ◀ ▶** чтобы выбрать нужное изображение, нажмите **ОК** чтобы отобразить его в полноэкранном режиме.



Нажмите **ОК** для того, чтобы запустить слайдшоу.

Вы можете выбрать, сколько изображений будет высвечиваться на экране одновременно. Для этого необходимо нажать **EXIT** для выхода в главное меню, зайти в меню «Настройки», выбрать **Режим слайдшоу** (одно окно/четыре окна/три окна), выбрать клавишами **▲▼**, нажать **ОК** для подтверждения настроек.


3.3 Копирование / удаление файлов



Копировать изображение в память устройства:

В полноэкранный режим выберите изображение которое Вы хотите скопировать в память устройства. Нажмите Setup, выберите «Копировать» и нажмите ОК для подтверждения.

Внимание: При недостаточном размере памяти появится напоминание «Диск переполнен, нажмите любую клавишу».

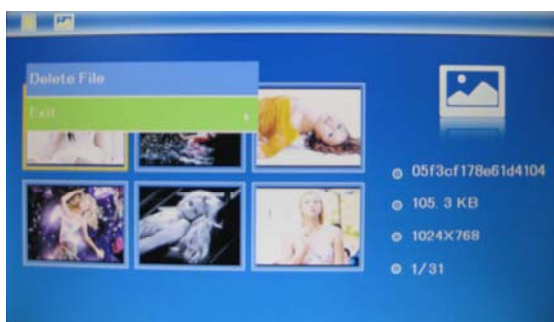

Удаление файла из памяти устройства: В режиме предварительного просмотра - выберите изображение которое Вы хотите удалить. Нажмите Setup, выберите «Удалить» и нажмите ОК для подтверждения.

4. Файл




Выберите **Файл**, в главном меню, чтобы запустить программу-проводник. В данной программе Вы можете видеть информацию о файлах, копировать и удалять файлы и папки.

5. Календарь



Выберите **Календарь** в главном меню и нажмите кнопку ОК. В отдельном окне календаря отображаются слайдшоу с существующими в памяти изображениями. «Стрелками» пульта ДУ можно перелистывать календарь.

6. Настройки

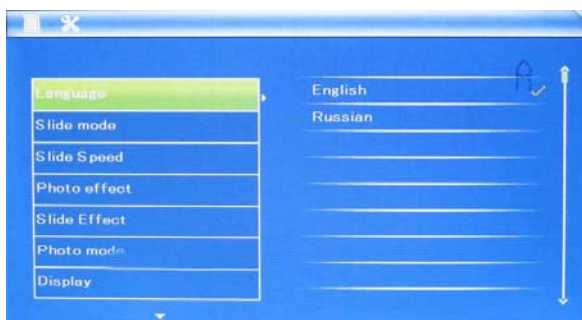

Нажмите «Настройки» в главном меню, чтобы выйти в меню настроек. Стрелками **«Вверх»**, **«Вниз»** пульта ДУ выберите нужную Вам функцию, затем нажмите **ОК** для ее редактирования, и **EXIT** для выхода из редактирования функции.

6.1 Язык: Английский, Русский

6.2 Режим слайдшоу: Позволяет выбрать, сколько фотографий будет высвечиваться на экране: одна, четыре или три.

6.3 Скорость слайдшоу: скорость перелистывания фотографий:

6.4 Эффект фото: на выбор пользователя фото может отображаться в цвете, в черно-белом варианте либо в варианте «сепия» (ярко коричневый оттенок)

6.5 Эффект слайдшоу: выбор эффекта смены фотографий в время слайдшоу.

6.6 Режим Фото: настройки отображения фотографий: автоматическое, оптимальное, растяжение на полный экран.

6.7 Экран

Контраст: Нажмите **ОК** для выбора, используйте ◀ ▶ для выбора значения от 0 до 40.

Яркость: Нажмите **ОК** для выбора, используйте ◀ ▶ для выбора значения от 0 до 40.

Насыщенность: Нажмите **ОК** для выбора, используйте ◀ ▶ для выбора значения от 0 до 40.

Оттенок (цветность): Нажмите **ОК** для выбора, используйте ◀ ▶ для выбора значения от 0 до 40.

6.8 Время/Дата: Нажмите ▲ ▼ для выбора даты, далее **ОК** для редактирования.

При редактировании используйте ◀ ▶ для выбора правильной даты и времени, далее нажмите **“Сохранить”** для сохранения выбора.

6.9 Формат времени: выбирается 12-часовой формат либо 24-часовой формат времени.

6.10 Форматировать внутреннюю память:

Нажмите **ОК**, Затем подтвердите выбор функции.

6.11 Сброс настроек:

Нажмите **ОК** для возврата к заводским настройкам, затем подтвердите выбор функции.

6.12 Выход: Нажмите для выхода в главное меню.

7. Технические характеристики

- **Адаптер питания:**

Вход: переменный ток 100-240 В, 50 / 60 Гц

Выход: постоянный ток 5В / 1А

- **Поддержка формата изображений:** JPEG

- **Поддержка карт памяти:** SD / MMC

- **Поддержка USB носителей:** USB 2.0

- **Дисплей:**

Размер: 7 дюймов TFT

Разрешение: 800*480

Контраст: 300:1

Соотношение сторон: 16:9

Яркость: 300 cd/m²

Время отклика: 20ms

Угол обзора: 60°(по вертикали), 40°(по горизонтали)

Рабочая температура: 0~40 С, Влажность: 10-85%

8. Проблемы и их решения

Ниже указаны наиболее часто случающиеся проблемы в работе цифровой рамки. Если Ваша неисправность не присутствует в списке, обратитесь в сервисный центр поставщика.

- **Устройство не включается:**

Проверьте пожалуйста подключено ли устройство к электрической сети.

- **Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:**

Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.

Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством. При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается

- **Не удается открыть файл**

Убедитесь что формат файла поддерживается устройством

- **Экран слишком темный либо слишком яркий**

Отрегулируйте яркость и контрастность экрана

- **Нет цвета либо слишком блеклые цвета**

Отрегулируйте цветность экрана