

Rolsen

Цифровая фоторамка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RDF-700



Модель: RDF-800



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифровой фоторамки внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Подготовка фоторамки к работе

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе.

1. Извлеките фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея;
2. Установите подставку;
3. Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания;
4. Рамка включится автоматически. Подождите несколько секунд. На дисплее появится заставка, а затем Вы войдете в меню выбор носителя.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не используйте поврежденный сетевой адаптер, карты памяти или USB-накопители во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Содержание

1 Меры предосторожности.....	4
2 Установка и подключение устройства.....	5
3 Пульт дистанционного управления.....	7
4 Главное меню.....	8
5 Фото.....	9
6 Музыка.....	11
7 Видео.....	12
8 Файлы.....	13
9 Текстовые файлы.....	14
10 Календарь и будильник.....	15
11 Настройка системы.....	16
12 Удаление.....	18
13 Возможные неисправности и их устранения.....	19

Комплектация

1. Цифровая фотокамера	1 шт.
2. Адаптер питания	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

1 Меры предосторожности

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочтите этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества;
- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства;
- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами;
- Не распыляйте на дисплей и пластиковые элементы фоторамки жидкости, содержащие спирт и аммиак;
- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду;
- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно;
- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти подключаемых к фоторамке накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных;
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием:

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и пластиковые части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.


ВНИМАНИЕ!

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки жидкости и моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

2 Установка и подключение устройства

2.1 Задняя и боковая панель фотопанели:

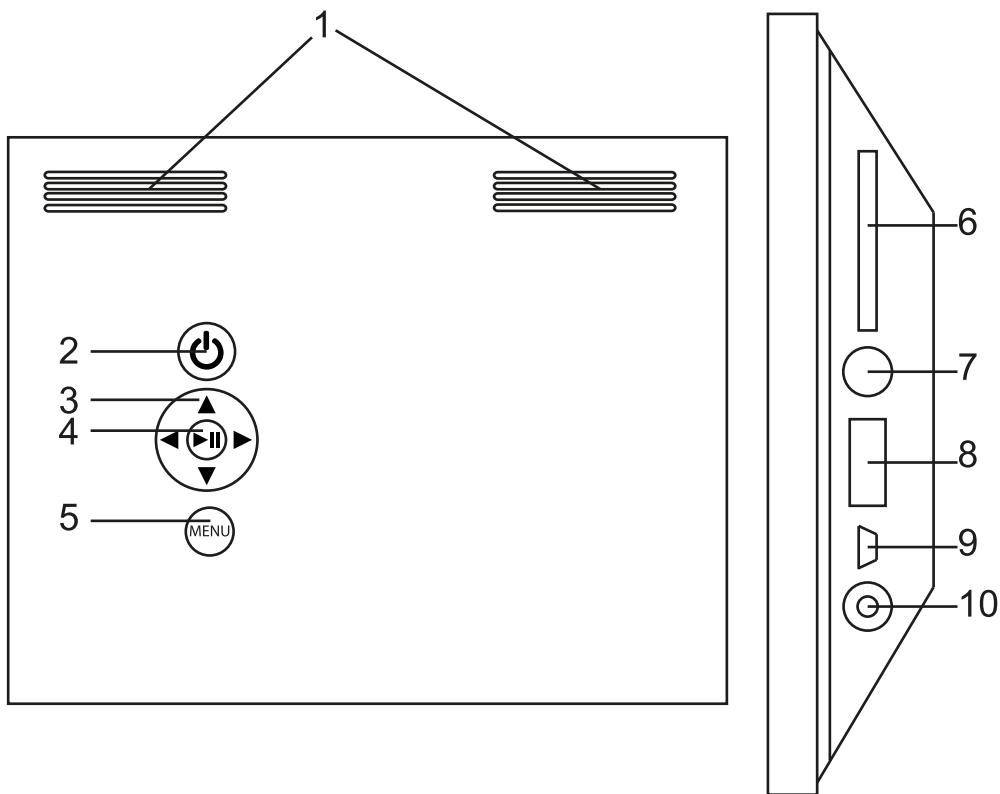

1- Стереодинамики;

2- Кнопка включения фотопанели;

3- Кнопка для навигации по меню;

4- Кнопка воспроизведения/пауза;

5- Кнопка входа в главное меню;

6- Разъем для карты памяти;

7- Разъем для наушников;

8- Разъем для USB накопителя;

9- Разъем mini USB для подключе-

ния к компьютеру;

10- Разъем для адаптера питания.

2.2 Включение и выключение питания

Для включения питания фоторамки подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, фоторамка включится автоматически.

Для выключения питания рамки нажмите и удерживайте кнопку «».

Для включения фоторамки при подключенном сетевом адаптере, также нажмите и удерживайте кнопку «».

После включения фоторамки, Вы автоматически попадете в главное меню.

ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения фотографий, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственность за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.

2.3 Подключение карты памяти и USB-накопителя

Для просмотра файлов с карты памяти или USB-накопителя поместите их до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки. Подождите несколько секунд, фоторамка определит подключенное устройство и начнет воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу.

Для извлечения накопительного устройства (карты памяти, USB-накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко отсоединится от фоторамки.

ВНИМАНИЕ!

- После длительного отключения питания, возможно, потребуется подключить накопительные устройства заново.

-Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти: Secure Digital Card (SD/SDHC), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS).

2.4 Подключения фоторамки к компьютеру


Можно скопировать любимые фотографии из компьютера на внутреннюю память фоторамки. Для этого необходимо подключить фоторамку с помощью специального кабеля к персональному компьютеру. После подключения фоторамки, компьютер определит вашу фоторамку, как съемное запоминающее устройство. Скопируйте фотографии на это устройство с помощью любого файлового менеджера.

ВНИМАНИЕ!

Кабель для подключения фоторамки к компьютеру в комплекте не поставляется.

5 Регулировка фото

Для входа в меню «Регулировка фото» нажмите и удерживайте кнопку «MENU», когда просматриваете фотографию. Для передвижения по пунктам настроек используйте кнопки «▲/▼». Для выбора пункта нажмите кнопку «▶▶».

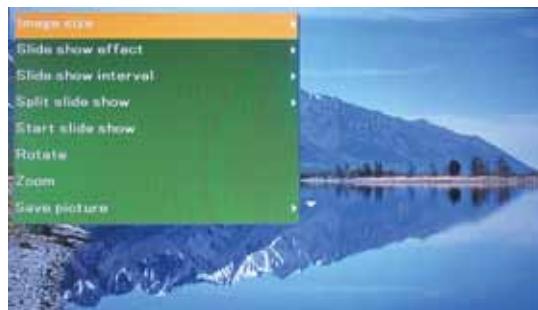

Размер изображения(Image size): Выберите режим показа фотографии. Можно выбрать: «Растянутый», «Оптимальный», «Полный»

Эффект слайд-шоу(Slide show effect): Выберите эффект перелистывания фотографий

Время переключения(Slide show interval): Время переключения фотографий в режиме слайд-шоу;

Разделение экрана(Split slide show): Разделение экрана при показе слайд-шоу;

Воспроизвести слайд-шоу(Start slide show): Выберите для воспроизведения слайд-шоу

Очистка памяти: Выберите для очистки памяти фоторамки

Сброс настроек: Выберите, для возвращения настроек к заводским

Выбор языка: Выберите подходящий Вам язык меню

Время и дата: Выберите, чтобы настроить время и дату.

5 Фото

После того, как Вы вставили SD/MMC/MS карту памяти или USB накопитель, фотография автоматически начнет воспроизведение слайд-шоу. Если Вы нажмете кнопку «MENU» вы перейдете в режим просмотра пиктограмм.



Для передвижения по пиктограммам фотографий используйте кнопки «◀/▶» и «▲/▼». После того как нужная фотография подсветится, нажмите кнопку «▶||» для того, чтобы открыть выбранную фотографию. Для входа в режим слайд-шоу нажмите кнопку «▶||» повторно. Для приостановки слайд-шоу нажмите кнопку «▶||» еще раз. Для возвращения к режиму пиктограмм нажмите кнопку «MENU».

5 Настройка фото

Для входа в меню «Регулировка фото» нажмите и удерживайте кнопку «MENU», когда просматриваете фотографию. Для передвижения по пунктам настроек используйте кнопки « ». Для выбора пункта нажмите кнопку « ».



Размер изображения(Image size): Выберите режим показа фотографии. Можно выбрать: «Растянутый», «Оптимальный», «Полный»

Эффект слайд-шоу(Slide show effect): Выберите эффект перелистывания фотографий

Время переключения(Slide show interval): Время переключения фотографий в режиме слайд-шоу;

Разделение экрана(Split slide show): Разделение экрана при показе слайд-шоу;
Воспроизвести слайд-шоу(Start slide show): Выберите для воспроизведения слайд-шоу

Развернуть (Rotate): Можно развернуть фотографию по часовой и против часовой стрелки

Увеличить(Zoom): Выберите для увеличения фотографии

13 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер	Подключите адаптер. Заново нажмите и удерживайте кнопку «  ». Подождите несколько секунд фоторамка включится.
Фоторамка «зависает» на заставке включения	В памяти фоторамки и на подключенных флэш-накопителях отсутствуют изображения.	Войдите в главное меню фоторамки. Запишите файлы в память устройства или на флэш-накопители.
Дисплей отображает непонятную информацию.	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык.
Фоторамка не отображает название файла.	Неверный язык названия файла, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла.	Переименуйте файл. Название файла должно быть написано латинскими символами и не превышать 15 символов в длину.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти или USB-накопителя	Файлы имеют несовместимый формат. Накопитель не подключен к фоторамке.	Измените формат файлов. Подключите накопитель к фоторамке заново.
Фоторамка не видит карту памяти	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно. Питание фоторамки было включено с подключенной картой.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно. Отключите и подключите карту заново.
В режиме слайд-шоу время перехода к следующему изображению не соответствует выбранным настройкам.	Изображения имеют слишком большое разрешение	Уменьшите размер ваших изображений.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 5 лет.



Производитель :

HONGKONG FLATT CORP., Ltd., Китай,
No.6-206#, BUILDING №2,EAST OF
XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT,
NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Сделано в Китае.

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании WWW.rolsen.ru.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

5 Выбор носителя

Для входа в меню «Выбор носителя» нажмите на кнопку «EXIT» 3 раза. В этом меню Вы можете выбрать, с какого конкретно носителя воспроизвести слайд-шоу. Для передвижения курсора по вставленным носителям, используйте кнопки «◀/▶». Для выбора носителя, нажмите кнопку «▶||».

