

# Rolsen


## Цифровая фоторамка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RDF-750



Модель: RDF-850

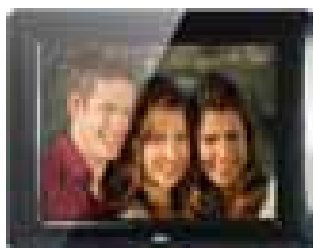

Модель: RDF-1050



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифровой фоторамки внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

## Подготовка фоторамки к работе

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе.

1. Извлеките фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея;
2. Установите подставку;
3. Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания;
4. Рамка включится автоматически. Подождите несколько секунд. На дисплее появится заставка, а затем Вы войдете в меню выбор носителя.

### ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не используйте поврежденный сетевой адаптер, карты памяти или USB-накопители во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

## Содержание

1 Меры предосторожности.....	4
2 Установка и подключение устройства.....	5
3 Пульт дистанционного управления.....	7
4 Главное меню.....	8
5 Фото.....	9
6 Музыка.....	11
7 Видео.....	12
8 Файлы.....	13
9 Текстовые файлы.....	14
10 Календарь и будильник.....	15
11 Настройка системы.....	16
12 Удаление.....	18
13 Возможные неисправности и их устранения.....	19

## Комплектация

1. Цифровая фоторамка .....	1 шт.
2. Адаптер питания .....	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
4. Пульт дистанционного управления.....	1 шт.
5. Батарейка для пульта ДУ.....	1 шт.

# 1 Меры предосторожности

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества;
- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства;
- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами;
- Не распыляйте на дисплей и пластиковые элементы фоторамки жидкости, содержащие спирт и аммиак;
- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду;
- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно;
- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти подключаемых к фоторамке накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных;
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием:

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и пластиковые части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.


### **ВНИМАНИЕ!**

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки жидкости и моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

## 2 Установка и подключение устройства

### 2.1 Задняя и боковая панель фоторамки:

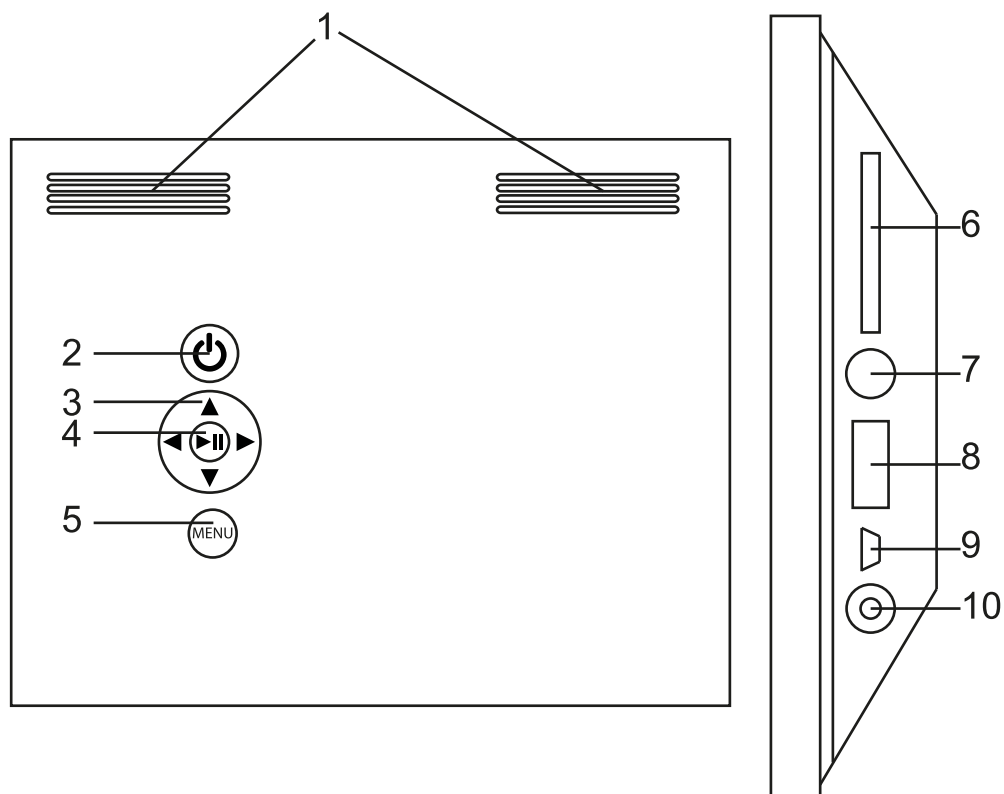


- 1- Стереодинамики;
- 2- Кнопка включения фоторамки;
- 3- Кнопка для навигации по меню;
- 4- Кнопка воспроизведения/пауза;
- 5- Кнопка входа в главное меню;

- 6- Разъем для карты памяти;
- 7- Разъем для наушников;
- 8- Разъем для USB накопителя;
- 9- Разъем mini USB для подключения к компьютеру;
- 10- Разъем для адаптера питания.

## 2.2 Включение и выключение питания

Для включения питания фоторамки подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, фоторамка включится автоматически.

Для выключения питания рамки нажмите и удерживайте кнопку «».

Для включения фоторамки при подключенном сетевом адаптере, также нажмите и удерживайте кнопку «».

После включения фоторамки, Вы автоматически попадете в главное меню.

### ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения фотографий, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственность за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.

## 2.3 Подключение карты памяти и USB-накопителя

Для просмотра файлов с карты памяти или USB-накопителя поместите их до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки. Подождите несколько секунд, фоторамка определит подключенное устройство и начнет воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу.

Для извлечения накопительного устройства (карты памяти, USB-накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко отсоединится от фоторамки.

### ВНИМАНИЕ!

- После длительного отключения питания, возможно, потребуется подключить накопительные устройства заново.

-Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти: Secure Digital Card (SD/SDHC), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS).


## 2.4 Подключения фоторамки к компьютеру

Можно скопировать любимые фотографии из компьютера на внутреннюю память фоторамки. Для этого необходимо подключить фоторамку с помощью специального кабеля к персональному компьютеру. После подключения фоторамки, компьютер определит вашу фоторамку, как съемное запоминающее устройство. Скопируйте фотографии на это устройство с помощью любого файлового менеджера.

### ВНИМАНИЕ!

Кабель для подключения фоторамки к компьютеру в комплекте не поставляется.

### 3 Пульт дистанционного управления

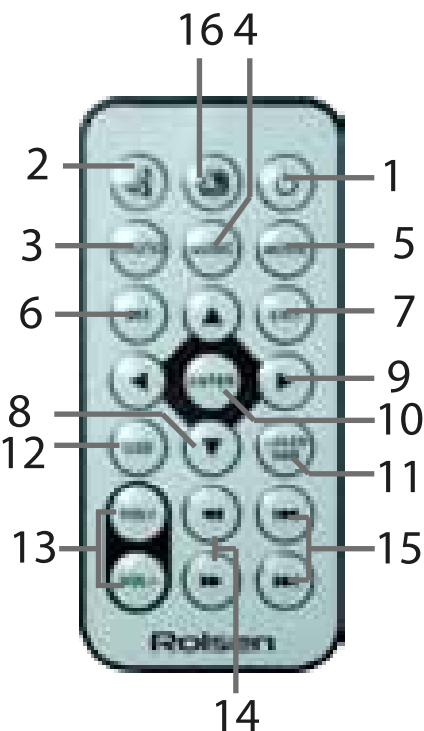

- 1) Power (⏻)-Включение/выключение устройства;
- 2) MUTE (🔇)- Включение/выключение звука;
- 3) PHOTO - Вход в режим показа фотографий;
- 4)MUSIC - Вход в режим воспроизведения музыкальных файлов;
- 5)MOVIE - Вход в режим воспроизведения видео файлов;
- 6) PLAY (▶||) - Воспроизведение/приостановка воспроизведения файла,  
- Выбор пункта меню;
- 7) EXIT - Возврат к предыдущему пункту меню;
- 8)▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- 9)◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню,  
- Разворот изображены на 90 градусов против/по часовой стрелке;
- 10) ENTER - Кнопка подтверждения;
- 11) CALENDAR - Вход в режим «Календарь»;
- 12) OSD - Вход в контекстное меню;
- 13) VOL+/VOL- - Увеличение/уменьшение громкости;
- 14) ◀◀/▶▶ - Перемотка воспроизводимого файла назад/вперед;
- 15) |◀◀/▶▶| - Воспроизведение предыдущего/следующего файла;
- 16) 🎵 - Включение фоновой музыки в режиме слайд-шоу;

## 4 Главное меню

Навигация по главному меню осуществляется при помощи кнопок «◀/▶». Эти кнопки располагаются как на пульте ДУ, так и на задней стороне фоторамки. Всего в главном меню 7 пунктов:


- Фото;
- Музыка;
- Видео;
- Файлы;
- Книги;
- Календарь;
- Настройки.

Для выбора пункта меню, нажмите кнопку «ENTER».






После выбора режима «Фото» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», чтобы фоторамка автоматически определит все подключенные носители медиафайлов. Если носители не подключены, то фоторамка выйдет в главное меню. Фоторамка войдет в режим просмотра выбранный в пункте настроек. В режиме Фото, фоторамка показывает только фотографии формата JPG, сделанные на Ваш фотоаппарат. Также в этот пункт меню можно зайти, нажав кнопку «PHOTO» на ПДУ.

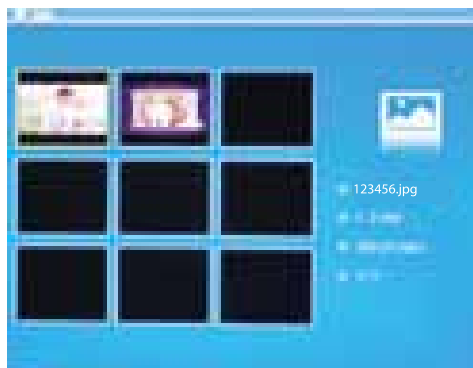

Для передвижения по пиктограммам фотографий используйте кнопки «▲/▼» и «◀/▶». После того как нужная фотография подсветится, нажмите кнопку «ENTER» для входа в режим слайд-шоу. Для вызова контекстного меню в режиме слайд-шоу нажмите кнопку «OSD». После входа в контекстное меню воспроизведение слайд-шоу будет приостановлено.

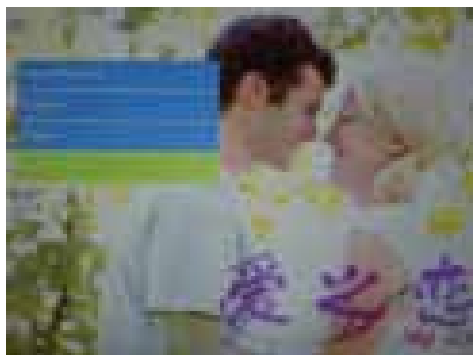

Для приостановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку «▶||». Для возобновления воспроизведения, нажмите на кнопку «▶||» еще раз.




### **Режим слайд-шоу с фоновой музыкой.**

Внимание!

Для того чтобы воспроизвести слайд-шоу с фоновой музыкой, нужно записать на носитель медиаинформации как минимум одну фотографию и одну музыкальную композицию.

Войдите в режим воспроизведения слайд-шоу. Во время показа фотографий нажмите кнопку «», для запуска фоновой музыки. Для приглушения фоновой музыки нажмите кнопку «» еще раз.

После выбора пункта «Музыка» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», чтобы фоторамка автоматически определит все подключенные носители медиафайлов. Если носители не подключены, то фоторамка выйдет в главное меню. Фоторамка войдет в файловый менеджер, для управления списком воспроизведения. В левой части экрана показан список музыкальных файлов которые можно воспроизвести, а в правой - показана информация о воспроизводимом файле. Также в этот пункт меню можно зайти нажав кнопку «MUSIC» на ПДУ.

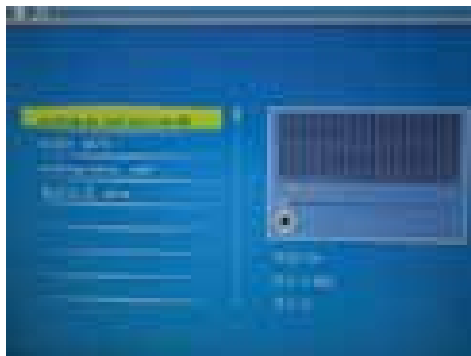

Для перемещения по музыкальным композициям используйте кнопки «▲/▼», для выбора нужной композиции нажмите кнопку «ENTER». Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите кнопку «▶||». Для перехода к воспроизведению следующего/предыдущего файла нажмите кнопку «|◀/▶|».

### **Установка музыкального файла в качестве мелодии будильника**

Наведите курсор на желаемый музыкальный файл. Нажмите кнопку «OSD» на пульте ДУ. После нажатия кнопки «OSD» на экране появится контекстное меню. Выберите пункт «На будильник», нажав кнопку «ENTER».

В режиме воспроизведения музыки фоторамка поддерживает MP2/MP3/WMA форматы. Если Вы включили автоматическое воспроизведение музыки, то музыка будет автоматически воспроизводиться после включения фоторамки.

После выбора пункта «Видео» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», чтобы фоторамка автоматически определит все подключенные носители медиафайлов. Если носители не подключены, то фоторамка выйдет в главное меню. Фоторамка войдет в файловый менеджер, для управления списком воспроизведения. В левой части экрана показан список видео файлов, которые можно воспроизвести, а в правой - показаны окно предпросмотра, разрешение, размер, а также другая информация о воспроизводимом файле. Также в этот пункт меню можно зайти нажав кнопку «VIDEO» на ПДУ.



Для перемещения по музыкальным композициям используйте кнопки «▲/▼», для выбора нужной композиции нажмите кнопку «ENTER». Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите кнопку «▶||». Для перехода к воспроизведению следующего/предыдущего файла нажмите кнопку «|◀/▶|».


Для входа в контекстное меню, во время воспроизведения видео файла, нажмите кнопку «OSD» на пульте ДУ.



В режиме Видео фоторамка поддерживает DAT/MPG/VOB/AVI форматы. Если Вы включили автоматическое воспроизведение видео, то видеофайлы будут автоматически воспроизводиться после включения фоторамки.

## 8 Файлы


После выбора пункта «Файлы» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», и фоторамка автоматически определит все подключенные носители медиафайлов. Фоторамка войдет в список файлов на подключенных носителях.

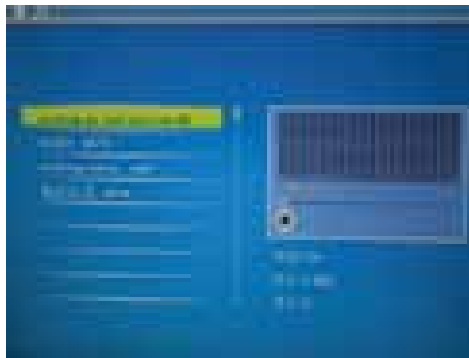

Для перемещения курсора по текстовым файлам используйте кнопки «▲/▼».

## 9 Текстовые файлы


После выбора пункта «Текст» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», и фоторамка автоматически определит все подключенные носители медиафайлов. Фоторамка войдет в список текстовых файлов.

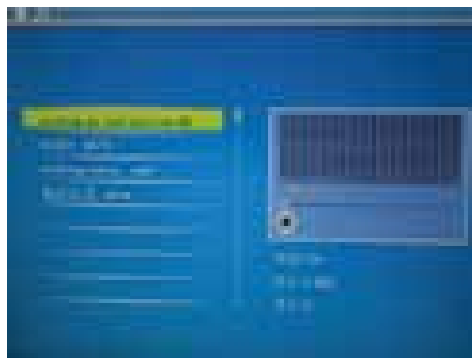


Для перемещения курсора по текстовым файлам используйте кнопки «▲/▼», для выбора нужного файла нажмите кнопку «ENTER».

## 10 Календарь и будильник

После выбора пункта «Календарь/часы» в главном меню, нажмите кнопку «ENTER», чтобы фоторамка автоматически вошла в режим показа календаря и часов. Также в пункт «Клендарь» можно войти, нажав кнопку «CALENDAR» на пульте дистанционного управления. В правой части экрана будет показан календарь с текущей датой. Для просмотра другого месяца используйте кнопки «◀/▶», или для просмотра другого года используйте кнопки «▲/▼». В левой части экрана показаны текущее время, время выставляется в настройках системы. Под часами воспроизводится слайд-шоу фотографий, которые записаны на носитель.

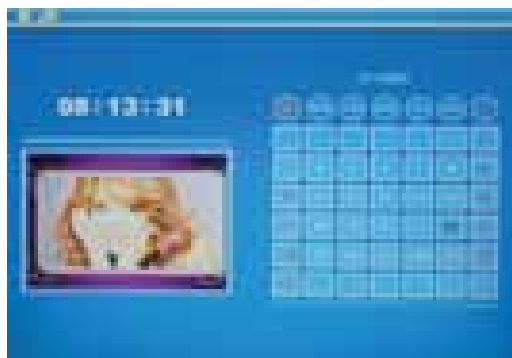

Произвести все необходимые настройки системы можно в пункте меню «Настройки». Для выбора пункта «Настройки», нажмите кнопку «ENTER», и фоторамка перейдет к пункту настройки. Для передвижения курсора по пункту настроек используйте кнопки «▲/▼», для выбора пункта - кнопку «ENTER» на ПДУ, либо кнопка «OK» на задней стороне фоторамки.

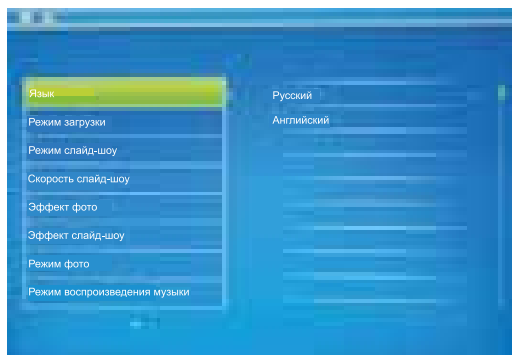



пункт «Настройки» состоит из следующих подпунктов:



- Язык: В этом подпункте Вы можете выбрать подходящий язык меню;
- Режим загрузки: В этом Вы можете выбрать действия фоторамки, при загрузке; Можно выбрать показ слайд-шоу, воспроизведение музыкальных файлов, воспроизведение видео файлов или календарь.
- Режим слайд-шоу: Можно выбрать сколько фотографий будут показываться на дисплее при воспроизведении слайд-шоу.
- Скорость слайд-шоу: Можно настроить время показа фотографии. Вы можете выбрать 3 сек, 5 сек, 15 сек, 30 сек и 1 мин.
- Эффект фото: В этом пункте можно выбрать эффект при просмотре фото;
- Режим слайд-шоу: Можно выбрать режим воспроизведения слайд-шоу. Можно выбрать: Случайный режим показа фотографий, постепенное исчезание и т.д.
- Режим фото: Можно выбрать режим показа фотографий. Можно выбрать: показ в оригинальном размере, оптимизированный размер и растянуть на экран.
- Режим воспроизведения музыки: В этом пункте можно выбрать порядок воспроизведения музыкальных файлов.
- Видео режим: В этом пункте можно выбрать размер воспроизведения видео. Можно выбрать воспроизведение в оригинальном размере, увеличенном размере и т.д.
- Дисплей: В этом пункте меню можно настроить характеристики дисплея, такие как яркость, контраст, оттенок и т.д.
- Установка даты и времени: В этом пункте можно установить текущую дату и время.
- Установка формата часов: Вы можете выбрать формат часов, которые будут показываться на дисплее. Можно выбрать 12-часовой и 24-часовой формат показа времени.
- Будильник: В этом пункте можно настроить состояние и режим будильника.



- Автовыключени: В этом подпункте Вы можете настроить автовключение и автовключение фоторамки;
- Очистка внутренней памяти: В этом пункте Вы можете очистить внутреннюю память фоторамки.
- Сброс настроек: Можно сбросить все настройки на заводские.
- Выход: Выход к главному меню

## 12 Удаление

Если Вы хотите удалить не нужные файлы(фотографии, музыкальные или видео файлы), то нужно войти в режим просмотра файлов либо в режим просмотра пиктограмм фото. Выделить файл при помощи кнопок «» и «». После чего нажать кнопку «OSD» для вызова контекстного меню. В появившемся меню выбрать пункт «Удалить файл»

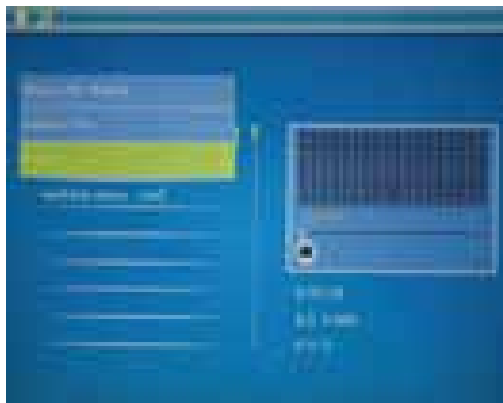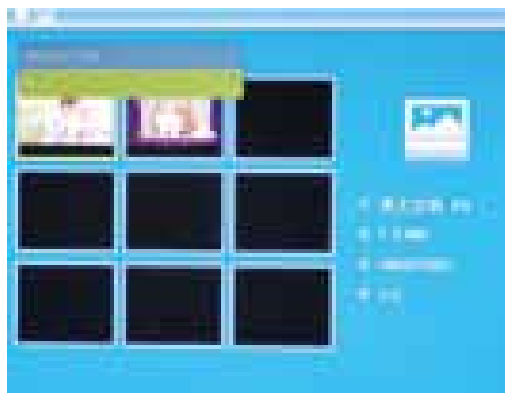

## 13 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер	Подключите адаптер. Заново нажмите и удерживайте кнопку «  ». Подождите несколько секунд фоторамка включится.
Фоторамка «зависает» на заставке включения	В памяти фоторамки и на подключенных флэш-накопителях отсутствуют изображения.	Войдите в главное меню фоторамки. Запишите файлы в память устройства или на флэш-накопители.
Дисплей отображает непонятную информацию.	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык.
Фоторамка не отображает название файла.	Неверный язык названия файла, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла.	Переименуйте файл. Название файла должно быть написано латинскими символами и не превышать 15 символов в длину.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти или USB-накопителя	Файлы имеют несовместимый формат. Накопитель не подключен к фоторамке.	Измените формат файлов. Подключите накопитель к фоторамке заново.
Фоторамка не видит карту памяти	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно. Питание фоторамки было включено с подключенной картой.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно. Отключите и подключите карту заново.
В режиме слайд-шоу время перехода к следующему изображению не соответствует выбранным настройкам.	Изображения имеют слишком большое разрешение	Уменьшите размер ваших изображений.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 5 лет.

**Производитель :**

HONGKONG FLATT CORP., Ltd., Китай,  
No.6-206#, BUILDING №2, EAST OF  
XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT,  
NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Сделано в Китае.



**■** (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru)**.