



teXet

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пайдалану бойынша нұсқаулық



TF-135

Цифровая фоторамка
Цифрлық фоторамка

Благодарим за то, что вы выбрали нашу цифровую фоторамку. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Руководство пользователя содержит подробное описание изделия, его технические характеристики и функциональные возможности, а также рекомендации по эксплуатации фоторамки.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Компания ЗАО “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения цифровой фоторамки не по назначению. Компания оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и функциональные возможности фоторамки без предварительного уведомления.

Если вы хотите соединить фоторамку с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к фоторамке. Если вам нужно отключить фоторамку от компьютера, то вначале следует отключить кабель от фоторамки.



ВНИМАНИЕ!

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться значительно меньше заявленной в характеристиках.

Ни в коем случае не отключайте цифровую фоторамку от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку “**Безопасное извлечение устройства**” на панели задач для отключения цифровой фоторамки от компьютера.



ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Содержание


1	Общий вид цифровой фоторамки	3
2	Общий вид пульта дистанционного управления	4
2.1	Подготовка к работе пульта дистанционного управления	5
2.2	Замена батареи в пульте дистанционного управления	5
3	Технические характеристики.....	6
4	Комплектность	6
5	Рекомендации по уходу за изделием	7
6	Указания по эксплуатации.....	7
7	Возможности	8
8	Поддерживаемые форматы	9
9	Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки	10
9.1	Подключение карты памяти и USB-накопителя	11
9.2	Загрузка файлов с персонального компьютера	12
9.3	Форматирование	15
10	Начало эксплуатации	16
11	Фото.....	17
11.1	Просмотр изображений	18
11.2	Управление изображениями	19
12	Видео	20
12.1	Воспроизведение видеофайлов.....	21
12.2	Управление видеофайлами	21
13	Музыка.....	23
14	Календарь	25
15	Файлы	27
16	Настройки.....	29
16.1	Настройки фото	29
16.2	Настройки календаря	31
16.3	Настройки видео.....	31
16.4	Настройки музыки.....	32
16.5	Настройки системы	32
17	Условия транспортирования и хранения	34
18	Возможные неисправности и методы их устранения	35
19	Пайдаланушының қысқа басшылығы -  KAZ	36
20	Короткий посібник користувача -  UKR.....	41

1 Общий вид цифровой фоторамки



1	Дисплей
2	Динамик
3	Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления (далее ДУ)
4	Разъем для подключения сетевого адаптера
5	Разъем для подключения USB-кабеля (miniUSB)
6	Разъем для подключения USB-накопителей (USB-Host)
7	Разъем для подключения наушников
8	Слот для SD/SDHC/MMC-карт
9	Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню/меню выбора источника файлов
10	Кнопка включения/выключения питания
11	Блок кнопок управления: Кнопка вверх - выбор пунктов меню/файлов Кнопка вниз - выбор пунктов меню/файлов Кнопка вправо - увеличение уровня громкости Кнопка влево - уменьшение уровня громкости Центральная кнопка - вход в пункты меню, воспроизведение/пауза

2 Общий вид пульта дистанционного управления

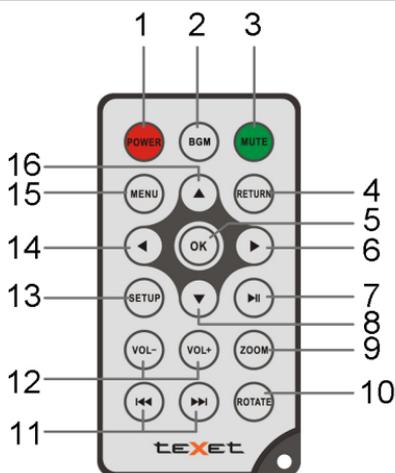

1	Кнопка включения/выключения питания
2	Кнопка входа в режим просмотра изображений
3	Кнопка включения/выключения звука
4	Кнопка выхода из разделов меню
5	Кнопка входа в пункты меню/папки с файлами, воспроизведения/паузы
6	Кнопка выбора пунктов меню, входа во вспомогательное меню, ускоренной перемотки вперед
7	Кнопка воспроизведения/паузы
8	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к следующему файлу
9	Кнопка изменения масштаба изображения
10	Кнопка поворота изображения
11	Кнопки перехода к предыдущему/следующему аудио/видеофайлу
12	Кнопки регулировки уровня громкости
13	Кнопка входа в пункт меню “Настройки”
14	Кнопка выбора пунктов меню, ускоренной перемотки назад
15	Кнопка входа в главное меню
16	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к предыдущему файлу

2.1 Подготовка к работе пульта дистанционного управления

Перед началом эксплуатации пульта ДУ снимите защитную пленку с батареи и убедитесь, что она установлена верно.


Проверьте, не закрывают ли посторонние предметы датчик приема сигнала пульта ДУ на фоторамке.

2.2 Замена батареи в пульте дистанционного управления

При снижении радиуса действия и эффективности работы пульта ДУ необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней части корпуса пульта ДУ. Переверните устройство лицевой стороной вниз, слегка отодвиньте вправо левую подвижную часть отсека для батареи и потяните его на себя, как показано на рисунке.



Отсек легко отсоединится от корпуса пульта ДУ. Установите в отсек новую батарею типа CR2025 так, чтобы сторона с маркировкой “+” (плюс) была сверху.

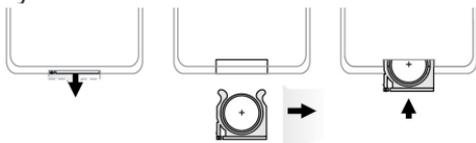

Закройте отсек.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пульта ДУ убедитесь, что батарея установлена верно.

3 Технические характеристики

Дисплей	TFT 10 дюймов формат 4:3 разрешение 1024x768 пикселей
Внутренняя память	1 МБ (для установки программного обеспечения, системных файлов и демонстрационных изображений)
Размер изделия без упаковки (длина x высота x ширина)	220x184x3,7 мм
Масса изделия без упаковки	393 г
Питание	Сетевой адаптер входное напряжение: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,3 А выходное напряжение: 5 В; 2,0 А
Поддержка карт памяти	SD/SDHC/MMC (до 32 ГБ)
Тип передачи данных	USB 2.0
Температурные условия эксплуатации изделия	5 ~ 35 °С
Управление	Вручную Пульт дистанционного управления
Питание пульта ДУ	батарея CR2025 3В -1 шт

4 Комплектность

1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. Сетевой адаптер 1 шт.
3. USB-кабель 1 шт.
4. Пульт ДУ 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации 1 экз.
6. Гарантийный талон 1 экз.

5 Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием.

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

6 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства.

- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами.

- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти фоторамки и подключаемых к ней накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах MP3 и WMA без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

7 Возможности

- 10" TFT дисплей, формат 4:3, разрешение 1024x768 пикселей
- Встроенная память для демонстрационных изображений
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG
- Слайд-шоу с музыкальным сопровождением
- Режим предварительного просмотра изображений
- Изменение масштаба изображения
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов
- Форматы воспроизведения аудио: MP3, WMA
- Форматы воспроизведения видео: AVI, MOV, MP4, 3GP, MPG, VOB
- Слот для SD/SDHC/MMC-карт
- USB-Host
- Интерфейс USB 2.0
- Часы, будильник
- Настройка будильника по дням недели (ежедневно/Пн-Пт/выходные)
- Календарь со слайд-шоу
- Автоматическое включение/выключение питания
- Динамик
- Разъем для наушников 3,5 мм
- Питание от сети 220В



ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

8 Поддерживаемые форматы

Форматы аудио и фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	5-320 кб/с, 22-48кГц
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: 9000x9000 Исключения: Прогрессивный JPEG

Форматы видео:

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	.avi, .mov .mp4, .3gp, .mpg, .vob,	MP3 AAC	H.263 (BP, MP, HP)	720x576, 30 к/с, Битрейт: 10 Мб/с Исключения: MBAFF, INTERLACE
			MPEG1/2	720x576, 30 к/с, Битрейт: 10 Мб/с
			MJPEG	1280x720, 30 к/с, Битрейт: 10 Мб/с

9 Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе:

- Выньте фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея.
- Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, как показано на рисунке. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания.



- Рамка включится автоматически. На дисплее появится заставка, а затем главное меню. Фоторамка включена и готова к работе.



Установить режим включения фоторамки можно в пункте меню “Настройки” - “Настройки системы” - “Режим включения”.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные сетевые адаптеры, карты памяти, USB-накопители или USB-кабели во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Для сохранения настроек времени/даты не отключайте адаптер питания от сети и фоторамки.

Для выключения питания нажмите кнопку включения/выключения питания  на корпусе фоторамки или кнопку **POWER** на пульте ДУ. Питание фоторамки выключено.

Для повторного включения фоторамки снова нажмите кнопку  на корпусе фоторамки или кнопку **POWER** на пульте ДУ.

9.1 Подключение карты памяти и USB-накопителя

Для просмотра файлов с карты памяти или USB-накопителя поместите их до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки, как показано на рисунке.



Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD/SDHC)
- Multimedia Card (MMC)



ВНИМАНИЕ!

После длительного отключения питания, возможно, потребуется подключить накопительные устройства заново.

Для извлечения накопительного устройства (карты памяти, USB-накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко отсоединится от фоторамки.

9.2 Загрузка файлов с персонального компьютера



ВНИМАНИЕ!

Для работы в Windows 2000/XP/Vista/7 драйверы не требуются.

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Для загрузки файлов во внутреннюю память фоторамки или на подключенную карту памяти необходимо подключить фоторамку к ПК при помощи USB-кабеля (входит в комплект поставки).



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением фоторамки к ПК отключите USB-накопитель.



ВНИМАНИЕ!

Поскольку память фоторамки имеет небольшой объем, не рекомендуется загружать аудио- и видеофайлы во внутреннюю память рамки. Для воспроизведения аудио- и видеофайлов используйте внешние источники памяти.



ВНИМАНИЕ!

При подключении к ПК возможна работа только с файлами, записанными во внутренней памяти устройства или на карте памяти. Работа с файлами на USB-накопителе, подключенном к карте памяти, невозможна. Пожалуйста, отключайте USB-накопитель перед подключением фоторамки к ПК.



Подключите USB-кабель сначала в USB-порт компьютера, а затем в USB-разъем фоторамки. Включите питание фоторамки. На дисплее появится надпись “**Соединение установлено...**”, фоторамка подключена к ПК.



После этого все операционные системы опознают фоторамку и подключенные к ней накопительные устройства автоматически.

При первом подключении компьютер определит фоторамку как “**Новое устройство**” и произведет автоматическую установку необходимых драйверов. После завершения установки драйверов в разделе “**Мой компьютер**” появятся иконки “**TF-135**” и “**Съемный диск**”, которые обозначают внутреннюю память фоторамки и подключенную к ней карту памяти.

Нормальный режим работы фоторамки будет восстановлен после отключения ее от ПК.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные карты памяти во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Не отключайте USB-кабель от фоторамки в процессе передачи (удаления/записи/копирования) данных.

Загружать файлы в фоторамку необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

Для извлечения карты памяти из фоторамки или отключения фоторамки от ПК используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач. Компьютер опознает запоминающие устройства, подключенные к фоторамке, как **“Съемный диск”**.

Использовать **“Съемные диски”** фоторамки можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Вы можете создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера во внутреннюю память фоторамки, на карты памяти и обратно, переименовывать записанные на них файлы.




ВНИМАНИЕ!


Отключайте фоторамку от компьютера только после завершения передачи данных!

Для отключения фоторамки или подключенного к ней накопительного устройства от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

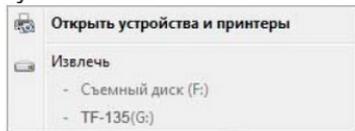


Теперь фоторамка может быть безопасно отключена от ПК.

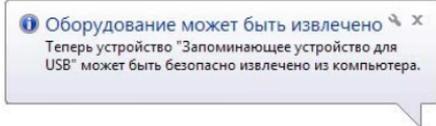


9.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“TF-135”** или **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать...”**.

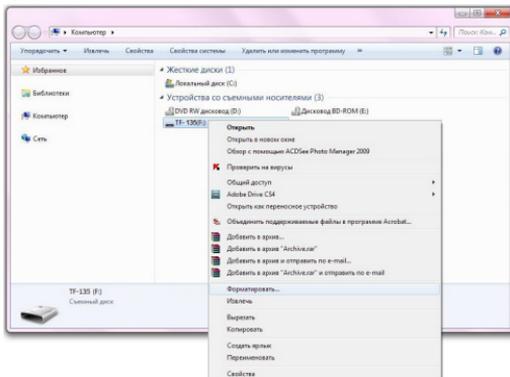

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”**.

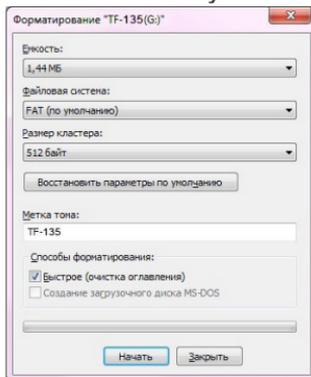


Замечания: память фоторамок и накопительных устройств нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные.

10 Начало эксплуатации

Используйте кнопки $\leftarrow \rightarrow$ на корпусе фоторамки или пульте ДУ для выбора пунктов главного меню: Фото, Видео, Музыка, Календарь, Файлы, Настройки.

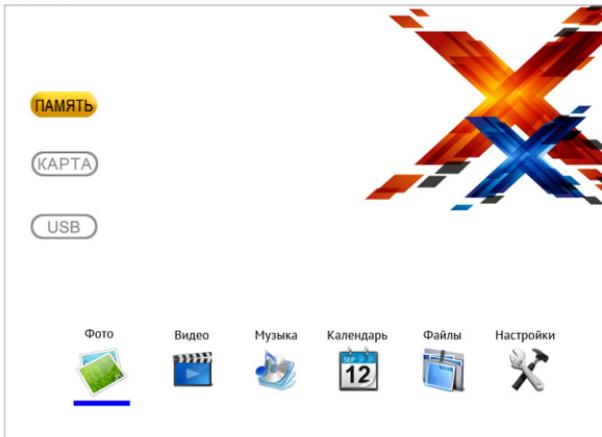

Для входа в пункт меню используйте кнопку \triangleright /OK.

Для выхода из пунктов меню используйте кнопку \leftarrow /RETURN.



ВНИМАНИЕ!

Пункты **КАРТА**, **USB** доступны только при наличии подключенных флэш-накопителей соответствующего типа.

Если к фоторамке подключены несколько источников памяти (карта, USB-накопитель), в главном меню нажмите кнопку \leftarrow /RETURN для входа в меню выбора источника файлов (в левой части главного меню).

Обозначения источников памяти:

Серый цвет символа - источник не подключен или подключен, но не выбран.

Оранжевый цвет символа - текущий источник файлов.



ВНИМАНИЕ!

Для карт памяти не используйте металлические или металлизированные (проводящие ток) переходники.

Кнопками $\wedge \vee$ выберите необходимый источник файлов и нажмите кнопку \triangleright /OK.



ФОТО

В этом режиме вы можете просматривать изображения в формате JPEG (кроме прогрессивного JPEG).



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения изображений, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.

Для просмотра на фоторамке рекомендовано использовать изображения с разрешением 1024x768 пикселей в формате JPG.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самый распространенный формат изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).



ВНИМАНИЕ!


Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Фото”** и нажмите кнопку /OK.

Установить дополнительные настройки режима просмотра изображений можно в пункте главного меню **“Настройки”** - **“Настройки фото”** (см. п. 16.1).

Для быстрого перехода к режиму просмотра изображений используйте кнопку **BGM** на пульте ДУ.

11.1 Просмотр изображений

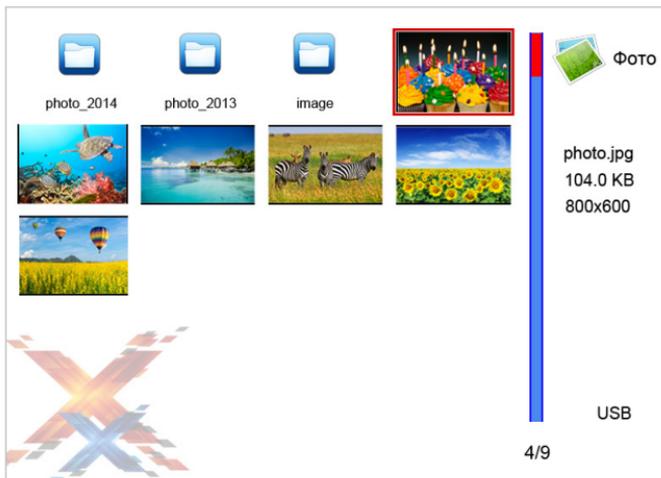

Используйте кнопки для выбора изображений/папок. Нажмите кнопку для просмотра выбранного изображения или входа в папку.



ВНИМАНИЕ!

Подробная информация о выбранном файле/папке отображается справа.

Используйте кнопку для изменения режима просмотра изображений:

Фото - просмотр одного изображения;

Слайд-шоу/Только фото¹ - автоматический режим просмотра изображений.



ВНИМАНИЕ!

Просмотр изображений с высоким разрешением в режиме слайд-шоу может привести к некорректному отображению информации и сдвигам времени отображения слайдов на дисплее фоторамки.

Для просмотра на фоторамке рекомендовано использовать изображения с разрешением 1024x768 пикселей в формате JPG.

Для воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме во

¹ - Режим “Только фото” (слайд-шоу без музыки) доступен, если в настройках фото выключено воспроизведение музыки в фоновом режиме.

время слайд-шоу в пункте меню “Настройки” - “Настройки фото” - “Музыка” выберите “Включить”, для отключения воспроизведения аудиофайлов - “Выключить”.



ВНИМАНИЕ!

Для воспроизведения музыки в фоновом режиме будут использованы аудиофайлы, записанные на текущем источнике файлов.

Кнопками **VOL-/VOL+** установите необходимый уровень громкости фоновой музыки.

Используйте кнопку **MUTE** на пульте ДУ для быстрого отключения/включения звука.

11.2 Управление изображениями

Остановите слайд-шоу кнопкой **▷/OK**.

Используйте кнопки **↶/↷** для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Используйте кнопку **↶** на корпусе фоторамки или кнопку **ZOOM** на пульте ДУ для изменения масштаба изображения. Используйте кнопку **↶/RETURN** для возврата к исходному размеру изображения.

Используйте кнопку **↷** на корпусе фоторамке или кнопку **ROTATE** на пульте ДУ для поворота изображения на 90/180/270°.



ВНИМАНИЕ!

Поворот, изменение масштаба изображений большого объема может занять длительное время.

Используйте кнопку **↶/RETURN** для выхода из режима просмотра изображений.

Нажмите несколько раз кнопку **↶** на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



ВИДЕО

В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах AVI, MOV, MP4, 3GP, VOB.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения видеофайлов, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).



ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Видео”** и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку видеофайлов.

12.1 Воспроизведение видеофайлов



Используйте кнопки для выбора видеофайла.

Нажмите кнопку **OK** для начала просмотра видеофайла.



ВНИМАНИЕ!

Загрузка объемного видео может занять некоторое время.

12.2 Управление видеофайлами

В режиме воспроизведения видео используйте кнопку **OK** для паузы/возобновления воспроизведения файла.

Для перехода к предыдущему/следующему файлу используйте кнопки / .

Используйте длительное нажатие кнопки на корпусе фоторамки или короткое нажатие кнопки на пульте ДУ для ускоренной перемотки видео, кнопку **OK** для остановки режима ускоренной перемотки и просмотра видеофайла в нормальном режиме.

Используйте кнопки **VOL-/VOL+** для изменения уровня громкости.

Используйте кнопку **MUTE** для отключения/включения звука.

Установить дополнительные настройки режима воспроизведения видеофайлов можно в пункте главного меню “**Настройки**” - “**Настройки видео**” (см. п. 16.3).

Используйте кнопку /RETURN для выхода из режима просмотра файлов.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



МУЗЫКА

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA.



ВНИМАНИЕ!


Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).



ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Музыка”** и нажмите кнопку  **OK**. Вы перейдете к списку музыкальных файлов.

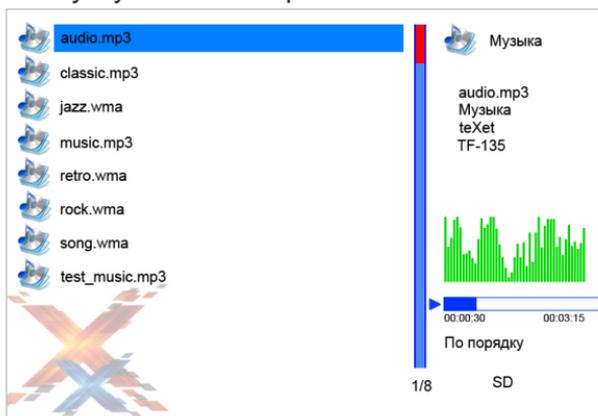

Используйте кнопки  для выбора аудиофайла.

Используйте кнопку /OK для воспроизведения/паузы.

Для перехода к предыдущему/следующему файлу во время воспроизведения аудиофайла используйте кнопки .

Используйте длительное нажатие кнопки  на корпусе фоторамки или короткое нажатие кнопки  на пульте ДУ для ускоренной перемотки аудио, кнопку  на корпусе фоторамки или кнопки  на пульте ДУ для остановки режима ускоренной перемотки и воспроизведения аудиофайла в нормальном режиме.

Используйте кнопки /VOL-/VOL+ для изменения уровня громкости.

Используйте кнопку **MUTE** на пульте ДУ для отключения/включения звука.

Установить дополнительные настройки режима воспроизведения аудиофайлов можно в пункте главного меню “**Настройки**” - “**Настройки музыки**” (см. п. 16.4).

Используйте кнопку /RETURN для выхода из режима воспроизведения файлов.

Нажмите кнопку несколько раз  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



КАЛЕНДАРЬ

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню **“Календарь”** и нажмите кнопку /OK.

Если на выбранном источнике файлов записаны изображения, воспроизведение слайд-шоу начнется автоматически при входе в раздел **“Календарь”**. Скорость слайд-шоу будет соответствовать настройкам, установленным в пункте меню **“Настройки”** - **“Настройки фото”** - **“Время перехода”**.




ВНИМАНИЕ!

Скорость слайд-шоу может не соответствовать выбранным настройкам, если размер изображения превышает оптимальное разрешение, рекомендуемое для просмотра на фоторамке (1024x768 пикселей).

Для просмотра предыдущего/следующего месяца используйте кнопки / .

Используйте кнопки /  для просмотра предыдущего/следующего изображения.

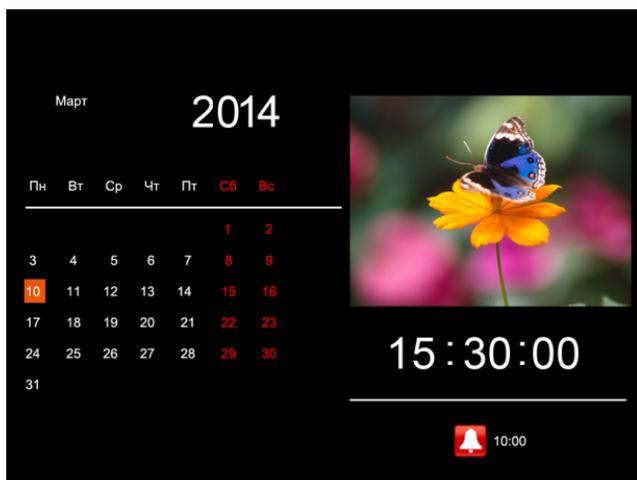

Изменить текущую дату/время и задать дополнительные настройки режима **“Календарь”** можно в пункте главного меню **“Настройки”** - **“Настройки календаря”** (см. п. 16.2).

Нажмите несколько раз кнопку ↶ на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.




ФАЙЛЫ

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике файлов. Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “**Файлы**” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов и папок.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы файлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

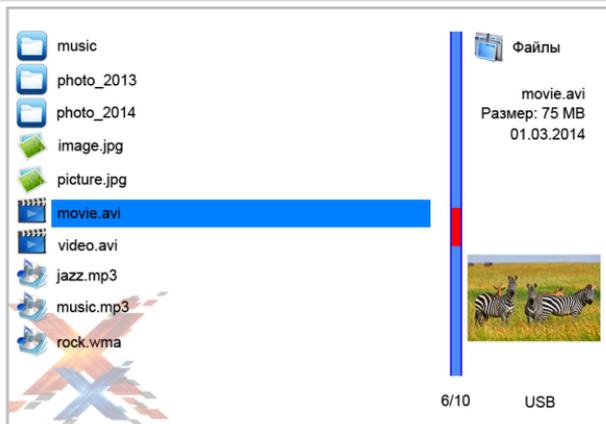

Используйте кнопки  для выбора файлов и папок. Нажмите кнопку  для начала просмотра выбранного файла или входа в папку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Для копирования /удаления файла выберите его в списке кнопками   и нажмите кнопку  для входа во вспомогательное меню.

Копировать ²
Удалить

Кнопками   выберите нужное действие и нажмите кнопку  **OK**.

Для копирования файла во внутреннюю память фоторамки выберите **“Копировать”**.

Копировать в память?
Да
Нет

Выберите **“Да”** и нажмите кнопку  **OK** для копирования файла. Выберите **“Нет”** - для отмены копирования.



ВНИМАНИЕ!

Копирование файлов большого объема может занять достаточно длительное время. Рекомендуется копировать файлы большого объема в режиме подключения к ПК.

Если в фоторамке уже существует файл с аналогичным названием, фоторамка пропустит его.



ВНИМАНИЕ!

Поскольку память фоторамки имеет небольшой объем, не рекомендуется копировать аудио- и видеофайлы во внутреннюю память рамки. Для воспроизведения аудио- и видеофайлов используйте внешние источники памяти.

Для удаления файла выберите **“Удалить”**.

Удалить файлы?
Да
Нет

Выберите **“Да”** и нажмите кнопку  **OK** для удаления файла. Выберите **“Нет”** - для отмены удаления.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.

2 - Функция копирования доступна только при просмотре файлов с внешних источников памяти.

16 Настройки



Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы фоторамки. Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “**Настройки**” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку настроек.

Настройки фото
Настройки календаря
Настройки видео
Настройки музыки
Настройки системы

Кнопками  выберите раздел настроек и нажмите кнопку  для подтверждения. Используйте кнопку /RETURN для выхода из разделов.

Для быстрого перехода в режим настроек используйте кнопку **SETUP** на пульте ДУ.

16.1 Настройки фото

Режим просмотра
Музыка
Соотношение
Время перехода
Повтор
Эффекты
Дата и время
Режим слайд-шоу

Используйте кнопки   для выбора пункта меню, кнопки   - для изменения значений.

Для установки режима просмотра изображений при входе в раздел **“Фото”** (Слайд-шоу/Миниатюры) выберите пункт **“Режим просмотра”**.

Для включения/выключения воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме во время слайд-шоу выберите пункт **“Музыка”**.

Для установки формата вывода изображения на дисплей (Растянуть/Обрезать/На весь экран) выберите **“Соотношение”**.

Для установки временного интервала смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Время перехода”**.



ВНИМАНИЕ!

Если размер изображения превышает оптимальное разрешение, рекомендуемое для просмотра на фоторамке (1024x768 пикселей), скорость слайд-шоу может не соответствовать выбранным настройкам.

Для установки варианта повтора слайд-шоу (По порядку/Один раз/Случайно) выберите **“Повтор”**.

Для установки эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Эффекты”**.

Для включения/выключения отображения даты и времени при просмотре слайд-шоу выберите **“Дата и время”**.

Для включения/выключения коллажа из нескольких изображений (одно/два/три/четыре окна) выберите **“Режим слайд-шоу”**.



ВНИМАНИЕ!

Эффекты слайд-шоу и просмотр фотографий в ручном режиме будут недоступны при выборе двух, трех и четырех окон.

16.2 Настройки календаря

Дата
Время
Будильник
Время сигнала
Режим будильника

Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  - для изменения значений.

Для установки текущей даты выберите “**Дата**”. Используйте кнопки  для перемещения между полями (день/месяц/год), кнопки  - для изменения значений.

Для установки текущего времени выберите “**Время**”. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.

Для включения/выключения будильника выберите “**Будильник**”. При включении функции будильника в режиме “**Календарь**” появится иконка .



ВНИМАНИЕ!

Будильник работает только при включенном питании фоторамки.



ВНИМАНИЕ!

Если к фоторамке подключены наушники, то сигнал будильника будет передаваться через них.

Для настройки времени сигнала будильника выберите “**Время сигнала**”. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.

Для изменения режима повтора будильника (Один раз/Каждый день/Понедельник-Пятница/Выходные) выберите “**Режим будильника**”.

16.3 Настройки видео

Режим просмотра
Режим повтора

Используйте кнопки   для выбора пункта меню, кнопки   - для изменения значений.

Для установки режима вывода изображения на дисплей (На весь экран/Исходный размер) выберите “**Режим просмотра**”.

Для установки режима повтора видеофайлов (По порядку/Случайно/Один раз) выберите “**Режим повтора**”.

16.4 Настройки музыки

Режим повтора
Эквалайзер

Используйте кнопки   для выбора пункта меню, кнопки   - для изменения значений.

Для установки режима повтора аудиофайлов (По порядку/Случайно/Один раз/Повтор одного) выберите “**Режим повтора**”.

Для включения/выключения отображения графического эквалайзера выберите “**Эквалайзер**”.

16.5 Настройки системы

Язык
Яркость
Контрастность
Насыщенность
Оттенок
Режим включения
Автовключение
Время включения
Автовывключение
Время выключения
Повтор
Громкость

Сброс настроек
Версия ПО
Обновление ПО

Используйте кнопки   для выбора пункта меню, кнопки   - для изменения значений.

Для установки языка меню выберите **“Язык”**.

Для настройки яркости экрана выберите **“Яркость”**.

Для настройки контрастности изображения выберите **“Контрастность”**.

Для изменения насыщенности изображения выберите **“Насыщенность”**.

Для изменения оттенка изображения выберите **“Оттенок”**.

Для изменения режима включения (начала работы) фоторамки выберите **“Режим включения”** (Главное меню/Фото/Музыка/Видео/Календарь).

Для включения/выключения функции автоматического включения питания фоторамки выберите **“Автовключение”**.

Для установки времени автоматического включения питания фоторамки выберите **“Время включения”**. Используйте кнопки   для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки   - для изменения значений.

Для включения/выключения функции автоматического выключения питания фоторамки выберите **“Автовыключение”**.

Для установки времени автоматического выключения питания фоторамки выберите **“Время выключения”**. Используйте кнопки   для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки   - для изменения значений.



ВНИМАНИЕ!

Функции автоматического включения/выключения питания фоторамки не работают по отдельности. Для их использования необходимо установить желаемое время включения/выключения и выбрать значение **“Включить”** в соответствующих полях настроек.

Для установки режима автоматического включения/выключения питания фоторамки (Один раз/Каждый день/Понедельник-Пятница/Выходные) выберите **“Повтор”**.

Для изменения уровня громкости выберите **“Громкость”**.

Для восстановления заводских настроек системы выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку **▷||/OK**.

Сброс настроек
Да
Нет

Во вспомогательном меню кнопками   выберите **“Да”** и снова нажмите кнопку **▷||/OK**.



ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!

Для просмотра информации об установленном программном обеспечении (ПО) выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку **▷||/OK**.

Для обновления программного обеспечения (ПО) выберите **“Обновление ПО”** и нажмите кнопку **▷||/OK**. Далее следуйте указаниям руководства по обновлению ПО.

Нажмите несколько раз кнопку  на корпусе фоторамки или один раз кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.

17 Условия транспортирования и хранения

Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

18 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер.	Подключите сетевой адаптер. Фоторамка включится автоматически.
Пульт ДУ не работает	С батареи не снята защитная пленка. Батарея разряжена. Датчик на фоторамке не принимает сигнал с пульта ДУ.	Снимите защитную пленку с батареи, расположенной в нижней части корпуса пульта ДУ. Замените батарею. Убедитесь, что посторонние предметы не закрывают датчик приема сигнала на фоторамке, направляйте пульт ДУ в сторону датчика.
В режиме слайд-шоу отсутствует звук	Значение громкости — “0”. На выбранном источнике файлов отсутствуют аудиозаписи. Включена функция “Без звука”. В настройках отключено воспроизведение аудиофайлов.	Увеличьте громкость. Запишите на флэш-накопитель аудиофайлы. Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. В пункте меню “ Настройки ” - “ Настройки фото ” - “ Музыка ” выберите “ Включить ”.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык.
Фоторамка не отображает название файла/папки	Неверный язык названия файла/папки, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла/папки.	Переименуйте файл/папку. Название файла/папки должно быть написано латинскими буквами и не превышать 15 символов в длину.
Невозможен обмен данными с компьютером	Фоторамка выключена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Включите питание фоторамки. Проверьте USB-соединение; извлеките USB-накопитель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти или USB-накопителя	Файлы имеют несовместимый формат.	Измените формат файлов.
Фоторамка “не видит” карту памяти, фоторамка “зависает” при подключении карты	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно. Карта памяти используется с переходником.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно. Не используйте карты памяти с металлическими или металлизированными (проводящими ток) переходниками.
Фоторамка “не видит” USB-накопитель	Фоторамка не поддерживает данный тип USB-накопителей. USB-накопитель установлен неверно. Файловая система USB-накопителя не поддерживается.	Используйте стандартный USB-накопитель без дополнительных функций. Убедитесь, что USB-накопитель установлен верно. Используйте USB-накопитель с файловой системой FAT32.
При входе в разделы фото/музыка/видео появляется сообщение “Нет файлов!”	На выбранном источнике файлов (карте памяти/USB-накопителе) отсутствуют файлы данного типа.	Запишите на флэш-накопитель нужные фото/аудио/видео файлы для просмотра на фоторамке.

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet Global SE компаниясының: <http://www.texet.eu> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.eu веб-сайтынан алуға болады.


ФОТО ЖАҚТАУДЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ



1	Дисплей
2	Динамик
3	Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдау қадағасы (ары қарай ҚБ)
4	Желілік адаптерді қосуға арналған ажыратқыш
5	USB-кабелді қосуға арналған ажыратқыш (miniUSB)
6	USB-жинақтауыштарды қосуға арналған ажыратқыш (USB-Host)
7	Құлақпаптарды қосуға арналған ажыратқыш
8	SD/SDHC/MMC-карталарға арналған слот
9	Мәзір тармақтарынан шығу, бас мәзірге/файлдар көзін таңдау мәзіріне кіру түймешігі

10	Қоректендіруді қосу/өшіру түймешігі
11	Басқару түймешіктерінің блогы: Жоғары түймешігі – мәзір/файлдар тармақтарын таңдау Төмен түймешігі - мәзір/файлдар тармақтарын таңдау Оңға түймешігі – дыбыс қаттылығын ұлғайту Солға түймешігі – дыбыс қаттылығын азайту Орталық түймешік – мәзір тармақтарына кіру, ойнату/тоқтату

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ЖАЛПЫ СЫРТҚЫ ТҮРІ

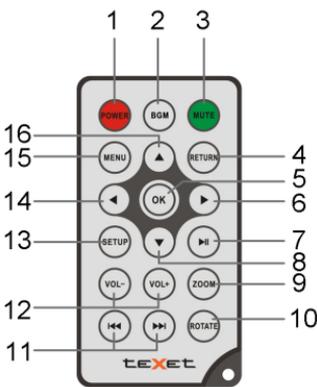		
1	Коректендіруді қосу/өшіру түймешігі	
2	“Фото” мәзірі тармағына кіріс түймешігі	
3	Дыбысты қосу/өшіру түймешігі	
4	Мәзір тарауларынан шығу түймешігі	
5	Мәзір тармақтарына/файлды папкілерге, ойнату/тоқтату тармақтарына кіру түймешігі	
6	Мәзір тармақтарын таңдау, көмекші мәзірге кіру, алға тез айналдыру түймешігі	
7	Ойнату/тоқтату түймешігі	
8	Мәзір тармақтарын таңдау, келесі файлға өту түймешігі	
9	Кескін ауқымын өзгерту түймешігі	
10	Кескінді бұру түймешігі	
11	Алдыңғы/келесі файлға өту түймешігі	
12	Дыбыс қаттылығының деңгейін реттеу түймешігі	
13	“Теңшелімдер” мәзірінің тармағына кіру түймешігі	
14	Мәзір тармақтарын таңдау, артқа тез айналдыру түймешігі	
15	Бас мәзірге кіру түймешігі	
16	Мәзір тармақтарын таңдау, алдыңғы файлға өту түймешігі	

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Дисплей	TFT 10 дюйм пішім 4:3 ажыратымдылығы 1024x768 пиксель
Ішкі жады	1 МБ (бағдарламалық жасақтама, жүйелік файлдар мен көрсету кескіндерін орнату үшін).
Бұйымның орамсыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	220x184x3,7 мм
Бұйымның орамсыз салмағы	393 г
Қоректендіру	Желілік адаптер Кіріс кернеу: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,3 А Шығыс кернеу: 5 В; 2 А
Жад карталарын ұстау Деректер жіберу типі	SD/SDHC/MMC (32 ГБ дейін) USB 2.0
Бұйымды пайдаланудың температуралық шарттары	5 ~ 35°C
Басқару	Қолмен Қашықтан басқару пульті
ҚБ пультінің қорегі	CR2025 3В батареясы -1 дана

ЖИЫНТЫҚТЫҚ

1. Сандық фотожақтау	1 дана
2. Желілік адаптер	1 дана
3. USB-кабель	1 дана
4. ҚБ пульті	1 дана
5. Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана
6. Кепілдік талоны	1 дана

ФОТО ЖАҚТАУДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

• Фото жақтауды температуралардың тым қатты өзгерулерінің (35°С-ден жоғары және 5°С-ден төмен) әсер ету аймақтарынан аулақ ұстау керек.

• Фото жақтауды тек қатты, тегіс және қозғалмайтын бетке орнатыңыз, бұл құрылғының құлауын болдырмауға мүмкіндік береді.

• Фото жақтаудың ұяшықтарына бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз және құрылғыға химикаттарды тигізбеңіз.

• Фото жақтаудың дисплейіне және пластик элементтеріне спиртті және аммиакты сұйықтықтарды бүркімеңіз.

• Фото жақтаудың тікжарықтың немесе жылу шығаратын құрылғылардың әсер ету аймақтарына түсуіне жол бермеңіз, бұйымды шаңды немесе түтінді ортаға қоймаңыз.

• Фото жақтауды өз бетіңізше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз.

• Фото жақтауға қосылатын жинақтағыштардың жадында сақталған файлдардың көшірмелерін жасаңыз, өйткені біздің компания мұндай деректердің кез келген жоғалуларына жауап бермейді.

• Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында орам материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек лақтыруыңызды сұраймыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Фото жақтауды бірінші рет қоспай тұрып, фото жақтауды жұмысқа дайындау әрекеттерінің ретімен мұқият танысыңыз.

1. Фото жақтауды орамнан шығарыңыз, дисплейден қорғағыш қабықты шешіңіз.

2. Тұрғыны орнатыңыз.

3. Желілік адаптерді алдымен фото жақтауға, содан кейін электр қуатының желісіне қосыңыз. Желілік адаптерін электр қуатының желісіне оңай қосуға және одан өшіруге болады.

4. Жақтау автоматты түрде қосылады.

Бірнеше секунд күте тұрыңыз. Дисплейде экран сақтағышы пайда болады, содан кейін слайд-шоу режимінде кескіндерді автоматты түрде көрсету басталады.

ҚАТТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Фотожақтауды қоректендіруді қосу үшін желілік адаптерді алдымен фотожақтауға, содан кейін электр қоректендіру желісіне қосыңыз, фотожақтау автоматы түрде қосылады.

Қоректендіруді өшіру үшін фотожақтаудағы қоректендіруді қосу/

өшіру үшін  түймешігін, ҚБ пультіндегі **POWER** түймешігін басыңыз. Фотожақтау қорегі өшірілген.

Фотожақтауды қайта қосу үшін қайтадан фотожақтаудағы  түймешігін немесе ҚБ пультіндегі **POWER** түймешігін басыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫҢ БАСЫ

ҚБ пультін пайдаланар алдында батареядан қорғаныс үлдірін алып тастап, батареяның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Бөгде заттар фотожақтаудағы ҚБ пультін қабылдау қадағасын жаппайтындығын тексеріңіз.

Қоректендіруді қосқан кезде фотожақтау слайд-шоу режиміне автоматы түрде өтеді. Бас мәзірге шығу үшін /RETURN басыңыз.

Бас мәзір тармақтарын таңдау үшін  түймешіктерін басыңыз: Фото, Бейне, Музыка, Күнтізбе, Файлдар, Теңшелімдер.

Қажетті тармаққа кіру үшін /OK түймешігін басыңыз.

Мәзір тармақтарынан шығу үшін /RETURN түймешігін басыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Қиындықтар	Пайда болуының ықтимал себептері	Шешімдер
Фото жақтау қосу экран сақтағышында «тұрып қалады»	Фото жақтаудың жадында және қосылған флэш жинақтағыштарда кескіндер жоқ.	Фото жақтау мәзіріне кіру үшін М түймесін басыңыз. Файлдарды құрылғы жадына немесе флэш жинақтағыштарға жазыңыз.
Дисплей түсініксіз ақпаратты көрсетеді	Интерфейс тілі дұрыс таңдалмаған. Тілге қолдау көрсетілмейді.	Қажет тілді таңдаңыз.
Фото жақтау файл атауын көрсетпейді	Файл атауының тілі дұрыс емес, бұл тілге қолдау көрсетілмейді. Файл атауы тым ұзын.	Файл атауын өзгертіңіз. Файл атауы латын әріптерімен жазылуы керек және ұзындығы 15 таңбадан аспауы керек.
Жад картасынан немесе USB жинақтағышынан файлдарды ойнату мүмкін емес	Файлдардың пішімі үйлесімді емес. Жинақтағыш фото жақтауға қосылмаған.	Файлдар пішімін өзгертіңіз. Жинақтағышты фото жақтауға қайтадан қосыңыз.
Фото жақтау жад картасын «көрмейді»	Бұл жад карталарының пішіміне қолдау көрсетілмейді. Жад картасы дұрыс орнатылмаған. Фото жақтаудың қуатын карта қосқан.	Пішімі үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Жад картасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Картаны өшіріп, қайта қосыңыз.
Слайд-шоу режимінде келесі кескінде өту уақыты таңдалған реттеулерге әйкес емес	Кескіндердің ажыратымдылығы тым үлкен	Кескіндердің өлшемін азайтыңыз. 1024x768пиксель ажыратымдылығы ұсынылады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ

Фото жақтауды оралған түрде кез келген түрге жататын жабық көлік құралдарында минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашындардан, күн сәулелерінен және механикалық зақымданулардан қорғап тасымалдауға болады.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін його служби, рекомендується прочитати повне керівництво з експлуатації, яке доступне для завантаження на офіційному сайті компанії teXet Global SE: <http://www.texet.eu>.

Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ТЕХЕТ», розміщена в Гарантійному талоні, що додається до цього керівництва.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися, без попереднього повідомлення покупця, адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб-сайті www.texet.eu.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ФОТОРАМКИ



1	Дисплей
2	Динамік
3	Датчик прийому сигналу пульта дистанційного керування (далі ДК)
4	Роз'єм для підключення мережевого адаптера
5	Роз'єм для підключення USB-кабелю (miniUSB)
6	Роз'єм для підключення USB-накопичувачів (USB-Host)
7	Роз'єм для підключення навушників
8	Слот для SD/SDHC/MMC-карт
9	Кнопка виходу з пунктів меню, входу в головне меню/меню вибору джерела файлів

10 Кнопка включення/виключення живлення

11 Блок кнопок управління:

Кнопка вгору - вибір пунктів меню/файлів


Кнопка вниз - вибір пунктів меню/файлів

Кнопка вправо - збільшення рівня гучності

Кнопка ліво - зменшення рівня гучності

Центральна кнопка - вхід в пункти меню, відтворення/пауза

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

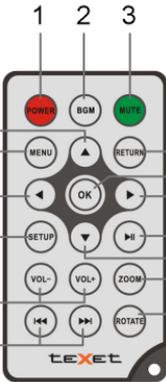		
		1 Кнопка включення/виключення живлення
		2 Кнопка входу в пункт меню "Фото"
		3 Кнопка включення/вимикання звуку
		4 Кнопка виходу з розділів меню
		5 Кнопка входу в пункти меню/папки з файлами, відтворення/паузи
		6 Кнопка вибору пунктів меню, входу у допоміжне меню, швидкого перемотування вперед
		7 Кнопка відтворення/паузи
		8 Кнопка вибору пунктів меню, переходу до наступного файлу
		9 Кнопка зміни масштабу зображення
		10 Кнопка повороту зображення
		11 Кнопки переходу до попереднього/ наступного файлу
		12 Кнопки регулювання рівня гучності
13	Кнопка входу в пункт меню "Налаштування"	15 Кнопка входу в головне меню
14	Кнопка вибору пунктів меню, швидкого перемотування назад	16 Кнопка вибору пунктів меню, переходу до попереднього файлу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	TFT 10 дюймів формат 4:3 дозвіл 1024x768 пікселів
Внутрішня пам'ять	1 МБ (для установки програмного забезпечення, системних файлів і демонстраційних зображень).
Розмір виробу без упаковки (довжина x висота x ширина)	220x184x3,7 мм
Маса виробу без упаковки	393 г
Живлення	Мережевий адаптер вхідна напруга: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 0,3 А вихідна напруга: 5 В; 2 А
Підтримка карт пам'яті	SD/SDHC/MMC (до 32 ГБ)
Тип передачі даних	USB 2.0
Температурні умови експлуатації виробу	5 ~ 35°C
Керування	Вручну Пульт дистанційного керування
Живлення пульта ДК	батарея CR2025 3В -1 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Цифрова фоторамка	1 шт.
2. Мережевий адаптер.....	1 шт.
3. USB-кабель	1 шт.
4. Пульт ДК	1 шт.
5. Інструкція з експлуатації.....	1 прим.
6. Гарантійний талон.....	1 прим.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФОТОРАМКИ

- Фоторамку слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35 ° C і нижче 5 ° C), вологи і статичної електрики.
- Встановлюйте фоторамку тільки на тверду, рівну і нерухому поверхню, що дозволить запобігти падіння пристрою.
- Не допускайте попадання в роз'єми фоторамки сторонніх предметів, не кладіть на неї важкі предмети і не допускайте контакту пристрою з хімікатами.
- Не розпиляйте на дисплей і пластикові елементи фоторамки рідини, що містять спирт і аміак.
- Уникайте потрапляння фоторамки в зони впливу прямого світла або випромінюючих тепло пристроїв, не використовуйте виріб у задимленій середі.
- Не розбирайте та не ремонтуйте фоторамку самостійно.
- Робіть копії файлів, що зберігаються в пам'яті підключених до фоторамки накопичувачів, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.
- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї та непридатні електронні продукти окремо.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед першим включенням фоторамки уважно ознайомтеся з послідовністю дій з підготовки фоторамки до роботи.

1. Вийміть фоторамку з упаковки, зніміть захисну плівку з дисплея.
 2. Встановіть підставку.
 3. Підключіть мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до мережі електроживлення. Мережевий адаптер легко підключається і відключається від мережі електроживлення.
 4. Рамка включиться автоматично.
- Зачекайте кілька секунд. На дисплеї з'явиться заставка, а потім почнеться автоматичний показ зображень у режимі слайд-шоу.

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Для включення живлення фоторамки підключіть мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до мережі електроживлення, фоторамка включиться автоматично.

Для виключення живлення натисніть кнопку  включення/виключення живлення на фоторамці або кнопку **POWER** на пульті ДК. Живлення фоторамки вимкнено.

Для повторного включення фоторамки знову натисніть кнопку  на

фоторамці або кнопку **POWER** на пульті ДК.

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації пульта ДК зніміть захисну плівку з батареї і переконайтеся, що батарея встановлена вірно.

Перевірте, чи не закривають часом сторонні предмети датчик прийому сигналу пульта ДК на фоторамці.

При включенні живлення фоторамка автоматично входить в режим слайд-шоу. Для виходу в головне меню натисніть кнопку /RETURN.

Використовуйте кнопки  для вибору пунктів головного меню: Фото, Відео, Музика, Календар, Файли, Установки.

Для входу в потрібний пункт використовуйте кнопку /OK.

Для виходу з пунктів меню використовуйте кнопку /RETURN.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проблеми	Імовірні причини виникнення	Розв'язки
Фоторамка "зависає" на заставці включення	У пам'яті фоторамки та на підключених флеш-накопичувачах відсутні зображення	Натисніть кнопку M для входу в меню фоторамки. Запишіть файли в пам'ять пристрою або на флеш-накопичувачі.
Дисплей відображає незрозумілу інформацію	Невірно обрана мова інтерфейсу. Мова не підтримується.	Виберіть потрібну мову.
Фоторамка не відображає назву файлу	Неправильна мова назви файлу, ця мова не підтримується. Занадто довге ім'я файлу.	Переіменуйте файл. Назва файлу має бути написано латинськими літерами і не перевищувати 15 символів у довжину.
Неможливо відтворити файли з карти пам'яті або USB-накопичувача	Файли мають несумісний формат. Накопичувач не підключений до фоторамки.	Змініть формат файлів. Підключіть накопичувач до фоторамки заново.
Фоторамка "не бачить" карту пам'яті	Даний формат карт пам'яті не підтримується. Карта пам'яті встановлена невірно. Живлення фоторамки було включено з підключеною картою.	Використовуйте карти пам'яті сумісного формату. Переконайтеся, що карта пам'яті встановлена вірно. Вимкніть і підключіть карту заново.
У режимі слайд-шоу час переходу до наступного зображення не відповідає обраним налаштуванням	Зображення мають занадто великий дозвіл.	Зменшіть розмір ваших зображень. Рекомендовано дозвіл- 1024x768 пікселів.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Фоторамка в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 ° С до плюс 35 ° С, із захистом її від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.

www.texet.eu

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено «Шенжень ДЖОЙХОНГ Технолоджи КО., Лтд»
Билдинг А2, Женгфенг Индастриал Парк, Фенгтанг Род, Фуйонг,
Баоан, Шеньжень, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, 52, лит А, пом 36-Н

Сертификат соответствия
№ ТС RU С-СН.АЛ16.В.00044
Срок действия с 30.07.2013 по 29.07.2018
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Өндіруші өкілеттеген тұлға:
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ.,
Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н

Шығарған ел: Қытай



Euras

011