



Начало работы с Yi Sport Camera


Комплектация

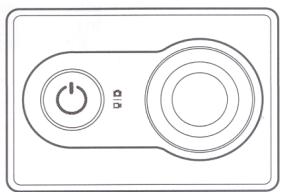


Yi Camera x1

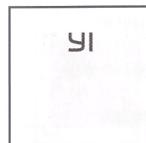

Инструкция x1

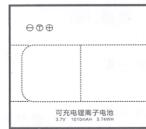


Аккумулятор x1




Micro-USB кабель x1

Подзарядка

Для подзарядки камеры можно подключить USB кабель к адаптеру питания или к ПС компьютеру. Рекомендуется использовать адAPTERы 5V/1.5A и больше или переносные блоки питания.

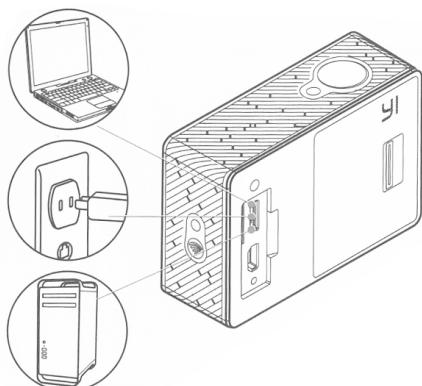


Управление экшн-камерой

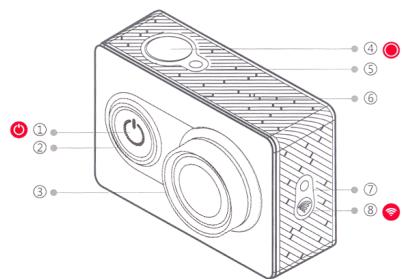

- ① кнопка включения/переключения режимов
- ② кольцеобразный индикатор LED
- ③ объектив
- ④ кнопка фото- и видеосъёмки
- ⑤ индикатор состояния
- ⑥ микрофон
- ⑦ индикатор WIFI
- ⑧ включение WIFI/Кнопка для соединения по Bluetooth


Управление экшн-камерой

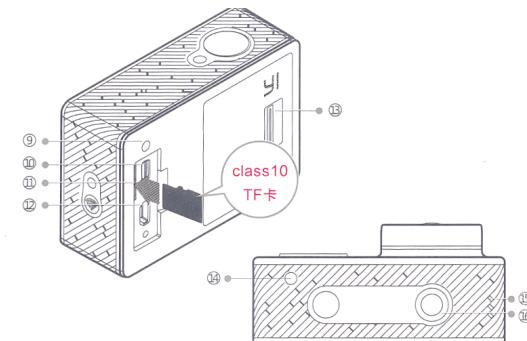

- ⑨ индикатор состояния
- ⑩ разъём Micro-USB
- ⑪ гнездо для TF карты
- ⑫ разъём для HDMI
- ⑬ крышка для аккумулятора
- ⑭ индикатор состояния
- ⑮ отверстия для динамика
- ⑯ гнездо для крепления к моноподу

Если вы не пользуетесь высококачественной TF картой (макс. поддерживает карту на 64 Гб), это может повлиять на качество съемки или вызвать ее прерывание.

Основные инструкции

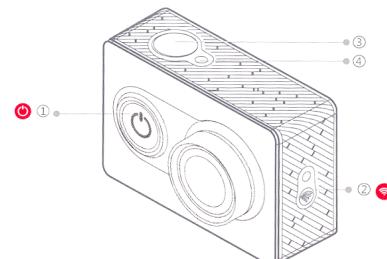

1) Включение/Выключение

Включение: нажать кнопку
Выключение: нажать на кнопку и недолго удерживать ее (если камера разряжается, загорается красный индикатор)

2) Подключение /Отключение WIFI

Подключение к WIFI: нажмите на кнопку и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WIFI. После успешного подключения к WIFI, загорится синий индикатор.
Отключение WIFI: нажмите на кнопку, и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WIFI. Индикатор мигнет 5 раз и сразу же потухнет.

Основные инструкции

3) Переключение режима


После включение камеры, нажмите кнопку включения для того, чтобы менять режим фото- и видеосъемки;

Фотосъемка: заводские настройки режима работы камеры после загрузки по умолчанию, (их можно изменить через мобильное приложение), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки сразу же можно снимать;

Видеосъемка: нажмите кнопку включения для переключения в режим видео (красные индикаторы будут указывать на то, что вы действительно переключились в режим видеосъемки), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и сразу же можно снимать (в этом случае красные индикаторы будут мигать). Еще раз нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и вы сразу же остановите съемку.

4) Цвет кольцеобразного индикатора LED указывает на уровень зарядки

Синий: 50%-100%
Фиолетовый: 15%-49%
Красный: 0-14%

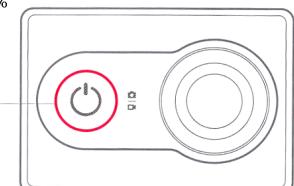

Управление камерой

5) Установка на смартфон приложения Yi Camera

Системные требования смартфона:
Android 4.1 и выше или iOS 7 и выше.
Для установки на мобильный телефон Yi Camera приложения, отсканируйте QR-код, который находится с правой стороны. Следуйте дальнейшим инструкциям для завершения установки и успешного соединения камеры со смартфоном.



6) Обновление прошивки


Обновление камеры через мобильное приложение: сначала убедитесь в том, что телефон подключен к интернету, откройте мобильное приложение, после соединения с камерой, если есть новая версия, телефон автоматически запросит обновление.

7) Сброс к заводским настройкам

После включения камеры, нажмите на кнопку включения и на кнопку WiFi одновременно и удерживайте их в течении 2х секунд. После того, как вы услышите звуковой сигнал, отпустите эти две кнопки - вы вернулись к заводским установкам, а ваша камера автоматически перезагрузится.

Комплектация

8) Аксессуары для Yi Camera (на выбор)

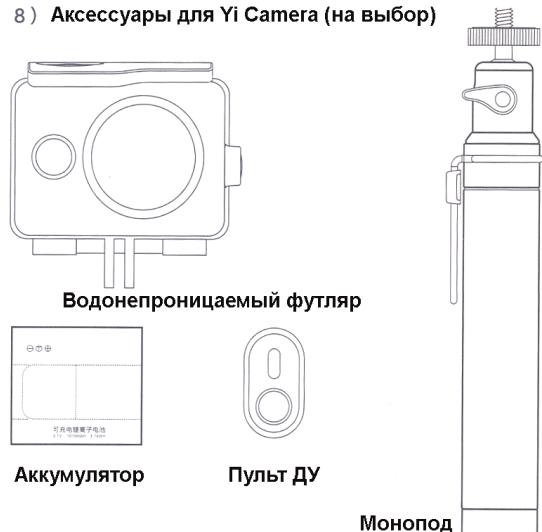

Напоминаем о постоянном выпуске новинок xiaomi-mi.com

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Аккумулятор	0	0	0	0	0	0
Кабель	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	x	0	0	0	0	0
Пояснение	<p>О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p> <p>Х: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p>					

Условия гарантийного ремонта

В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течении 7 дней с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете вернуть товар или поменять его;
2. В течении 15 дней с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете поменять товар или же воспользоваться бесплатным ремонтным обслуживанием;
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете воспользоваться бесплатным ремонтным обслуживанием.

Основные характеристики камеры

Название товара: Yi Camera

Объектив: F2.8 DFOV 1550

Фокусное расстояние: 2.73 ±5%мм

Видео стандарт: самый высокий поддерживаемый стандарт 1080Px60fps

Датчик: Sony CMOS 16-мегапиксельная камера

Вес: 72г (камера + аккумулятор)

Хранилище данных: MICRO SDHC и Micro SDXC карта памяти

Входной ток: 1A

Входное напряжение: 5V

Стандартное потребление энергии: 2 кВт

Модель: YDXJ01XY

Действующий стандарт: GB/T 29298-2012

XIAOMI-MI.com

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах таких, как: удар молнии, пожар или наводнение.