

Эшкн камера Zodikam Z90

Краткое руководство по эксплуатации



Зодиак беспроводные решения
2015

Меры предосторожности

- 1 Не роняйте устройство и не подвергайте его механическим воздействиям.
2. Не допускайте воздействия магнитных полей (от магнитов или электрических двигателей) и радиоволн. Сильные магнитные поля могут привести к возникновению помех, либо повреждению устройства.
- 3 Не допускайте воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
- 4 Используйте только качественные Micro SD карты, так как существует возможность некорректного функционирования карт, выпущенных неизвестными производителями.
- 5 Не допускайте воздействия сильных магнитных полей на Вашу Micro SD карту, так как в результате их воздействия может произойти потеря данных, содержащихся на карте.
- 6 В том случае, если при зарядке устройства последнее перегрелось, появился дым или неприятный запах, немедленно отключите его от сети питания во избежание возгорания.
- 7 Во избежание несчастных случаев и ударов током при зарядке устройство требуется хранить вдали от детей.
- 8 Храните устройство в прохладном, сухом, защищенном от проникновения пыли помещении.

Описание

Данное устройство представляет собой цифровую видеокамеру высокого разрешения, разработанную с учетом текущих потребностей рынка. Камера имеет множество передовых функций, включая цифровую видеосъемку, съемку фотографий, запись аудио файлов, качественный дисплей, съемный аккумулятор, за счет которых ее с легкостью можно использовать в качестве автомобильного видеорежистратора, фотокамеры, камеры для съемки при занятии спортом, камеры наблюдения за Вашим домом, камеры для записи под водой и т.д. С данной камерой вы можете снимать в любое время и в любом месте. Производитель имеет ряд патентов на примененные в камере технологии.

Многозадачность



Видеорежистратор

Спорт

Водный спорт

Дайвинг


Видеонаблюдение

Характеристики устройства

- > Водонепроницаемый корпус, позволяющий Вам снимать потрясающие подводные пейзажи; корпус камеры позволяет снимать на глубине до 30 метров
- > Высокое разрешение экрана, за счет которого Вы можете насладиться качеством отснятого Вами материала
- > Легкозаменяемый съемный аккумулятор, благодаря которому Вы можете продлить срок службы Вашей камеры
- > Функция записи видео в процессе зарядки
- > Функция записи видео при работе камеры от аккумулятора
- > 12 МП камера высокого разрешения, широкоугольные линзы
- > Выход HDMI HD
- > Веб-камера
- > Поддержка карт памяти емкостью до 32Гб

- > Несколько форматов записи видео: 1080P 720P WVGA
- > Возможность записи в формате MOV
- > Несколько режимов фотосъемки: одиночная (покадровая), серийная
- > Возможность шифрования видео
- > Небольшие габариты, различные цветовые гаммы

Внешний вид устройства

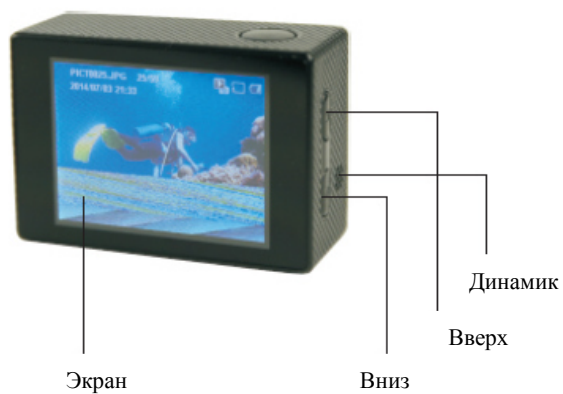



Внешний вид водонепроницаемого корпуса







1. Установка Micro SD карты

Примечание: Рекомендуется использовать только фирменные Micro SD карты.
Перед установкой необходимо отформатировать карту на компьютере.

Существует возможность некорректного функционирования карт, выпущенных неизвестными производителями.

2. Установка и извлечение аккумуляторной батареи

- А Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и откройте его.
- Б Установите аккумулятор в камеру (внимательно следите за положением батареи, соблюдайте отметки «+/-»).
- В Тип аккумулятора: См. диаграмму.
- Г Извлечение аккумулятора: Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор.

3. Зарядка

- А Зарядка батареи осуществляется путем подключения камеры к компьютеру или адаптеру питания.
- Б Для зарядки камеры в машине используйте автомобильное зарядное устройство.
- В Камера позволяет снимать видео в процессе зарядки.
Примечание: в процессе записи возможна зарядка устройства даже при нажатой клавише питания.

4. Включение и выключение камеры

- А Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 - 5 секунд для включения/отключения камеры.

5. Переключение режимов

Нажмите на клавишу питания для переключения между режимами видеозаписи / фотосъемки / просмотра файлов.

6. Запись видео и настройки видеосъемки

1. Запись видео

Перейдите в режим видеозаписи, после чего в верхнем левом углу экрана появится символ STBY. Для начала записи нажмите ОК. После этого символ REC в верхнем левом углу экрана начнет мигать. Для завершения записи снова нажмите ОК.

Разрешение записываемого видео: 1080P / 720P / VGA

Примечание: по умолчанию установлен циклический режим записи. При недостаточном месте хранения камера удаляет старые файлы, заменяя их новыми. См. настройки в меню для выбора оптимального для Вас режима.

2. Фотосъемка и настройки

Включите камеру, выберите «Режимы» - «Режим фотосъемки», после чего в верхнем левом углу экрана появится символ STBY и камера перейдет в режим фотосъемки. Для съемки фото нажмите ОК.

Режимы фотосъемки: Одиночная / Таймер (2с/5с/10с) / Серийная съемка

3. Хранение и воспроизведение файлов

После завершения записи переместите файлы на компьютер с помощью USB кабеля. Либо извлеките Micro SD карту и используйте устройство чтения карт (кард-ридер) для просмотра записанных файлов.

ЖК-дисплей (LCD)	2.0LTPS
Линзы	Широкоугольные линзы 170°A+ HD
Языки	Английский / Испанский / Португальский / Русский / Упрощенный китайский / Традиционный китайский / Итальянский / Латвийский / Польский / Румынский / Словенский / Украинский
Разрешение записанного видео	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS 720P (1280*720) 30FPS VGA (640*480) 30FPS
Формат видео	AVI
Сжатый формат видео	H.264
Разрешение фото	14M/12M/8M/5M/3M/2M/1.2M/VGA
Хранение	Micro SD
Режим фотосъемки	Одиночная / Таймер (2с/5с/10с) / Серийная съемка
Частота оптического источника	50Гц / 60Гц
Порт USB	USB2.0
Источник питания	5В 1А
Емкость аккумулятора	900МаЧ
Мощность рассеяния	450мА@4.2В
Время записи	1080P/ Около 90 минут
Время зарядки	Около 2 часов
Операционная система (ОС)	Windows XP/Vista и выше/Win7/Mac os
Габариты	59*41*29 мм

Примечание: Приведенные выше характеристики могут изменяться производителем в ходе работ по обновлению и совершенствованию устройства. Пожалуйста, смотрите характеристики конкретного устройства.