

DAEWOO

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ :

14Q2M / 20Q2M / 21Q2M

14T2M / 20T2M / 21T2M

KR14E5 / KR20E5 / KR21E5

KR14U1T / KR20U1T / KR21U1T

KR20U2T

KR21U3T

KR14V1T / KR20V1T / KR21V1T

KR20V4T / KR21V4T



ME81

Содержание

.....

Меры предосторожности	1
Перед началом эксплуатации	2
Подключение внешнего оборудования	3
Органы управления на корпусе и пульте дистанционного Управления	5
Ежедневное использование	6
Экранное меню	8
Телетекст (Опция)	14
Технические характеристики	16
Возможные неполадки и способы их устранения	17

Язык меню телевизора по умолчанию английский.
Если вы хотите изменить язык меню, смотрите страницу “9”.

Меры предосторожности



ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ

Никогда не устанавливайте телевизор в нижеследующих местах : на влажную поверхность, в ванной комнате. Не ставьте посуду с жидкостью на телевизор.



ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Никогда не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла.



ВЕНТИЛЯЦИЯ

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе телевизора и не устанавливайте телевизор в закрытых местах, таких, например, как полки, в которых нет достаточной вентиляции.



ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ

Не опускайте посторонние предметы, такие как иголки и монеты, в вентиляционные отверстия на поверхности корпуса телевизора.



ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Всегда отсоединяйте шнур питания и антенну от телевизора во время грозы.



ЧИСТКА

Во время чистки всегда отсоединяйте телевизор от сети переменного тока.




ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ТЕЛЕВИЗОРА В ДРУГОЕ МЕСТО

После того, как Вы перенесли телевизор в другое место, не включайте телевизор хотя бы 15 минут во избежание цветового искажения на экране.

Перед началом эксплуатации


.....

Установка батареек

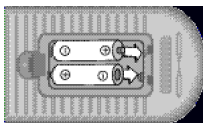

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте батарейки (две 1,5 В, тип ААА)




ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Подсоедините кабель питания к розетке сети питания 100~250 В, 50/60Гц.



ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

При использовании наружной антенны ее нужно подсоединять к телевизору, используя коаксиальный кабель 75 Ом.

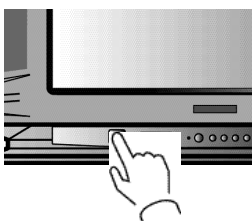


ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Включение

Включите телевизор, нажав на кнопку основного питания (On/Off), а затем с помощью кнопок Программа вверх (Pr Up) на внешней панели корпуса телевизора.

Или с помощью кнопки Power (Вкл/Выкл), или кнопками Вверх (Up), или одной из цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

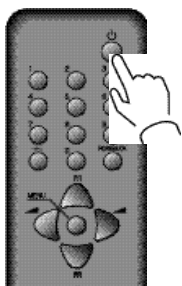

Выключение

Нажмите кнопку Power (Вкл/Выкл) на пульте дистанционного управления, телевизор перейдет в режим ожидания.

Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором продолжительный период времени, отключите его, нажав на кнопку основного питания (On/Off) на внешней панели корпуса телевизора.


Подсоединение дополнительного оборудования

.....

ТВ / ВИДЕО

Нажатием кнопки TV/AV() на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора Вы можете выбрать один из трех режимов. При каждом нажатии на кнопку TV/AV() режим изображения будет меняться в следующем порядке : AV → TV (S-VHS только в России)

РАЗЪЕМ RCA НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА

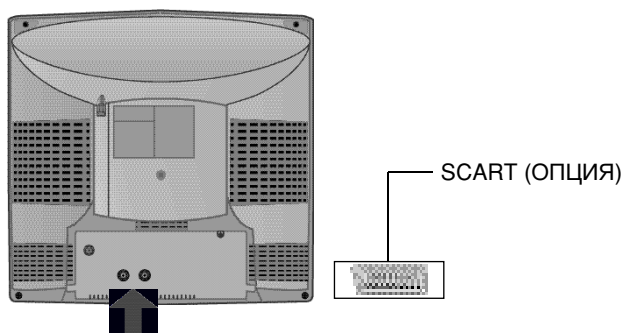


Данный режим используется для подсоединения видеомаягнитофона, видеокамеры, S-VHS видеомаягнитофона, PERI-TV декодера, или игровой приставки.

В большинстве случаев телевизор переключается автоматически в режим Видео, когда подсоединенный видеомаягнитофон работает в режиме воспроизведения.

Если нет, нажмите кнопку TV/AV() на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.

Для перехода в режим ТВ необходимо отключить дополнительное оборудование или нажать кнопку TV/AV.

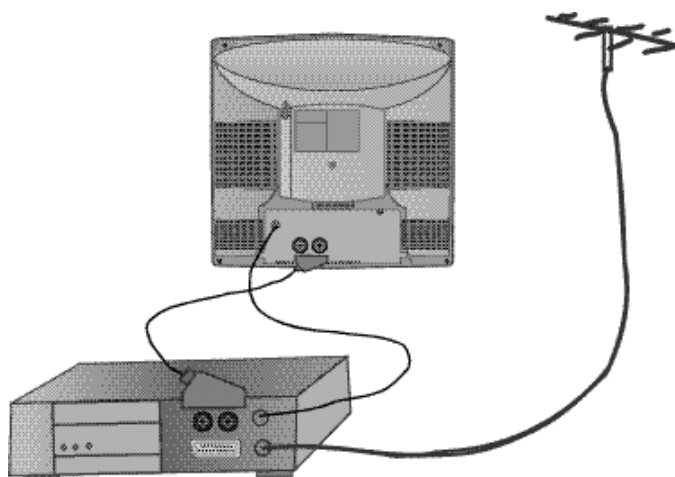

РАЗЪЕМ RCA НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА


Соедините с помощью кабеля с соответствующими штепселями разъем AV на передней панели телевизора и соответствующий разъем на внешнем оборудовании. Нажав кнопку TV/AV(), выберите режим видео. Нажмите кнопку TV/AV() для возврата в режим ТВ.

Примечание : Если к телевизору подсоединены два устройства, одно к переднему разъему AV, а второе к заднему разъему SCART, воспроизведение возможно только на одном устройстве. Второе устройство в это время должно быть отключено.




РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ

Вставьте штепсель шнура наушников в разъем для наушников (3.5 мм). Звук из динамиков подаваться не будет.

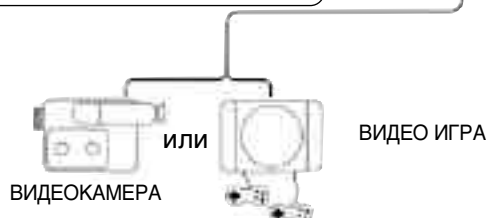


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Передняя панель

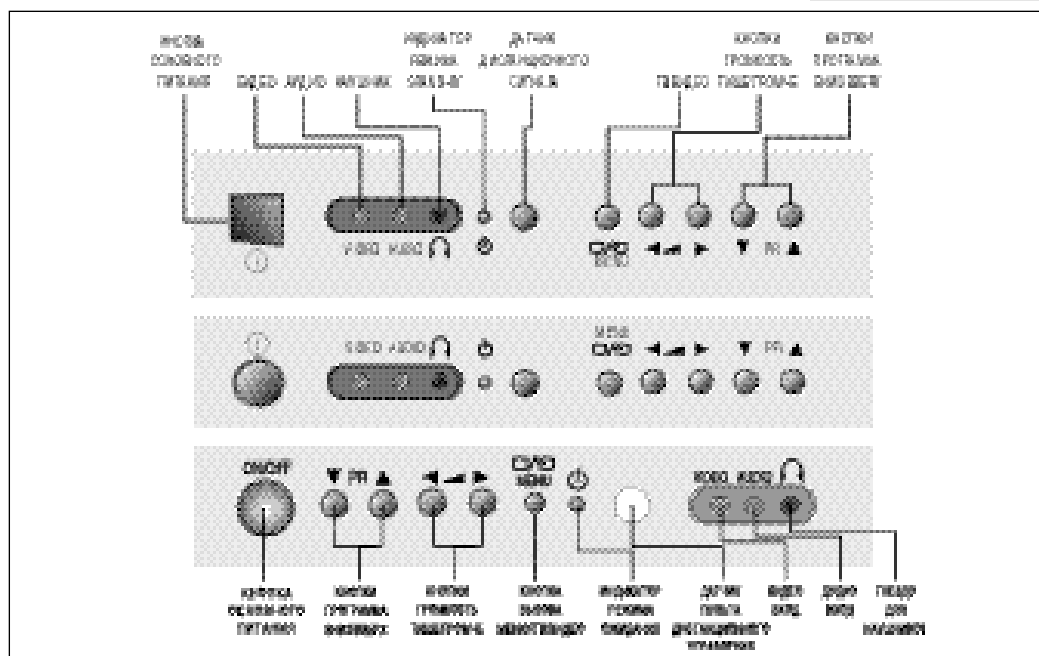

Органы управления на корпусе телевизора и на пульте дистанционного управления


Задняя панель

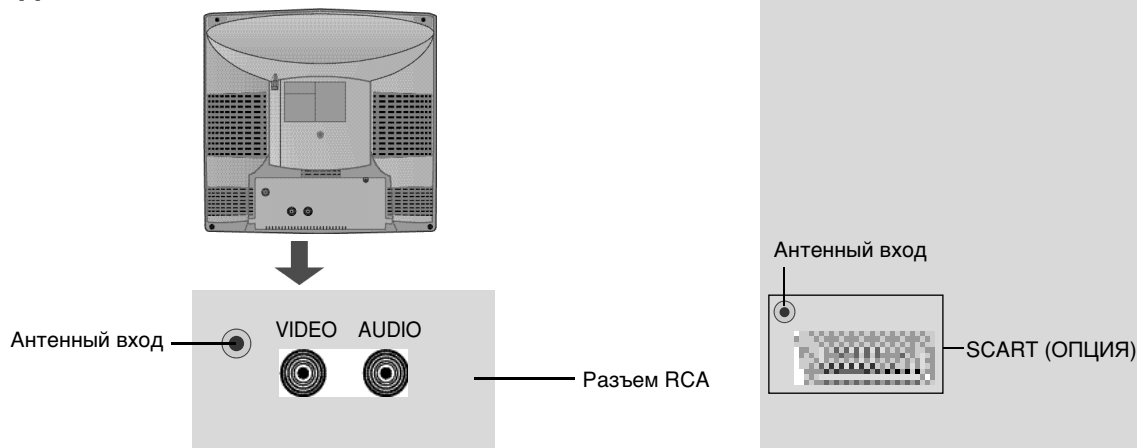

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Режим TV

- ① Питание
- ② Цифры 0–9
- ③ Нормальный/OK
- ④ ТВ/Видео
- ⑤ Программа вверх (Курсор вверх)
- ⑥ Громче (Курсор вправо)
- ⑦ Меню
- ⑧ Программа вниз (Курсор вниз)
- ⑨ Тише (Курсор влево)
- ⑩ Временное отключение звука
- ⑪ Вызов информации
- ⑫ Режим СОН
- ⑬ Передвинуть
- ⑭ Пропуск
- ⑮ Удалить
- ⑯ Не используется

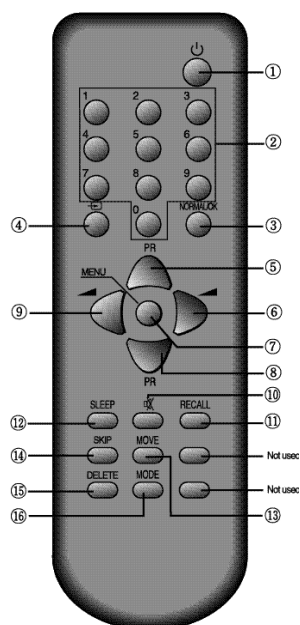

Режим

Телетекст (Опция)

- ① ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Цифры 0–9
- ③ Индекс
- ④ Смешанный режим
- ⑤ Страница вверх
- ⑥ Подстраница
- ⑦ Меню
- ⑧ Страница вниз
- ⑨ Задержка
- ⑩ Временное отключение звука
- ⑪ Показать
- ⑫ Размер
- ⑬ Отмена
- ⑭ Зеленая кнопка
- ⑮ Красная кнопка
- ⑯ Текст/ТВ
- ⑰ Желтая кнопка
- ⑱ Лиловая кнопка

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


.....

ВЫБОР ПРОГРАММЫ



Прямой доступ к программы


Используйте цифровые кнопки 0–9 на пульте дистанционного управления. Для доступа к программам с двухзначным номером удерживайте кнопку со второй цифрой в течение 2.5 секунд.



Перемещение вверх/вниз

Используйте кнопки ПР ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА



Регулировка громкости

Используйте кнопки Громче/Тише на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.



Временное отключение громкости

Для временного отключения громкости нажмите кнопку MUTE. На экране появится символ . При повторном нажатии на эту кнопку звук восстановится.

РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



Каждым нажатием кнопки Normal Вы можете выбрать один из трех режимов изображения :

- Normal I (стандартное резкое изображение)
- Normal II (стандартное мягкое изображение)
- Favourite (Вы можете выбрать установки по Вашему желанию в меню Изображение)

Для других установок : Яркость, Контраст, Цвет, Резкость, см. меню Изображение (стр. 9)

РЕЖИМ СОН



В режиме СОН телевизор перейдет в режим ожидания через установленный период времени.

Нажимая последовательно кнопку SLEEP (СОН) на пульте дистанционного управления, Вы можете выбрать одну из следующих установок : ВЫКЛ > 30 мин > 60 мин > 90 мин > 120 мин > ВЫКЛ

В строке состояния телевизора будет показано оставшееся до отключения телевизора время.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММЫ



Доступ к строке состояния программы осуществляется через кнопку ВЫЗОВ на пульте дистанционного управления

Номер программы

01

BBC1

Название канала



11 : 11

Часы

SLEEP

60

Оставшееся время
(минуты) до отключения
работы телевизора.
Активируется только в
режиме СОН.

* ЗАМЕЧАНИЕ.


Выбор языка, выбор формата изображения, функция родительский замок, установки часов и таймера включения Вы можете осуществить в Меню функции (см. стр. 13, 14).

МЕНЮ

.....


ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Меню исчезнет с экрана телевизора, если в течение 25 секунд Вы не нажали ни одну из кнопок.



Прямой доступ к меню

Для входа в основное меню нажмите кнопку Меню на пульте дистанционного управления. В основном меню Вы имеете возможность выбрать одно из подменю.



Если Вы хотите сразу выйти из основного меню, нажмите кнопку МЕНЮ еще раз. Для выбора одного из подменю используйте кнопки КУРСОР ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО на пульте дистанционного управления.



для входа в выбранное подменю нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.


ИЗОБРАЖ.

УПРАВЛЕНИЕ

УСТАНОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДМЕНЮ


* Следующие операции возможны во всех подменю




Выберите функцию, которую хотите изменить с помощью кнопок КУРСОР ВВЕРХ / ВНИЗ на пульте дистанционного управления.



Подтвердите (при необходимости) выбор, нажав кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.



Для изменения установок :
Используйте кнопки КУРСОР ВЛЕВО / ВПРАВО.




Для возврата в основное меню нажмите кнопку МЕНЮ.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Выберите подменю Изображение в основном меню.

Вы можете выбирать каждую из функций с помощью кнопок Вверх/Вниз. Используйте кнопки Вправо/Влево для регулировки каждой из функций. При выборе функции появится ее объяснение в нижней части экрана. (Функция Оттенки регулируется только в режиме AV NTSC).

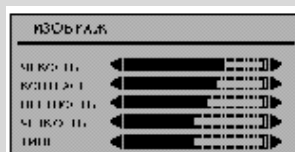

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

ЯЗЫК

Выбор языка.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК

Родительский замок делает невозможным использование телевизора без пульта дистанционного управления.

Включение или выключение данной функции :

- Когда функция включена : индикатор режима ожидания горит оранжевым светом, родительский замок активирован.
- Вы можете включить телевизор только с пульта дистанционного управления.

ЧАСЫ

Установка часов.

- Имейте в виду, что после выключения телевизора с помощью кнопки основного питания, установки часов сбрасываются и должны быть, при необходимости, быть выставлены заново.
- Установите часы телевизора с помощью цифровых кнопок от 0...9 на пульте дистанционного управления, затем часы начнут работу.


ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Функция включения по таймеру.

- Телевизор включится в то время и на той программе, которую Вы запрограммировали. Данная функция возможна только в том случае, если правильно выставлено текущее время и телевизор находится в режиме ожидания.
- Включите/выключите функцию Включения по таймеру с помощью кнопок Курсор влево/вправо на пульте дистанционного управления.
- Введите время включения с помощью цифровых кнопок 0...9 на пульте дистанционного управления.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧЕНИЯ

Выберите номер программы, на которой телевизор будет включаться по таймеру.

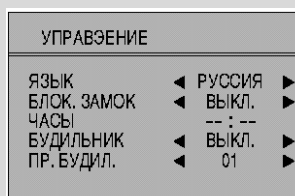

МЕНЮ УСТАНОВОК

СТРОНА

Система автоматического поиска.

РЕДАКТИР.

Редактирование списка программ.

ЧАСТОТА

Частота канала.

НАЗВАНИЕ

Название канала

ПРОГРАММА

Номер программы

ЗАПОМИНАТЬ

Номер сохраняемой программы.

УСТАНОВКА		
СТРОНА		
РЕДАКТИР.		
ЧАСТОТА	◀ 211.25 ▶	
НАЗВАНИЕ	◀ ——— ▶	
ПРОГРАММА	◀ 01 ▶	
ЗАПОМИНАТЬ	◀ 01 ▶	

МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ

ПР

Номер программы

НАЗВА.

Название станции

Проп.

✓ : программа пропущена.

РЕДАКТИР.		
ПР.О.	НАЗВА.	ПРОП.
04	-----	✓
03	-----	
02	-----	✓
01	-----	
00	-----	
99	-----	✓
98	-----	✓

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА




Выберите “АВТОУСТАНОВКА” и нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК в течение 3 секунд для начала автоматического поиска.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ



Выберите функцию “РЕДАКТИРОВАНИЕ” и подтвердите выбор, нажав на кнопку “ОК” :
На экране появится меню Редактирования со списком всех программ, имеющихся в памяти телевизора.


Имеющиеся в памяти программы могут быть изменены следующим образом:



Пропуск канала

С помощью кнопки Skip (Пропуск) включите (YES – ДА) или выключите (NO – НЕТ) данную функцию.

Программа, помеченная символом пропуска “✓” не будет показываться на экране при переходе от программы к программе с помощью кнопок PR UP/DOWN (Программа вверх/вниз).



Удаление канала

Выберите программу, которую хотите удалить, с помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз. Нажмите кнопку УДАЛИТЬ (DELETE) на пульте дистанционного управления.


Удаленная программа переносится в конец списка под номером 99 и помечается символом пропуска “✓”.

Программа, находившаяся до этого в списке под номером 99, перемещается на одну строку выше, т.е. на 98 строку, и так далее.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Выберите начальное положение настройки программ

С помощью функции “Программа” выберите программу, с которой начнется ручная настройка. На экране появятся номер канала, его частота, название и номер той программы, с которой начнется ручная настройка.



Поиск каналов

Выберите функцию “Частота”.

Нажмите кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления и удерживайте ее не менее 3 секунд для начала ручной настройки каналов.


После обнаружения следующей станции процесс настройки остановится автоматически. (Для остановки поиска нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления).

Точная настройка

Если Вам не удается добиться хорошего качества изображения и звука из-за слабого передаваемого сигнала, воспользуйтесь точной настройкой.

Выберите функцию "Частота канала".

Нажмите, не удерживая, кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления для начала точной настройки.




Ввод названия станции

Выберите функцию "Название".

Подведите курсор к тому знаку (букве), которую хотите изменить в названии станции, с помощью кнопки перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления.

Для изменения знака (буквы) нажимайте кнопку перемещения курсора вверх/вниз до тех пор, пока на экране не появится желаемый знак (буква).



Внесение программ в память телевизора

Сохраните настройки программы

Выберите функцию "Сохранить как"

Введите номер программы, которую Вы хотите сохранить и подтвердите выбор нажатием кнопки "OK" на пульте дистанционного управления.



Замечание : Вы можете использовать данную функцию для копирования (сохранения) уже внесенной в память телевизора программы под другим номером.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Вы можете вызывать МЕНЮ, не используя пульт дистанционного управления. Вы можете войти в МЕНЮ напрямую, нажав кнопку МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку МЕНЮ более 1 секунды, на экране телевизора появится МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку МЕНЮ менее 1 секунды, изображение на экране телевизора перейдет в режим видео.

Перемещайтесь внутри меню от одного подменю к другому с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ, нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ для входа в подменю, на экране появится выбранное Вами подменю. Вы можете изменять установки подменю с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ и ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ/ВНИЗ. Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата к предыдущему меню.

В режиме РЕДАКТИРОВАНИЕ Вы не можете использовать функции ПЕРЕМЕСТИТЬ и УДАЛИТЬ.

Примечание : Данная функция не может быть АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕНА.



Телетекст (Опция)

.....

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕТЕКСТА

Нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ () на пульте дистанционного управления для перехода в режим телетекста. На экране появится начальная страница станции или страница, которую Вы смотрели последней. Для возврата в режим ТВ нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ еще раз.

ВЫБОР СТРАНИЦ

С помощью кнопок с номерами 0...9 введите номер страницы.

Номер выбранной страницы появится вверху экрана, и через некоторое время на экране появится сама страница.

С помощью кнопок Вверх/Вниз Вы можете переходить к следующей/предыдущей страницам.

ЗАДЕРЖКА СТРАНИЦЫ

Несколько подстраниц могут быть объединены под единым номером и меняются на экране с частотой, установленной телевизионной станцией.

На наличие подстраниц указывает, например, индикатор 3/6 под индикатором времени, что означает, что Вы просматриваете третью страницу из шести имеющихся.

Если Вы хотите удерживать какую-либо подстраницу дольше установленного времени, нажмите кнопку Удержать () (Hold).

После этого страница, показываемая на экране, не будет обновляться или переходить к следующей подстранице.

Если Вы нажмете на кнопку Удержать (Hold) еще раз, страница, транслируемая в данный момент телевизионной станцией, появится на экране.

ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТА TOP/FLOF

Внизу экрана Вы можете видеть красное, зеленое, желтое и фиолетовое поля.

Во время приема ТЕЛЕТЕКСТА формата TOP/FLOF, нажав кнопку соответствующего цвета, Вы можете легко выбрать желаемую страницу.

ИНДЕКС СТРАНИЦЫ

Вы можете непосредственно перейти к предварительной или заключительной странице программы (в формате TOP), нажав кнопку Индекс.

ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ПОДСТРАНИЦЫ

Если Вы нажмете кнопку Подстраница () (Subpage), на экране появится индикатор "Номер программы/----".

Введите номер подстраницы, которую Вы хотите вызвать, при помощи кнопок с номерами 0...9, например, для вызова 2-ой подстраницы наберите 0002. Указанная подстраница будет найдена и показана на экране. Для выхода из данного режима нажмите кнопку Подстраница () (Subpage) еще раз.

ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТ

Некоторые страницы телетекста обновляются постоянно, например, новости рынка ценных бумаг, спортивные и текущие новости.

Если Вы хотите смотреть телевизор и в то же время оставаться в курсе текущих событий, нажмите кнопку Отмена () (Cancel).

Телевизионная программа будет показана на экране, а номер программы, транслирующей Телетекст, высветится наверху экрана.

При повторном нажатии на кнопку Отмена (Cancel), на экране появится обновленная страница Телетекста.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВДВОЕ РАЗМЕРА СИМВОЛОВ

При каждом нажатии на кнопку Размер () (Size) размер символов будет увеличиваться вдвое в следующем порядке :

Символы в верхней половине страницы – Символы в нижней половине с траницы – Возврат к нормальному размеру

МИКС

При нажатии кнопки МИКС () в режиме телетекста Вы можете просматривать телевизионный канал на заднем плане телетекста.

ВЫЗОВ ОТВЕТОВ НА ЗАГАДКИ

На некоторых страницах данная функция может использоваться для вызова ответов на публикуемые загадки.

Нажмите кнопку Вызов () (Reveal) для вызова скрытых вопросов и нажмите на кнопку еще раз, чтобы их скрыть.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ, ЯРКОСТИ

При последовательном нажатии на кнопку Меню (Menu) в режиме Телетекста в нижней части экрана будут появляться подменю Громкость и Яркость.

Вы можете регулировать вышеперечисленные установки с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО ( V/W).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....

Стандарт вещания	PAL/SECAM-B/G, D/K, H, I/I (ТОЛЬКО ДЛЯ AV NTSC)			
Напряжение	100 – 250В, 50/60Гц			
Выходная мощность звука & Потребляемая мощность	2.5W+2.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14S2M:57W	20S2M:64W	21S2M:74W
		14T2M:57W	20T2M:64W	21T2M:74W
		14U1*:57W	20U1*:64W	21U1*:74W
		14K8MT:57W	20K8MT:64W	21K8MT:74W
		KR14U1T:57W	KR20U1T:64W	KR21U1T:74W
		KR14U3T:57W	KR20U3T:64W	KR21U3T:74W
		14D4*:57W	20D4*:64W	21D4*:74W
	2.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14V1*:49W	20V1*:60W	21V1*:68W
		14V4*:49W	20V4*:60W	21V4*:68W
		KR14E5:49W	KR20E5:60W	KR21E5:68W
		KR14U2T:49W	KR20U2T:60W	KR21U2T:68W
		KR14V1T:49W	KR20V1T:60W	KR21V1T:68W
		KR14V4T:49W	KR20V4T:60W	KR21V4T:68W
	1.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14P2M:49W	20P2M:60W	21P2M:68W
		14Q2M:49W	20Q2M:60W	21Q2M:68W

※В связи с политикой постоянного усовершенствования продукции технические характеристики могут изменяться.

Возможные неполадки и способы их устранения

.....

Прежде чем обращаться к специалисту по обслуживанию, проверьте, нет ли в следующей таблице решения возникшей проблемы.

НЕПОЛАДКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет изображения и звука	• Проверьте, подсоединен ли телевизор к сети переменного тока. • Проверьте, не установлены ли уровень громкости и показатели яркости и контрастности в минимальном значении.
Качество изображения нормальное, отсутствует звук	• Проверьте, не установлен ли показатель уровня громкости в минимальном значении.
Качество звука нормальное, отсутствует изображение	• Проверьте, не установлены ли показатели яркости контрастности в минимальном значении.
Нет цвета	• Проверьте, не установлен ли показатель цветности в минимальном положении.
Помехи в изображении	• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена
На экране появляются диагональные полосы	• Поступают посторонние сигналы (например, от рядом стоящего радио приемника или другого телевизора). • Отрегулируйте длину и направление антенны. (Если Вы используете двужильную антенну, замените ее на коаксальную антенну).
На экране появляются помехи в виде снега	• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена • Небольшие точки на экране могут появляться из-за слабости сигнала, поступающего с антенны.
Объекты на экране “отбрасывают тень”	• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена • “Тень” от объектов на экране может быть вызвана тем, что сигнал отражается от горы или высокого здания и т.д. • Выберите такое положение и высоты антенны, в котором сигнал принимается наилучшим образом.

DAEWOO

DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Распространяются на товары, приобретенные на территории России

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Издана

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Саммла покупателя

Печать и телефон фирмы-продавца

Адрес

Телефон

Консультационный центр потребителей: "ДЭРОС" г. Москва, ул. Академика Калиты, 34/121
тел. : (095) 420.1222.

По всем вопросам сервисного обслуживания: "ТОЛДТЕХСЕРВИС":

тел. : (095) 745-0687 Факс : (095) 420.7243

тел. : (095) 745.1986

тел. : (095) 782.4109

ПАРАМЕТРЫ

[illegible]

- [illegible]

УСЛОВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

For a further illustration of the use of the word "BANKRUPT" in the title of a document, see the following example:

- [illegible]

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

DAEWOO
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, предоставляется производителем бесплатно

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

DS2 T09

DS2 T09

DS2 T09

С* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *С

Номер заказ-наряда _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата ремонта _____

Проявление дефекта _____



В* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *В

Номер заказ-наряда _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата ремонта _____

Проявление дефекта _____



А* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *А

Номер заказ-наряда _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата ремонта _____

Проявление дефекта _____



С* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *С

Номер заказ-наряда _____

Дата поступления _____

Дата ремонта _____

Содержание ремонта _____

В* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *В

Номер заказ-наряда _____

Дата поступления _____

Дата ремонта _____

Содержание ремонта _____

А* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН *А

Номер заказ-наряда _____

Дата поступления _____

Дата ремонта _____

Содержание ремонта _____

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС В РОССИИ

ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН	ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН
Александров	Радар-сервис	(30244) 2-08-27	Каме́нск-Уральский	Электронная компания	(34378) 2-311 150/3-08-11
Армвир	Грин-сервис	(88137) 5-38-21/4-86-45	Ка́мерово	Коммон	(3842) 51-05-33/52-50-12
Архангельск	Арк-Сервис-Центр	(8182) 88-18-88	Ка́мерово	Сибирская компания	(3842) 38-12-52/52
Астрахань	Маркстах-лимитед	(8512) 22-3883	Ки́ров	Квадрат-Сервис	(8832) 82-58-80/38-23-88
Астрахань	СФ-Элком	(8512) 39-08-53	Ки́ров	Пиква	(8832) 35-18-50/35-43-83
Барнаул	Дэу-Барнаул	(3852) 41-05-87/41-57-49	Коло́мна	Сампл	(08881) 4-14-88
Белогоренск	Олекс	(4188) 42-79-81/44-89-79	Кос́трова	Аксон сервис	(0842) 22-38-28/47-24
Братск	Электроника-сервис	(3853) 37-80-82/83/87	Кос́трова	Антек	(0842) 57-81-03/84-41
Братск	Ласкива	(3853) 47-89-07/88-88	Красно́ярск	Фотон	(8812) 58-87-27/57-53-23
Вильно́с	Дэу-Вильно́с	(3702) 25-10-04	Красно́ярск	Дан-ТВ	(3812) 38-87-09
Владимир	Рост	(0822) 31-08-88/21-44-24	Красно́ярск	Интеркашнл-сервис	(3812) 45-3305
Владимир	Владимир-сервис	(0822) 38-45-18/19	Красно́ярск	Исток	(3812) 85-91-30
Волгоград	Плюматв-сервис	(8442) 38-51-01	Куйби́шев	Малодия	(38582) 2-33-81
Волгоград	Мир Видео	(8442) 34-05-84/41-38	Ку́рган	Сигнэтьва	(3822) 41-74-30
Волгоград	Гаралт	(88382) 2-7824/7414	Ку́рган	Тов.Пред.Ку́рган	(3822) 5-38-88
Воронеж	Воронеж сервис	(0732) 71-31-83/84	Ку́рск	Экран-сервис	(0712) 22-3300/38-75/55
Воронеж	Инженер-Сервис	(0732) 930-414	Ли́пцак	Владон	(0742) 410-834/415-222
Воронеж	СЕВ	(84235) 3-88-01/22-49	Ли́пцак	СПС-Липцак	(0742) 77-74-58/77-38-78
Дмитроград	Интер-Трайд	(0842) 30-05-90	Ма́йкоп	Электрон-сервис	(87722) 8-82-38
Екатеринбург	Теле-сервис	(3432) 82-88-88/81-77-77	Ма́йск	Цвент-сервис	(0172) 82-85-88
Жуковский	Халл	(086) 558-28-04	Мо́сква	Бонизав сервис	(086) 283-35-25
Зеленоград	Протор-сервис	(086) 537-33-00/82-12	Мо́сква	Голд тексервис	(086) 745-08-87/745-19-88
Иваново	Диагност	(0882) 37-82-31	Мо́сква	Корсо	(086) 782-41-09
Иваново	Контур	(0882) 41-70-88	Мо́сква	Эль-Мастер	(086) 284-30-80
Ижевск	Лася	(3412) 43-08-87	Мо́сква	Сарво	(086) 754-70-07
Иркутск	Дэу-Байкал	(3852) 27-37-10	Мо́сква	Си Пи Эс-Мурманск	(086) 284-58-80/81
Иркутск	Полков.И.А.	(3852) 53-11-87/88/89	Му́рманск	Електроника	(8152) 45-81-01/50-31
Йошкар-Ола	Метв-Сервис	(8382) 11-38-51	Му́ром	Электроника	(08234) 2-17-28
Казань	Трайд Видео сервис	(8432) 44-122/32	На́береж. Челны	Элекам-сервис	(8552) 53-02-83/40-58
Казань	Сервисный центр	(8432) 55-04-48	Ни́жн. Новго́род	Аваллон	(81822) 303-884/308-844
Калининград	Вага	(0112) 43-49-04/49-19-81	Ни́жний Тагил	Ока	(3435) 41-0008/08
Калуга	Мастер-сервис	(0842) 58-18-21/22	Новго́род	ТКТ	(81822) 2-1387/8232

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2002г.)

Для оптимизации сервисной сети возможно внесение изменений в список без дополнительного уведомления.

визитка

ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН	ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН
Новокузнецк	Олави	(3843) 74-68-8048-31-40	С-Петербург	Рем-Сервис	(812) 188-08-1835-38-84
Новокузнецк	Инко-плас	(3843) 42-15-35	С-Петербург	Альтернатива	(812) 327-05-78328-80-80
Новомосковск	АВС центр	(08762) 6-22-27	С-Петербург	Олиа-Сервис	(812) 174-33-08
Новосибирск	Дэу-Новосибирск	(3832) 21-81-11	Сочи	Техносервис	(3832) 82-02-85
Обнинск	Редютеcnica	(08428) 8-44-14	Ставрополь	Телемат сервис	(3832) 84-421339-35
Орел	Ильянов	(08822) 5-47-5778-43-12	Сыктывкар	Редюте	(84843) 3-23-848-23-71
Орехово-Зуев	Ком-м-ком	(3832) 82-88-8877-82	Тамбов	ББС-2000	(0752) 75-17-18
Орск	Аста	(38372) 7-28-787-38-11	Тамбов	ОМНИС-Сервис	(0752) 71-45-2971-34-04
Орск	Голубой Экран	(38372) 2-83-887-59-58	Тверь	Лун М	(0822) 38-48-45
Павлов	Стар Дина	(8412) 44-43-8848-84-88	Тверь	Омега-сервис	(0822) 33-50-07
Пенза	Арсенал	(8412) 55-38-53	Тверь	Электроник сервис	(0822) 33-75-5811-91
Пермь	Импорто-сервис	(3422) 65-68-8388-12-80	Томск	Командор-сервис	(3822) 22-31-57
Пермь	Би-лайн	(3422) 34-23-24	Томск	Акварелия-сервис	(3822) 25-85-8088-08
Пермь	ОСТ-Сервис	(3422) 34-57-5584-18	Тула	Омега-т	(0872) 48-25-11
Пермь	РТВ-Сервис	(3422) 10-80-87	Тумень	Светит	(3452) 38-08-8843-83-01
Петрозаводск	Агент-сервис	(8142) 72-20-5871	Тумень	Котформ-сервис	(3452) 38-88-0808
Петрозаводск	Панс	(8142) 77-88-3478-51-50	Тумень	Адр	(3452) 35-13-1833-34-82
Петропавловск	Гуд Микс	(87833) 3-85-757-05-23	Улан-Удэ	Славия-тех	(3012) 21-08-7487-74
Рязань	Ремзет	(248) 3-88-1373-48	Ульяновск	Ариэль	(8422) 32-78897718
Ростов-на-Дону	Корона-2000	(8832) 44-18001818	Усть-Илимск	Питон	(3832) 55-88-35
Ростов-на-Дону	Алиса-сервис	(8832) 88-00-5082-00-74	Уфа	Альфио-сервис	(3472) 31-45-4835-58-31
Рыбинск	Атлантик НТ	(0855) 21-89-81	Хабаровск	Здра	(4212) 32-83208471
Рязань	Самсон	(0855) 20-14-04	Чебоксары	Иванов и Ко	(8852) 58-44-8488-58-70
Рязань	Мавдид	(0812) 78-78-2824-12-74	Челябинск	Импорто-сервис	(3512) 34-04-85
Самара	ТК Ниса	(0812) 82-82-8144-27-11	Челябинск	Готовцов	(3512) 65-45-8375-48-24
Самара	Чип лок	(8482) 88-18-8454-85-28	Череповец	Стариков	(8282) 57-88-0423-88-77
Саратов	Скерт	(8452) 17-070788	Шеллы	Лиса	(88382) 2-65-85
С-Петербург	Витро	(812) 587-88-57887-82-02	Якутск	Физтех-сервис	(4112) 44-8344
С-Петербург	Молния	(812) 310-10-82	Ярославль	Ритак	(0852) 32-78-0187-01
С-Петербург	Ремик	(812) 247-58-7384-85			

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2002г.)

Для оптимизации сервисной сети возможно внесение изменений в список без дополнительного уведомления.