

**DAEWOO**  
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МОДЕЛЬ :**

14Q2M / 20Q2M / 21Q2M

14T2M / 20T2M / 21T2M

KR14E5 / KR20E5 / KR21E5  
KR14U1T / KR20U1T / KR21U1T  
KR20U2T  
KR21U3T  
KR14V1T / KR20V1T / KR21V1T  
KR20V4T / KR21V4T



**MEB1**

# Содержание

---

Меры предосторожности	1
Перед началом эксплуатации	2
Подключение внешнего оборудования	3
Органы управления на корпусе и пульте дистанционного Управления	5
Ежедневное использование	6
Экранное меню	8
Телетекст (Опция)	14
Технические характеристики	16
Возможные неполадки и способы их устранения	17

Язык меню телевизора по умолчанию английский.  
Если вы хотите изменить язык меню, смотрите страницу "9".

# Меры предосторожности

---



## **ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ**

Никогда не устанавливайте телевизор в нижеследующих местах : на влажную поверхность, в ванной комнате. Не ставьте посуду с жидкостью на телевизор.



## **ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Никогда не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла.



## **ВЕНТИЛЯЦИЯ**

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе телевизора и не устанавливайте телевизор в закрытых местах, таких, например, как полки, в которых нет достаточной вентиляции.



## **ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ**

Не опускайте посторонние предметы, такие как иголки и монеты, в вентиляционные отверстия на поверхности корпуса телевизора.



## **ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ**

Всегда отсоединяйте шнур питания и антенну от телевизора во время грозы.



## **ЧИСТКА**

Во время чистки всегда отсоединяйте телевизор от сети переменного тока.




## **ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ТЕЛЕВИЗОРА В ДРУГОЕ МЕСТО**

После того, как Вы перенесли телевизор в другое место, не включайте телевизор хотя бы 15 минут во избежание цветового искажения на экране.

# Перед началом эксплуатации


---

Установка батареек

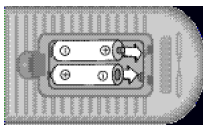

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте батарейки (две 1,5 В, тип ААА)




## ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Подсоедините кабель питания к розетке сети питания 100~250 В, 50/60Гц.



## ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

При использовании наружной антенны ее нужно подсоединять к телевизору, используя коаксиальный кабель 75 Ом.

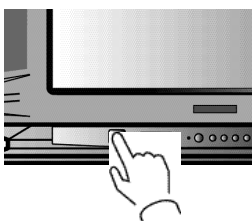


## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

### Включение

Включите телевизор, нажав на кнопку основного питания (On/Off), а затем с помощью кнопок Программа вверх (Pr Up) на внешней панели корпуса телевизора.

Или с помощью кнопки Power (Вкл/Выкл), или кнопками Вверх (Up), или одной из цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

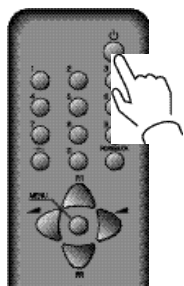

### Выключение



Нажмите кнопку Power (Вкл/Выкл) на пульте дистанционного управления, телевизор перейдет в режим ожидания.

Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором продолжительный период времени, отключите его, нажав на кнопку основного питания (On/Off) на внешней панели корпуса телевизора.


# Подсоединение дополнительного оборудования

---

## ТВ / ВИДЕО


Нажатием кнопки TV/AV(  ) на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора Вы можете выбрать один из трех режимов. При каждом нажатии на кнопку TV/AV(  ) режим изображения будет меняться в следующем порядке : AV → TV (S-VHS только в России)

## РАЗЪЕМ RCA НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА

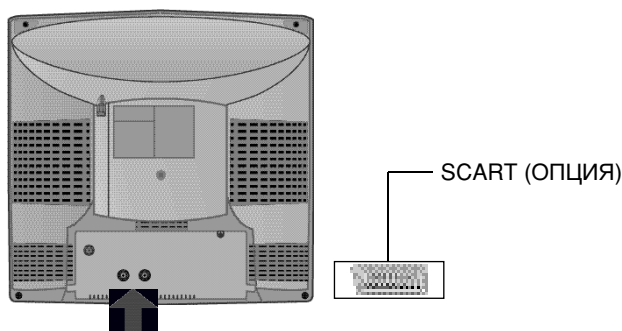


Данный режим используется для подсоединения видеомэагнитофона, видеокамеры, S-VHS видеомэагнитофона, PERI-TV декодера, или игровой приставки.



В большинстве случаев телевизор переключается автоматически в режим Видео, когда подсоединенный видеомэагнитофон работает в режиме воспроизведения.

Если нет, нажмите кнопку TV/AV(  ) на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.

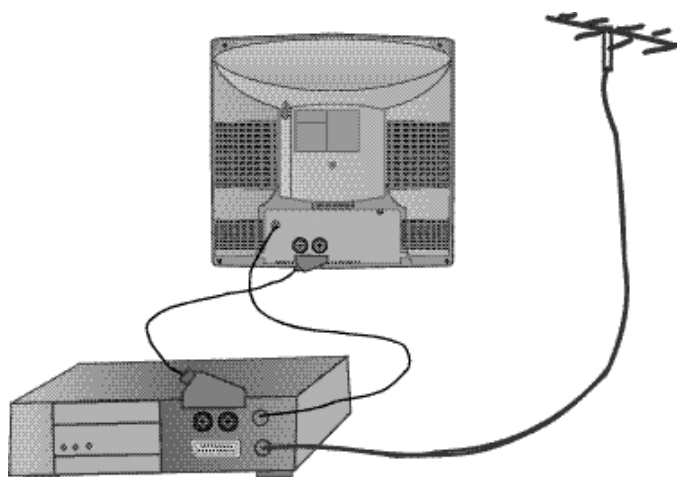
Для перехода в режим ТВ необходимо отключить дополнительное оборудование или нажать кнопку TV/AV.



## РАЗЪЕМ RCA НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА


Соедините с помощью кабеля с соответствующими штекерами разъем AV на передней панели телевизора и соответствующий разъем на внешнем оборудовании. Нажав кнопку TV/AV(  ), выберите режим видео. Нажмите кнопку TV/AV(  ) для возврата в режим ТВ.

**Примечание :** Если к телевизору подсоединены два устройства, одно к переднему разъему AV, а второе к заднему разъему SCART, воспроизведение возможно только на одном устройстве. Второе устройство в это время должно быть отключено.

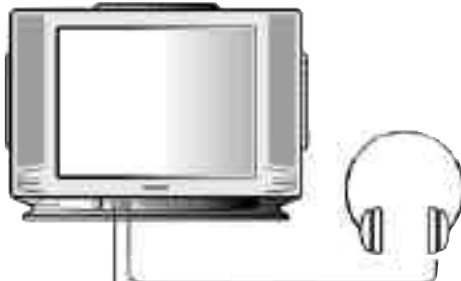


### РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ

Вставьте штексель шнура наушников в разъем для наушников (3.5 мм). Звук из динамиков подаваться не будет.

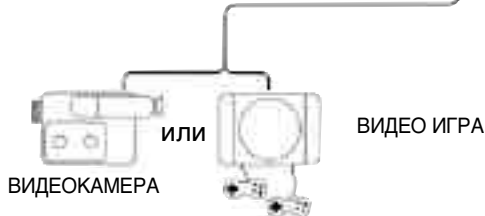


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ ТЕЛЕВИЗОРА

### Передняя панель

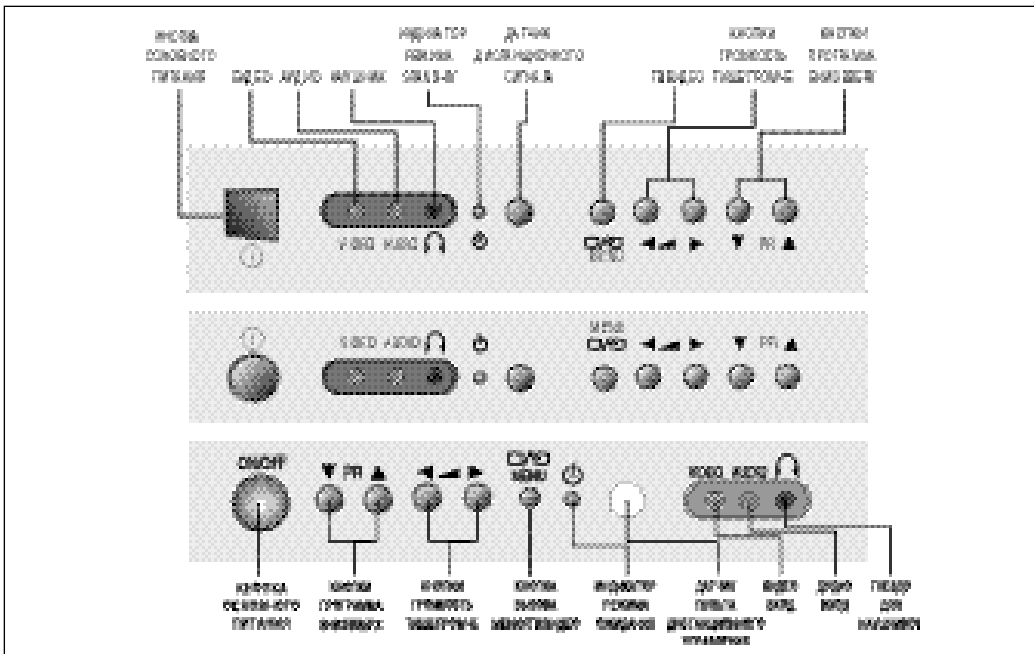

# Органы управления на корпусе телевизора и на пульте дистанционного управления


## Задняя панель

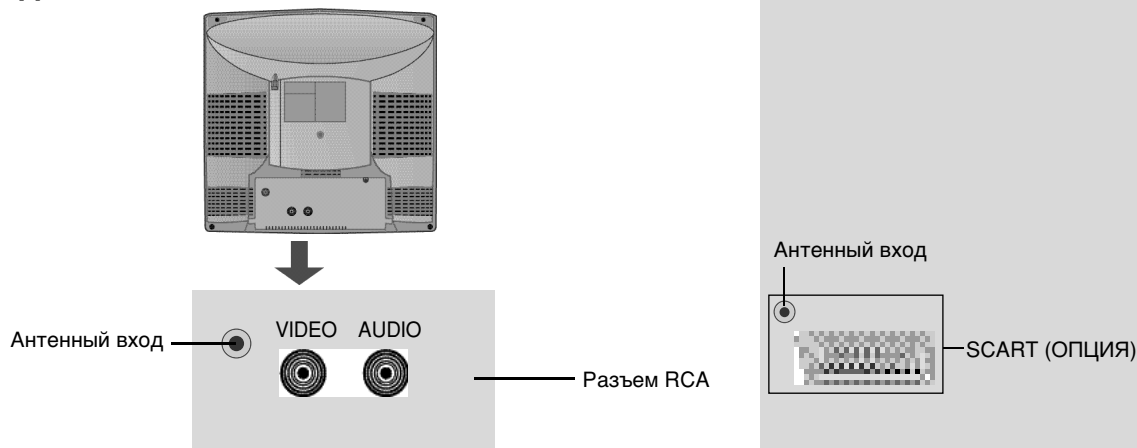

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Режим TV

- Питание
- Цифры 0–9
- Нормальный/ОК
- ТВ/Видео
- Программа вверх (Курсор вверх)
- Громче (Курсор вправо)
- Меню
- Программа вниз (Курсор вниз)
- Тише (Курсор влево)
- Временное отключение звука
- Вызов информации
- Режим СОН
- Передвинуть
- Пропуск
- Удалить
- Не используется

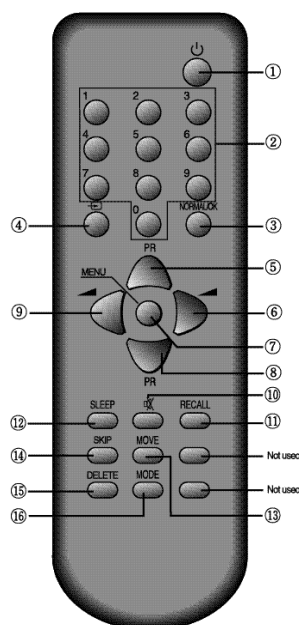

### Режим

### Телетекст (Опция)

- ВКЛ/ВЫКЛ
- Цифры 0–9
- Индекс
- Смешанный режим
- Страница вверх
- Подстраница
- Меню
- Страница вниз
- Задержка
- Временное отключение звука
- Показать
- Размер
- Отмена
- Зеленая кнопка
- Красная кнопка
- Текст/ТВ
- Желтая кнопка
- Лиловая кнопка

# ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


---

## ВЫБОР ПРОГРАММЫ



### Прямой доступ к программы


Используйте цифровые кнопки 0–9 на пульте дистанционного управления. Для доступа к программам с двухзначным номером удерживайте кнопку со второй цифрой в течение 2.5 секунд.



### Перемещение вверх/вниз

Используйте кнопки ПР ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора.

## РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА




### Регулировка громкости

Используйте кнопки Громче/Тише на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.



### Временное отключение громкости

Для временного отключения громкости нажмите кнопку MUTE. На экране появится символ . При повторном нажатии на эту кнопку звук восстановится.

## РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



Каждым нажатием кнопки Normal Вы можете выбрать один из трех режимов изображения :

- Normal I (стандартное резкое изображение)
- Normal II (стандартное мягкое изображение)
- Favourite (Вы можете выбрать установки по Вашему желанию в меню Изображение)

Для других установок : Яркость, Контраст, Цвет, Резкость, см. меню Изображение (стр. 9)



## РЕЖИМ СОН



В режиме СОН телевизор перейдет в режим ожидания через установленный период времени.

Нажимая последовательно кнопку SLEEP (СОН) на пульте дистанционного управления, Вы можете выбрать одну из следующих установок : ВЫКЛ > 30 мин > 60 мин > 90 мин > 120 мин > ВЫКЛ

В строке состояния телевизора будет показано оставшееся до отключения телевизора время.

## ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММЫ



Доступ к строке состояния программы осуществляется через кнопку ВЫЗОВ на пульте дистанционного управления

Номер программы

01

BBC1

Название канала



11 : 11

Часы

SLEEP

60

Оставшееся время (минуты) до отключения работы телевизора. Активизируется только в режиме СОН.

### \* ЗАМЕЧАНИЕ.


Выбор языка, выбор формата изображения, функция родительский замок, установки часов и таймера включения Вы можете осуществить в Меню функции (см. стр. 13, 14).

# МЕНЮ

---

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Меню исчезнет с экрана телевизора, если в течение 25 секунд Вы не нажали ни одну из кнопок.



### Прямой доступ к меню

Для входа в основное меню нажмите кнопку Меню на пульте дистанционного управления. В основном меню Вы имеете возможность выбрать одно из подменю.



Если Вы хотите сразу выйти из основного меню, нажмите кнопку МЕНЮ еще раз. Для выбора одного из подменю используйте кнопки КУРСОР ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО на пульте дистанционного управления.



для входа в выбранное подменю нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.


ИЗОБРАЖ.

УПРАВЛЕНИЕ

УСТАНОВКА

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДМЕНЮ


\* Следующие операции возможны во всех подменю




Выберите функцию, которую хотите изменить с помощью кнопок КУРСОР ВВЕРХ / ВНИЗ на пульте дистанционного управления.



Подтвердите (при необходимости) выбор, нажав кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.



Для изменения установок :  
Используйте кнопки КУРСОР ВЛЕВО / ВПРАВО.




Для возврата в основное меню нажмите кнопку МЕНЮ.

## МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Выберите подменю Изображение в основном меню.

Вы можете выбирать каждую из функций с помощью кнопок Вверх/Вниз. Используйте кнопки Вправо/Влево для регулировки каждой из функций. При выборе функции появится ее объяснение в нижней части экрана. (Функция Оттенки регулируется только в режиме AV NTSC).

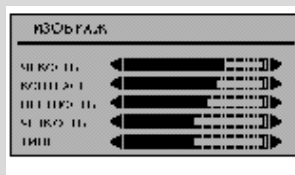

## МЕНЮ ФУНКЦИЙ

### ЯЗЫК

Выбор языка.

### РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК

Родительский замок делает невозможным использование телевизора без пульта дистанционного управления.

Включение или выключение данной функции :

- Когда функция включена : индикатор режима ожидания горит оранжевым светом, родительский замок активирован.
- Вы можете включить телевизор только с пульта дистанционного управления.

### ЧАСЫ

Установка часов.

- Имейте в виду, что после выключения телевизора с помощью кнопки основного питания, установки часов сбрасываются и должны быть, при необходимости, быть выставлены заново.
- Установите часы телевизора с помощью цифровых кнопок от 0...9 на пульте дистанционного управления, затем часы начнут работу.


### ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Функция включения по таймеру.

- Телевизор включится в то время и на той программе, которую Вы запрограммировали. Данная функция возможна только в том случае, если правильно выставлено текущее время и телевизор находится в режиме ожидания.
- Включите/выключите функцию Включения по таймеру с помощью кнопок Курсор влево/вправо на пульте дистанционного управления.
- Введите время включения с помощью цифровых кнопок 0...9 на пульте дистанционного управления.

### ПРОГРАММА ВКЛЮЧЕНИЯ

Выберите номер программы, на которой телевизор будет включаться по таймеру.

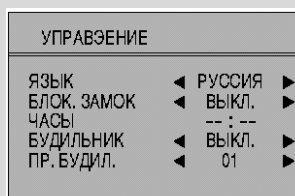

## МЕНЮ УСТАНОВОК

### СТРОНА

Система автоматического поиска.

### РЕДАКТИР.

Редактирование списка программ.

### ЧАСТОТА

Частота канала.

### НАЗВАНИЕ

Название канала

### ПРОГРАММА

Номер программы

### ЗАПОМИНАТЬ

Номер сохраняемой программы.

УСТАНОВКА		
СТРОНА		
РЕДАКТИР.		
ЧАСТОТА	◀ 211.35 ▶	
НАЗВАНИЕ	◀ ——— ▶	
ПРОГРАММА	◀ 01 ▶	
ЗАПОМИНАТЬ	◀ 01 ▶	

## МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ

### ПР

Номер программы

### НАЗВА.

Название станции

### Проп.

✓ : программа пропущена.

РЕДАКТИР.		
ПР.О.	НАЗВА.	ПРОП.
04	-----	✓
03	-----	
02	-----	✓
01	-----	✓
00	-----	
99	-----	✓
98	-----	✓

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА




Выберите “АВТОУСТАНОВКА” и нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК в течение 3 секунд для начала автоматического поиска.

## РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ



Выберите функцию “РЕДАКТИРОВАНИЕ” и подтвердите выбор, нажав на кнопку “ОК” :  
На экране появится меню Редактирования со списком всех программ, имеющихся в памяти телевизора.


Имеющиеся в памяти программы могут быть изменены следующим образом:



### Пропуск канала

С помощью кнопки Skip (Пропуск) включите (YES – ДА) или выключите (NO – НЕТ) данную функцию.

Программа, помеченная символом пропуска “✓” не будет показываться на экране при переходе от программы к программе с помощью кнопок PR UP/DOWN (Программа вверх/вниз).



### Удаление канала

Выберите программу, которую хотите удалить, с помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз. Нажмите кнопку УДАЛИТЬ (DELETE) на пульте дистанционного управления.

Удаленная программа переносится в конец списка под номером 99 и помечается символом пропуска “✓”.


Программа, находившаяся до этого в списке под номером 99, перемещается на одну строку выше, т.е. на 98 строку, и так далее.

---

## РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

**Выберите начальное положение настройки программ**

С помощью функции “Программа” выберите программу, с которой начнется ручная настройка. На экране появятся номер канала, его частота, название и номер той программы, с которой начнется ручная настройка.



### Поиск каналов

Выберите функцию “Частота”.

Нажмите кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления и удерживайте ее не менее 3 секунд для начала ручной настройки каналов.


После обнаружения следующей станции процесс настройки остановится автоматически. (Для остановки поиска нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления).

### Точная настройка

Если Вам не удается добиться хорошего качества изображения и звука из-за слабого передаваемого сигнала, воспользуйтесь точной настройкой.

Выберите функцию "Частота канала".

Нажмите, не удерживая, кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления для начала точной настройки.




### Ввод названия станции

Выберите функцию "Название".

Подведите курсор к тому знаку (букве), которую хотите изменить в названии станции, с помощью кнопки перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления.

Для изменения знака (буквы) нажимайте кнопку перемещения курсора вверх/вниз до тех пор, пока на экране не появится желаемый знак (буква).



### Внесение программ в память телевизора

Сохраните настройки программы

Выберите функцию "Сохранить как"

Введите номер программы, которую Вы хотите сохранить и подтвердите выбор нажатием кнопки "ОК" на пульте дистанционного управления.



**Замечание :** Вы можете использовать данную функцию для копирования (сохранения) уже внесенной в память телевизора программы под другим номером.

## РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Вы можете вызывать МЕНЮ, не используя пульт дистанционного управления. Вы можете войти в МЕНЮ напрямую, нажав кнопку МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку МЕНЮ более 1 секунды, на экране телевизора появится МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку МЕНЮ менее 1 секунды, изображение на экране телевизора перейдет в режим видео.

Перемещайтесь внутри меню от одного подменю к другому с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ, нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ для входа в подменю, на экране появится выбранное Вами подменю. Вы можете изменять установки подменю с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ и ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ/ВНИЗ.

Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата к предыдущему меню.

В режиме РЕДАКТИРОВАНИЕ Вы не можете использовать функции ПЕРЕМЕСТИТЬ и УДАЛИТЬ.


**Примечание :** Данная функция не может быть АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕНА.



# Телетекст (Опция)

.....

## **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕТЕКСТА**

Нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ (  ) на пульте дистанционного управления для перехода в режим телетекста. На экране появится начальная страница станции или страница, которую Вы смотрели последней. Для возврата в режим ТВ нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ еще раз.

## **ВЫБОР СТРАНИЦ**

С помощью кнопок с номерами 0...9 введите номер страницы.


Номер выбранной страницы появится вверху экрана, и через некоторое время на экране появится сама страница.

С помощью кнопок Вверх/Вниз Вы можете переходить к следующей/предыдущей страницам.

## **ЗАДЕРЖКА СТРАНИЦЫ**

Несколько подстраниц могут быть объединены под единым номером и меняются на экране с частотой, установленной телевизионной станцией.

На наличие подстраниц указывает, например, индикатор 3/6 под индикатором времени, что означает, что Вы просматриваете третью страницу из шести имеющихся.

Если Вы хотите удерживать какую-либо подстраницу дольше установленного времени, нажмите кнопку Удержать (  ) (Hold).

После этого страница, показываемая на экране, не будет обновляться или переходить к следующей подстранице.

Если Вы нажмете на кнопку Удержать (Hold) еще раз, страница, транслируемая в данный момент телевизионной станцией, появится на экране.

## **ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТА TOP/FLOF**


Внизу экрана Вы можете видеть красное, зеленое, желтое и фиолетовое поля.


Во время приема ТЕЛЕТЕКСТА формата TOP/FLOF, нажав кнопку соответствующего цвета, Вы можете легко выбрать желаемую страницу.

## **ИНДЕКС СТРАНИЦЫ**

Вы можете непосредственно перейти к предварительной или заключительной странице программы (в формате TOP), нажав кнопку Индекс.


## **ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ПОДСТРАНИЦЫ**

Если Вы нажмете кнопку Подстраница (  ) (Subpage), на экране появится индикатор "Номер программы/----".

Введите номер подстраницы, которую Вы хотите вызвать, при помощи кнопок с номерами 0...9, например, для вызова 2-ой подстраницы наберите 0002. Указанная подстраница будет найдена и показана на экране. Для выхода из данного режима нажмите кнопку Подстраница (  ) (Subpage) еще раз.

## **ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТ**

Некоторые страницы телетекста обновляются постоянно, например, новости рынка ценных бумаг, спортивные и текущие новости.


Если Вы хотите смотреть телевизор и в то же время оставаться в курсе текущих событий, нажмите кнопку Отмена (  ) (Cancel).

Телевизионная программа будет показана на экране, а номер программы, транслирующей Телетекст, высветится наверху экрана.

При повторном нажатии на кнопку Отмена (Cancel), на экране появится обновленная страница Телетекста.




### **УВЕЛИЧЕНИЕ ВДВОЕ РАЗМЕРА СИМВОЛОВ**

При каждом нажатии на кнопку Размер (  ) (Size) размер символов будет увеличиваться вдвое в следующем порядке :


Символы в верхней половине страницы – Символы в нижней половине с трапнцы – Возврат к нормальному размеру

### **МИКС**

При нажатии кнопки МИКС (  ) в режиме телетекста Вы можете просматривать телевизионный канал на заднем плане телетекста.


### **ВЫЗОВ ОТВЕТОВ НА ЗАГАДКИ**

На некоторых страницах данная функция может использоваться для вызова ответов на публикуемые загадки.

Нажмите кнопку Вызов (  ) (Reveal) для вызова скрытых вопросов и нажмите на кнопку еще раз, чтобы их скрыть.

### **РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ, ЯРКОСТИ**

При последовательном нажатии на кнопку Меню (Menu) в режиме Телетекста в нижней части экрана будут появляться подменю Громкость и Яркость.

Вы можете регулировать вышеперечисленные установки с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО (  V/W).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....

<b>Стандарт вещания</b>	PAL/SECAM-B/G, D/K, H, I/I (ТОЛЬКО ДЛЯ AV NTSC)			
<b>Напряжение</b>	100 – 250В, 50/60Гц			
<b>Выходная мощность звука</b>  <b>&amp;</b>  <b>Потребляемая мощность</b>	2.5W+2.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14S2M:57W 14T2M:57W 14U1*:57W 14K8MT:57W KR14U1T:57W KR14U3T:57W 14D4*:57W	20S2M:64W 20T2M:64W 20U1*:64W 20K8MT:64W KR20U1T:64W KR20U3T:64W 20D4*:64W	21S2M:74W 21T2M:74W 21U1*:74W 21K8MT:74W KR21U1T:74W KR21U3T:74W 21D4*:74W
	2.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14V1*:49W 14V4*:49W KR14E5:49W KR14U2T:49W KR14V1T:49W KR14V4T:49W	20V1*:60W 20V4*:60W KR20E5:60W KR20U2T:60W KR20V1T:60W KR20V4T:60W	21V1*:68W 21V4*:68W KR21E5:68W KR21U2T:68W KR21V1T:68W KR21V4T:68W
	1.5W (80% MOD. at 1KHz THD. 10%)	14P2M:49W 14Q2M:49W	20P2M:60W 20Q2M:60W	21P2M:68W 21Q2M:68W

В связи с политикой постоянного совершенствования продукции технические характеристики могут изменяться.

# Возможные неполадки и способы их устранения

.....

Прежде чем обращаться к специалисту по обслуживанию, проверьте, нет ли в следующей таблице решения возникшей проблемы.

<b>НЕПОЛАДКА</b>	<b>СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ</b>
<b>Нет изображения и звука</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подсоединен ли телевизор к сети переменного тока.</li><li>• Проверьте, не установлены ли уровень громкости и показатели яркости и контрастности в минимальном значении.</li></ul>
<b>Качество изображения нормальное, отсутствует звук</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не установлен ли показатель уровня громкости в минимальном значении.</li></ul>
<b>Качество звука нормальное, отсутствует изображение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не установлены ли показатели яркости контрастности в минимальном значении.</li></ul>
<b>Нет цвета</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не установлен ли показатель цветности в минимальном положении.</li></ul>
<b>Помехи в изображении</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li></ul>
<b>На экране появляются диагональные полосы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поступают посторонние сигналы (например, от рядом стоящего радио приемника или другого телевизора).</li><li>• Отрегулируйте длину и направление антенны. (Если Вы используете двужильную антенну, замените ее на коаксальную антенну).</li></ul>
<b>На экране появляются помехи в виде снега</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li><li>• Небольшие точки на экране могут появляться из-за слабости сигнала, поступающего с антенны.</li></ul>
<b>Объекты на экране “отбрасывают тень”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li><li>• “Тень” от объектов на экране может быть вызвана тем, что сигнал отражается от горы или высокого здания и т.д.</li><li>• Выберите такое положение и высоты антенны, в котором сигнал принимается наилучшим образом.</li></ul>

# DAEWOO

## DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Издана \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Фамилия покупателя \_\_\_\_\_

Печать и телефон фирмы-производца

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Консультационный центр потребителей: "ДЭРОС" г. Москва, ул. Академика Калицы, 34/121  
тел. : (095) 420-1222.

По всем вопросам сервисного обслуживания: "ГОЛДТЕХСЕРВИС":

тел. : (095) 745-0687 Факс : (095) 420-7243

тел. : (095) 745-1986

тел. : (095) 782-4109



**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Уполномоченный агент

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Телефон

Подпись мастера

**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Уполномоченный агент

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Телефон

Подпись мастера

**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Уполномоченный агент

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Телефон

Подпись мастера

**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Гарантийный талон №

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Гарантийный талон №

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



**DAEWOO**  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.

Гарантийный талон, приобретенный у официального представителя ДАОУ

Гарантийный талон №

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



**\*С\* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН \*С\***

Номер заказ-наряда

Модель

Серийный номер

Дата ремонта

Прозвучание дефекта




**\*В\* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН \*В\***

Номер заказ-наряда

Модель

Серийный номер

Дата ремонта

Прозвучание дефекта




**\*А\* ОТРЫВНОЙ ТАЛОН \*А\***

Номер заказ-наряда

Модель

Серийный номер

Дата ремонта

Прозвучание дефекта


Номер заказ-наряда

Дата поступления

Дата ремонта

Содержание ремонта


Номер заказ-наряда

Дата поступления

Дата ремонта

Содержание ремонта


Номер заказ-наряда

Дата поступления

Дата ремонта

Содержание ремонта




# СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС В РОССИИ

ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН	ГОРОД	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	ТЕЛЕФОН
Александров	Радар-сервис	(30244) 2-08-27	Камениск-Уральский	Электронная компания	(38378) 2-311 18009-08-11
Армвир	Грин-сервис	(88137) 5-36-21/4-86-45	Камерово	Коммон	(3842) 51-06-39/62-60-12
Архангельск	Арк-Сервис-Центр	(8182) 88-18-88	Камерово	Сибирская компания	(3942) 38-12-52/52
Астрахань	Марстек-лимитед	(8512) 22-3663	Киров	Квадрат-Сервис	(8892) 62-58-80/38-29-88
Астрахань	С.Ф.-Элком	(8512) 39-08-53	Киров	Писов	(8892) 35-18-60/55-45-68
Барнаул	Дэу-Барнаул	(3852) 41-06-67/41-57-49	Самл	Самл	(98881) 4-14-88
Белогоренск	Слэкс	(4188) 42-79-81/44-89-79	Кострома	Аксон сервис	(0842) 22-38-28/47-24
Бресток	Электроникс-сервис	(3853) 37-80-62/63/67	Кострома	Антек	(0842) 57-81-09/84-41
Вильноск	Лаксикв	(3853) 47-89-07/88-88	Флтон	Флтон	(8812) 59-87-27/57-52-29
Владимир	Дэу-Виленис	(3702) 25-10-04	Дан-ТВ	Дан-ТВ	(3812) 38-87-09
Владимир	Рост	(0822) 31-09-80/21-44-24	Информашнл-сервис	Информашнл-сервис	(3812) 45-3305
Волгоград	Владимир-сервис	(0822) 38-45-18/19	Исток	Исток	(3912) 85-91-90
Волгоград	Плоднате-сервис	(8442) 38-51-01	Малодня	Малодня	(38882) 2-33-81
Волгоград	Мир Видео	(8442) 34-05-84/41-38	Сиганьяв	Сиганьяв	(3822) 41-74-30
Волгодонск	Гаралт	(8892) 2-7824/7414	Тов.Пред.Курган	Тов.Пред.Курган	(3222) 5-38-88
Воронеж	Воронеж сервис	(0792) 71-31-83/84	Экран-сервис	Экран-сервис	(0712) 22-3800/98-75/55
Воронеж	Инженер-Сервис	(0792) 530-414	Владон	Владон	(0742) 410-894/415-222
Дмитровград	СЕВ	(84236) 3-86-01/22-49	СПС-Липецк	СПС-Липецк	(0742) 77-74-59/77-38-78
Екатеринбург	Интер-Трайд	(0842) 30-05-90	Электрон-сервис	Электрон-сервис	(87722) 8-82-38
Екатеринбург	Теле-сервис	(3432) 62-88-88/811-77-77	Цвлет-сервис	Цвлет-сервис	(0172) 82-85-88
Жуковский	Халл	(086) 558-28-04	Бонизав сервис	Бонизав сервис	(086) 283-35-25
Зеленоград	Протор-сервис	(086) 537-33-00/82-12	Голдтексервис	Голдтексервис	(086) 745-08-87/745-19-88
Иваново	Дюглазон	(0882) 37-82-31	Корсо	Корсо	(086) 782-41-09
Иваново	Контур	(0882) 41-70-88	Эль-Мастер	Эль-Мастер	(086) 284-30-80
Ижевск	Ласся	(3412) 43-08-87	Сарво	Сарво	(086) 754-70-07
Иркутск	Дэу-Байкал	(3852) 27-37-10	См.Пм Эс-Мурманск	См.Пм Эс-Мурманск	(086) 284-58-80/81
Иркутск	Полсва.И.А.	(3852) 53-11-87/88/89	Електроникв	Електроникв	(8152) 45-81-01/50-31
Йошкар-Ола	Метв-Сервис	(8382) 11-38-51	Злаквм-сервис	Злаквм-сервис	(08234) 2-17-28
Казань	Трайд Видео сервис	(8432) 44-122/32	Авалтон	Авалтон	(8552) 53-02-83/40-58
Казань	Сервисный центр	(8432) 55-04-48	Ока	Ока	(81822) 303-884/309-844
Калининград	Вага	(0112) 43-49-04/49-19-81	ТКТ	ТКТ	(3435) 41-0008/08
Калуга	Мастер-сервис	(0842) 58-18-21/22	Новгород	Новгород	(81822) 2-1387/8232

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2002г.)

Для оптимизации сервисной сети возможно внесение изменений в список без дополнительного уведомления.

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2002г.)



**ГОРОД СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ТЕЛЕФОН**

Новокузнецк	Славян	(3843) 74-68-8048-31-40
Новокузнецк	Инко-плус	(3843) 42-15-35
Новокузнецк	ABC центр	(09762) 6-22-27
Новокузнецк	Дву-Новоскопрус	(3862) 21-81-11
Обнинск	Радистюника	(08428) 6-44-14
Орел	Ильичев	(09822) 5-47-5778-43-12
Орелбург	Ком-ин-ком	(3532) 82-88-8877-82
Орск	Астра	(35372) 7-28-787-38-11
Орск	Голубой Экран	(35372) 2-83-987-59-58
Лузв	Супер Дем	(8412) 44-43-8848-84-58
Пенза	Арсенал	(8412) 55-98-53
Перль	Импорд-сервис	(3422) 65-69-8988-12-80
Перль	Би-план	(3422) 34-23-24
Перль	ОСТ-Сервис	(3422) 34-57-5584-18
Перль	РТВ-Сервис	(3422) 10-80-87
Петровавдук	Аквант-сервис	(8142) 72-20-5871
Петровавдук	Пане	(8142) 77-88-3478-51-50
Петропавдук	Гуд Макс	(87383) 3-85-757-05-29
Раманско	Рамзат	(248) 3-88-1373-48
Ростов-на-Дону	Корона-2000	(8632) 44-1800/1818
Ростов-на-Дону	Алиса-сервис	(8632) 88-00-5082-00-74
Рыбинск	Алгоритм НТ	(0855) 21-89-81
Рыбинск	Самсон	(0855) 20-14-04
Рязань	МаякДР	(0812) 78-78-2824-12-74
Рязань	ТК Ниса	(0812) 82-82-8144-27-11
Самара	ЧП пак	(8482) 88-18-8454-85-28
Саратов	Скерт	(8452) 17-070788
С-Петербург	Витро	(812) 597-88-57887-82-02
С-Петербург	Молния	(812) 310-10-82
С-Петербург	Рамзк	(812) 247-58-7384-85

**ГОРОД СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ТЕЛЕФОН**

С-Петербург	С-Петербург	(812) 188-08-18885-38-84
С-Петербург	С-Петербург	(812) 527-05-78388-90-80
С-Петербург	Сочи	(812) 174-33-08
Свердловск	Свердловск	(8622) 82-02-85
Сызрань	Сызрань	(84843) 3-23-848-23-71
Тамбов	Тамбов	(0752) 75-17-18
Тамбов	Тамбов	(0752) 71-45-2971-34-04
Тверь	Тверь	(0822) 38-48-45
Тверь	Тверь	(0822) 33-50-07
Томск	Томск	(0822) 33-75-5811-91
Томск	Томск	(3822) 22-31-57
Тула	Тула	(3822) 25-85-8088-08
Тула	Тула	(0972) 48-25-11
Тюмень	Тюмень	(3452) 38-08-8843-83-01
Тюмень	Тюмень	(3452) 38-88-0808
Тюмень	Тюмень	(3452) 35-13-1833-34-32
Ульяновск	Ульяновск	(3012) 21-08-7487-74
Усть-Илимск	Усть-Илимск	(8422) 32-7888/7718
Уфа	Уфа	(3562) 55-88-35
Хабаровск	Хабаровск	(4272) 31-45-4885-58-31
Челябинск	Челябинск	(4272) 32-832/8471
Челябинск	Челябинск	(8352) 58-44-8488-59-70
Челябинск	Челябинск	(3512) 34-04-95
Череповец	Череповец	(3512) 65-45-8375-48-34
Шеллы	Шеллы	(8282) 57-88-0423-88-77
Якутск	Якутск	(89382) 2-85-85
Ярославль	Ярославль	(4112) 44-8344
	Ярославль	(0852) 32-78-0187-01

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2002г.)

Для оптимизации сервисной сети возможно внесение изменений в список без дополнительного уведомления.