

Elenberg


**ЖК-ТЕЛЕВИЗОР
МОДЕЛЬ: LTV-1521**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ ОПАСНО


Опасность поражения электрическим током, не открывать. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать телевизор, так как снятие его крышки может представлять опасность поражения электрическим током или другую опасность. При необходимости в любом ремонте изделия обращайтесь в сервисный центр.

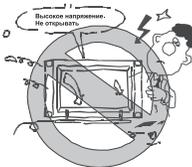


⚠ ВНИМАНИЕ

1. Для снижения опасности возникновения пожара или удара электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги.


Данное изделие запрещается подвергать воздействию влаги; в связи с этим запрещается ставить на прибор предметы, наполненные водой, к примеру, вазы.

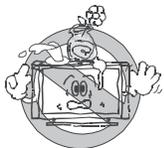

2. Во избежание пожара запрещается размещать на телевизоре источники открытого пламени, например, зажженные свечи.

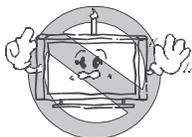

3. Для обеспечения достаточной вентиляции телевизора необходимо обеспечить по бокам и сзади изделия зазор 10 см.

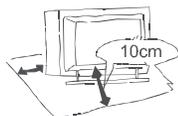

4. Запрещается препятствовать вентиляции телевизора, накрывая его продухи такими предметами как: газеты, скатерти, шторы и т.п.

5. В случае обнаружения дыма, странных звуков или запахов, исходящих от телевизора, немедленно выключите его, отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ

1. Перед началом эксплуатации телевизора

обязательно прочитайте и сохраните настоящую инструкцию; обращайтесь к ней в дальнейшем в случае необходимости.

2. Если планируется не эксплуатировать телевизор в течение продолжительного времени, отключите его от сети. Во время грозы


немедленно отключите телевизор от сети. Никогда не прикасайтесь к антенному кабелю во время грозы.

3. Не допускайте эксплуатации телевизора детьми младше 3-х лет.




4. Запрещается вставлять любые предметы в телевизор через отверстия в корпусе из-за угрозы попадания на токопроводящие элементы и короткого замыкания, что может привести к пожару или повреждению изделия. Запрещается проливать на телевизор любые жидкости.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

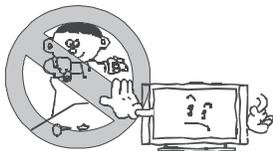

5. Не размещайте телевизор вблизи от воды: около ванны, раковины, унитаза, стиральной машины, бассейна, во влажном подвале и т.п.


6. Держите телевизор на расстоянии от обогревателей и других источников тепла.

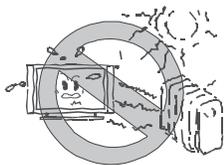

7. Перед очисткой телевизора отключайте его от сети. Не пользуйтесь жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки изделия пользуйтесь влажной тканью.



8. Во избежание повреждения телевизора или возникновения пожара не рекомендуется размещать рядом с изделием много проводов.

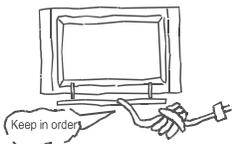

9. Установите телевизор в таком положении, чтобы экран не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Лучшее всего обеспечить мягкое, не прямое

освещение и избегать полной темноты и отражений от экрана, так как это может привести к уставанию глаз.

10. Не подвергайте телевизор воздействию сильных магнитных полей (к примеру колонок, подключенных к усилителю) из-за угрозы помех цветопередачи.

11. После того как телевизор подвергся воздействию отрицательных температур, необходимо не подключать его к сети в течение нескольких часов, для того чтобы влага внутри прибора могла полностью испариться.

12. При эксплуатации телевизора пользуйтесь заизолированным трансформатором напряжения, так как масса изделия может находиться под напряжением.

13. Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания телевизора. Не перегибайте и не заземляйте шнур питания.

СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание.....	5
Технические характеристики и комплектация.....	6
Внешний вид	7
Основы эксплуатации.....	9
Подсоединение внешнего оборудования.....	19
Поиск и устранение неполадок.....	21
Дефекты изображения и их устранение.....	22

Характеристики модели

- Отсутствие излучения соответствует экологическим требованиям.
- Отсутствие излучения соответствует экологическим требованиям.
- Автоматическая и точная настройка каналов.
- Вход SCART.
- Выход на наушники.
- Вход VGA для подключения к компьютеру.
- Компонентный вход (Y, Pb/Cb, Pr/Cr).
- Комбинированный видеовход.
- Телетекст.
- NICAM.
- Несколько языков меню настроек.
- Программируемый таймер автоматического отключения.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала.
- Память на 251 канал.
- Поддержка VGA- и компонентного входящих сигналов: 480p (60Гц), 576p (50Гц), 720p (50Гц), 1080i (50Гц).

Примечания:

1. Во входах Y, Pb/Cb, Pr/Cr; VGA используется единый аудиовход.
2. Так как при изготовлении телевизора могут использоваться различные экраны, вес изделия, указанный в настоящей инструкции или на упаковке, может быть изменен без предварительного уведомления.
3. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и характеристики устройства изменения без предварительного уведомления.


Иллюстрации в данном руководстве приведены только как справочная информация, и Ваша модель может отличаться от них.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тип экрана	Жидкокристаллический экран цветного изображения с активной матрицей
Система кодирования цвета	RGB
Размер экрана	Диагональ 15''(38 см)
Максимальное разрешение	1024X768
Электропитание	АС ~ 110–240В 50Гц, 60Гц
Частотный диапазон	45МГц–855.25МГц
Тип приемного устройства телевизора	PAL: I, В/С, D/К; SECAM: D/К, L/L', В/С; NICAM: I, В/С, D/К, немецкий стандарт стерео
Входное сопротивление антенны	75Ом
Аудиовыход	2X1Вт
Источник питания пульта дистанционного управления	Два ААА–элемента питания
Потребляемая мощность	36Вт
Габариты (ШХГХВ)	465ммX173ммX338мм (телевизор с подставкой) 465ммX71ммX307мм (телевизор без подставки) 52ммX27ммX193мм (пульт дистанционного управления)
Вес (Вес нетто)	5.2кг (телевизор) 110г (пульт дистанционного управления)
Эксплуатация телевизора допускается при температуре	0°С–40°С

Комплектация:
 Инструкция по эксплуатации
 Пульт дистанционного управления
 Шнур питания


Передняя панель телевизора

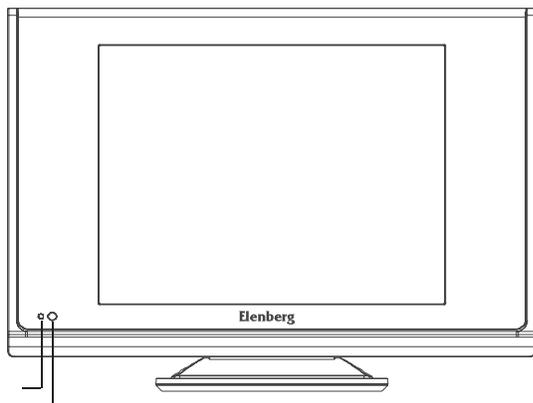


Индикатор
питания

Инфракрасный сенсор пульта дис-
танционного управления

Задняя панель телевизора

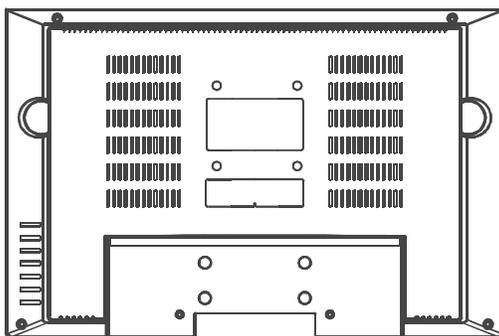

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

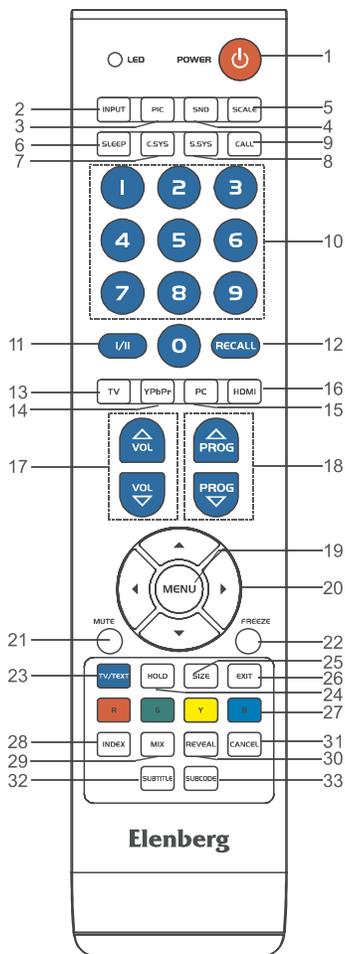

Установка элементов питания

- 1) Снимите крышку отсека для элементов питания.
- 2) Вставьте 2 AAA-элемента питания с учетом полярности, указанной внутри отсека.
- 3) Установите крышку отсека на место.

Примечания

- 1) Срок службы элементов питания при стандартном режиме работы – 1 год.
- 2) Если планируется не использовать пульт дистанционного управления в течение продолжительного времени, во избежание неисправности пульта вследствие возможности порчи элементов питания удалите их из отсека.
- 3) Не используйте одновременно старый и новый элементы питания или элементы питания разного типа.
- 4) Не бросайте элементы питания в огонь или воду.

Знакомство с пультом дистанционного управления

1. Режим ожидания

Нажмите данную кнопку для переключения телевизора в режим ожидания. Повторное нажатие приведет к включению телевизора.

2. Выбор входящего сигнала

Воспользуйтесь данной кнопкой для переключения приема входящих сигналов.

3. Режим изображения

Нажимая на данную кнопку, выберите один из четырех режимов изображения:

Память → Мягкий → Динамический → Стандартный



4. Режим звука

Нажимая на данную кнопку, выберите один из четырех режимов звука:

Память → Новости → Музыка → Стандартный



5. Масштаб (Scale)

Настоящая опция недоступна для данной модели телевизора.

6. Автоматическое отключение

Если Вы установите таймер автоматического отключения, телевизор отключится автоматически по истечении установленного времени. Установить таймер можно с помощью пульта дистанционного управления.

Нажмите кнопку автоматического отключения на пульте; затем, нажимая данную кнопку или кнопки направления ←/→, выберите время автоматического отключения: 0 мин., 10 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин.; для завершения настройки нажмите кнопку меню настроек. Для того чтобы узнать время, оставшееся до автоматического отключения, воспользуйтесь кнопкой автоматического отключения.

Примечание

Настройки таймера автоматического отключения не сохраняются при выключении телевизора или сбое в электропитании.

7. Система цвета

Воспользуйтесь данной кнопкой для выбора различных систем цветопередачи.

8. Система звука

Воспользуйтесь данной кнопкой для выбора различных систем звукопередачи.

9. Номер канала

Воспользуйтесь данной кнопкой для отображения номера текущего телевизионного канала.

10. Цифровые кнопки (0~9)

Воспользуйтесь данной кнопкой для переключения телевизионных каналов.

11. I/II

Настоящая опция недоступна для данной модели телевизора.

12. Переключение на последний канал

Воспользуйтесь данной кнопкой для переключения на последний из просмотренных телевизионных каналов.

13. TV

Воспользуйтесь данной кнопкой для вызова отображения телевизионного сигнала.

14. YPbPr

Воспользуйтесь данной кнопкой для вызова отображения компонентного сигнала.

15. Персональный компьютер

Воспользуйтесь данной кнопкой для вызова отображения сигнала персонального компьютера.

16. HDMI

Настоящая опция недоступна для данной модели телевизора.

17. Увеличение (уменьшение) громкости ▲/▼

Воспользуйтесь данными кнопками для настройки громкости телевизора.

18. Следующий (предыдущий) канал ▲/▼

Воспользуйтесь данными кнопками для переключения на следующий или предыдущий по списку телевизионный канал.

19. Меню настроек

Нажмите данную кнопку, для того чтобы открыть меню настроек. Повторно нажмите данную кнопку, для того чтобы закрыть меню настроек.

20. Кнопки направления

Воспользуйтесь данными кнопками для перемещения курсора по меню настроек.

21. Отключение звука

Нажмите данную кнопку для отключения звука телевизора. Повторное нажатие приведет к возобновлению звучания.

22. Стоп-кадр (Freeze)

Настоящая опция недоступна для данной модели телевизора.

23. Телетекст

Нажмите данную кнопку для переключения телевизора в режим телетекста. Повторное нажатие приведет к переключению телевизора в обычный режим.

24. Стоп-кадр телетекста

Нажмите данную кнопку для отмены перелистывания страниц телетекста. Повторное нажатие приведет к возобновлению перелистывания страниц телетекста.

25. Размер страницы телетекста

Нажимайте данную кнопку для выбора одной из следующих опций:



Обычный размер: страница телетекста отображается полностью шрифтом обычного размера.

Верхняя половина: страница телетекста отображается верхняя половина экрана шрифтом в два раза большим обычного размера.

Нижняя половина: страница телетекста отображается нижняя половина экрана шрифтом в два раза большим обычного размера.

26. Отключение телетекста

Воспользуйтесь данной кнопкой для переключения телевизора из режима телетекста в обычный режим.

27. Красная, зеленая, желтая, голубая кнопки команд режима телетекста

Воспользуйтесь данными кнопками для вызова номеров страниц телетекста соответствующего цвета.

28. Содержание телетекста

Воспользуйтесь данной кнопкой для отображения страницы содержания телетекста.

29. Кнопка режима смешивания

Воспользуйтесь данной кнопкой, для того чтобы страница телетекста стала прозрачной; при этом страница телетекста и телевизионный сигнал будут отображаться одновременно. Повторное нажатие приведет к переключению телевизора в обычный режим.

30. Отображение скрытой информации телетекста

Некоторые страницы телетекста содержат скрытую информацию. Нажмите данную кнопку для отображения скрытой информации. При повторном нажатии а также при вызове другой страницы телетекста или при передаче дополнительной страницы телетекста произойдет отмена отображения скрытой информации.

31. Отмена полноразмерного отображения телетекста

Нажмите данную кнопку для отмены полноразмерного отображения телетекста. Повторное нажатие приведет к восстановлению полноразмерного отображения телетекста.


32. Субтитры

Нажмите данную кнопку для отображения субтитров телетекста. Повторное нажатие приведет к отмене отображения субтитров телетекста.

В режиме субтитров доступны лишь некоторые опции. В режиме субтитров меню настроек не отображается.

33. Дополнительные страницы телетекста

Режим дополнительных страниц предоставляет возможность просмотра дополнительных страниц текущей страницы телетекста. Введите цифру в диапазоне 0...9 для отображения определенной дополнительной страницы. Если введенная цифра совпадает с номером дополнительной страницы, начнется ее отображение. Нажимайте кнопки направления ▲/▼ для перелистывания дополнительных страниц.

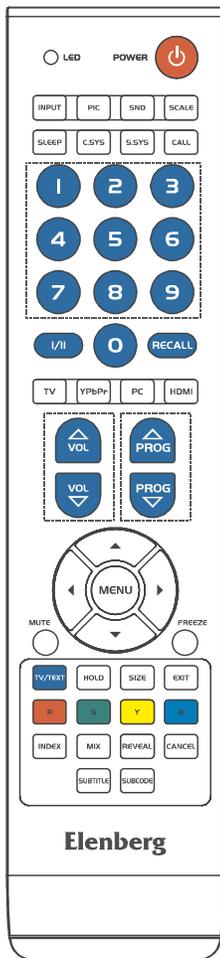

Включение и выключение телевизора

1. Вставьте шнур питания телевизора в разъем шнура питания. Нажмите кнопку питания для включения телевизора.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку режима ожидания на пульте дистанционного управления или на боковой панели для включения телевизора. Индикатор питания вместо красного станет зеленым.
3. Если Вы хотите временно прекратить прием телевидения, нажмите кнопку режима ожидания на пульте дистанционного управления.
4. Для того чтобы полностью отключить питание телевизора, отсоедините шнур питания или выключите питание кнопкой питания.

В отсутствие входящего сигнала телевизор автоматически переключится в режим ожидания: через 5 минут (в случае приема сигналов: телевизионного, SCART, компонентного, видео; через 45 с. (в случае приема сигнала персонального компьютера).

Сохранение каналов в памяти телевизора

Вы можете сохранить в памяти настоящей модели телевизора все принимаемые каналы, после чего произвести переключение каналов с помощью кнопок направления ▲/▼.

Выбор языка меню настроек

Перед началом эксплуатации телевизора выберите язык меню настроек.

- 1) Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «настройка» меню настроек с помощью кнопок направления ► и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ▲/▼.



- 2) Выберите язык меню настроек с помощью кнопок направления ◀/▶.
- 3) Нажмите кнопку меню настроек два раза, для того чтобы закрыть меню настроек.

Выбор системы цветопередачи

Для того чтобы выбрать систему цветопередачи в соответствии со страной телевещания, необходимо произвести следующее:

открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «система цвета» с помощью кнопок направления ▲/▼, после чего выберите систему цветопередачи с помощью кнопок направления ◀/▶:



SECAM1 означает систему цветопередачи SECAM BG/DK.


SECAM2 означает систему цветопередачи SECAM L/L'.

Пример:

Если Вы находитесь во Франции, выберите систему цветопередачи SECAM2.

Выбор входящего сигнала

Нажимая кнопку выбора сигнала на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, переключите прием входящих сигналов: телевизионного (TV), SCART, видео (AV), компонентного (component), персонального компьютера (VGA).

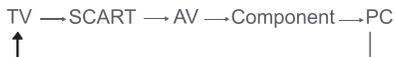

Выбор системы звукопередачи

Для того чтобы выбрать систему звукопередачи в соответствии со страной телевещания, необходимо произвести следующее:

открыв раздел «звук» меню настроек, выберите пункт «система звука» с помощью кнопок направления ▲/▼, после чего выберите систему звукопередачи с помощью кнопок направления ◀/▶:

AUTO → BG → I → DK → L' → L → BG → NICAM → I → NICAM → DK → NICAM → BG → A2
 "BG A2" – немецкий стандарт стерео.

Настройка каналов

Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «Тюнер» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ▶.



1. Отображение номера данного канала

Открыв раздел «Тюнер» меню настроек и с помощью кнопок направления ▲/▼, выберите пункт «канал» и Вы увидите номер текущего канала.

2. Пропуск канала(Skip)

Для того чтобы пропустить текущий канал, необходимо произвести следующее:


- i) Открыв раздел «канал» меню настроек, выберите пункт «пропустить» с помощью кнопок направления ▲/▼
- ii) Присвойте данной опции значение «вкл.» с помощью кнопок направления ◀/▶.
- iii) Закройте меню настроек с помощью кнопки меню настроек. Для того чтобы восстановить

просмотр пропущенного канала, необходимо произвести следующее:

- i) Непосредственно введите номер канала, просмотр которого Вы хотите восстановить, с помощью цифровых кнопок.
- ii) Открыв раздел «Тюнер» меню настроек, выберите пункт «пропустить» с помощью кнопок направления ▲/▼.
- iii) Присвойте данной опции значение «выкл.» с помощью кнопок направления ◀/▶.
- iv) Закройте меню настроек с помощью кнопки меню настроек.

3. Автоматическая настройка каналов(Auto Search)

Открыв раздел «Тюнер» меню настроек, выберите пункт «Авто поиск» с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ▶ :

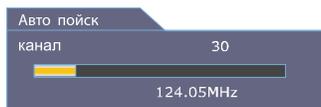


Телевизор автоматически произведет поиск каналов в частотном диапазоне, и все принимаемые каналы будут автоматически сохранены в памяти телевизора.

Примечание

- i) При первой эксплуатации телевизора необходимо воспользоваться опцией автоматической настройки для сохранения в памяти телевизора всех каналов.
- ii) Если телевизор не находится в режиме приема телевизионного сигнала, необходимо произвести переключение в данный режим (см. раздел «Выбор источника сигнала»).
- iii) После завершения автоматической настройки Вы обнаружите, что если найденный канал относится к системе PAL DK/BG/I или SECAM DK/BG, то пункт «система цвета» меню настроек будет настроен как «автом», а если найденный канал относится к системе SECAM L'/L, то пункт «система цвета» меню настроек будет настроен как «SECAM2».
- iv) Если Вы хотите остановить автоматическую настройку, нажмите кнопку MENU два раза для отмены.

4. Ручная настройка каналов(Manual Search)

Открыв раздел «Тюнер» меню настроек, выберите пункт «ручной поиск» с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ▶ :

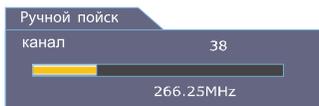

Телевизор произведет поиск каналов в частотном диапазоне от низких к высоким частотам при нажатии кнопки направления ▶ и от высоких к низким частотам при нажатии кнопки направления ◀.

5. Точная настройка канала(Fine Tune)


Для достижения более качественного изображения или звука, если их качество Вас не удовлетворяет, необходимо произвести следующее:

открыв раздел «тюнер» меню настроек, выберите пункт «точн. настройка» с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопок направления ◀/▶.

Телевизор произведет настройку канала до достижения более качественного изображения или звука в частотном диапазоне от низких к высоким частотам при нажатии кнопки направления ▶ и от высоких к низким частотам при нажатии кнопки направления ◀.

Примечание

По завершении точной настройки канала Вы не сможете воспользоваться для него опцией автоматического контроля частоты (соответствующему пункту раздела «канал» меню настроек будет присвоено значение «выкл.»)

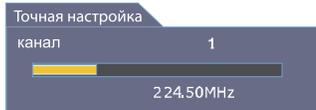

6. Автоматический контроль частоты канала(AFT)

Открыв раздел «тюнер» меню настроек, выберите пункт «авт.контр.част» с помощью кнопок направления ▲/▼ и присвойте данной опции значение «вкл.» или «выкл.» с помощью кнопки направления ►. При включенном автоматическом контроле частоты в дополнительном разделе меню «точн. настройка» будет отображаться автоматическое отслеживание частоты текущего канала. При выключенном автоматическом контроле частоты в дополнительном разделе меню «точн. настройка» не будет отображаться автоматическое отслеживание частоты текущего канала.

7. Блокировка канала(Channel Lock)

Для того чтобы блокировать просмотр нежелательного канала, необходимо произвести следующее:

i) Открыв раздел «Тюнер» меню настроек, выберите пункт «блокир. канал» с помощью кнопок направления ▲/▼ и присвойте данной опции значение «вкл.» с помощью кнопки направления ►.

ii) Открыв раздел «функции» меню настроек, выберите пункт «защита от детей» с помощью кнопок направления ▲/▼ и откройте дополнительный раздел меню настроек, введя пароль.
iii) Присвойте опции «защита от детей» дополнительного раздела меню настроек значение «вкл.» с помощью кнопки направления ►.

Закройте меню настроек, выключите телевизор и включите его снова; теперь при переключении на данный канал для его просмотра потребуются ввести пароль. Для отмены блокировки просмотра откройте дополнительный раздел «защита от детей» меню настроек, после чего присвойте опции «защита от детей» значение «выкл.»


8. Переключение каналов(SWAP)

Для того чтобы переключить каналы, необходимо произвести следующее:

i) Открыв раздел «Тюнер» меню настроек, выберите пункт «перекл. канал» с помощью кнопок направления ▲/▼ и откройте дополнительное меню настроек с помощью кнопки направления ►.

ii) Выбирайте пункты дополнительного меню настроек «перекл. канал» с помощью кнопок направления ▲/▼. Выбирайте номера переключаемых каналов с помощью кнопок направления ◀/▶.

iii) Выбрав пункт «перекл. канал» дополнительного меню настроек, подтвердите выбор с помощью кнопки направления ►.

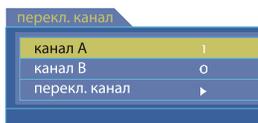

Выбор телевизионного канала

1. Выберите канал, который Вы хотите просмотреть.

Нажимайте кнопки следующего (предыдущего) канала для выбора канала, который Вы хотите просмотреть, или введите его номер непосредственно с помощью цифровых кнопок. В памяти настоящей модели телевизора можно сохранить не более 251 канала.

По умолчанию номер канала состоит из двух цифр (00...09 для каналов, номер которых состоит из одной цифры; также такие номера можно ввести цифрой в диапазоне 0...9). Если номер канала состоит из трех цифр, введите цифру 1 или 2: в верхнем углу экрана отобразится «1__» или «2__», после чего можно ввести две оставшиеся цифры.



2. Нажимайте кнопки увеличения (уменьшения) громкости для выбора желательной громкости звука.

3) Нажав на кнопку отключения звука, Вы можете полностью отключить звук. Для того чтобы восстановить передачу звука, снова нажмите на кнопку отключения звука.

4) Нажав на кнопку номера канала, Вы можете вызвать номер текущего канала.

Настройка изображения

Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «изображение» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ►.

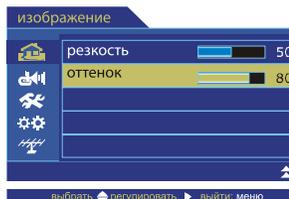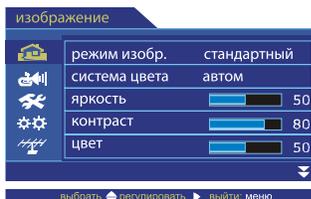

1. Регулирование яркости изображения

Открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «яркость» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте яркость изображения с помощью кнопок направления ◀/▶.

2. Регулирование контраста изображения

Открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «контраст» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте контраст изображения с помощью кнопок направления ◀/▶.

3. Регулирование цвета изображения

Открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «цвет» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте цвет изображения с помощью кнопок направления ◀/▶.

4. Регулирование резкости изображения

Открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «резкость» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте резкость изображения с помощью кнопок направления ◀/▶.

5. Регулирование оттенка изображения


Открыв раздел «изображение» меню настроек, выберите пункт «оттенок» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте оттенок изображения с помощью кнопок направления ◀/▶.

Примечание

Данная опция доступна только для системы телевидения NTSC.

Настройка звука

Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «звук» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ►.

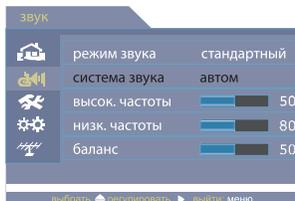

1. Регулирование высоких частот

Открыв раздел «звук» меню настроек, выберите пункт «высокие частоты» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте звучание высоких частот с помощью кнопок направления ◀/▶.

2. Регулирование низких частот

Открыв раздел «звук» меню настроек, выберите пункт «низкие частоты» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте звучание низких частот с помощью кнопок направления ◀/▶.

3. Регулирование звукового баланса

Открыв раздел «звук» меню настроек, выберите пункт «баланс» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте звуковой баланс с помощью кнопок направления ◀/▶.

Настройка меню

Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «настройка» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ◀/▶.



1. Нажатием кнопки направления ▲/▼ выберите пункт меню “Размер меню”, с помощью кнопок направления ◀/▶ и выберите желаемый размер меню экрана.

2. Выбор времени отключения меню настроек

Открыв раздел «настройка» меню настроек, выберите пункт «время» с помощью кнопок направления ◀/▶ и выберите время отключения меню настроек: 5 сек., 15 сек., 30 сек., 60 сек., 90 сек. или «никогда».

3. Регулирование положения меню настроек по горизонтали


Открыв раздел «настройка» меню настроек, выберите пункт «полож. по гор.» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте положение меню настроек по горизонтали с помощью кнопок направления ◀/▶.

4. Регулирование положения меню настроек по вертикали

Открыв раздел «настройка» меню настроек, выберите пункт «полож. по верт.» с помощью кнопок направления ▲/▼ и отрегулируйте положение меню настроек по вертикали с помощью кнопок направления ◀/▶.

Настройка функций

Нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «функции» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ►.

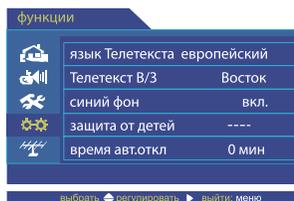

1. Выбор языка телетекста

Открыв раздел «функции» меню настроек, выберите пункт «язык Телетекста» с помощью кнопок направления ▲/▼ и выберите соответствующий Вашей стране язык телетекста с помощью кнопок направления ◀/▶: европейский, кириллица, греческий.

2. Выбор восточноевропейской или западноевропейской систем передачи телетекста

Открыв раздел «функции» меню настроек, выберите пункт «Телетекст В/З» с помощью кнопок направления ▲/▼ и выберите соответствующую Вашей стране систему передачи телетекста с помощью кнопок направления ◀/▶.

3. Опция автоматического включения синего фона

Для того чтобы на экране телевизора при отсутствии сигнала отображалась или не отображалась заставка синего цвета, необходимо произвести следующее: открыв раздел «функции» меню настроек, выберите пункт «синий фон» с помощью кнопок направления ▲/▼ и присвойте данной опции значение «вкл.» или «выкл.» с помощью кнопок направления ◀/▶.

4. Блокировка канала

Открыв раздел «функции» меню настроек, выберите пункт «защита от детей» с помощью кнопок направления ▲/▼ и откройте дополнительное меню настроек, введя пароль. (Используемый по умолчанию пароль – 1980.) Присвойте опции «защита от детей» значение «вкл.» с помощью кнопки направления ►.

Закройте меню настроек, выключите телевизор и включите его снова; теперь при переключении на данный канал для его просмотра потребуются ввести пароль. Для отмены блокировки просмотра откройте дополнительное меню настроек «защита от детей», после чего присвойте опции «защита от детей» значение «выкл.» Там же Вы можете выбрать опцию смены пароля.



5. Выбор времени автоматического отключения(см. стр. 9)

Настройка приема сигнала персонального компьютера

При эксплуатации телевизора в качестве монитора персонального компьютера необходимо произвести настройки монитора в соответствии с тем, что для настоящей модели телевизора максимальная частота обновления экрана составляет 60 Гц, а максимальное разрешение – 640X480. Если частота обновления экрана будет выше 60 Гц, возможно мерцание экрана. Установив телевизор в режим приема сигнала персонального компьютера, нажмите кнопку меню настроек на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора, после чего выберите раздел «монитор» меню настроек с помощью кнопок направления ▲/▼ и подтвердите выбор с помощью кнопки направления ◀/▶.



1. Авторегулирование

Если при настройке возникнут непредвиденные проблемы, Вы можете выбрать опцию «авторегул.» и присвойте ей значение «выкл.», после чего присвойте ей значение «вкл.», что приведет к восстановлению настроек по умолчанию.

Примечание

Данная опция недоступна при приеме сигнала с компонентного входа.

2. Настройка совместимости с персональным компьютером

При подключении к телевизору персонального компьютера необходимо, в силу отличий сигнала персонального компьютера от телевизионного, настроить параметры «фаза» и «синхронизация» раздела «монитор» меню настроек для получения оптимального качества изображения.

Открыв раздел «монитор» меню настроек, выберите соответствующий пункт с помощью кнопок направления ▲/▼ и произведите настройку с помощью кнопок направления ◀/▶.

3. Регулирование положения изображения по горизонтали

Открыв раздел «монитор» меню настроек, выберите пункт «полож. по гор.» с помощью кнопок направления ▲/▼ и произведите настройку с помощью кнопок направления ◀/▶.

4. Регулирование положения изображения по вертикали

Открыв раздел «монитор» меню настроек, выберите пункт «полож. по верт.» с помощью кнопок направления ▲/▼ и произведите настройку с помощью кнопок направления ◀/▶.

5. Регулирование цветовой гаммы

Данная опция позволяет достичь наиболее подходящего Вам качества изображения, произведя регулирование количества основных цветов по отдельности:

i) Открыв раздел «монитор» меню настроек, выберите пункт «гамма» с помощью кнопок направления ▲/▼ и присвойте данной опции значение «индивидуальн.» с помощью кнопки направления ◀/▶.

ii) Выбирайте пункты «красный», «зеленый», «голубой» с помощью кнопок направления ▲/▼ и производите настройку с помощью кнопок направления ◀/▶.

Используемое по умолчанию значение опции «цвет.гамма» – C7500.


Автоматическое включение режима SCART

Когда на телевизор в режиме приема телевизионного сигнала поступает сигнал со входа SCART, происходит автоматическое переключение в режим SCART. Для переключения на прием другого входящего сигнала нажмите кнопку выбора входящего сигнала.

Примечание

Опции «система цвета» и «система звука» недоступны в режиме SCART.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

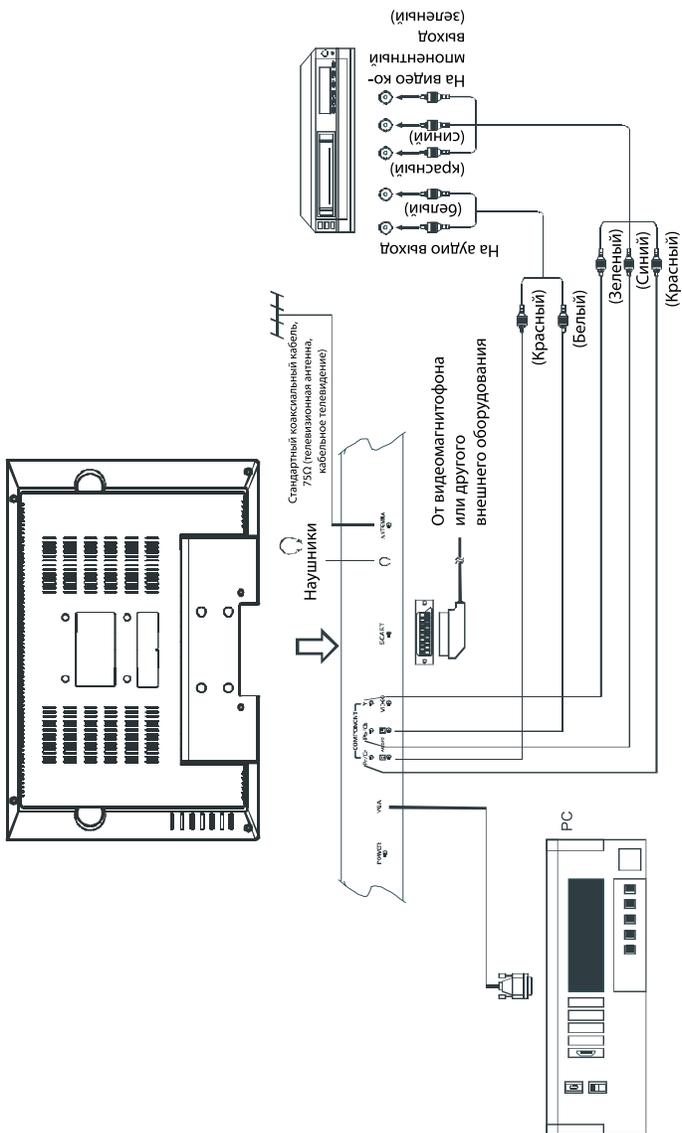

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подключение антенны

Входное сопротивление антенны для настоящей модели телевизора составляет 75Ω. Коаксиальный кабель на 75Ω от МВ/ДМВ-антенны можно подключить непосредственно к антенному разъему задней панели телевизора. Если Вы пользуетесь антенной с большим сопротивлением (плоский кабель, 300Ω), ее можно подключить к антенному разъему с использованием специального переходника (300Ω/75Ω).

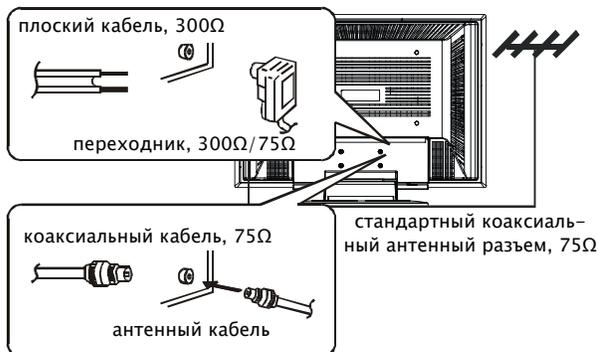


- Рекомендуется использовать коаксиальный кабель на 75Ω во избежание помех и раздвоения изображения, могущих возникнуть из-за несоответствия входному сопротивлению антенны.
- Нельзя допускать переплетения антенного кабеля и шнура питания.

Установка комплекта для настенного крепления

В комплект к настоящей модели телевизора может входить комплект для настенного крепления.

Для установки комплекта необходимо произвести следующее.

1. Отсоедините подставку от телевизора.
2. Прикрепите четыре шурупа к гнездам задней панели телевизора.
3. Прикрепите скобы к стене с помощью восьми шурупов (М8), как показано на рисунке.
4. Удостоверьтесь, что монтаж выдерживает вес телевизора.

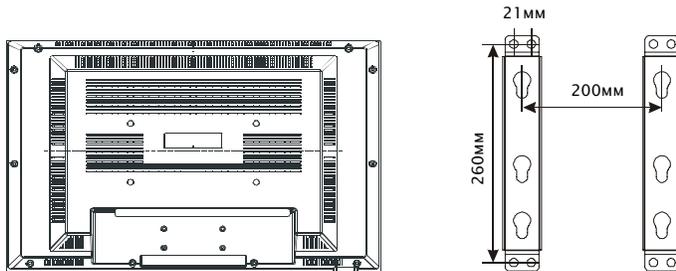

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ ТВ

Если у Вас возникнут проблемы, попробуйте применить нижеприведенные способы их устранения. Данные проблемы могут быть причиной неправильных настроек, а не неполадок самого изделия. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в сервисный центр.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цветные полосы (неровные)	Выключите телевизор на 20 минут, затем включите и проверьте результат.
Раздвоение изображения или помехи с телетекстом	Это может быть вызвано отражением сигнала от высотных зданий или холмов, улучшить изображение можно увеличив высоту установки антенны.
Телевизор не включается	Проверьте, включен ли в шнур питания в сеть. Выньте из сети шнур питания и вставьте его снова через 60 секунд, после чего попробуйте снова включить телевизор.
Нет изображения	Проверьте, хорошо ли подключена антенна. Возможны перебои в подаче телесигнала, поэтому переключитесь на другой канал. Отрегулируйте настройки контрастности и яркости.
Изображение хорошее, но нет звука	Увеличьте громкость. Проверьте, не находится ли телевизор в режиме отключения звука и нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления или кнопки VOL.
Звук хороший, но цвета неестественные или изображение отсутствует	Отрегулируйте настройки контрастности, яркости и системы цветопередачи.
Помехи в изображении и шум.	Проверьте подключение антенны.
Белая линия на экране.	Немедленно выключите телевизор и обратитесь в сервисный центр.
Пульт дистанционного управления не работает	Возможно, сели батареи в пульте, замените их при необходимости. Очистите линзу на пульте дистанционного управления.

ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ



ПОМЕХИ В ИЗОБРАЖЕНИИ

Помехи в изображении обычно являются следствием слабого сигнала. Отрегулируйте положение антенны либо установите антенный усилитель.



ДВОЙНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Двойные изображения обычно возникают из-за отражения сигнала от высотных зданий. Измените направление антенны или поднимите ее выше.



ПОМЕХИ РАДИОВОЛН

Если волнообразные линии перемещаются по экрану, это скорее всего вызвано расположенными рядом радиопередатчиками или устройствами, способными принимать короткие волны.



ПОМЕХИ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЭЛЕКТРОТЕРМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На экране появляются диагональные линии, часть изображения отсутствует. Это может быть вызвано высокотемпературным электротермальным оборудованием, работающим в расположенной неподалеку больнице.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и характеристики изделия изменения без особого уведомления.

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия – 3 года с момента продажи