

КОМПЛЕКТАЦИЯ.


- передатчик
- наушники беспроводные
- аудио кабель 2RCA+jack 3.5 - jack 3.5
- адаптер сетевой (220В - 12В/100мА)
- инструкция




СТЕРЕОНАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

■ **SWR-9700**

Наушники

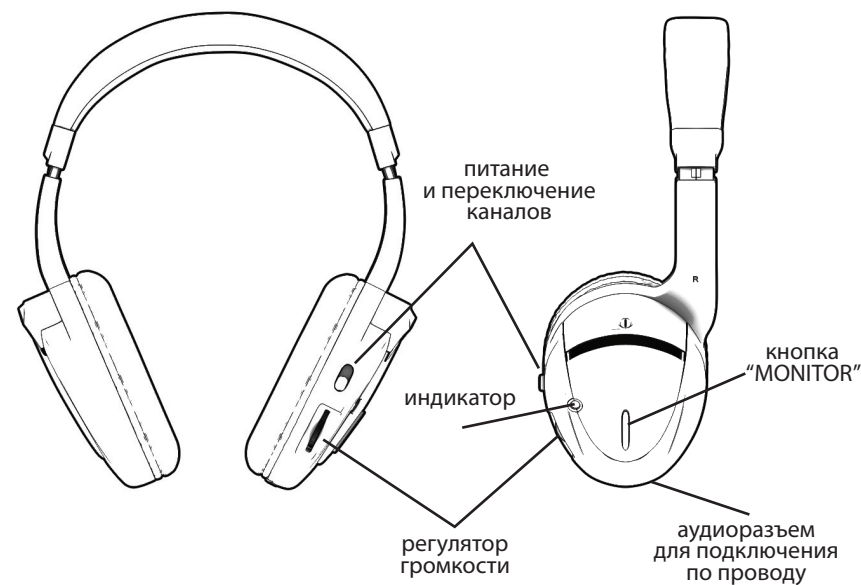

Передатчик

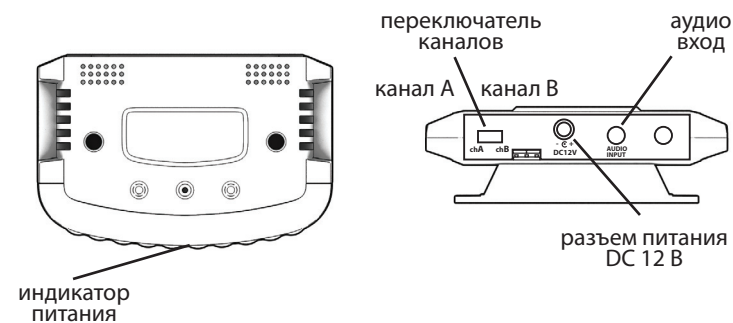

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Снимите крышку батарейного отсека, расположенную в левой чашке наушников. Установите две батареи типа AAA в батарейный отсек, соблюдая полярность. Аккуратно закройте крышку.

Подключите выходной разъем сетевого адаптера 12В/100мА к входному разъему DC12V передатчика, расположенному на задней стенке.

Подключите один конец аудио кабеля (разъем 3,5мм) к аудио входу передатчика (Audio input), расположенному на задней стенке. Другой конец аудио кабеля (два штекера RCA) подключите к линейному выходу звукового источника, например, к выходу LINE OUT телевизора.



Если звуковой источник имеет регулируемый уровень выхода, отрегулируйте этот уровень до максимального значения, при котором отсутствуют искажения.

Включите сетевой адаптер в розетку.

Беспроводные наушники готовы к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ.

Включите звуковой источник, к которому подключен передатчик. Когда на входе передатчика появится звуковой сигнал, передатчик автоматически включится и на передней панели загорится индикатор.



При отсутствии сигнала на входе передатчика, он автоматически выключится через 4-6 минут.

Переведите переключатель на наушниках в положение А или В (соответствующий переключатель на задней стенке передатчика должен находиться в том же положении), индикатор начнет светиться красным цветом.



Выберите тот канал, на котором нет помех от других передатчиков, которые могут быть расположены по соседству.

Когда приемник в наушниках поймает сигнал передатчика, индикатор переключится на зеленый цвет.

Наденьте наушники и установите комфортный уровень громкости при помощи регулятора.

Звук в наушниках можно приглушить нажатием кнопки MONITOR.

Если наушники не будут использоваться длительное время, переведите переключатель в положение OFF для экономии заряда батарей.

Наушники также можно подключить при помощи провода без использования батарей. Для этого подключите аудио кабель непосредственно в разъем AUDIO INPUT JACK, расположенный в правой чашке наушников.

ОСОБЕННОСТИ

«Double PLL» и «MCU». Как передатчик, так и приемный тракт наушников управляются микроконтроллером. Стабильность несущей частоты обеспечивается при помощи метода фазовой автоподстройки.

Активное подавление шума. Вы можете слушать чистый звук в беспроводном режиме без шипения в паузах и на тихих музыкальных фрагментах.

Авто выключение наушников. При отсутствии сигнала, наушники выключаются автоматически.

Авто вкл/выкл передатчика. Когда на входе передатчика появляется звуковой сигнал, передатчик автоматически включается. При отсутствии сигнала на входе передатчика, он автоматически выключится через 4-6 минут.

MONITOR. Эта кнопка позволяет приглушить звук в наушниках.

Подключение по проводу. Наушники могут подключаться по проводу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Система	Радио частота (RF)
Модуляция	Частотная(FM)
Режим	Сtereo
Частота несущей	Канал А – 863,5МГц Канал В – 864,5МГц
Мощность передатчика	<10мВт
Соотношение сигнал/шум	>75дБ
Разделение каналов	>50дБ
Расстояние передачи	до 80м
Частотный диапазон	30-20000 Гц
Питание наушников	2 элемента AAA (в комплект не входят)
Время работы от комплекта батарей	50 ч (зависит от свойств элементов питания и режима эксплуатации)
Питание передатчика	постоянное напряжение 12В /100мА
Адаптер переменного тока	AC220В/DC12В 100мА