

SAMSUNG

MP3-плеер

Руководство пользователя



YP-U3

основные особенности вашего нового MP3-плеера

Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных функций. В вашем новом MP3-плеере есть все это, и даже больше. Плеер компактен и не займет много места в кармане; благодаря используемым передовым технологиям плеер обеспечивает получение высококачественного звучания. Вам понравится новый MP3-плеер и во время занятий спортом, и во время загрузки любимой музыки, и во время прослушивания FM-радио. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше просто не сможете жить без него.

MP3-плеер оснащен USB-интерфейсом, обеспечивающим без использования USB-кабеля быструю передачу данных и удобную зарядку батареи питания.

Файлы любимой музыки можно поместить в список воспроизведения.

На данном плеере можно воспроизводить не только файлы MP3. Он поддерживает файлы форматов MP3, WMA и Ogg.

Работа с меню обеспечивается простым нажатием кнопок сенсорной панели.











Время воспроизведения с полностью заряженной батареей питания достигает 15 часов (при использовании наушников).

Время загрузки уменьшилось. Благодаря возможностям интерфейса USB 2.0 обмен данными на данном плеере происходит гораздо быстрее, чем у моделей с интерфейсом USB 1.1.

Ваш новый MP3-плеер оснащен технологией DNSe (Digital Natural Sound engine) – уникальной патентованной технологией корпорации Samsung, обеспечивающей более качественное звучание и незабываемые впечатления от прослушанного.

У плеера не только отличный внешний вид, он также невероятно удобен в обращении и использовании.

информация по безопасной эксплуатации

	Угроза смертельного исхода или получения серьезной травмы.
	Потенциальная угроза получения серьезной травмы или причинения материального ущерба.
	Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, получения травмы при использовании МПЗ-плеера следуйте следующим рекомендациям по соблюдению мер безопасности:
	Подсказка или справочная информация о работе с плеером.
	Не делать этого!
	Не разбирать!
	Не трогать!
	Точно следовать указаниям!
	Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!
	Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для предотвращения получения вами или другими лицами травмы. Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела сохраните данное Руководство на будущее.

информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым МРЗ-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм.

С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.



- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.



- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Samsung.



- Не пользуйтесь наушниками, управляя велосипедом, автомобилем или мотоциклом.

Использование наушников в таких ситуациях может стать причиной несчастного случая/аварии, а в некоторых странах это запрещено законом.

Использование наушников во время прогулки или бега, в частности, при пересечении пешеходного перехода, может стать причиной несчастного случая/аварии.

- В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур от наушников не намотался на руку и не зацепился за окружающие предметы.
- Будьте осторожны при работе с плеером, когда выдвинут из корпуса USB-штекер. Острые края штекера могут стать причиной травмы.



- Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копотью местах, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва



- Использование вставных наушников или головных телефонов в течение продолжительного времени может привести к сильному ухудшению слуха. Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума – около 80 дБ). Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 максимального или менее).
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите пользоваться вставными наушниками или головными телефонами.



- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не роняйте плеер.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц внутрь изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.



- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.



- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.



- Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу плеера из строя.



- Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, выбрав настройку печати "По размеру страницы".

содержание

7

17	Музыкальные настройки
19	Выбор FM-радиостанций
22	Выбор времени
23	Выбор языка
25	Системные предпочтения

29

33	Добавление папок
33	Добавление файлов

содержание

38

- 42 Добавление музыкальных
 файлов в существующий список
 воспроизведения
- 43 Передача списка воспроизведения на
 плеер с помощью Media Studio

- 46 Назначение функций, определяемых
 пользователем

содержание

49

- 50 Поиск FM-радиостанций
- 51 Запоминание радиостанций в качестве предустановленных
- 51 Прослушивание предустановленных радиостанций
- 52 Удаление предустановленных радиостанций
- 54 Прекращение записи
- 55 Имена записанных файлов
- 55 Прослушивание ранее записанного файла

56

59

общие сведения


В комплект поставки MP3-плеера входят следующие дополнительные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления обращайтесь в центр обслуживания Samsung.



Плеер



Вставные наушники/
Шпулька для намотки шнура



Установочный
компакт-диск





Зажим для
крепления плеера

Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут отличаться от показанных на рисунке.

Вставьте шнур наушников в шпульку и намотайте на нее.

Проденьте шнур наушников в два отверстия шпульки.

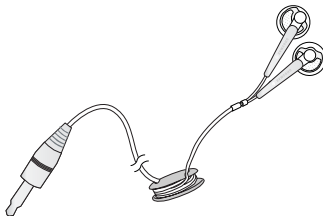

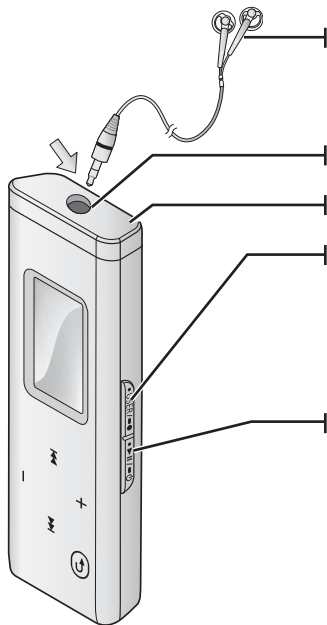

Метка L – левый наушник, метка R – правый наушник. Наушники также выполняют функцию антенны для приема FM-радиостанций на MP3-плеере.



Для настройки повтора, DNSe, скорости воспроизведения, режима воспроизведения или прекращения воспроизведения. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку нажатой, чтобы начать запись.



Для включения и приостановки воспроизведения, перехода к выбранному меню и подтверждения сделанного выбора. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку нажатой, чтобы включить/выключить питание.

Данные кнопки являются сенсорными



Для увеличения уровня громкости или перехода к пункту/меню более высокого уровня.



Для поиска/перехода к предыдущей дорожке/предыдущему меню или для воспроизведения текущей дорожки с начала.

Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку нажатой для быстрого перехода по дорожкам.



Для уменьшения уровня громкости или перехода к пункту/меню более низкого уровня.




Для поиска/перехода к следующей дорожке/следующему меню.

Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку нажатой для быстрого перехода по дорожкам.




Для возврата к предыдущему экрану.


Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку нажатой, чтобы перейти к главному меню.

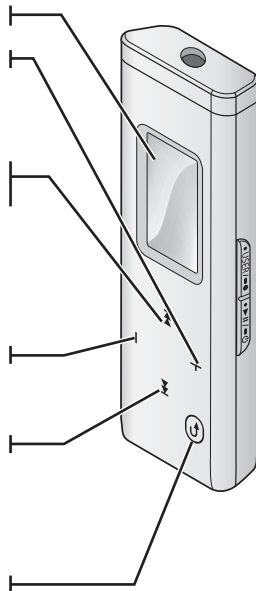



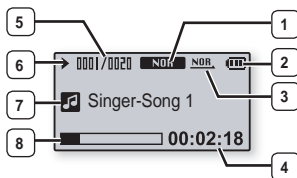

- | | |
|---|---|
| 1 | Индикатор DNSe, скорости воспроизведения |
| 2 | Индикатор состояния батареи питания |
| 3 | Индикатор повтора фрагмента A-B, режима воспроизведения |
| 4 | Время воспроизведения |
| 5 | Номер текущей дорожки/общее количество дорожек |
| 6 | Воспроизведение/пауза, Поиск |
| 7 | Название музыкальной композиции |
| 8 | Полоса состояния воспроизведения |

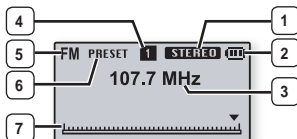



- | | |
|---|---|
| 1 | Моно/Стерео |
| 2 | Индикатор состояния батареи |
| 3 | Текущая частота (МГц) |
| 4 | Номер предустановленной станции |
| 5 | Индикатор FM-вещания |
| 6 | Поиск ручной/по предустановленным станциям |
| 7 | Индикатор положения радиостанции на полосе частот |



Показанная на рисунках информация на дисплее приводится только для справки. В действительности она может отличаться от показанной.

общие сведения

Нажимайте кнопки сенсорной панели подушечкой пальца.

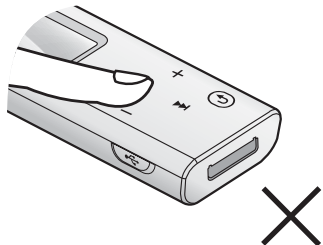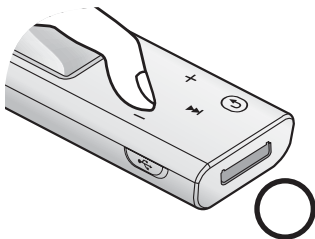


- Чтобы не повредить сенсорную панель, не нажимайте на нее ни чем, кроме пальцев.
- Не нажимайте на сенсорную панель грязными пальцами.
- Не работайте с сенсорной панелью в перчатках.

Закрепите зажим, вставив его выступающую часть в фиксатор.



Для полной зарядки батареи питания МРЗ-плеера требуется около двух с половиной часов, время зарядки может изменяться в зависимости от конфигурации вашего ПК.
Зарядите батарею перед первым использованием плеера, а также если не пользовались им долгое время.

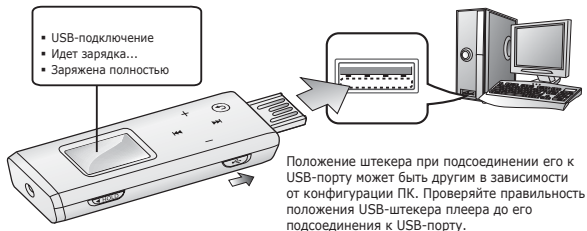

Сдвиньте



- USB-штекер выдвинут из плеера.

Подсоедините USB-штекер к USB-порту (🔌) ПК, как показано на рисунке.

Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать рекомендациям по ее уходу и хранению.

Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 50C~350C.

Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению срока ее службы.

Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость постепенно уменьшается.




- Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к внешнему источнику питания.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой



- Плеер включается.



Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой




- Плеер выключается.



- MP3-плеер выключается автоматически, если в режиме паузы в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка плеера. По умолчанию для автовыключения плеера (меню) выбрана 1 мин, но время автовыключения можно изменить. Дополнительная информация приведена на стр. 22.




Музыкальные файлы можно загрузить на MP3-плеер с помощью программы Samsung Media Studio.






Дополнительная информация о программе Media Studio приведена на стр. 29.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.



С помощью   выберите , затем нажмите .



- Появится список музыкальных композиций <Music>.

С помощью   выберите нужный список, затем нажмите .

С помощью     выберите файл для воспроизведения, затем нажмите .

- Начнется воспроизведение музыкального файла.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите . Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы

.


, чтобы

Нажимайте **+** **-** .

- Появляется значок регулятора громкости.
- ажимайте **+** для увеличения громкости и **-** для ее уменьшения.



С помощью функции блокировки можно отключить рабочие кнопки МРЗ-плеера, чтобы воспроизведение не прерывалось при их случайном нажатии.

Сдвиньте переключатель  в направлении стрелки.



Сдвиньте переключатель  в противоположном направлении, чтобы снять блокировку.




Hold!

Предварительные настройки MP3-плеера делаются на заводе-изготовителе, но их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.




- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  .
Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к главному меню.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.




С помощью  + - выберите  .

- Откроется меню <Settings>.

С помощью  + - выберите затем нажмите  .

- Откроется меню <Music>.

С помощью  + -    сделайте нужные настройки.



- Нажимайте  для перемещения к предыдущему экрану.
- С помощью  перейдите к следующему пункту/меню.
- Нажимайте  + - для перемещения вверх или вниз текущем меню.



- Если после появления экрана настроек <Settings> и сделанных изменений в течение порядка 40 сек не будет нажата ни одна кнопка плеера, сделанные настройки не будут сохранены и плеер вернется к предыдущей рабочей функции.

▪

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Он обеспечивает получение великолепного стереофонического звучания при воспроизведении музыкальных файлов.



: выберите подходящую звуковую среду, соответствующую жанру музыки. Можно выбрать <3D-User> (пользовательский 3D-звук), <3D-Studio> (3D-студия), <3D-Stage> (3D-арена), <3D-Club> (3D-клуб), <Concert Hall> (Концерт Зал), <Normal> (норма), <Rock> (рок), <House> (хаус), <Dance> (танец), <Jazz> (джаз), <Ballad> (баллада), <Rhythm & Blues> (ритм-энд-блюз), <Classical> (классика), или <User EQ> (эквалайзер пользователя).

: для выбора эффекта 3D-звучания и усиления низких частот.

Глубина эффекта <3D> выбирается в диапазоне 0-5, а уровень подчеркивания низких частот <Bass Enhance> – в диапазоне 0-3. При выборе <3D-User Set> вместо настройки <DNSe> активируется настройка трехмерного звучания <3D-User>.

: для выбора эффекта эквалайзера EQ. При выборе <User EQ Set> вместо настройки <DNSe> активируется настройка пользовательского эквалайзера <User EQ>. Для настройки <User EQ Set> с помощью кнопок [+, -, <=>, <=>] подберите по своему вкусу уровень усиления частот эквалайзера, затем нажмите кнопку [<=>]. С помощью кнопок [<=>] или [<=>] выберите <YES> (да), затем нажмите кнопку [<=>], чтобы сохранить изменения.

(режим воспроизведения) : для выбора режима воспроизведения, например, настроек повторного воспроизведения. Можно выбрать <Normal> (норма), <Repeat Folder> (повторить папку), <Repeat All> (повторить все), <Repeat One> (повторить один файл), <Shuffle Folder> (воспроизводить файлы папки вперемешку) и <Shuffle All> (воспроизводить все файлы вперемешку).

(скорость воспроизведения) : для выбора скорости воспроизведения музыки/звукозаписи. Можно выбрать <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>. (Чем больше число, тем быстрее скорость воспроизведения.)


(пропуск интервала времени) : для выбора промежутка времени, который будут пропущен при нажатии кнопки [<=>] или [<=>] во время воспроизведения файла. Можно выбрать <1 Track> (1 дорожка), <3 sec> (3 с), <5 sec> (5 с), <7 sec> (7 с), <10 sec> (10 с), <30 sec> (30 с) или <1 min> (1 мин).




(ter) : для включения отображения информации о музыкальном файле (если она имеется). Выберите по своему усмотрению <On> (вкл) или <Off> (выкл).



- Если файл записан с переменным битрейтом (VBR) или в формате Ogg, реальный интервал пропуска может отличаться от выбранного.
- Каждый раз при включении плеера настройки скорости воспроизведения и интервала пропуска будут возвращаться к настройкам по умолчанию: скорость – x1.0, интервал пропуска – 1 дорожка.
- Если выбрана скорость воспроизведения отличная от x1.0, то для <DNSe> устанавливается параметр <Normal> (норма).
- Реальная скорость воспроизведения может отличаться от выбранной – в зависимости от воспроизводимого файла.

Настройте частоты и регион FM-вещания, а также чувствительность приема сигнала FM-радиостанций.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью  выберите , затем нажмите  .

- Откроется меню <Settings>.

С помощью  выберите затем нажмите  .

- Откроется меню <FM Radio>.

С помощью    и  настройте выбранную функцию.



(предустановленные радиостанции) : автоматическое сканирование частот радиодиапазона для быстрого поиска станций. ► Стр. 21

(FM-регион) : готовясь к поездке за границу, выберите нужный регион FM-вещания. Можно выбрать <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Япония), <Other Countries> (другие страны).

(чувствительность приема FM-сигнала) : полученное количество FM-радиостанций зависит от выбранной чувствительности. Можно выбрать: <Low> (низкая), <Middle> (средняя), <High> (высокая).
При выборе <High> вы сможете слушать максимальное число радиостанций.



▪ Диапазоны частот по регионам

- Korea/US (Корея/США): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,5~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Japan (Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM 76,0 МГц~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Other Countries (Другие страны): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,50~108,00 МГц с шагом 50 кГц.
- Регионы FM могут быть удалены или изменены, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.
- Предустановленные радиочастоты будут удалены, если с помощью настройки <FM Region> выбрать другой регион вещания.

В память MP3-плеера можно записать до 20 станций и затем включать их “в одно касание”. MP3-плеер находит и запоминает радиостанции автоматически.

С помощью **+** **-** выберите
затем нажимайте **▶▶** .

- Появляется окно подтверждения автоматической предустановки.



С помощью **◀◀** **▶▶** выберите
затем нажимайте .


- Появится сообщение <Auto Preset....> и в память будут автоматически занесены до 20 радиостанций. С помощью **◀◀**, **▶▶** выберите предустановленную станцию.





Чтобы отменить поиск предустановленных станций, нажмите любую кнопку плеера в ходе поиска. Поиск предустановленных станций будет прекращен, и в памяти останутся только станции, внесенные до его отмены.






- Во время поиска или выбора станций всегда подключайте наушники. Наушники выполняют функцию антенны для приема FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.
- Если в памяти нет предустановленных станций, появляется надпись <No Preset> (нет предустановленных).
- Чтобы слушать на MP3-плере радиостанции в другом городе, вам может понадобиться повторить настройку предустановленных станций. Чтобы удалить предустановленные станции и записать в память плеера новые, повторите описанную процедуру.

Установки времени позволяют использовать функции режима ожидания, автовыключения и выключения дисплея.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.


С помощью   выберите , затем нажмите  .

▪ Откроется меню <Settings>.

С помощью   выберите затем нажмите  .

▪ Откроется меню <Time>.

С помощью     и  настройте выбранную функцию.





(Таймер Сон) : Автоматически выключает плеер по истечении установленного времени. Выберите один из следующих вариантов - <Off> (Выкл) <15 Min> (15 мин) <30 Min> (30 мин) <60 Min> (60 мин) <90 Min> (90 мин) или <120 Min> (120 мин).



(Автовыключение питания) : Автоматически выключает плеер, если в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка в режиме паузы. Выберите один из следующих вариантов - <15 sec> (15 сек) <30 sec> (30 сек) <1 min> (1 мин) <3 min> (3 мин) или <5 min> (5 мин).

(выключение дисплея) : дисплей выключается, если в течение заданного времени не будет нажата какая-либо кнопка. Можно выбрать <15 sec> (15 с), <30 sec> (30 с), <1 min> (1 мин), <3 min> (3 мин), <5 min> (5 мин), <Always On> (всегда вкл). Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку. Однако, если нажать на сенсорную панель в режиме блокировки, дисплей не включится.





Выберите один из языков для отображения меню на дисплее.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.



С помощью ,   выберите  .

- Откроется меню <Settings>.

С помощью   выберите  затем нажмите  .

- Откроется меню <Language>.

С помощью     и  настройте выбранную функцию.

(Меню) : Устанавливает язык для экранных меню. Выберите один из следующих языков <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> или <Türkçe>.

: выбор языка отображения информации о прослушиваемой дорожке.

Выберите один из следующих языков <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> или <Romanian>.




▪ Поддерживаемые языки могут изменяться или добавляться.

▪


Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

Вы можете выбрать битрейт, с которым будет записываться файл звукозаписи, удалить ненужные файлы, а также вернуть исходные настройки по умолчанию.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.


С помощью  + - выберите .

▪ Откроется меню <Settings>.

С помощью + - выберите затем нажмите .

▪ Откроется меню <System>.

С помощью + -   и  настройте выбранную функцию.



(битрейт файла звукозаписи) : выберите, с каким качеством будет записываться сигнал с микрофона. Можно выбрать <32kbps>, <64kbps> или <128kbps> (кбит/с). (Чем выше число, тем лучше качество звука и тем больше получается размер записываемого файла.)

(удалить файл) : для удаления ненужных файлов. ► Стр. 27

(Возобновление) : Задает точку, с которой будет возобновлено воспроизведение после того, как вы остановили воспроизведение. Если установлена опция <Off> (Выкл), то воспроизведение последнего файла начнется от его начала. Если установлена опция <On> (Вкл), то воспроизведение последнего файла возобновится с точки, в которой оно было остановлено.

(звуковой сигнал) : включение/выключение звукового сигнала, сопровождающего нажатие кнопок. Выберите по своему усмотрению <On> (вкл) или <Off> (выкл).

(Предел громкости) : Вы можете избежать вредного воздействия на ваш слух, установив предел громкости при использовании наушников. Если вы выберете для этого пункта опцию On> (Вкл), то максимальная громкость будет ограничена уровнем 20. Максимальный уровень громкости в случае, когда для этого пункта выбрана опция <Off> (Выкл), составляет 40. Даже если выбрана настройка <Off> (выкл), то при включении плеера во избежание повреждения слуха уровень громкости возвращается к значению 20.

(цветомузыка) : выберите эффект светового сопровождения музыки. Можно выбрать <Off> (выкл), <Button> (кнопка – эффект включается при нажатии кнопки), <Random> (вперемешку), <Always on> (всегда вкл).

(настройки по умолчанию) : возврат к настройкам по умолчанию. Выберите по своему усмотрению <YES> (да) или <NO> (нет). При выборе <YES> происходит возврат к настройкам по умолчанию. При выборе <NO> возврата к настройкам по умолчанию не происходит.

(форматировать память) : форматирование встроенной памяти. Выберите по своему усмотрению <YES> (да) или <NO> (нет). При выборе <YES> происходит форматирование встроенной памяти, в результате чего будут удалены все файлы. При выборе <NO> форматирования встроенной памяти не происходит.

(дополнительная информация) : вывод информации о версии встроенного ПО, числе дорожек, объеме доступной памяти.




1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.


С помощью   выберите
затем нажмите  .

С помощью   выберите
нужную папку.



С помощью  перейдите к списку
файлов выбранной папки.

С помощью   выберите файл
для удаления, затем нажмите  .

- Появится запрос <Delete?> (удалить?)

С помощью   выберите
(да), затем нажмите  .

- Выбранный файл будет удален.







- После удаления файлов их восстановление будет невозможно. Внимательно проверьте список файлов для удаления.



- Если удалить воспроизводимый файл, то его воспроизведение прекратится.

Если MP3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать перезагрузку системы.

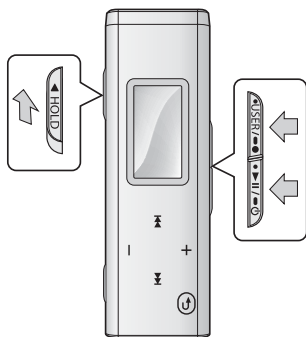

Сдвиньте переключатель  в направлении стрелки. Нажмите и кратковременно удерживайте нажатыми ,  чтобы перезагрузить систему.

- Система будет установлена в исходное состояние.
- Это не повлияет на сделанные вами настройки и на файлы.

Samsung Media Studio

Программа Samsung Media Studio удобна в работе, она предназначена для упорядочения файлов на ПК. Чтобы не искать музыкальные файлы по всему жесткому диску, отсортируйте и упорядочьте их с помощью программы Media Studio, после чего их можно быстро перенести на MP3-плеер.

Чтобы установка Media Studio прошла успешно, ваша система должна иметь следующую конфигурацию:

Pentium 300 МГц или выше

Порт USB 2.0

Windows 2000/XP/Vista

DirectX 9.0 или более поздний

100 Мбайт свободного места на жестком диске

Привод CD-ROM (2X или выше)

Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней версии

Разрешение 1024 X 768 или выше

Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.




- Программу <Media Studio> можно установить на ПК, только имея права администратора. Иначе приложение <Media Studio> установить не удастся. О том, как найти учетную запись администратора, см. Руководство пользователя ПК.


Загрузите прилагаемый к плееру установочный компакт-диск в привод CD-ROM.

Щелкните по кнопке
(Установить сейчас).




Щелкните по кнопке (Дальше).

- Начнется установка <Media Studio>, по завершении которой на Рабочем столе появится значок .

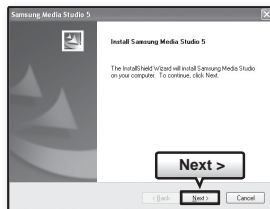

- Будьте осторожны, устанавливая/ извлекая компакт-диск в привод, находящийся в вертикальном положении.

Приложение Media Studio позволяет выбирать и упорядочивать файлы и папки перед их переносом на плеер. Это удобно для последующего поиска файлов на MP3-плеере.

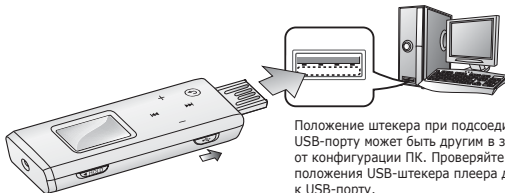

Положение штекера при подсоединении его к USB-порту может быть другим в зависимости от конфигурации ПК. Проверьте правильность положения USB-штекера плеера до его подсоединения к USB-порту.

Сдвиньте




- USB-штекер выдвинут из плеера.




Подсоедините USB-штекер к USB-порту (USB) ПК, как показано на рисунке.

- На дисплее плеера появится сообщение <USB Connected> (устройство USB подключено).
- Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
- Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media Studio> на Рабочем столе.


Как выдвинуть USB-штекер

- Сдвиньте слайдер , чтобы выдвинуть USB-штекер из плеера.

Как убрать USB-штекер


- Сдвиньте слайдер  и нажмите на USB-штекер, чтобы убрать его внутрь.
-  Вставляя USB-штекер, сдвиньте и удерживайте пальцем слайдер . Иначе вы можете повредить плеер.

Как убрать USB-штекер

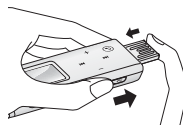


- Рекомендуется форматировать память плеера на ПК с файловой системой FAT32.

samsung media studio

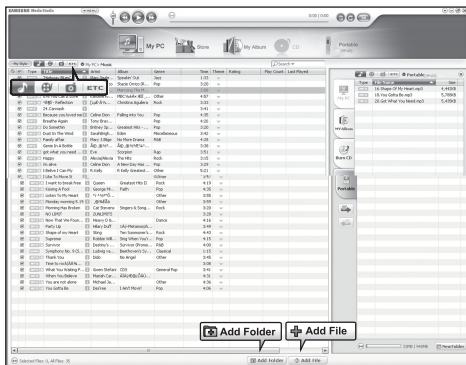

Щелкните значок .

- Щелкните  чтобы вывести на экран список музыкальных файлов.



- При подключения к ПК все функции плеера отключаются.
- Если батарея плеера разряжена, то при подсоединении USB-штекера к ПК она будет заряжаться в течение нескольких минут, после чего произойдет подключение плеера к ПК.




- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.

Щелкните кнопку (Добавить папку) в нижней части окна программы <Media Studio>.

- Появится окно Open Folder (Открыть папку).

Выберите папку, которую вы хотите добавить, и щелкните

- Файлы из выбранной папки будут добавлены в список слева на экране <Media Studio>.

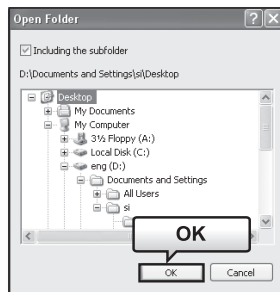


Щелкните кнопку (Добавить файл) в нижней части окна программы <Media Studio>.

- Появится окно Open (Открыть).


Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и щелкните (Открыть).

- Файлы будут добавлены в список слева на экране <Media Studio>.

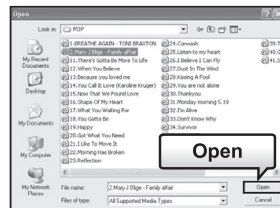

- У приложения Samsung Media Studio имеется обширная Справка. Если вы не можете найти ответ, касающийся приложения Media Studio, щелкните в верхней части окна программы <Media Studio>.

Самый удобный способ передачи файлов с ПК в МРЗ-плеер – с помощью <Media Studio>.

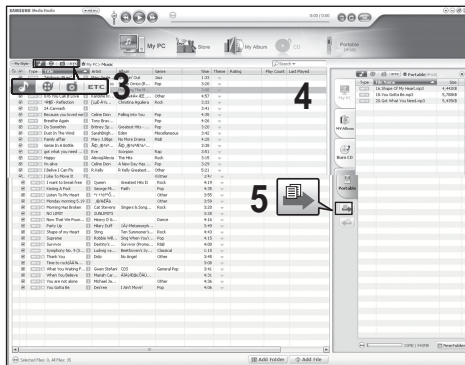

Сдвиньте




- USB-штекер выдвинут из плеера.


Подсоедините USB-штекер к USB-порту (🔌) ПК, как показано на рисунке.

- На дисплее плеера появится сообщение <USB Connected> (устройство USB подключено).
- Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
- Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media Studio> 🖱️ на Рабочем столе.



- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.

Щелкните значок .

- Щелкните , чтобы вывести на экран список музыкальных файлов.

Выберите файл для передачи в списке слева.

Щелкните значок .

- Выбранный файл передан в плеер.



- Не разрывайте USB-соединение во время передачи файлов. Разрыв соединения во время передачи может стать причиной выхода плеера или ПК из строя.



- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип TPowered by Gracenote CDDBY являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.




Подключите плеер к ПК.

Откройте файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК.

Откройте на рабочем столе <My Computer> (Мой компьютер) → <U3>.

Выберите файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК, и перетащите их мышью в выбранную вами папку на съемном диске <U3>.

- Выбранные папки или файлы передаются в плеер.

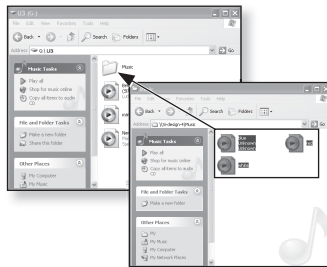


- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение о передаче файлов. Отсоединение USB-штекера во время отображения данного сообщения может привести к выходу плеера из строя.
- Порядок следования файлов в окне Проводника Windows может не совпадать с порядком их воспроизведения плеером.
- Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.




- DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от незаконного копирования законно купленных файлов MP3.


Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время отсоединения плеера от ПК, выполните приведенные ниже операции.

Расположите курсор мыши на значке  в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и щелкните левой кнопкой мыши.

Щелкните кнопкой мыши на сообщении <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB - диск).

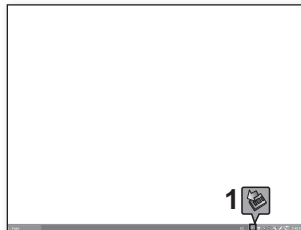

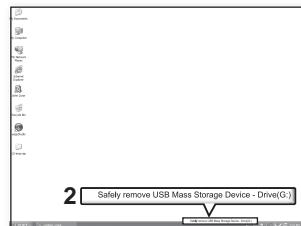



Отсоедините плеер от ПК.






- Не отсоединяйте плеер от ПК во время передачи файлов. Это может привести к повреждению данных и плеера.
- Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПК. Повторите попытку после окончания воспроизведения.

прослушивание музыки

- ★ Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.
- ✎ Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  . Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  , чтобы перейти к главному меню.



Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью  выберите  , затем нажмите  .

- Появится список музыкальных композиций <Music> .

С помощью  выберите нужный список, затем нажмите  .

С помощью  выберите файл для воспроизведения, затем нажмите  .

- Начнется воспроизведение музыкального файла.

(музыка) : позволяет найти музыкальный файл.

(списки воспроизведения) : можно искать музыкальный файл или альбом по спискам воспроизведения.

- ✎ Поддерживаемые плеером форматы файлов – MP3, WMA и Ogg.
- Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.
- Файл, не содержащий ID3-тега с музыкальной информацией, отображается как [Unknown] (неизвестный).


прослушивание музыки

Нажмите  во время воспроизведения музыки.

- Воспроизведение музыки приостанавливается.

Вновь нажмите .


- Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было остановлено.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  или  во время воспроизведения выбранной дорожки.


- Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.

Отпустите кнопку в точке, с которой вы хотите начать воспроизведение.

- Воспроизведение начинается с точки, в которой вы отпустили кнопку.

Нажмите  спустя 3 секунд после начала воспроизведения песни.

- Текущая песня начинает воспроизводиться с начала.


Нажмите  в течение первых 3 секунд от начала воспроизведения песни.

- Начинает воспроизводиться предыдущая песня.

Нажмите .

- Начинает воспроизводиться следующая песня.



- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), предыдущий файл может не начать воспроизводиться, даже если вы нажмете кнопку [

прослушивание музыки

Во время воспроизведения выбранного музыкального файла нажмите  .

- Откроется список файлов данной папки.

Чтобы перейти в папку более высокого уровня, нажмите  .


С помощью   выберите нужную папку.

С помощью  перейдите к списку файлов выбранной папки.


С помощью   выберите нужный файл.


Нажмите кнопку .

- Начнется воспроизведение музыкального файла.




К экрану воспроизведения текущей композиции можно вернуться в любое время, независимо от использования других функций.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью   выберите

, затем нажмите .


- Произойдет возврат к экрану воспроизведения текущей композиции.



С помощью Samsung Media Studio можно создать собственную музыкальную коллекцию, альбом или аудиофайлы.



Подключите плеер к ПК.
На ПК должна быть установлена программа Media Studio.

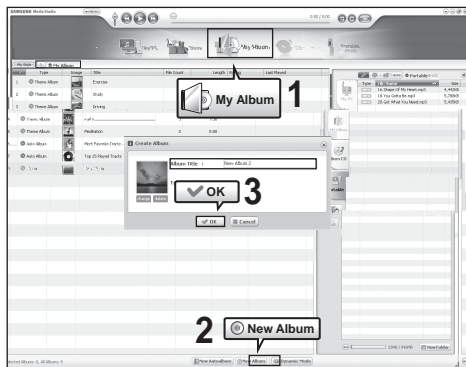

Щелкните по значку (Мой альбом) в верхней части окна программы Media Studio.

- Появится окно <My Album>.


Щелкните по значку (Новый альбом) в нижней части окна.

- Появится окно Creation (Создание).

Введите название альбома и щелкните .

- Будет создан новый альбом (список воспроизведения) и сохранен в разделе My Album программы <Media Studio>.

прослушивание музыки

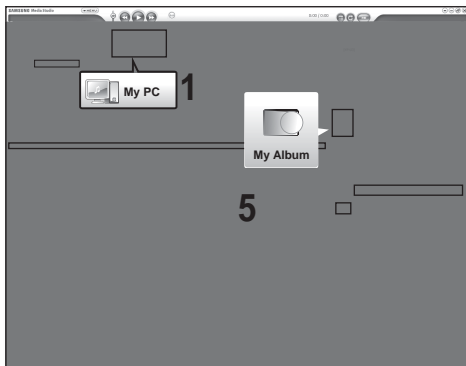

Щелкните по значку программы Media Studio.

- Появится окно <My PC>.

Щелкните по значку

(Мой ПК) в верхней части окна

- Появится окно <My Album>.


(Мой альбом) в правом углу окна.

Дважды щелкните значок альбома в правом окне.

Выберите файлы, которые вы хотите переслать, в окне

Щелкните .

- Выбранные файлы будут добавлены к альбому (списку воспроизведения).

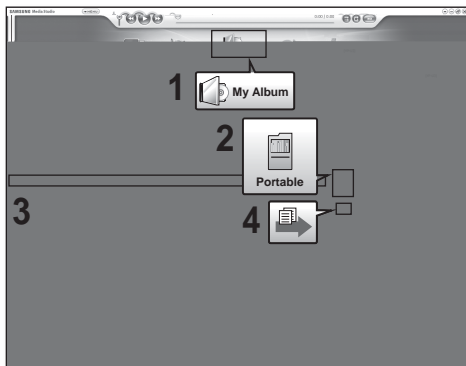

Щелкните по значку (Мой альбом) в верхней части окна программы <Media Studio>.


- Появится окно <My Album>.

Щелкните пункт (Съемный) в правом углу окна.

- Появится окно <Portable>.

Выберите альбом в списке (мой альбом).



Щелкните .


- Выбранный альбом будет передан в плеер (папка за папкой) и появится в разделе главного меню <Music>  (музыка) → <Playlist> (список воспроизведения).

прослушивание музыки

Если файлы уже загружены в MP3-плеер, можно создать список избранного <Favorite>, не используя программу Media Studio на ПК.

Для этого воспользуйтесь любым из описанных ниже способов.





Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью  — выберите , затем нажмите  .


- Появится список музыкальных композиций <Music> .

С помощью  — выберите , затем нажмите  .


- Откроется список файлов папки.

С помощью  — добавляйте файлы в список воспроизведения, затем нажмите  .

- Выбранный файл помечается значком ★ и добавляется в список воспроизведения.


Чтобы увидеть список воспроизведения, выберите в главном меню <Music> (музыка)  → <Playlist> (список воспроизведения) → <Favorite.spl> (избранное).




- Если необходимо удалить файл из списка избранного <Favorite.spl>, выберите файл с меткой ★, затем снова нажмите кнопку .



- ознакомьтесь с информацией о создании списков воспроизведения и их передаче в плеер на стр. 41-43. Как создать список воспроизведения на плеере описано на стр. 44.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.




С помощью   выберите , затем нажмите .





- Появится список музыкальных композиций <Music>.

С помощью   выберите , затем нажмите .



- Появится список (списки) воспроизведения.
- Если списки воспроизведения не найдены, на экране появляется сообщение <No file> (нет файлов).

С помощью   выберите желаемый список воспроизведения, затем нажмите .


- Появятся музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
- Чтобы прослушать список воспроизведения, созданный на плеере, выберите папку <Favorite.spl>.


С помощью   выберите музыкальный файл для воспроизведения, затем нажмите .

- Начнется воспроизведение музыкального файла.

С помощью  можно изменять настройки одного из четырех нижеперечисленных режимов. Выбрав режим, вы сможете управлять его настройками с помощью .

Во время воспроизведения с помощью

 можно легко переключиться в другой режим работы.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью  + — выберите

, затем нажмите .

- Откроется меню <Settings>.

С помощью  + — выберите

, затем

нажмите .

- Откроется меню пользовательских функций <User Button Mode>.

С помощью  + — выберите нужный режим

пользовательских функций, затем нажмите

.





(повтор A-B) : повтор фрагмента.

: выбор подходящего звукового эффекта.

(скорость воспроизведения) : регулировка скорости воспроизведения (медленная – быстрая).

(режим воспроизведения) : выбор режима повтора воспроизведения.

Эта функция позволяет вам повторно прослушивать определенные части файла. Рекомендуется использовать ее при изучении иностранных языков.




С помощью кнопки пользователя выберите режим (повтор A-B) и включите воспроизведение нужного файла.

С помощью  в начале фрагмента, который вы хотите повторить.

- Задается точка начала фрагмента и на экране дисплея появляется значок <A→>.

С помощью  в конце фрагмента, который вы хотите повторить.


- На экране дисплея появляется значок <A↔B> и начинает повторяться заданный вами фрагмент.

С помощью  во время повтора фрагмента. Повтор фрагмента будет отменен.



- Функция повтора фрагмента автоматически отменяется в следующем случае.

Задана начальная точка фрагмента повтора, а конечная точка не находится в пределах текущей дорожки.

С помощью кнопки пользовательских функций выберите режим , затем нажмите .

Каждый раз при нажатии кнопки режимы DNSe меняются в следующем порядке: **NOR** (Норма) → **ROCK** (Рок) → **HOUSE** (Хаус) → **DANCE** (Танец) → **JAZZ** (Джаз) → **BALLAD** (Баллада) → **R&B** (Ритм-энд-блюз) → **CLASS** (Классика) → **USEREQ** (Эквалайзер пользователя) → **3DUSE** (Пользовательский 3D-звук) → **3DSTU** (3D-студия) → **3DSTA** (3D-арена) → **3DCLU** (3D-клуб) → **CONCERT** (Концерт Зал).

С помощью кнопки пользовательских функций выберите режим , затем нажмите .

Каждый раз при нажатии кнопки скорость воспроизведения будет меняться в следующем порядке: <NOR> (норма), <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

С помощью кнопки пользовательских функций выберите режим , затем нажмите .

Каждый раз при нажатии кнопки режимы воспроизведения меняются в следующем порядке: **NOR** (Норма) → **F** (Повторить папку) → **A** (Повторить все) → **1** (Повторить один файл) → **CF** (Воспроизводить файлы папки вперемешку) → **CA** (Воспроизводить все файлы вперемешку).



DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Он обеспечивает получение великолепного стереофонического звучания при воспроизведении музыкальных файлов.

не только музыка

Ваш MP3-плеер предназначен не только для воспроизведения музыкальных файлов.

На нем можно слушать FM-радио или использовать его в качестве диктофона. Небольшой – меньше ладони – MP3-плеер делает все это и даже больше!

- ★ Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.
- ✍ Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите ☹ . Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой ☹ , чтобы перейти к главному меню.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой ☹ , чтобы перейти к экрану главного меню.



С помощью + – выберите затем нажмите ► .



- Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.

- ✍ Всегда подсоединяйте наушники к плееру во время поиска или запоминания частот радиостанций. Провода наушников используются в качестве антенн для приема передач FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  .
Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  , чтобы перейти к главному меню.





, чтобы



Нажмите  и выберите (вручную).

- Появится сообщение <MANUAL>.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой  или  , а затем отпустите ее.

- На экране появится надпись <Auto Searching....> (идет автопоиск...) Поиск закончится на ближайшей станции сразу, как только будет отпущена нажатая кнопка.





Нажимайте  или  , чтобы переходить от одной станции к другой.






Нажмите  и выберите (вручную).

- Появится сообщение <MANUAL>.

С помощью  или , найдите частоты вещания, которые вы хотите занести в память в качестве предустановленных.

Нажмите кнопку .

- Появится сообщение <Save?> (сохранить?).

Нажимайте  или , чтобы выбрать номер станции, которую необходимо занести в память в качестве предустановленной, затем нажмите .

- Выбранная станция будет занесена в память под этим номером.





- Как сделать автоматический поиск радиостанций и как занести их в память в качестве предустановленных описано на стр. 21.



Нажмите  и выберите (предустановленные).

- Появится надпись <PRESET>.

С помощью  или , можно переходить от одной предустановленной станции к другой.





- Если в памяти нет предустановленных станций, появится надпись <No Preset>.



Для удаления запомненных частот радиостанций во время прослушивания FM-радиопередач выполните указанные ниже операции.




Нажмите  и выберите (предустановленные).

- Появится надпись <PRESET>.

С помощью  или  , выберите предустановленные частоты вещания, которые необходимо удалить.

Нажмите кнопку .

- Появится запрос <Delete?> (удалить?)

С помощью  или  , выберите затем нажмите .

- Предустановленная частота под выбранным номером удаляется.
- Если вы не хотите удалять предустановку под этим номером, выберите поле <NO> (Нет).




С помощью MP3-плеера можно записать собственный голос или голоса других людей, учебные лекции и другие внешние звуки. Также можно выбрать качество звука, подобрав битрейт файла звукозаписи. Дополнительная информация о настройке битрейта приведена на стр. 26.


Звук можно записывать одновременно с использованием других функций.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой




- Запись звука начнется сразу, как только на дисплее появится имя файла.



Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой , чтобы перейти к экрану главного меню.

С помощью



+ - выберите  .

- Откроется список <Voice Record> (запись звука).

С помощью



+ - выберите затем нажмите



- Откроется окно подтверждения выбора.


С помощью



⏮ ⏭ выберите затем нажмите



- Запись звука начнется сразу, как только на дисплее появится имя файла.





(запись): можно начинать запись звука.

(записанные файлы): можно воспроизводить и прослушивать записанные файлы.


Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку



- Откроется окно подтверждения выбора.

С помощью  , выберите
или затем нажмите



- <YES> – начнется воспроизведение только что записанного файла.
- <NO> – воспроизведение только что записанного файла не начнется.
- Записанный файл сохраняется в разделе <Voice Record> 
(звукозапись) главного меню → <Recorded Files> (записанные файлы).



- Во время записи микрофон не должен находиться слишком близко или слишком далеко от источника звука, так как это может повлиять на качество записи.
- Запись звука сделать не удастся, если в памяти нет свободного места или если истощена батарея.



- Продолжительность записи звука составляет 66 час при записи с битрейтом 32 кбит/с и доступной памятью 1 Гб.

- Чтобы временно приостановить запись, нажмите
- FM-станции записать невозможно.



Check recorded
file?

YES NO



Во время записи MP3-плеер генерирует имена файлов автоматически. Имена файлов сохраняются в формате <VNNNN.mp3>, где V обозначает файл звукозаписи, а NNNN – его номер. Например, имя файла V0003.mp3 соответствует третьему сохраненному файлу звукозаписи.

Нажмите и кратковременно удерживайте нажатой
чтобы перейти к экрану главного меню.



С помощью
нажмите



выберите



затем

- Откроется список <Voice Record> (запись звука).

С помощью
нажмите



выберите

затем

- Откроется список <Recorded files>.

С помощью



выберите записанный файл.






Нажмите





- Начнется воспроизведение записанного файла.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В случае возникновения проблем с МРЗ-плеером ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.


	<p>Плеер не будет включаться, если батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею и снова включите питание.</p> <p>Находясь в режиме блокировки, нажмите и кратковременно удерживайте нажатыми  и , чтобы перезагрузить систему.</p>
	<p>Проверьте, не сдвинут ли переключатель  (Блокировка) в направлении, указанном стрелкой.</p> <p>Проверьте правильную ли кнопку вы нажали, затем нажмите кнопку опять.</p> <p>Находясь в режиме блокировки, нажмите и кратковременно удерживайте нажатыми  и , чтобы перезагрузить систему.</p>
	<p>Если в меню <Settings> → <Time> (Настройки → Время) выбрана настройка <Display Off> (отключение дисплея), дисплей будет отключаться. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку. Однако, если нажать на сенсорную панель в режиме блокировки, дисплей не включится.</p> <p>Информация на экране может быть не видна, если на него падает прямой солнечный свет.</p>

	<p>Проверьте состояние батареи.</p> <p>Плеер автоматически выключается, когда батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею питания.</p> <p>Если с помощью меню <Settings> → <Time> (Настройки → Время) выбрана настройка <Auto Power Off> (автовывключение), питание будет выключаться, когда плеер находится в режиме паузы. Включите плеер.</p>
	<p>Ресурс батареи определяется выбранным режимом прослушивания и настройками дисплея.</p> <p>Ресурс батареи уменьшается, если плеер в течение длительного времени находился при слишком низких или слишком высоких температурах.</p>
	<p>Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям.</p>
	<p>Убедитесь, что USB-штекер вставлен надлежащим образом и повторите попытку.</p> <p>Щелкните по кнопке (Пуск) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакетов обновлений Service Pack выполните обновление. Перезагрузите ПК и попробуйте подключить плеер еще раз.</p>
	<p>Когда на ПК запущено несколько программ, включая <Media Studio>, скорость передачи файлов может уменьшиться. Закройте ненужные программы и повторите передачу файлов.</p>

	<p>Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память.</p> <p>Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.</p> <p>Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумуляторной батареи.</p>
	<p>Проверьте, подсоединен ли кабель USB надлежащим образом. При необходимости вновь подсоедините его.</p> <p>Проверьте, не заполнена ли память плеера.</p> <p>Находясь в режиме блокировки, нажмите и кратковременно удерживайте нажатыми  и , чтобы перезагрузить систему.</p>
	<p>Проверьте, не отсоединился ли кабель USB во время передачи файлов или данных. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.</p>
	<p>Вы прослушиваете файл с переменным битрейтом (VBR).</p>
	<p>В главном меню перейдите к <Settings> → <Language> → <ID3 Tag> (Настройки → Язык → ID3-тег) и выберите нужный язык.</p>
	<p>Во время перезарядки аккумуляторной батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции.</p>

приложение

На диаграмме представлена общая структура меню и функций MP3-плеера.

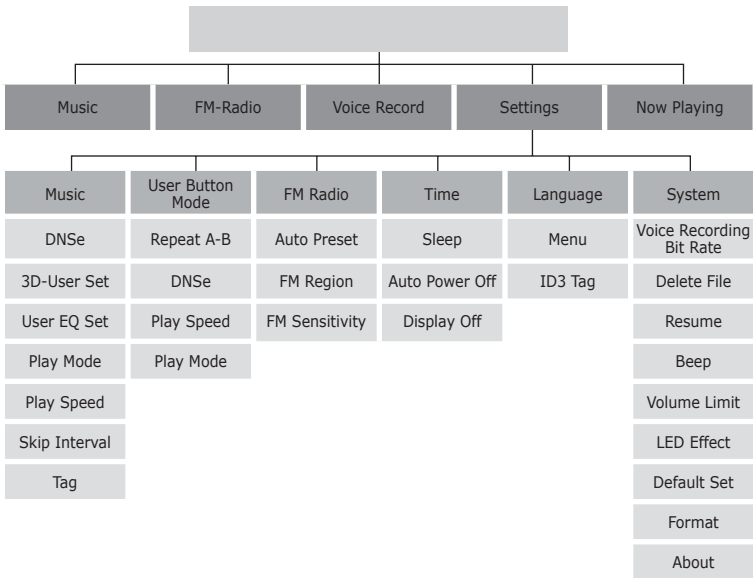

	YP-U3
	3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
	250 mAh
	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
	Папки: макс. 2000, Файлы: макс. 2000 (без учета папок)
	20 мВт (на нагрузке 16 Ом)
	20 Гц ~ 20 кГц
	90 дБ, с использованием фильтра типа А (1 кГц, 0 дБ)
	15 час – для музыкальных файлов (MP3, 128 кбит/с, уровень громкости 15, режим прослушивания НОРМА)
	-5~35°C (23~95°F)
	Пластмасса
	22.8g
	80 X 25,4 X 11 мм
	87,5 ~ 108,0 МГц
	55 дБ
	1%
	10 дБμ

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Если у вас есть предложения или вопросы по
продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.

8-800-200-0400
www.samsung.ru

REV.1.0