

ПРИЕМНИК ЦИФРОВОГО ТВ
DBR-1001

mdi



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Правила по технике безопасности

1. Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.
2. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в руководстве.
3. Не используйте устройство в непосредственной близости с водой или зоной повышенной влажности.
4. Протирайте устройство только сухой тряпкой.
5. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
6. Используйте данное устройство, подключив только к тому источнику питания, который указан на этикетке. Если вы неуверены в типе источника питания у вас дома, проконсультируйтесь с местной энергетической компанией. Отсоедините устройство от сети электропитания перед любым техническим обслуживанием или процедурой установки.
7. Не повреждайте и не натягивайте сетевой шнур.
8. Используйте комплектующие, указанные производителем.
9. Отключите устройство от сети электропитания во время грозы или если Вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени.
10. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному специалисту. Сервисное обслуживание необходимо, если устройство было каким-либо образом повреждено, включая повреждения сетевого шнура или вилки, попадания на прибор жидкости, если прибор уронили или он не работает надлежащим образом.
11. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
12. Обратите внимание на способы утилизации батареек.
13. Используйте прибор в умеренном климате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батарейки не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла (прямые солнечные лучи, огонь и т.д.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Запрещается подвергать устройство воздействию капель и брызгов, а также ставить на него предметы, наполненные водой (например, ваза).
- Сетевая вилка или приборный штепсель используется в качестве разъединителя, разъединитель остаётся действующим.
- Батарейки нельзя подвергать воздействию высокой температуры, солнечных лучей, огня и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск поражения
электрическим током!
Не открывать!



Этот символ указывает на опасное напряжение в данном устройстве, связанное с риском поражения электрическим током.



Этот символ означает, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.



Этот символ указывает, что продукт оснащен двойной изоляцией между компонентами, находящимися под электрическим напряжением и безопасными для пользователя частями. При техническом обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Комплектация:

Перед установкой, пожалуйста, проверьте содержимое коробки.

Комплект поставки должен включать следующие элементы:

- | | |
|---|---------|
| 1. Приемник цифрового ТВ | x 1 шт. |
| 2. RCA кабель («тюльпаны») | x 1 шт. |
| 3. Пульт дистанционного управления (пульт ДУ) | x 1 шт. |
| 4. Батарейки AAA типа для пульта ДУ | x 2 шт. |
| 5. Руководство пользователя | x 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | x 1 шт. |



Приемник цифрового ТВ



Пульт ДУ



Батарейки
AAA типа




Руководство
пользователя

Содержание

Передняя и задняя панели	1
Пульт дистанционного управления	2
Подключение устройства	4
Начальная установка	5
Программы	5
Редактирование программ	5
Программный гид (EPG)	7
Сортировать	8
Логическая нумерация (LCN)	8
Изображение	8
Соотношение сторон	8
Разрешение	8
Формат ТВ	8
Видео выход	9
Прозрачность меню	9
Поиск каналов	9
Авто поиск	9
Ручной поиск	10
Страна	10
Питание антенны	10
Время	11
Установка часового пояса	11
Регион	11
Часовой пояс	11
Спящий режим	11
Таймер	11
Опции	11
Язык меню	12
Язык субтитров	12
Язык звуковой дорожки	12
Цифровой звук	12
Система	12
Родительский контроль	12
Установить пароль	12
Вернуться к заводским установкам	12
Информация	13
Обновление П.О.	13
USB	13
Мультимедиа	13
Настройка фото	14
Настройка видео	14
Настройка записи (PVR)	14
Функция TIMESHIFT	16
Устранение неполадок	18
Технические характеристики	19
Информация об утилизации	20
Декларация о соответствии	20


Передняя и задняя панели

Передняя панель

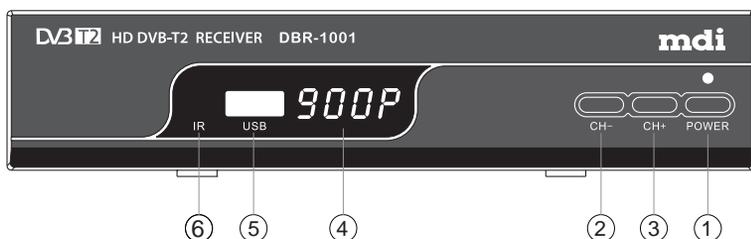

- ① **Кнопка включения:** Однократно нажмите, чтобы «ВЫКЛ.» или «ВКЛ.» устройство.
- ② ③ **«CH-», «CH+»:** Кнопки последовательного переключения каналов без использования пульта дистанционного управления.
- ④ **LED дисплей:** Используется для обозначения номера канала или времени.
- ⑤ **USB разъем:** Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления П.О.
- ⑥ **ИК датчик для пульта ДУ:** Используется для приема сигнала от пульта ДУ.

Задняя панель

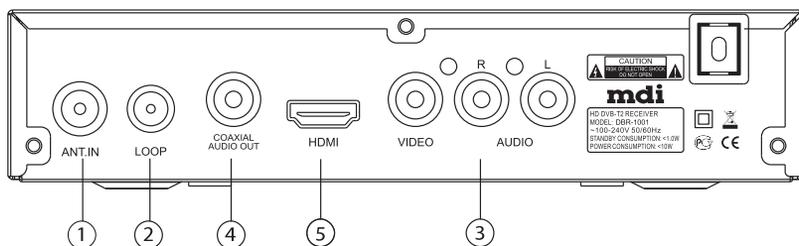

- ① **RF IN:** разъем для подключения к внешней антенне.
- ② **LOOP:** сквозной проход сигнала с антенны.
- ③ Аналоговый аудио-видео выход.
- ④ **Разъем Coaxial:** Выход цифрового аудио сигнала.
- ⑤ **HDMI:** Цифровой аудио и видео выход высокого разрешения.

Внимание! Перед первым использованием цифрового приемника удалите защитную пленку с корпуса устройства.

Пульт дистанционного управления



POWER: Кнопка «**ВЫКЛ.**» или «**ВКЛ.**» устройства

<0>--<9>: Кнопки для переключения каналов и ввода цифровых значений

CH-/CH+: Последовательное переключение каналов

MENU: Меню общее

OK: Подтвердить текущую настройку

VOL-/VOL+: Регулировка уровня громкости

EPG: Программный гид

FAV: Создание списка избранных каналов

AUDIO: Язык аудио

RECALL: Возврат на предыдущий канал

Красная/Зеленая/Желтая/Голубая: Цветные кнопки используются для управления страницами в режиме телетекста и дополнительных команд в режиме меню

TTX: Используется для включения телетекста, если текущий канал имеет эту опцию. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из режима телетекст

SUBTITLE: Показывает варианты субтитров (возможности зависят от каналов)

ZOOM: Приближение (Zoom)

EXIT: Возврат в предыдущий раздел меню, выход из меню

INFO: Отображает информацию о текущем канале

TV/RADIO: Переключение между цифровым ТВ и РАДИО

MUTE: Выключение звука

ASPECT: Выбор соотношения сторон экрана, 4:3/19:6

PVR: Используется для быстрого доступа к записанному контенту на USB носитель

GOTO: Переход к указанному времени записи

TIMER: Установка времени отключения устройства


Мультимедийные кнопки




Установка элементов питания

Откройте отсек для батареек на обратной стороне пульта ДУ и вставьте батарейки (тип AAA, 2 шт.), соблюдая полярность.


1. Снимите крышку

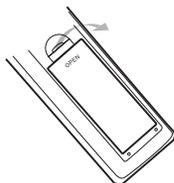

2. Установите батарейки

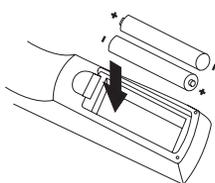


3. Закройте крышку

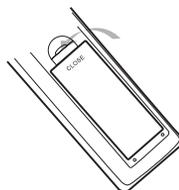

Использование пульта ДУ.

При использовании пульта ДУ направьте его на переднюю панель цифрового приемника.

Угол отклонения от воображаемого перпендикуляра к цифровому приемнику не должен превышать 60 градусов в обе стороны и расстояние до цифрового приемника не должно превышать 7 метров.

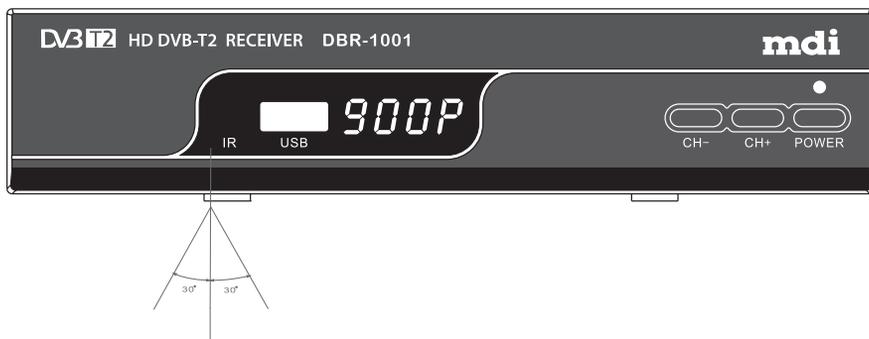

Наличие преград между пультом ДУ и цифровым приемником может помешать работе пульта.




Прямые солнечные лучи и яркий свет сокращают дальность работы пульта ДУ.

Подключение устройства

- 1) Для основного подключения к телевизору используйте кабель RCA («тюльпаны»), поставляемый в комплекте.
- 2) Для высококачественного подключения используйте кабель HDMI (не входит в комплект) как показано на рисунке ниже. HDMI кабель — позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования.


Примечание: При покупке HDMI кабеля обратите внимание на его качество. Кабель HDMI Standard оптимален для подключения HD-ресиверов эфирного, кабельного или спутникового телевидения.

- 3) Возможно, подключение звукового усилителя через COAXIAL разъем.

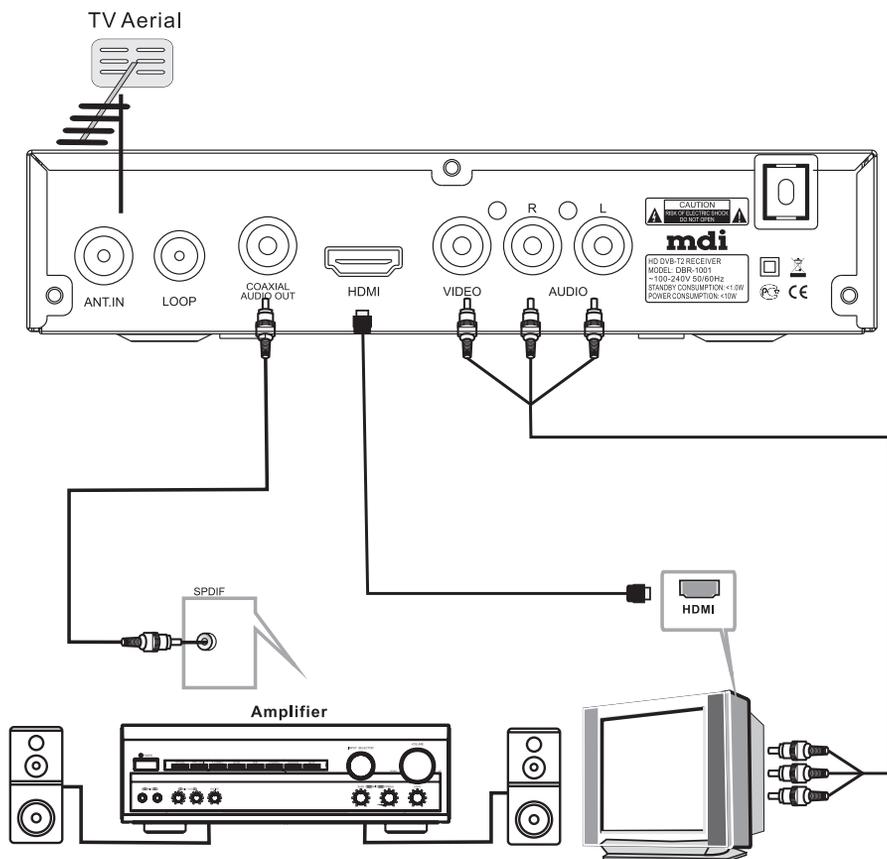

Начальная установка

После подключения всех кабелей надлежащим образом, включите телевизор и цифровой приемник, выберите на телевизоре подключение – VIDEO или HDMI. На экране появится окно меню «Гид по установке».

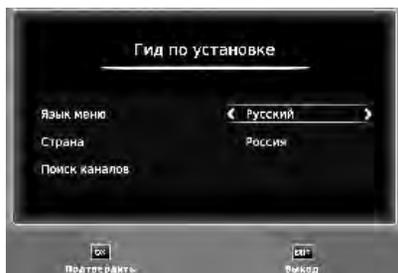

Нажимая ▲▼ выберите строку «ЯЗЫК МЕНЮ» (по умолчанию выставлен русский язык).

Нажимая ◀▶ выберите другой язык.

Нажимая ▲▼ выберите строку «СТРАНА».

Нажимая ◀▶ выберите Вашу страну.

Нажимая ▲▼ выберите строку «ПОИСК КАНАЛОВ».

Нажмите OK, начнется автоматический «ПОИСК КАНАЛОВ». После настройки приемник перейдет в рабочее состояние. Это займет несколько минут.

Если Вы знаете, на каких частотных каналах в Вашем регионе возможен приём Цифрового Телевидения, нажмите EXIT и перейдите в закладку «ПОИСК КАНАЛОВ» для ручного поиска.

1. Программы

Нажмите MENU на пульте ДУ. На экране появится главное меню.


Нажимая ▲▼ выберите строку «ПРОГРАММЫ».

Этот пункт меню позволяет регулировать настройки управления программами.

Нажмите ▲▼ для выбора настроек.

Нажмите ◀▶ для регулировки этих настроек.

Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.

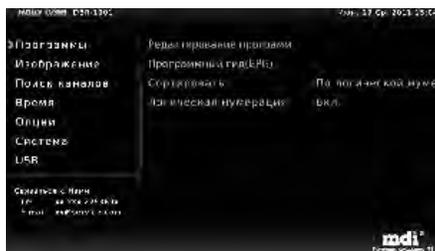

а) Редактирование программ

Это меню позволяет регулировать настройки программ (блокировать, пропускать, добавлять в список избранных каналов или удалять).

Нажимая ▲▼ выберите строку «РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ»,

нажмите **OK** для подтверждения.

Ведите пароль, установленный по умолчанию «000000».

Нажмите **OK** для подтверждения пароля.

Чтобы разблокировать наберите «888888».

Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.



Создание списка избранных каналов

Вы можете создать список избранных каналов, к которым Вы сможете быстро получить доступ, для этого:

1. Выберите понравившийся/избранный канал и нажмите **FAV**.
На экране появится окно меню «**Категория**». Выберите категорию канала и нажмите **OK**. Должен появиться символ «**Красное сердце**», это значит, что канал был помечен как избранный.
2. Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать другие понравившиеся/фаворитные каналы.
3. Для подтверждения настроек и выхода из меню нажмите **EXIT**.

Удаление избранных и радио каналов

Войдите в меню «**РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ**» выберите избранный канал, который Вы хотите удалить и нажмите кнопку **FAV**. На экране появится окно меню «**Категория**». В этом меню выберите слово «**Нет**» и нажмите **OK**. Выбранный канал будет удален из списка избранных каналов. Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

Просмотр избранных каналов

Нажмите кнопку **FAV** на пульте ДУ, на экране появится список избранных каналов. Выберите нужный канал и нажмите кнопку **OK**.

Удаление каналов

1. Выберите канал и нажмите **■** (Синюю) кнопку на пульте ДУ.
Чтобы подтвердить удаление канала, нажмите **OK**.
2. Повторите предыдущие шаги, чтобы удалить другие каналы.

Пропустить телевизионный или радио-канал

1. Выберите канал, который Вы бы хотели пропустить, и нажмите **■** (Зеленую) кнопку. Как только на экране отразится значок пропуска, канал будет отмечен как пропущенный.
2. При необходимости повторите процедуру.
3. Чтобы сохранить настройки и выйти из меню, нажмите **EXIT**.

Выключение функции пропуска каналов

Для отмены пропуска канала выберите пропускаемый канал и нажмите  (Зеленую) кнопку на пульте ДУ.

Перемещение радио и ТВ каналов

Выберите канал для перемещения и нажмите  (Красную) кнопку на пульте ДУ. Появится символ перемещения. Укажите кнопками  местоположение канала и нажмите кнопку .

Блокировка каналов

Вы можете выбрать и заблокировать каналы, предназначенные для ограниченного просмотра.

Для этого, выберите канал и нажмите  (Желтую) кнопку, появится символ в виде замка. Для сохранения блокировки введите пароль, установленный по умолчанию «000000», нажмите  для подтверждения.

Повторите данную процедуру для других каналов, если это необходимо. Для сохранения настройки нажмите .

Чтобы разблокировать каналы:

Войдите в меню «РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ», выберите канал предназначенный для разблокировки и нажмите  (Желтую) кнопку.

Для сохранения настройки и выхода из меню нажмите .

Переименовать каналы

Войдите в меню «РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ», выберите канал, который Вы хотите переименовать и нажмите кнопку . Появится экранная клавиатура.


С помощью экранной клавиатуры наберите новое название канала и нажмите .

Для сохранения настройки и выхода из меню нажмите .

б) Программный гид (EPG)

Программный гид предоставляет возможность просмотра программ передач для настроенных каналов на 7 дней вперед.

Меню программного гида вызывается кнопкой  в режиме просмотра.

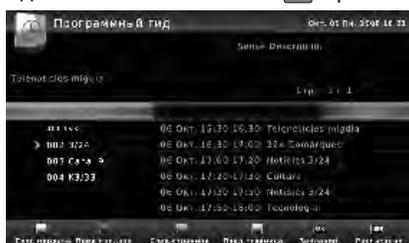

Нажмите  для выбора программы. Если в программном гиде информации больше чем, на страницу, воспользуйтесь  (Желтой) кнопкой для прокрутки вверх и  (Синей) для прокрутки вниз.

Вы можете выбрать другие каналы для просмотра в программном гиде, воспользовавшись кнопками .

Чтобы запланировать событие на запись или просмотр:

- Выберите канал, нажмите .
- Нажмите  (Красную) кнопку.
- Заполните информацию в полях, нажмите  для подтверждения.

Повторите данную процедуру для других каналов, если это необходимо.

Внимание: Записанные файлы автоматически сохраняются в папке **«ЗАПИСЬ»**, раздел меню **«МУЛЬТИМЕДИА»**. Каждый из файлов имеет mts формат.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

с) Сортировать

Сортировать каналы можно по следующим признакам: – по логической нумерации – по названию программ – по идентификатору программ – по идентификатору сети [ONID].

d) LCN (Логическая нумерация)

Нажмите **«ВЫКЛ.»** или **«ВКЛ.»**, чтобы сортировать каналы в ручную.

2) Изображение

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ. На экране появится главное меню.

Нажимая **▲▼** выберите строку **«ИЗОБРАЖЕНИЕ»**.

Этот пункт меню позволяет регулировать настройки видео, нажмите **OK** для подтверждения.

Нажмите **▲▼** для выбора настроек.

Нажмите **◀▶** для регулировки этих настроек.

Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.



a) Соотношение сторон

Нажимая **◀▶** выберите формат экрана в зависимости от модели телевизора: 4:3 (Letter Box), 4:3 (Pan&Scan), 4:3 (Полный экран), 16:9 (Широкий экран), 16:9 (Pillar Box), 16:9 (Pan&Scan).

Если Вам сложно определить формат экрана для Вашего телевизора, выберите режим **«АВТО»**.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

b) Разрешение

Если картинка кажется искажённой, Вы можете изменить данную настройку.

Нажимая **▲▼** выберите строку **«РАЗРЕШЕНИЕ»**.

Нажимая **◀▶** выберите подходящую настройку:

[480i/480p]: для телевизионной системы NTSC.

[576i/576p]: для телевизионной системы PAL.

[720p/1080i/1080p]: для телевизионной системы NTSC или PAL.

с) Формат ТВ

Если цвет изображения отображается неверно, Вы можете изменить данную настройку.

Нажимая **▲▼** выберите строку **«ФОРМАТ ТВ»**.

Нажимая ◀▶ выберите желаемый формат:

a) NTSC; b) PAL

d) Видео формат

Нажимая ▲▼ выберите строку «ВИДЕО ФОРМАТ».

Нажимая ◀▶ выберите желаемый формат:

a) CVBS; b) RGB

f) Прозрачность меню

Нажимая ▲▼ выберите строку «ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕНЮ». Нажимая ◀▶ выберите прозрачность меню от 0–100%. Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите EXIT.

3) Поиск каналов

Нажмите MENU на пульте ДУ.


Нажимая ◀▶ выберите строку «ПОИСК КАНАЛОВ», нажмите OK.

Это меню позволяет регулировать настройки поиска каналов.

Нажмите ▲▼ для выбора настроек.

Нажмите ◀▶ для регулировки этих настроек.

Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.

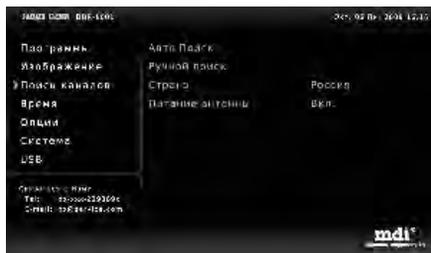

a) Авто поиск

Поиск и установка всех каналов выполняется автоматически.


Все ранее сохраненные в памяти каналы и настройки будут удалены.

1. Выберите строчку «АВТО ПОИСК» и нажмите OK или вправо, чтобы запустить автоматический поиск каналов.

2. Чтобы отменить поиск каналов, нажмите кнопку выхода EXIT.

Все найденные каналы сохраняются в памяти.



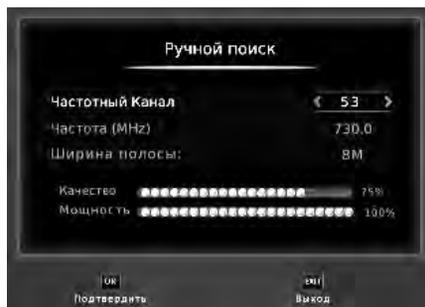

б) Ручной поиск

Позволяет искать и настраиваться на заранее известные частотные каналы, не удаляя программы и настройки, сохраненные в памяти приемника.

Нажмите **MENU** на пульте ДУ.

Нажимая **◀▶** выберите закладку **«ПОИСК КАНАЛОВ»**.

Нажимая **▲▼** выберите строку **«РУЧНОЙ ПОИСК»**.

Нажмите **OK**. На экране ТВ отобразится окно **«РУЧНОЙ ПОИСК»**.

Нажимая **◀▶** установите требуемый **«ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ»**.

Нажимая **▲▼** выберите строку **«ПИТАНИЕ АНТЕННЫ»** (только при необходимости см. стр. 10)

Нажимая **◀▶** выберите **«ВЫКЛ.»** или **«ВКЛ.»** (только при необходимости см. стр. 10).

Индикаторы **«КАЧЕСТВО»** и **«МОЩНОСТЬ»** показывают уровень принимаемого сигнала в данном частотном канале. Если уровень ниже 40%, а индикаторы находятся в красном секторе, то в этом случае изображение на экране телевизора может быть искаженным, прерываться или полностью отсутствовать.

Добейтесь максимального уровня сигнала, изменяя положение антенны.

Нажмите **OK** для сохранения каналов в памяти приемника.

с) Страна

Нажимая **▲▼** выберите строку **«СТРАНА»**,

Нажимая **◀▶** выберите страну Вашего проживания.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

д) Питание антенны (при необходимости)

Если Вы используете активную антенну с питанием усилителя по кабелю, выберите **«ВКЛ.»** Перед включением убедитесь в правильной полярности, напряжении питания и потребляемом токе вашей антенны. (+ по центральной жиле, – по оплетке кабеля, 5 В, 10 мА постоянного тока). При необходимости используйте только специальные антенные разветвители для антенн с питанием по кабелю. Активная антенна не будет работать, если **«ПИТАНИЕ АНТЕННЫ»** находится в положении **«ВЫКЛ.»**. Следует учитывать, что активные антенны более подвержены влиянию помех. Предпочтительнее использовать пассивные направленные антенны с высоким коэффициентом усиления.

Информацию о частотных каналах, на которых ведется Цифровое ТВ вещание в Вашем регионе можно получить на сайте <http://ptrc.pf/>

Или в Едином информационном центре по телефону 8-800-220-20-02

Звонок по России бесплатный

4) Время


Нажмите **МЕНЮ** на пульте ДУ. Используя кнопки **▲▼** выберите строку **«ВРЕМЯ»**, нажмите **ОК**.

Этот пункт меню содержит настройки времени.

Нажмите **▲▼** для выбора настроек времени.

Нажмите **◀▶** для регулировки этих настроек.

Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.

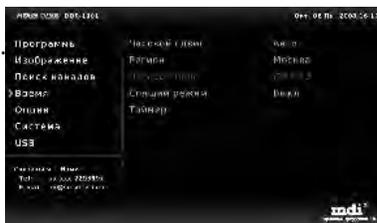

а) Установка часового пояса

Нажимая **▲▼** выберите строчку **«УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА»**.

Нажимая **◀▶** выберите автоматическую или ручную настройку для установки часового пояса.

б) Регион

Нажимая **▲▼** выберите строчку **«РЕГИОН»**.

Нажимая **◀▶** выберите Ваш регион.

в) Часовой пояс

Чтобы установить часовой пояс вручную, убедитесь, что в пункте меню **«УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА»** выбран параметр **«вручную»** (т.е. ручная установка).

Далее, нажимая **▲▼** выберите строчку **«ЧАСОВОЙ ПОЯС»**,

Нажимая **◀▶** установите Ваш часовой пояс.

д) Спящий режим

Этот пункт меню позволяет установить время, по истечении которого, устройство перейдет в спящий режим.

Нажимая **▲▼** выберите строчку **«СПЯЩИЙ РЕЖИМ»**, нажмите **ОК**.

Нажимая **◀▶** выставите желаемое время.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

е) Таймер (вкл./выкл. устройства)

Этот пункт меню позволяет установить время вкл./выкл. устройства.

Нажимая **▲▼** выберите строчку **«ТАЙМЕР»**, нажмите **ОК**.

Чтобы установить таймер включения устройства, выберите команду **«Да»** и установите желаемое время. Повторите данную операцию, чтобы установить время выключения устройства.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

5) Опции

Нажмите **МЕНЮ** на пульте ДУ. Используя кнопки **◀▶** выберите строчку **«ОПЦИИ»**.

Этот пункт меню содержит настройки языка меню, языка субтитров, языка звуковой дорожки и цифрового звука.

Нажмите **▲▼** для выбора настроек.


Нажмите **◀▶** для регулировки этих настроек.

Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.

а) Язык меню

Нажимая ▲▼ выберите строчку «ЯЗЫК МЕНЮ».

Нажимая ◀▶ выберите необходимый язык.

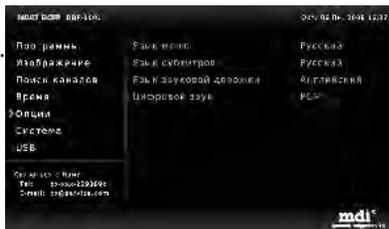

б) Язык субтитров

Нажимая ▲▼ выберите строчку «ЯЗЫК СУБТИТРОВ».

Нажимая ◀▶ выберите необходимый язык субтитров.

с) Язык звуковой дорожки

Нажимая ▲▼ выберите строчку «ЯЗЫК ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ».

Нажимая ◀▶ выберите необходимый язык звуковой дорожки, если таковой имеется. (Если выбранный язык недоступен, будет использован язык, выбранный по умолчанию).

д) Цифровой звук

Нажимая ▲▼ выберите строчку «ЦИФРОВОЙ ЗВУК».

Нажимая ◀▶ выберите необходимый цифровой звук:

а) RAW HDMI Вкл.

б) Выкл.

д) PCM.

б) Система


Нажмите **MENU** на пульте ДУ. Используйте кнопки ▲▼ выберите закладку «СИСТЕМА».

Этот пункт меню содержит системные настройки системы устройства.

Нажмите ▲▼ для выбора настроек.

Нажмите ◀▶ для регулировки этих настроек.

Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.

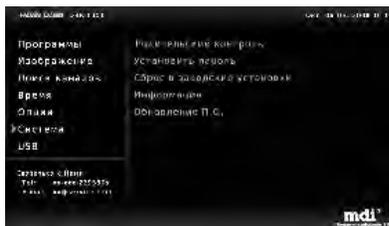

а) Родительский контроль

Нажимая ▲▼ выберите строку «РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ».

Введите пароль, установленный по умолчанию «000000».

Установите возраст для ограничения просмотра, нажмите **OK**.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

б) Установить пароль

Нажимая ▲▼ выберите строку «УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ», нажмите **OK**.

Установите или измените пароль для заблокированных программ.

Введите старый пароль или пароль, установленный по умолчанию «000000», затем наберите новый пароль. Подтвердите новый пароль повторным набором.

Нажмите **OK** для подтверждения пароля.

Чтобы разблокировать меню наберите «888888».

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

с) Вернуться к заводским установкам

Нажимая ▲▼ выберите строчку «ВЕРНУТЬСЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ».

Нажмите **OK** или **Вправо** для выбора.

Введите свой пароль или пароль, установленный по умолчанию «000000», нажмите **OK** для подтверждения. Чтобы разблокировать наберите «888888». Данные действия приведут к сбросу ранее установленных каналов и настроек.

d) Информация

Нажимая **▲▼** выберите строку «ИНФОРМАЦИЯ», нажмите **OK**.

В данном меню, Вы можете просмотреть информацию об устройстве (модель, версия П.О. и последнее обновление).

e) Обновление П.О.

В этом меню можно выбрать только один из способов обновления программного обеспечения, через USB (обновление через Эфир недоступно). Для обновления устройства через USB, подключите USB носитель к цифровому приемнику. Нажмите **MENU** на пульте ДУ.

Нажимая **▲▼** выберите строку «ОБНОВЛЕНИЕ П.О.».

Используя кнопки **▲▼** выберите обновление через USB.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

7) USB

Нажмите **MENU** на пульте ДУ. Нажимая **▲▼** выберите строку «USB», нажмите **OK**.

Этот пункт меню содержит опции воспроизведения мультимедийных файлов, просмотра фотографий, просмотра видео и записи.

Устройство поддерживает AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP и другие форматы.



Нажимая **▲▼** выберите необходимый файл.

Нажимая **◀▶** выберите желаемую опцию для выбранного файла.

Для подтверждения настройки и выхода из меню нажмите **EXIT**.

a) Мультимедиа

Нажимая **▲▼** выберите строчку «МУЛЬТИМЕДИА». В этом пункте меню с помощью кнопок **◀▶** и **OK**, можно выбрать функции воспроизведения музыки, фото, видео или записи. Выберите необходимый файл, и нажмите **OK** для подтверждения. Нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню.

Внимание! Если устройство USB не подключено, отображается предупреждающее сообщение «USB устройство не найдено!».



Функция Запись

Особенностью данного приемника цифрового ТВ является возможность записи ТВ вещания. Запись можно осуществлять двумя способами. В первом случае необходимо присоединить USB устройство к приемнику и нажать кнопку  на пульте ДУ. Второй способ предполагает внесение программы в список на запись  (Синей) кнопкой или через программный гид .

Чтобы внести программу в список на запись, выполните следующие действия:


Нажмите  (Синюю) кнопку на пульте ДУ.

Нажмите  (Красную) кнопку, чтобы добавить программу.

Выполните настройки в соответствии с расписанием программы.

Нажмите кнопку .

Нажмите , чтобы выйти из меню.

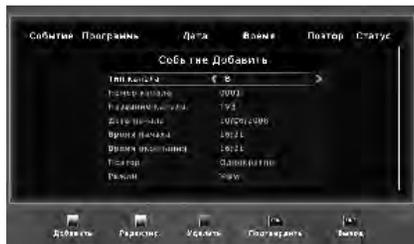

Вы можете выбрать один из следующих режимов:

Просмотр или Запись.

Если Вы захотите удалить запланированное событие, Вам необходимо нажать  (Синюю) кнопку, чтобы просмотреть список запланированных событий.

Используя кнопку  на пульте ДУ, выделите событие, которое вы хотите удалить, нажмите  (Синюю) кнопку, затем  для подтверждения.

Записанные файлы могут быть удалены, для этого нажмите PVR кнопку, выберите запись, которую необходимо удалить. Затем нажмите  (Желтую) кнопку,  для подтверждения. Телепередачи, записанные в формате PVR, могут быть проиграны на этом устройстве или компьютере, но не могут быть воспроизведены на DVD.

Для записи передач высокого разрешения Вам необходимо 2.0 USB устройство, иначе запись может быть сделана некорректно.

На этой модели при записи на USB или на внешний жесткий диск, Вам необходимо подождать несколько секунд после присоединения устройства до того, как начать запись. Иначе приставка может заблокировать сигнал, в этом случае отключите ее от источника питания и попробуйте еще раз.

Примечание:

- Мы не можем гарантировать совместимость со всеми USB устройствами и не берем на себя ответственность за возможную потерю данных, которая может произойти при присоединении к цифровому приемнику.

При наличии большого объема данных, системе потребуется чуть больше времени для анализа.

- Не все USB устройства могут быть распознаны.

Даже если файлы сохранены в поддерживаемом формате, цифровой приемник может не распознать их и не прочитать.

е) Функция TIMESHIFT



Данная функция позволяет записать транслируемую телепередачу с целью её просмотра в более удобное время.

Однократно нажмите кнопку **||** на пульте ДУ, при повторном нажатии этой кнопки устройство начнет воспроизведение записанной передачи с момента остановки.

Нажмите кнопку **GO TO** на пульте ДУ, чтобы выбрать время воспроизведения. Время воспроизведения не может превышать текущее время. Нажмите кнопки ускоренной перемотки **<< >>**, чтобы прокрутить текущую запись.

Примечание: Функция Timeshift будет доступна в случае, если скорость чтения/записи USB HDD устройства окажется достаточной.

Нажмите **■**, чтобы остановить режим воспроизведения.

Устройство сохранит запись, при этом вернется к текущему времени трансляции.

Если вы нажмете кнопку **||**, воспроизведение начнется с начала записи.

Нажмите клавишу **■** еще раз, чтобы остановить запись.

ф) Запись

Нажмите кнопку **■** на пульте ДУ, чтобы записать текущую программу на USB-диск. Повторно нажмите кнопку **■** для выбора времени записи. Нажмите кнопку **INFO**, чтобы просмотреть информацию во время записи, как показано ниже:



Нажмите **PVR** на пульте ДУ, чтобы открыть записанные видеофайлы.

Вы можете выбрать один из записанных файлов и нажать кнопку **OK** для воспроизведения файла.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Что делать
Нет изображения	Отключен кабель питания	Подсоедините кабель питания
	Электропитание не включено	Включите электропитание
На экране надпись «Нет сигнала»	Кабель DVB-T2 не подключен	Подключите кабель DVB-T2
	Неисправность антенного кабеля	Проверьте антенный кабель и подключение
Нет звука	Не подключен или неверно подключен аудио кабель	Подключите правильно аудио кабель
	Включён режим «Без звука»	Отключите функцию «Без звука»
На экране нет изображения, при этом звук присутствует	Телевизор не поддерживает выбранное разрешение	Нажмите кнопку V-FORMAT чтобы изменить разрешение
	Не подключен или неверно подключен AV кабель	Убедитесь, что кабели подключены верно
	Приёмник находится в режиме «Радио»	Нажмите кнопку «TV/RADIO», чтобы переключиться в режим TV
Пульт ДУ неисправен	Разрядились батарейки	Поменяйте батарейки
	Пульт ДУ не направлен или находится недостаточно близко к приставке	Измените положение Пульты ДУ и подойдите ближе к устройству
Изображение неожиданно «замирает» или его качество ухудшается	Сигнал слишком слабый	Проверьте антенный кабель и подключения

Технические характеристики

Устройство	Дополнительное устройство	Параметры
Система	Стандарт	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Тюнер	Входная частота	VHF: 170-230MHz UHF: 470-860MHz
	Уровень входного сигнала	-78 ~ -20dBm
	Полоса RF	7MHz and 8MHz
	Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Формат декодера	MPEG4AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Формат выхода	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Разъем выхода	HDMI, CVBS(RCA)
Аудио	Формат декодера	MPEG-1(layer 1&2&3), WMA,AC3
	Аудио выход	Coaxial, L/R(RCA)
USB 2.0	Поддерживаемый объем	500GB
	Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, JPEG, BMP,AVI, MKV
Питание	Напряжение питания	220-240V ~50/60Hz
	Максимальная мощность потребления	<10W
	Питание в режиме ожидания	<1W
Вес	0,5 кг	
Размер	168x95x38 мм	

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и дизайн оборудования без предварительного уведомления.

Для получения подробной информации по продуктам марки MDI обращайтесь на сайт www.mdi-radio.ru

Информация об утилизации



Данное устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы вторично.

Данный символ означает, что данное оборудование должно быть утилизировано после использования отдельно от бытовых отходов.

Пожалуйста, утилизируйте это устройство в ближайшем центре утилизации.

Пожалуйста, помогите нам сохранить окружающую среду, в которой мы живём.

Декларация о соответствии

Данный продукт соответствует требованиям следующих директив:

Электромагнитная совместимость (EMC): 2004/108/EC

Директива по низкому напряжению (LVD) 2005/96/EC

Маркировка CE директивы: 93/68/EEC

Директива по использованию электроприборов: 2005/32/EC

Согласно вышеуказанным директивам DVB-T2 приемник соответствует следующим стандартам:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN55020:2007

EN 60065:2002+A1: 2006

ISO/IEC 17025

COMMISSION REGULATION (EC) No 107/2009

