

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНАЯ МИНИ-КЛАВИАТУРА
С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

MSR-106



Благодарим Вас за выбор продукта, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY!
Мы рады предложить Вам изделие, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете доволы приобретением нашей продукции. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Ваш новый MSR-106 обеспечивает комфортный ввод текста и удаленное управление различными устройствами, благодаря уникальному сочетанию беспроводной клавиатуры и сенсорного экрана в едином компактном корпусе. Для удобного и быстрого доступа к мультимедийным функциям клавиатура оснащена «горячими» клавишами. Сенсорную панель может использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении благодаря специальной функции поворота осей сенсорной панели. Удобство использования в темное время суток обеспечено подсветкой клавиатуры, помимо этого пульт имеет индикацию режимов работы: индикатор включения питания, индикатор радиосигнала, индикатор включения клавиши Caps Lock, индикатор степени заряда.

1

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном приборе установлен литий-ионный аккумулятор, поэтому обращаться с прибором необходимо с особой осторожностью, соблюдая все необходимые меры безопасности. Не роняйте прибор, не нагревайте, не погружайте в воду. Не используйте прибор в условиях высокой влажности, не подвергайте прибор слишком высоким и низким температурам. Неправильная эксплуатация прибора может привести к его поломке, сокращению срока службы и лишить вас гарантийного ремонта.

Не пользуйтесь прибором во время управления автомобилем, либо во время управления каким-либо другим транспортным средством.

Не пользуйтесь прибором во время полета во избежание создания помех для радионавигационных приборов и бортовых компьютеров воздушных судов.

Не используйте данный прибор в больницах во избежание создания помех медицинских и коммуникационных приборам.

Все беспроводные устройства могут создавать помехи в работе данного пульта.

Не используйте детали и аксессуары, не входящие в комплектацию данного прибора или не рекомендуемые производителем.

При пользовании лазерной указкой на направляйте ее луч в глаза и на зеркала. Не разбирайте прибор и не заменяйте аккумулятор. В противном случае вы лишитесь права на гарантийный ремонт.

2

Если прибор не используется длительное время батарея аккумулятора может разрядиться. Используйте только оригинальную зарядку.

Отключайте прибор после полной зарядки аккумулятора. Перезарядка аккумулятора может привести к его сокращению срока службы.

Для чистки прибора используйте влажную ткань. Запрещается использовать ржаки-либо чистящие средства, растворители. Достаточно протереть прибор влажной тканью.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Беспроводная мини клавиатура.....1 шт.
Беспроводной USB ресивер.....1 шт.
USB кабель для подзарядки.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА

1. Включение подсветки клавиатуры
2. Мультимедийные клавиши управления
3. USB ресивер
4. Сенсорный экран
5. Лазерная «указка»
6. Правая кнопка мыши
7. Кнопки направления
8. Левая кнопка мыши
9. Включение лазерного указателя
10. USB разъем (для зарядки)
11. Переключатель питания
12. Индикатор включения клавиши Caps Lock
13. Индикатор емкости аккумулятора
14. Индикатор степени заряда
15. Индикатор радиосигнала

3

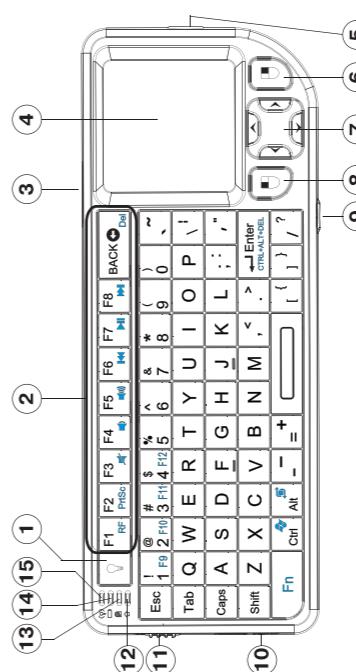

Перед первой эксплуатацией прибора полностью зарядите аккумулятор. Данный прибор можно использовать во время зарядки аккумулятора, но при этом время зарядки увеличится

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

В данном приборе установлен литий-ионный аккумулятор. Для зарядки аккумулятора подсоедините один конец кабеля к клавиатуре, а другой конец кабеля к USB разъему вашего ПК. При низком уровне заряда аккумулятора, индикатор степени заряда (16) на пульте начнет мигать. Прибор автоматически выключится при полной разрядки аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор был предварительно закодирован на заводе с целью соответствия конкретного пульта USB ресивера, что служит гарантией тому, что два, либо более одинаковых приборов не будут служить друг другу помехой на одном и том же беспроводном диапазоне. Если мини-клавиатура не будет использоваться длительное время рекомендуется убрать ресивер в отсек для хранения на тыльной стороне клавиатуры, во избежание его утери.

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

Подключение ресивера

Извлеките USB ресивер (3) из отсека для компактного хранения, затем вставьте ресивер в USB разъем на вашем компьютере/телефизоре. Затем установите переключатель питания в положение «ON» (Вкл.).(13). Благодаря использованию технологии Plug&Play, нет необходимости в установке специального ПО на Ваш ПК или другое устройство. Клавиатура готова к работе.

Примечание: в зависимости от операционной системы вашего устройства при первом подключении может появиться экранный помощник по первоначальной настройке клавиатуры, следуйте указаниям.

5

Автоматическое выключение/включение клавиатуры

Если вы не используете пульт в течение продолжительного времени, он автоматически выключается, перейдет в «спящий режим». Для вывода пульта из спящего режима нажмите на любую кнопку пульта.

Раскладка клавиатуры

Клавиатура имеет две языковые раскладки: русскую и латинскую. При работе в Windows переключается между языками можно одновременным нажатием клавиш SHIFT + ALT. При работе в Mac OS для смены языковой раскладки нажмите WIN+ПРОБЕЛ. Для остальных устройств настройки смены могут отличаться, необходимо узнать дополнительную информацию у производителя этих устройств. Клавиатура имеет «горячие» клавиши для управления мультимедиа при работе в Windows. Клавиша «WIN» позволяет легко попасть в меню пуск. Выделенная цветом функциональная клавиша FN дает промаркированным этим же цветом клавишам дополнительные функции (при этом клавиша FN должна быть нажата).

Сенсорный экран

Благодаря встроенной сенсорной панели Вам не нужна отдельная мышь. Сенсорную панель можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Для переключения между вертикальным и горизонтальным режимами нажмите и удерживайте клавишу «Fn», затем нажмите на клавишу «Alt».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота беспроводной связи: 2,4 Гц
Напряжение питания: 5В ±300mA
Габаритные размеры (ШхГхВ): 151x12,5x59 мм
Масса нетто: 100 г

Поддерживаемые операционные системы и устройства:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista,
- Windows CE
- Windows 7,
- Android (4.0 и выше)

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	1. Аккумулятор разряжен 2. Переключатель не до конца установлен в положении «On» (Вкл.)	Поставьте аккумулятор на зарядку на 15 минут, затем включите прибор. Убедитесь, что переключатель питания установлен в положении «On» (Вкл.).
Невозможно подключиться к радиочастоте	USB ресивер установлен в разъем некорректно Слабый сигнал в месте Вашего нахождения, либо создают помехи какие-либо другие беспроводные устройства.	Убедитесь, что USB ресивер установлен правильно и прибор подключен к электросети. Измените свое местоположение.
Курсор мыши «прыгает», либо не реагирует на ваши действия	USB ресивер работает некорректно Вы находитесь слишком далеко от прибора, либо между вами и прибором находятся какие-то предметы, препятствующие сигналу.	Убедитесь, что прибор исправен. Измените свое местоположение.
Прибор не заряжается	Убедитесь, что аккумулятор и прибор подключены правильно. Срок службы аккумулятора истек	Подсоедините зарядное устройство в прибору. Замените аккумулятор.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

8

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежании возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:
тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Дата изготовления: _____

9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантинного талона. Замененные во время гарантинного ремонта детали являются собственностью сервис центра.

Гарантинный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инонородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

* правом на гарантинный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантинном талоне прописаны заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи.

Дата изготовления: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

Беспроводная мини-клавиатура с сенсорной панелью
MYSTERY MSR-106

Серийный №

Дата продажи

число, месяц прописью, год

Продавец

подпись или штамп

Штамп магазина

6

7

8

9

10