






For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL:
<https://www.optoma.com/support/download>

Optoma


1

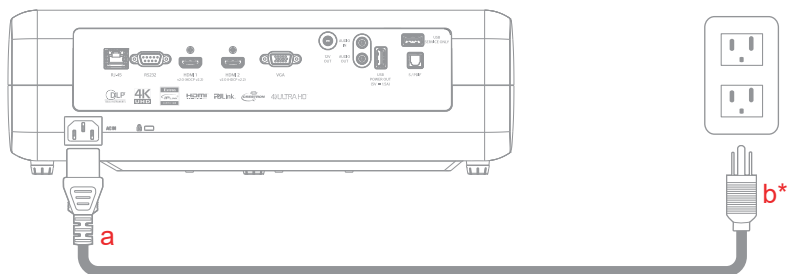


2

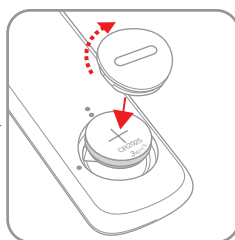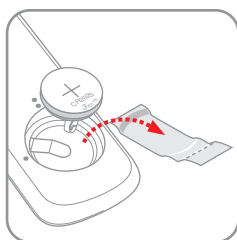

3

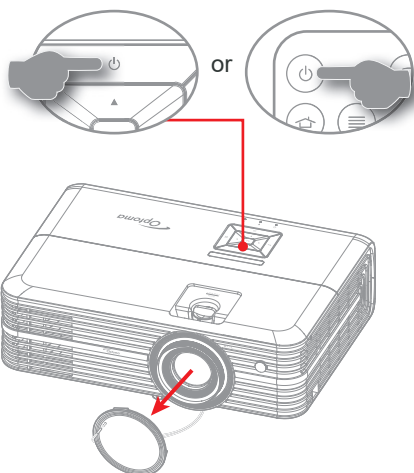

4

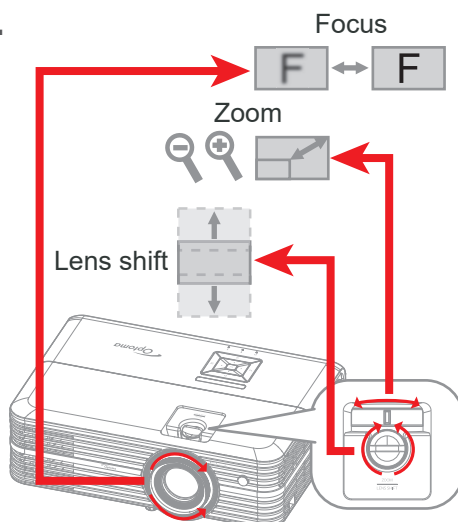

Note:


- To prolong the effective life of the lamp, make sure to keep the lamp on for at least 60 seconds and avoid performing force shutdown.
- Lens cap is an optional accessory depending on the region and model.
- For warranty information, please visit our website: www.optoma.com
- For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Basic user manual




www.optoma.com

5

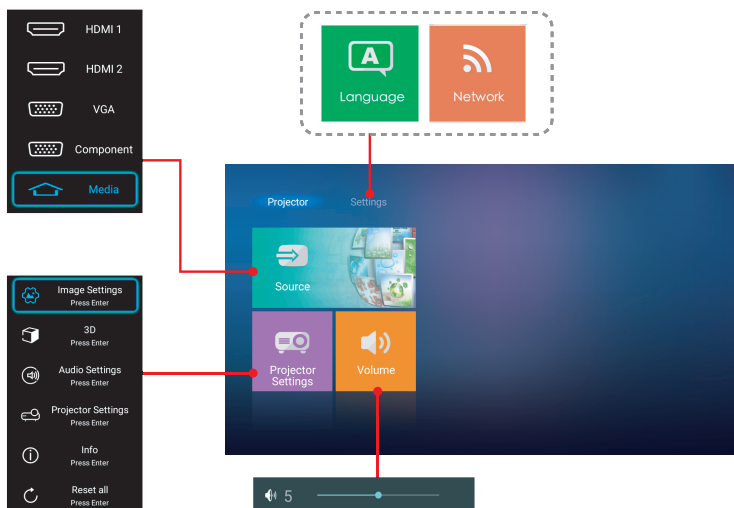

6

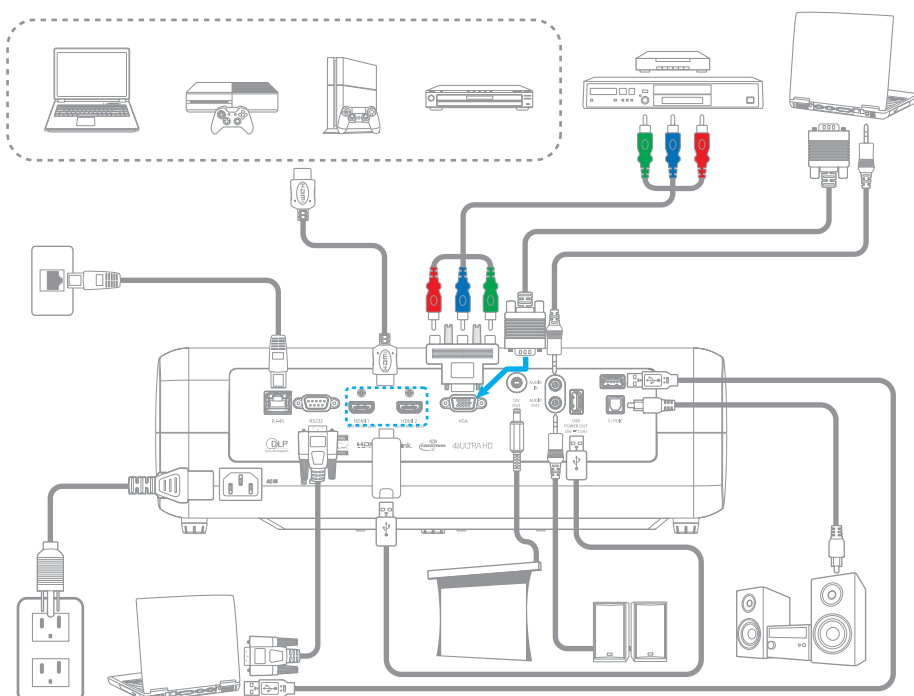

Safety information

- Before operating the projector it is essential to read the full safety information in the user manual.
- Do not block any ventilation openings.
- Do not place the projector on an unstable surface. The projector may fall over resulting in injury or the projector may become damaged.
- Do not look into straight into the projector lens during operation. The bright light may harm your eyes.
- Disconnect the power plug from AC outlet if the product is not being used for a long period of time.
- Remove battery/batteries from remote control before storage. If the battery/batteries are left in the remote for long periods, they may leak.
- *Use a power strip and or surge protector. As power outlets and brown-outs can KILL devices.

Note:

- *To prolong the effective life of the lamp, make sure to keep the lamp on for at least 60 seconds and avoid performing force shutdown.*
- *Lens cap is an optional accessory depending on the region and model.*
- *For warranty information, please visit our website: www.optoma.com*
- *For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Grundlegende Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme des Projektors müssen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einen instabilen Untergrund. Der Projektor könnte umkippen und Verletzungen verursachen oder beschädigt werden.
- Blicken Sie im Betrieb nicht direkt in das Projektorobjektiv. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen.
- Entfernen Sie vor der Lagerung die Batterie(n) aus der Fernbedienung. Falls die Batterie(n) lange Zeit in der Fernbedienung verbleibt/verbleiben, kann/können sie auslaufen.
- *Verwenden Sie eine Steckdose mit oder einen Überspannungsschutz, da Spannungsspitzen und Stromausfälle Geräte zerstören können.

Hinweis:

- *Zur Verlängerung der Einsatzdauer der Lampe sollten Sie sicherstellen, dass die Lampe mindestens 60 Sekunden eingeschaltet ist. Erzwingen Sie möglichst keine Abschaltung.*
- *Die Anleitungskappe ist je nach Region und Modell ein optionales Zubehör.*
- *Garantieinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.optoma.com*
- *Zur Einrichtung und Verknüpfung Ihres Alexa-Projektors scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen die URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Grundlæggende vejledning

Sikkerhedsoplysninger

- Før du bruger projektoren, skal du læse alle sikkerhedsinformationerne i denne brugervejledning.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
- *Brug en strømskærm eller en overspændingsbeskyttelse. Strømsvigt og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparater.

Bemærk:

- *For at forlænge lampens effektive levetid, skal du sørge for at holde lampen tændt i mindst 60 sekunder og undgå at tvinge en nedlukning.*
- *Linseafhefter er et tilbehør, som afhænger af område og model.*
- *For garantioplysninger henvises til vores websted: www.optoma.com*
- *For at konfigurere og linke Alexa Projektoren, skal du scanne QR-koden eller besøge webadressen: <https://www.optoma.com/support/download>*

Manuale dell'utente di base

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il proiettore, è fondamentale leggere tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale dell'utente.
- Non ostruire le fessure di ventilazione.
- Non collocare il proiettore su una superficie non stabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando lesioni o danni al proiettore stesso.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce abbagliante potrebbe danneggiare la vista.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è usato per periodi prolungati.
- Rimuovere le batterie dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi, potrebbero presentare pericoli.
- *Utilizzare una presa e/o un dispositivo di protezione contro le sovratensioni in quanto le interruzioni e gli sbalzi di corrente possono DANNEGGIARE i dispositivi.

Nota:

- *Per aumentare la durata effettiva della lampada, assicurarsi di tenere accesa la lampada per almeno 60 secondi ed evitare di dover eseguire uno spegnimento forzato.*
- *Il copriobiettivo è un accessorio opzionale a seconda della regione e del modello.*
- *Per informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: www.optoma.com*
- *Per configurare e collegare il proiettore Alexa, eseguire la scansione del codice QR o visitare l'URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Peruskäyttöopas

Turvallisuustiedot

- On hyvin tärkeää lukea tämän käyttöoppaan täydelliset turvallisuustiedot ennen projektorin käyttöä.
- Älä tuki tuuletusaukkoja.
- Älä sijoita projektoria epävakaille alustoille. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa vammaa tai projektori voi vahingoittua.
- Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Poista paristo(t) kaukoasäätimestä ennen varastointia. Jos paristo(t) jäävät kaukoasäätimen pitkiä aikoja, ne voivat vuotaa.
- *Käytä jatkooitoa jaltai jylänntiesuoja. Vrtakotkosek jylänntteen laskut voivat RIKKOA laitteita.

Huomautus:

- *Pidentäkiesi lampun käyttöaikaa, varmista, että pidät lampua päällä vähintään 60 sekuntia ja vältät pakotetun sammutuksen suorittamista.*
- *Linssiin suojuus on valinnainen lisävaruste alueen ja mallin mukaan.*
- *Katso takuutiedot web-sivustoltamme: www.optoma.com*
- *Asettaaksesi ja linkittääksesi Alexa-projektorin, skanna QR-koodi tai siirry URL-osoitteeseen: <https://www.optoma.com/support/download>*

Základní uživatelská příručka

Bezpečnostní informace

- Před používáním projektoru je nezbytné si přečíst veškeré bezpečnostní informace v této uživatelské příručce.
- Neblokuje větrací otvory.
- Přístroj neumísťujte na nestabilní místo. Projektor by mohl spadnout a mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození projektoru.
- Během provozu se nedívejte přímo do objektivu projektoru. Jasně světlo může poškodit zrak.
- Nebudejte-li přístroj delší dobu používáte, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Před skladováním vyjměte baterii/baterie z dálkového ovládače. Pokud jsou baterie ponechány delší dobu v ovládači, může dojít k jejich vytečení.
- *Použijte produkčovní kabel nebo přepětovou ochranu. Výpady napájení a dlouhodobé podněty mohou zařízení ZNIČIT.

Poznámka:

- *Aby se prodloužila účinná životnost lampy, nechte ji rozsvícenou alespoň 60 sekund a nuceně ji nevyplínejte.*
- *Krytka objektivu je volitelné příslušenství v závislosti na regionu a modelu.*
- *Informace o záruce jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.optoma.com*
- *Chcete-li nastavit a připojit projektor Alexa, oskenujte kód QR nebo navštivte webovou adresu URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Basishandleiding

Veiligheidsinformatie

- Voordat u de projector bedient, is het belangrijk dat u de volledige veiligheidsinformatie in de handleiding leest.
- De ventilatiegaten niet blokkeren.
- Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen en lichamelijke letsels of schade aan de projector veroorzaken.
- Kijk tijdens het gebruik niet direct in de projectorlens. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder de batterij(en) uit de afstandsbediening voordat u deze opbergt. Als u batterij(en) gedurende langere tijd in de afstandsbediening laat zitten, kunnen ze lekken.
- *Gebruik een stekkerdoos en/of overspanningsbeveiliging omdat stroomuitval en verdonkering kan apparaten BESCHADIGEN.

Opmerking:

- *Voor het verlengen van de effectieve levensduur van de lamp, moet u ervoor zorgen dat de lamp tenminste 60 seconden aan blijft en moet u het uitvoeren van geforceerde uitschakeling vermijden.*
- *De lensdop is een optioneel accessoire afhankelijk van regio en model.*
- *Ga voor garantiegegevens naar onze website: www.optoma.com*
- *Om uw Alexa-projector te installeren en koppelen, scant u de QR-code of gaat u naar de URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Manual del usuario básico

Información de seguridad

- Antes de operar el proyector, es esencial leer toda la información de seguridad del manual del usuario.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- No coloque el proyector sobre una superficie inestable. El proyector puede caerse, provocando daños a personas o al proyector.
- No mire directamente la lente del proyector durante su funcionamiento. La luz brillante podría dañar le los ojos.
- Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared CA si no se va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo.
- Extraiga la batería(s) del mando a distancia antes de almacenarlo. Si la(s) batería(s) permanecen en el mando a distancia durante periodos prolongados de tiempo, se podrían producir fugas.
- *Utilice una regleta y/o un protector de sobrevoltaje. Los apagones y caídas de tensión pueden DAÑAR los dispositivos.

Nota:

- *Para prolongar la vida útil de la lámpara, asegúrese de mantener la lámpara encendida durante al menos 60 segundos y evitar realizar un apagado forzado.*
- *La tapa de la lente es un accesorio opcional que depende de la región y el modelo.*
- *Para obtener información sobre la garantía, visite nuestro sitio web: www.optoma.com*
- *Para configurar y vincular su proyector Alexa, digitalice el código QR o visite la dirección URL: <https://www.optoma.com/support/download>*

Manuel d'utilisation de base

Informations de sécurité

- Avant d'utiliser le projecteur, il est essentiel de lire la totalité des informations relatives à la sécurité dans le manuel d'utilisation.
- Ne bloquez aucune des ouvertures destinées à la ventilation.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable. Le projecteur peut tomber, provoquant des blessures ou des dégâts matériels.
- Ne fixez pas du regard l'objectif du projecteur en fonctionnement. L'intensité lumineuse est nuisible à vos yeux.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée.
- Retirez la / les pile(s) de la télécommande avant stockage. Si des piles restent dans la télécommande pendant une durée prolongée, elle peuvent fuir.
- *Utilisez un bloc multiprise et/ou un parasurtenseur, car les coupures de courant et les baisses de tension peuvent DÉTRUIRE les appareils.

Remarque :

- *Pour prolonger la durée de vie effective de la lampe, assurez-vous de laisser la lampe allumée pendant au moins 60 secondes et d'éviter l'arrêt forcé.*
- *Le protège-objectif est un accessoire optionnel en fonction de la région et du modèle.*
- *Pour des informations sur la garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web : www.optoma.com*
- *Pour configurer et connecter votre projecteur Alexa, veuillez numériser le code QR ou vous rendre à l'adresse : <https://www.optoma.com/support/download>*

Alapszintű használati utasítás

Biztonsági információ

- A kivetítő működésébe előtt elengedhetetlen, hogy elolvassa a használati útmutató teljes biztonsági információit.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
- Soha ne tegye a kivetítőt labilis felületre! A kivetítő leeshet, ami személyi sérülést vagy a kivetítő károsodását okozhatja.
- A kivetítő működése közben ne nézzon közvetlenül a lencsébe. Az erős fény szemérsérülést okozhat.
- Amennyiben a termékkel előrelátásilag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozzalját.
- Vegye ki a távezérlőből az elem(ke)t, mielőtt eltárolná a készüléket. Ha az elem(ke)t sokáig a távezérlőben hagyják, szivároghat(nak).
- *Használjon hosszabbidőt és/vagy túlfeszültség-védelmet. Mivel az áramkimaradások és feszültségesések TÖNKRÉTEHETIK az eszközöket.

Megjegyzés:

- *Ha azt szeretné, hogy a lámpa minél tovább működőképes maradjon, hagyja bekapcsolva legalább 60 másodpercig, és lehetőleg ne kényszerítse kikapcsolásra.*
- *A lencsevédő sapka egy opcionális tartozék az adott régiótól és készüléktípustól függően.*
- *A garanciáléval kapcsolatos tudnivalókról látogasson el a következő webhelyre: www.optoma.com*
- *Az Alexa kivetítő beállításához és csatlakoztatásához olvassa le a QR-kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra: <https://www.optoma.com/support/download>*

Podstawowy podręcznik użytkownika

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem używania projektora należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w podręczniku użytkownika.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.
- Nie wolno stawiać projektora na niestabilnej powierzchni. Mogłoby to doprowadzić do jego upadku, skutkującego obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu.
- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w obiektyw działającego projektora. Wąska jasnego światła może uszkodzić wzrok.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego.
- Przed schowaniem pilota należy wyjąć z niego baterie/baterie. Pozostawienie baterii w pilocie na dłuższy czas mogłoby doprowadzić do jej/l ich wycieku.
- *Zastosuj listwę zasilającą i/lub zabezpieczenie przed udarami, ponieważ przerwy w zasilaniu oraz spadki napięcia mogą spowodować ZNISZCZENIE urządzenia.

Uwaga:

- W celu wydłużenia okresu żywotności lampy należy włączyć ją na co najmniej 60 sekund i unikać wymuszonego wyłączenia.
- Pokrywa obiektywu to akcesorium opcjonalne, które zależy od regionu i modelu.
- Informacje o gwarancji można znaleźć w witrynie: www.optoma.com
- Aby skanować i połączyć projektor Alexa, zeskanuj kod QR lub przejdź pod adres URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Βασικό εγχειρίδιο χρήστη

Πληροφορίες ασφαλείας

- Πριν λειτουργήσετε για πρώτη φορά τον προβολέα είναι αναγκαίο να διαβάσετε εξοικονόμητο τις πληροφορίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Μην φράσσετε τις τρύπες αερισμού.
- Μην τοποθετείτε τον προβολέα πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Ο προβολέας μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς ή να πάθει βλάβη ο προβολέας.
- Μην κοιτάτε απευθείας το φως του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Αποσυνδέστε το φως προβολέα από την πρίζα αναλοαζόμενου ρεύματος εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία/μπαταρίες από τη τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση. Αν αφαιρέτε τη μπαταρία/μπαταρίες από τη τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- *Χρησιμοποιήστε πολύπλοκο ή δύσκολο προστασίας από υπέρταση. Διακοπές ρεύματος και μείωση τάσης μπορεί να ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ το μηχάνημα.

Σημειώσεις:

- Για να επιτύχετε την πραγματική διάρκεια ζωής της λάμπας, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τη λάμπα αναμμένη για 60 δευτ. τουλάχιστον και αποφεύγετε το αναγκαστικό κλείσιμο.
- Το κάλυμμα φακού είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.optoma.com
- Για να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε τον προβολέα Alexa, σάρωστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Manual de utilizare de bază

Informații privind siguranța

- Înainte de a utiliza proiectorul, este esențial să citiți informațiile complete privind siguranța din manualul de utilizare.
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Nu așezați proiectorul pe o suprafață instabilă. Este posibil ca proiectorul să se răstoarne, provocând vătămări sau deteriorarea sa.
- Nu priviți direct în lentila proiectorului în timpul utilizării. Strălucirea intensă vă poate afecta ochii.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai îndelungată, scoateți fișa de alimentare din priză de c.a.
- Scoateți bateriile/bateriile din telecomandă înainte de depozitare. Dacă bateriile/bateriile rămân în telecomandă o perioadă îndelungată, acestea pot produce scurgeri.
- *Utilizați un candelier multiple și/sau un dispozitiv de protecție la supratensiune. Deoarece penele de curent sau prelungirea de tensiune pot DETERIORA sever dispozitivul.

Nota:

- Pentru a prelungi durata de funcționare efectivă a lămpii, asigurați-vă că mențineți lampa aprinsă timp de cel puțin 60 de secunde pentru a evita efectuarea procedurii de închidere forțată.
- Capacul lentilei este accesoriu opțional în funcție de regiune și model.
- Pentru informații referitoare la garanție, vizitați site-ul nostru: www.optoma.com
- Pentru a configura și conecta proiectorul Alexa, scanează codul QR sau accesați adresa URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Temel kullanim kılavuzu

Güvenlik bilgileri

- Projektor çalıştırılmadan önce kullanim kılavuzundaki tüm güvenlik bilgilerinin okunması gereklidir.
- Herhangi bir havalandırma açıklığını kapatmayın.
- Projektoru sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Projektor devriliş yaralanmaya neden olabilir veya hasar görebilir.
- Çalışma sırasında projektor merceğine doğrudan bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Özen uzun bir süre kullanılmayacaksa, güç fişini elektrik prizinden çekin.
- Depolamadan önce, uzaktan kumandadan pil/batari çıkarın. Pil/Piller uzaktan kumandada uzun süre bırakılması sızmaya yatabilir.
- *Bir anahtarı uzatma kablosu veya gerilim dağıtılmasını konuyu kullanın. Güç kesintileri ve gerilim düşüşleri aygıtlara ciddi zarar verebilir.

Not:

- Lambanın etkin ömrünü uzatmak için, lambayı en az 60 saniye boyunca yanar durumda tuttuğunuzdan ve zorla kapatma gerekeştirmekten kaçınıdığınızdan emin olun.
- İlersek kapalı, bölgeye ve modele bağlı olarak isteğe bağlı olarak Alexa'ya erişebilirsiniz.
- Garanti bilgisi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.optoma.com
- Alexa Projektorünüzü kurmak ve bağlamak için lütfen QR kodunu tarayın veya adresi ziyaret edin: <https://www.optoma.com/support/download>

Panduan pengguna dasar

Petunjuk keselamatan

- Sebelum mengoperasikan projektor, baca petunjuk keselamatan dalam panduan pengguna secara teliti.
- Jangan blokir ventilasi apa pun yang terbuka.
- Jangan letakkan projektor pada permukaan yang tidak rata. Projektor dapat terjatuh sehingga menimbulkan cedera atau kerusakan pada projektor.
- Jangan lihat lensa projektor secara langsung selama pengoperasian berlangsung. Cahaya terang dapat membahayakan mata Anda.
- Matikan konektor daya dari stopkontak AC jika produk tidak akan digunakan dalam waktu lama.
- Lepas baterai dari remote control sebelum menyimpan. Jika baterai tertinggal di dalam remote control dalam waktu lama, dapat bocor.
- *Gunakan kabel ekstensi dan atau pelindung konjakan listrik. Karena terputusnya aliran dan pemadaman listrik dapat MERUSAK perangkat.

Catatan:

- Untuk memperpanjang masa pakai efektif lampu, pastikan lampu menyala minimum 60 detik dan jangan matikan lampu secara paksa.
- Tutup lensa merupakan aksesori opsional bergantung pada kawasan dan model.
- Untuk informasi garansi, silakan kunjungi situs web kami: www.optoma.com
- Untuk mengonfigurasi dan menautkan Alexa Projector Anda, silakan pindai kode QR atau kunjungi URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Manual do usuário básico

Informações de segurança

- Antes de operar o projetor é essencial ler as informações de segurança completas no manual do usuário.
- Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o projetor pode ser danificado.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilhante pode prejudicar seus olhos.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vaziar.
- *Use um filtro de linha e o estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar dispositivos.

Nota:

- Para aumentar a vida útil da lâmpada, certifique-se de manter a lâmpada ligada durante pelo menos 60 segundos e evitar o desligamento forçado.
- A tampa da lente é um acessório opcional, dependendo da região e do modelo.
- Para obter informações sobre a garantia, visite o nosso website: www.optoma.com
- Para configurar e ligar o seu Projetor Alexa, efetue a leitura do código QR ou visite o URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Grunnleggende brukerhåndbok

Sikkerhetsinformasjon

- Det viktig at du leser all sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen før du bruker projektoren.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
- Ikke plasser projektoren på et ustabil underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene.
- Ta stapelet ut av stikkkontakten dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekket.
- *Bruk strømskille eller overspenningsvern. Strømbrydd og spenningsfall kan adelegge enheter.

Obs:

- For å forlenge den effektive levetiden på lampen må du sørge for at den holdes på i minst 60 sekunder og unngå tvungen avslåing.
- Linsedekelet er tilleggsutstyr, avhengig av region og modell.
- Du finner garantinformasjon på vårt nettsted: www.optoma.com
- For å konfigurere og koble til Alexa-projektoren kan du skanne QR-koden eller besøke denne net-tadressen: <https://www.optoma.com/support/download>

Основное руководство по эксплуатации

Информация по технике безопасности

- Перед началом эксплуатации проектора важно прочесть полную информацию по технике безопасности в руководстве по эксплуатации.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте проектор на неустойчивую поверхность. В случае падения проектор может нанести травму пользователю или выйти из строя.
- Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив. Яркое излучение вредно для глаз.
- Если проектор не используется в течение длительного времени, отключайте выключ от электрической розетки.
- Перед отпаркой из хранения вынимайте аккумулятор/батареи из пульта дистанционного управления. Надолго оставленные в пульте дистанционного управления батареи или аккумулятор могут протечь.
- *Используйте удлинитель-разветвитель и (или) стабилизатор напряжения, т.к. аварийное отключение электроэнергии и падение напряжения в сети могут стать причиной ПОЛОМКИ устройств.

Примечание.

- Для увеличения срока эксплуатации лампы следите за тем, чтобы она оставалась включенной как минимум 60 секунд, и старайтесь не производить принудительное выключение.
- Крышка объектива является дополнительной принадлежностью, которая поставляется в зависимости от региона и модели.
- Сведения о гарантии представлены на нашем веб-сайте: www.optoma.com
- Для выполнения установки и подключения проектора Alexa сканируйте QR-код или перейдите по ссылке: <https://www.optoma.com/support/download>

Grundläggande bruksanvisning

Säkerhetsinformation

- Innan du använder projektorn är det viktigt att du läser igenom all säkerhetsinformation i bruksanvisningen.
- Blockera inte några ventilationsöppningar.
- Placera inte projektorn på en ostadig yta. Projektorn kan falla ner och skadas eller orsaka personskador.
- Titta inte rakt in i projektorlinsen under användning. Det starka ljuset kan skada dina ögon.
- Dra ut strömkontakten från eluttaget om produkten inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Ta ut batterier/batterierna från fjärrkontrollen innan den förvaras. Batteriet/batterierna kan börja läcka om de lämnas i fjärrkontrollen under långa tidsperioder.
- *Använd ett grenuttag och/eller överspänningskydd. Detta eftersom strömbrott och elransonerings kan förstöra enheter.

Obs!

- För att förlänga lampans effektiva livslängd se till att lampan är påslagen i minst 60 sekunder och undvik att tvingas avsluta.
- Linsdecket är ett valfritt tillbehör beroende på region och modell.
- För ytterligare information, vänligen besök vår webbplats: www.optoma.com
- För att konfigurera och parkoppla din projektor från Alexa, vänligen skanna QR-koden eller besök websidan: <https://www.optoma.com/support/download>

Số hướng dẫn sử dụng cơ bản

Thông tin an toàn

- Trước khi sử dụng máy chiếu, nhất thiết phải đọc thông tin an toàn đầy đủ trong số hướng dẫn sử dụng.
- Không chặn các lỗ thông khí.
- Không đặt máy chiếu trên bề mặt không ổn định. Máy chiếu có thể rơi làm chấn thương hoặc máy chiếu có thể bị hỏng.
- Không nhìn thẳng vào ống kính máy chiếu trong khi sử dụng. Ánh sáng chói có thể gây hại mắt của bạn.
- Ngắt phích cắm khỏi ổ cắm AC nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
- Tháo (các) cục pin ra khỏi điều khiển từ xa trước khi cất giữ. Nếu (các) cục pin vẫn còn giữ lại trong điều khiển từ xa trong thời gian dài, chúng có thể rò rỉ.
- *Sử dụng bộ ổ cắm điện và/hoặc bộ chống sốc điện. Vì các sự cố cúp điện hoặc yếu nguồn có thể LÀM HỎNG các thiết bị.

Lưu ý:

- Để kéo dài tuổi thọ hiệu quả của đèn, đảm bảo giữ đèn bật trong ít nhất 60 giây và tránh tắt máy cưỡng bức.
- Nắp ống kính là phụ kiện tùy chọn tùy khu vực và mẫu máy.
- Để biết thông tin bảo hành, vui lòng truy cập trang web: www.optoma.com
- Để cài đặt và liên kết máy chiếu Alexa của bạn, hãy quét mã QR hoặc truy cập URL: <https://www.optoma.com/support/download>

基礎使用手冊

安全資訊

- 在操作投影机之前，請務必詳閱使用手冊中的完整安全資訊。
- 請勿堵塞任何通風口。
- 請勿將投影机放在不穩定的表面上，投影机可能會翻覆並導致人員受傷或投影机受損。
- 在操作投影机期間請勿直視投影机鏡頭，強光可能會傷害您的雙眼。
- 若長時間不使用本產品，請拔除 AC 插座上的電源插頭。
- 在存放本產品前請取出遙控器中的電池，若長時間將電池留在遙控器中，可能會發生漏液情形。
- *請使用電源延長線和/或突波保護器，否則斷電和電壓不足時會導致裝置受損。

附註：

- 若要延長燈泡的有效使用壽命，請確定讓電池維持開啟至少 60 秒並避免強制關閉。
- 視地區和型號而定，鏡頭蓋為選購配件。
- 如需保留資訊，請造訪我們的網站：www.optoma.com
- 若要設定並連接您的 Alexa 投影机，請掃描 QR 碼或造訪以下網址：
<https://www.optoma.com/support/download>

基本ユーザーマニュアル

安全情報

- プロジェクターを操作する前にユーザーマニュアルの安全情報をすべて読んでおくことは非常に重要です。
- 換気口をふさがないようにください。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下し、怪我をしたり、プロジェクターが壊れたりする可能性があります。
- 操作中はプロジェクターのレンズを見つめてください。まぶしい光が眼を痛める可能性があります。
- 製品を長期間使用しない場合、電源プラグをコンセントから外してください。
- 保管する前にリモコンから電池を取り出してください。電池を長期間入れたままにすると、漏電する可能性があります。
- * 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破損する恐れがあります。

注：

- ランプの有効寿命を延ばすため、必ず、ランプを少なくとも 60 秒間オンにし、強制シャットダウンを避けてください。
- 換気キャップは、地域やモデルにより、オプションアクセサリとなります。
- 保証情報については、当社の Web サイト (www.optoma.com) をご覧ください。
- Alexa プロジェクターを設定・リンクするには、QR コードをスキャンする、または、URL：
<https://www.optoma.com/support/download> をご覧ください。

ข้อมูลใช้งานพื้นฐาน

ข้อมูลความปลอดภัย

- ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรดตรวจสอบ สิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อมูล ความปลอดภัยในข้อมูลใช้งานของผลิตภัณฑ์
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ
- ห้ามวางโปรเจกเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจกเตอร์อาจวางหรือล้มเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือโปรเจกเตอร์ได้รับความเสียหาย
- ห้ามจ้องมองแสงโปรเจกเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงอาจจาง อาจเป็นอันตรายต่อนักมองบางคน
- ถอดปลั๊กไฟออกจากปลั๊กเสียบ AC ถ้าไม่ได้อ่านและศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งาน
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากถาดใส่ถ่านไฟฉายเมื่อไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ หากกักเก็บแบตเตอรี่/แผงแบตเตอรี่ไว้ในโหมดเป็นเวลานาน อาจเกิดการรั่วไหล
- * ใช้แบตเตอรี่ชาร์จ และ/หรือ ถ่านถ่านไฟฉายที่ถูกต้อง เนื่องจากการระบายของพลังงานและไฟฟ้จากถ่านสามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ:

- เพื่อหลีกเลี่ยงการการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดเปิดการใช้งานของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 60 วินาที และหลีกเลี่ยงการปิดใช้งานแบบกะทันหัน
- ห้ามเล่นกับปลั๊กไฟหรือช่องเสียบ ห้ามใช้ของอื่นกับปลั๊กไฟและรูเสียบ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาที่: www.optoma.com
- ในการตั้งค่าและเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ของ Alexa ของคุณ โปรดสแกน QR โค้ด หรือไปที่ URL: <https://www.optoma.com/support/download>

راهنمای کاربر اولیه

اطلاعات ایمنی

- قبل از شروع به کار پروژکتور، لازم است اطلاعات ایمنی موجود در این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید. در وب سایت ما به آدرس www.optoma.com می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
- جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگذارید.
- پروژکتور را روی سطح پهن ثابت نگذارید. ممکن است پروژکتور بیفتد و در نتیجه جراحت ایجاد شده یا به آن آسیب وارد شود.
- در حین کارکرد پروژکتور، مستقیماً به لنز آن نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشمان شما آسیب وارد کند.
- اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- قبل از نگهداری، باتری ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری ها برای مدت زمان طولانی در کنترل از راه دور بمانند، ممکن است نشت کنند.
- * از یک سیم سیار و یا یک محافظ برق استفاده کنید. قطعی یا کاهش جریان برق می تواند باعث از کار افتادن دستگاه ها شود.

توجه:

- برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، حداًّماً لازم را به مدت حداقل ۴۰ ثانیه روشن نگذارید تا به اجبار خاموش نشود.
- بسته به منطقه و مدل، درپوش لنز یک وسیله جانبی اختیاری است.
- برای اطلاع از خدمات نامه، از وبسایت ما دیدن کنید: www.optoma.com
- برای راه اندازی و مرتبط کردن پروژکتور Alexa، کد QR را اسکن کنید یا به این سایت بروید: <https://www.optoma.com/support/download>

基本用戶手冊

安全信息

- 操作投影机之前，务必详细阅读本手册中的安全信息。
- 请勿阻塞任何通风口。
- 不要将投影机放在不平稳的表面上，投影机可能会跌落造成伤害或投影机损坏。
- 工作时切勿直视投影机镜头，亮光可能会伤害您的眼睛。
- 如果本产品长期不用，应从交流插座中取下电源插头。
- 存放遥控器前取出电池，如果电池长时间留在遥控器内，可能会造成泄露。
- *使用电源线和或电源保护器。断电和电压低会造成设备损坏。

注意：

- 为了延长灯泡的有效寿命，灯泡点亮后请务必保持点亮至少60秒，避免强制关机。
- 镜头盖是选件，是否提供视所在区域和型号而定。
- 关于保修信息，请访问我们的网站：www.optoma.com
- 为了设置和连接您的Alexa投影机，请扫描二维码访问URL：<https://www.optoma.com/support/download>

기본 사용 설명서

안전 정보

- 프로젝터를 사용하기 전에, 사용 설명서에 들어 있는 안전 정보 전체를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 통풍구를 차단하지 마십시오.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져 부상을 입거나 프로젝터가 손상될 수 있습니다.
- 작동 중에는 프로젝터 렌즈를 똑바로 쳐다보지 마십시오. 밝은 빛이 시력을 약화시킬 수 있습니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑아 두십시오.
- 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 장기간 리모컨에 남아져 있으면 배터리에 액이 누출될 수 있습니다.
- * 멀티탭과 서지 보호기를 사용하지십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

참고:

- 램프의 수명을 연장하려면 램프를 최소 60초 동안 켜진 상태로 유지하고 강제로 끄지 마십시오.
- 렌즈 캡은 옵션 액세서리로서 지역과 모델에 따라 다릅니다.
- 보증 정보는 당사 웹사이트 www.optoma.com를 참조하십시오.
- Alexa 프로젝터를 설치하고 링크로 연결하려면 QR 코드를 스캔하거나 URL <https://www.optoma.com/support/download>를 참조하십시오.

نيل الاستخدام الاساسي

معلومات السلامة

- من المهم قراءة معلومات السلامة الواردة في دليل المستخدم بالكامل قبل تشغيل جهاز الإسقاط يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن ذلك مع مرفقنا على الويب www.optoma.com.
- تجنب سد أي فتحات تهوية.
- تجنب وضع جهاز الإسقاط على سطح غير ثابت. فقد يسقط الجهاز مسبباً في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز نفسه.
- لا تنظر إلى عدسة جهاز الإسقاط مباشرة أثناء التشغيل. إذ قد يؤدي الضوء الساطع إلى إلحاق الضرر بعينيك.
- قم بفصل مقبس الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت.
- احرص على إزالة البطارية أو البطاريات من وحدة التحكم من بعد التحزين. فقد تتسرب مادة البطارية أو البطاريات إذا تركت في وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية ممتدة.
- *استخدم جهاز فصل تيار كهربائي وجهاز حماية من تذبذب التيار. تحدثت زيادة أو انخفاض مفرط في التيار الكهربائي يتسبب في تلف الأجهزة.

ملاحظة:

- إزالة الغمر الغلي للمصباح، احرص على إبقائه مضاء لمدة ٦٠ ثانية على الأقل وتجنب إيقاف تشغيله بقوة.
- غطاء العدسة من الملحقات الاختيارية حسب منطقة الفراء والطرز.
- للمحصول على المزيد من المعلومات حول سريان الضمان اوهي زيارة موقعنا على الانترنت www.optoma.com
- لإعداد وربط جهاز العرض Alexa بوحى مسح كود QR أو زيارة موقعنا على الانترنت: <https://www.optoma.com/support/download>

