





For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL:
<https://www.optoma.com/support/download>

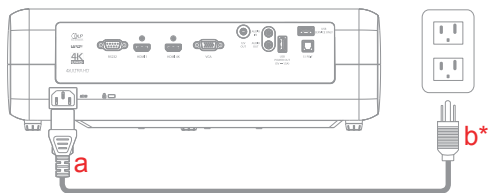


1




2

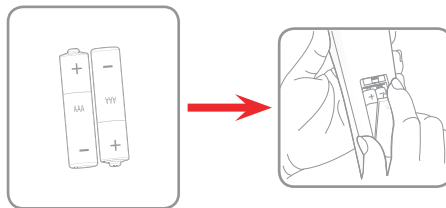


3

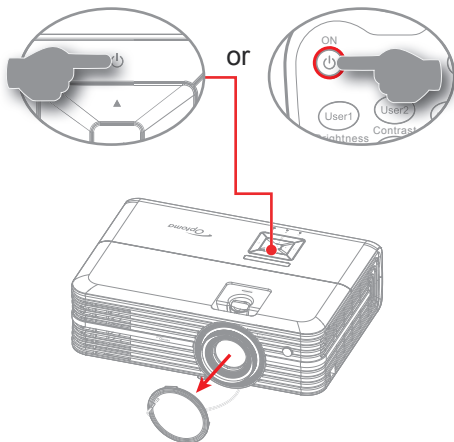

4

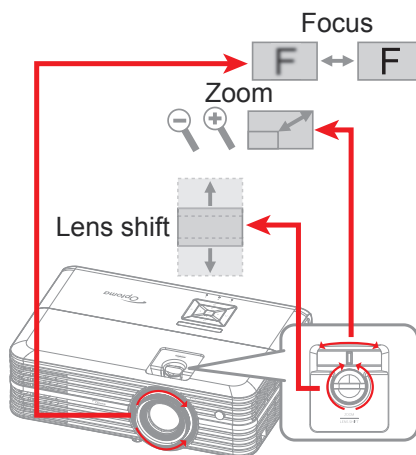

5

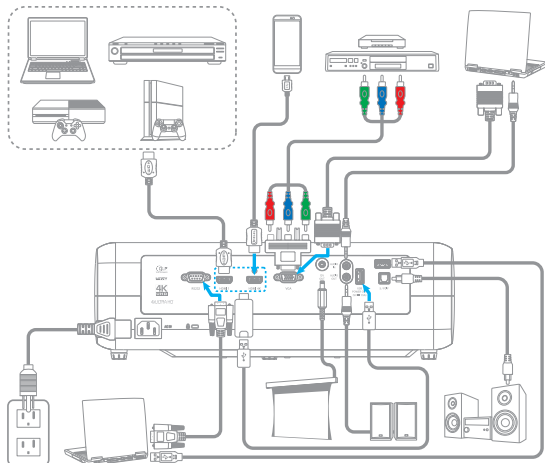

6



Note:

- To prolong the effective life of the lamp, make sure to keep the lamp on for at least 60 seconds and avoid performing force shutdown.
- Lens cap is an optional accessory depending on the region and model.
- For warranty information, please visit our website: www.optoma.com
- For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Basic user manual

www.optoma.com



基礎使用手冊

安全資訊

- 在操作投影机之前，請務必詳細閱讀本手冊中的完整安全資訊。
- 請勿堵塞任何通風口。
- 請勿將投影机放在不穩定的表面上。投影机可能會翻覆並導致人員受傷或投影机損壞。
- 在操作投影机期間請勿直視投影机鏡頭。亮光可能會傷害您的雙眼。
- 若長時間不使用本產品，請拔除 AC 插座的電源插頭。
- 在存放本產品前請取出遙控器中的電池。若長時間將電池留在遙控器中，可能會發生洩漏情形。
- *請使用電源延長線和/或突波保護器，否則斷電和電壓不足時會導致裝置受損。

附註：

- 若要延長燈泡的有效使用壽命，請確定讓燈泡維持開啟至少 60 秒並避免強制關閉。
- 視地區和型號而定，鏡頭蓋為選購配件。
- 如需保固資訊，請洽我們的網站：www.optoma.com
- 若要設定並連結您的 Alexa 投影机，請掃描 QR 碼或造訪以下網址：
<https://www.optoma.com/support/download>

基本ユーザーマニュアル

安全情報

- プロジェクターを操作する前にユーザーマニュアルの安全情報をすべて読んでおくことは非常に重要です。
- 換気口をふさがないようにください。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下し、怪我をしたり、プロジェクターが壊れたりする可能性があります。
- 操作中はプロジェクターのレンズを触つめないでください。まぶしい光が眼を痛める可能性があります。
- 製品を長期期間使用しない場合、電源プラグをコンセントから外してください。
- 保管する前にリチウムイオン電池を取り外してください。電池を長期間入れたままにすると、漏電する可能性があります。
- * 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破損する恐れがあります。

注：

- ランプの有効寿命を延ばすため、必ず、ランプを少なくとも 60 秒間オンにし、強制シャットダウンを避けてください。
- レンズキャップは、地域やモデルにより、オプションアクセサリーとなります。
- 保証情報については、当社の Web サイト (www.optoma.com) をご覧ください。
- Alexa プロジェクタを設定・リンクするには、QR コードをスキャンする、または、URL：
<https://www.optoma.com/support/download> をご覧ください

ข้อมูลใช้งานขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลความปลอดภัย

- ก่อนที่จะเปิดใช้งานโปรเจคเตอร์ ให้อ่านสิ่งสำคัญที่แสดงตามข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือใช้งานโดยละเอียด
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศต่างๆ
- ห้ามวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจคเตอร์อาจร่วงหล่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์ได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามจ้องมองเลนส์โปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน และอาจทำอันตรายต่อสายตาของคุณ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากรีโมทคอนโทรล AC ถ้าไม่ใช้โปรเจคเตอร์เป็นระยะเวลานาน
- ถอดแบตเตอรี่/แผงเซลล์ออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนทิ้งหรือเก็บทิ้ง หากมีแบตเตอรี่/แผงเซลล์อยู่ในรีโมทคอนโทรลนาน อาจเกิดการไหม้
- * ใช้นิ้วสัมผัสงาน และ/หรือ สัมผัสกับไฟฟ้จากภายนอก เนื่องจากการทำงานของพลังงานและไฟฟ้จากสายกรทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ:

- เพื่อหลีกเลี่ยงอาการใช้งานโดยง่ายประสิทธิภาพของหลอดฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานหลอดฉายอายุ 60 วันเท่า และหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานแบบกะทันหัน
- ฝาเลนส์เป็นอุปกรณ์ที่เลือกซื้อ โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานโปรเจคเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: www.optoma.com
- ในการตั้งค่าและเชื่อมต่อ Alexa ของคุณ โปรดเยี่ยมชม QR โค้ด หรือไปที่ URL: <https://www.optoma.com/support/download>

راهنامی کاربرد اولیه

اطلاعات ایمنی

- قبل از شروع به کار پروژکتور، لازم است اطلاعات ایمنی موجود در این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید. در وب سایت ما به آدرس www.optoma.com می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
- جلوی ششکاف های تهویه دستگاه را نگه دارید.
- پروژکتور را روی سطح بنویس ثابت نگذارید. ممکن است پروژکتور بیفتد و در نتیجه جراحت ایجاد شده یا به آن آسیب وارد شود.
- در حین کارکرد پروژکتور، مستقیماً به نژ آن نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشمان شما آسیب وارد کند.
- اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- قبل از نگهداری، باتری ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری ها برای مدت زمان طولانی در کنترل از راه دور بمانند، ممکن است نشت کنند.
- * یک سیم سیار و یا یک محافظ برق استفاده کنید. قطعی یا کاهش جریان برق می تواند باعث از کار افتادن دستگاه ها شود.

توجه:

- برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، حداً کم ۶۰ ثانیه روشن نگه دارید تا به اجبار خاموش نشود.
- بسته به منطقه و مدل، درپوش لنز یک وسیله جانبی اختیاری است.
- برای اطلاع از ضمانت نامه، از وبسایت ما دیدن کنید: www.optoma.com
- برای راه اندازی و مرتبط کردن پروژکتور Alexa، ک QR اسکن کنید یا به این سایت بروید: <https://www.optoma.com/support/download>

基本用戶手冊

安全信息

- 操作投影机之前，務必詳細閱讀本手冊中的安全信息。
- 請勿阻塞任何通風口。
- 不要將投影机放在不穩定的表面上。投影机可能會跌落造成傷害或投影机損壞。
- 工作時切勿直視投影机鏡頭。亮光可能會傷害您的眼睛。
- 如果長時間不使用本產品，應從交流插座中拔下電源插頭。
- 存放遙控器前取出電池。如果電池長時間留在遙控器內，可能會造成洩露。
- *使用電源線和或電涌保護器。斷電和電壓低會造成設備損壞。

注意：

- 為了延長燈泡的有效壽命，燈泡点亮後請務必保持点亮至少60秒，避免強制關機。
- 鏡頭蓋是選件，是否提供視所在區域和型號而定。
- 关于保修信息，请访问我们的网站：www.optoma.com
- 若要设定并链接您的Alexa投影机，请扫描QR码或访问URL：<https://www.optoma.com/support/download>

기본 사용 설명서

안전 정보

- 프로젝터를 사용하기 전에, 사용 설명서에 들어 있는 안전 정보 전체를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 환풍구를 차단하지 마십시오.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어지 부상을 입거나 프로젝터가 손상될 수 있습니다.
- 작동 중에는 프로젝터 렌즈를 똑바로 쳐다보지 마십시오. 밝은 빛이 시력을 약화시킬 수 있습니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑아 두십시오.
- 보관하기 전에 리모콘에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 장기간 리모콘에 놓여져 있으면 배터리에 액이 누출될 수 있습니다.
- * 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

참고:

- 램프의 수명을 연장하려면 램프를 최소 60초 동안 켜진 상태로 유지하고 강제로 끄지 마십시오.
- 렌즈 캡은 옵션 액세서리로서 지역과 모델에 따라 다릅니다.
- 보증 정보는 당사 웹사이트 www.optoma.com를 참조하십시오.
- Alexa 프로젝터를 설치하고 링크를 연결하려면 QR 코드를 스캔하거나 URL <https://www.optoma.com/support/download>를 참조하십시오.

دليل الاستخدام

معلومات السلامة

- من المهم قراءة معلومات السلامة الواردة في دليل المستخدم قبل تشغيل جهاز الإسقاط يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن ذلك على موقعنا على الويب www.optoma.com.
- تجنب سد أي فتحات تهوية.
- تجنب وضع جهاز الإسقاط على سطح غير ثابت. فقد يسقط الجهاز مسببًا في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز نفسه.
- لا تنظر إلى عدسة جهاز الإسقاط مباشرة أثناء التشغيل. إذ قد يؤدي الضوء الساطع إلى إلحاق الضرر بعينيك.
- قم بفصل مصدر الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت.
- احرص على إزالة البطارية أو البطاريات من وحدة التحكم من قبل التخلص. فقد تتسرب مادة البطارية أو البطاريات إذا تركت في وحدة التحكم من بعد لفترة زمنية مستمرة.
- * استخدم جهاز فصل تيار كهربائي وجهاز حماية من كتيبات التيار. فقد تحدث زيادة أو انخفاض مفاجئ في التيار الكهربائي يتسبب في تلف الأجهزة.

ملاحظة:

- * إضاءة العنبر للتحقق من تصحيح أوضاع عدسة لمدة 60 ثانية على الأقل وتجنب إيقاف تشغيله لفترة.
- * غطاء العدسة من الملحقات الاختيارية حسب منطقة الفراء والقطر.
- للمعلومات على المزيد من المعلومات حول سريان الضمان يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.optoma.com
- * إعداد وربط جهاز العرض Alexa يرجى مسح كود QR أو زيارة موقعنا على الإنترنت: <https://www.optoma.com/support/download>

