


Panasonic

Инструкция по эксплуатации Цветной Телевизор

TX-29P150T

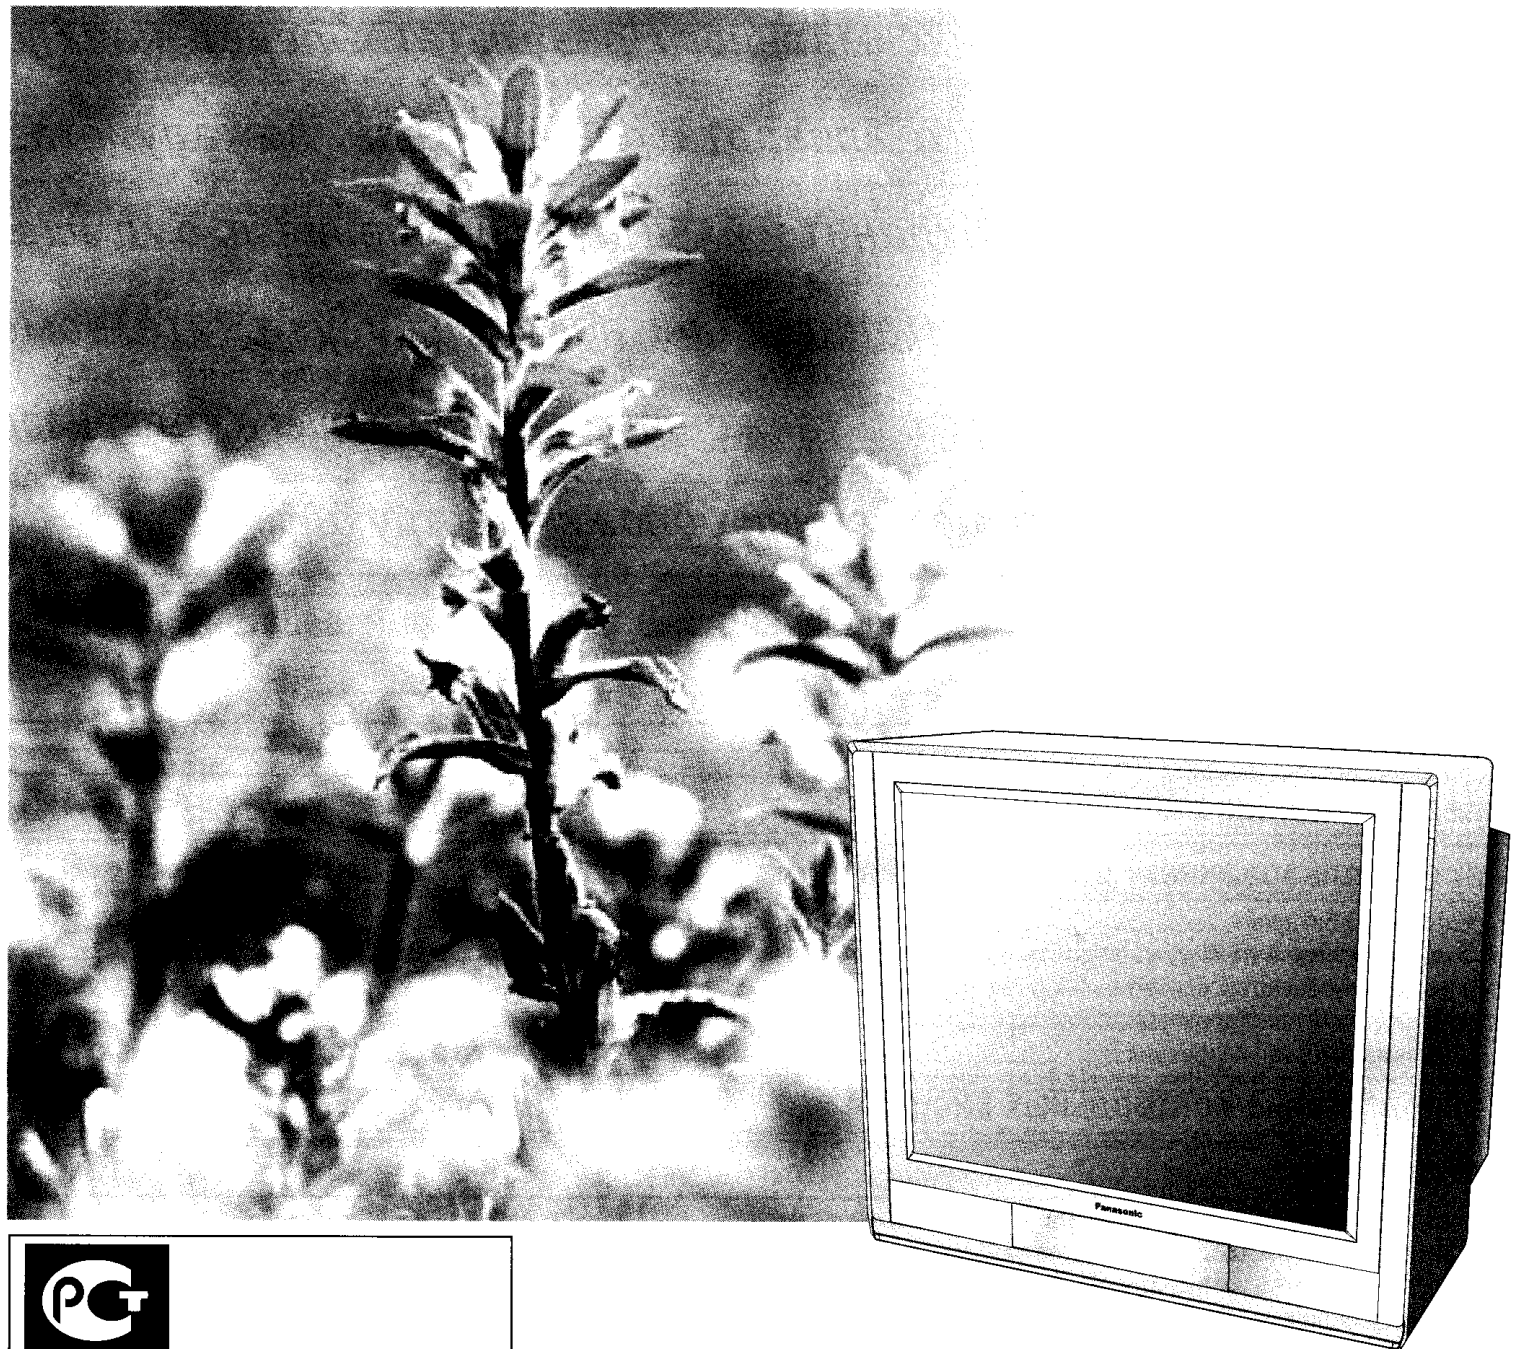

Вышеупомянутая модель соответствует ГОСТу.

Перед началом эксплуатации аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, и сохраните их для применения в будущем.

TQB4G2022

Уважаемый клиент фирмы Панасоник

Добро пожаловать в семью клиентов фирмы Панасоник.

Мы надеемся, что Вы будете получать огромное удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора в течение многих лет.

Для достижения максимального результата, перед началом эксплуатации вашего аппарата ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкциями и сохраните их для применения в будущем.

Сохраните вашу квитанцию при покупке, и укажите номер приобретённой модели, а также номер серии вашего телевизора в указанном месте на задней обложке инструкции.

Содержание

Предупреждение и предостережения	4~5
---	------------

Перед использованием данного телевизора	6~9
--	------------

Установка батареек	6
Подсоединение антенного кабеля к гнезду RF In терминале	7
Подсоединение штекера питания к розетке на стене	7
Как включать напряжение	7
Геоманнитическая коррекция	8

Расположение контрольных кнопок	10~12
--	--------------

Соединения	13~15
-------------------	--------------

Как подсоединить "AV1, 2, 3 или 4" к входным терминалам	13
Как подсоединить DVD Входных Терминалов	14
Как подсоединить AV Монитор Выходных Терминалов к другому оборудованию	14
Как подсоединить RGB Входных Терминалов	15
Подсоединение Наушников	15

Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)	16~17
---	--------------

Содержание

Процедура Настройки

18~34

Выбор Канала	18
Выбор Системы страны	20
Распределение Каналов	21
Автоматическая Настройка	22
Ручная Настройка	24
Тонкая Настройка	26
Как Отменить Тонкая Настройка	28
Пропуск Номера Программы	29
Как Отменить Функцию Пропуска	31
AVL (Ограничитель Авто Громкости)	33
Настройка Цвета Канала	34

Общие Операции

35~41

Как включить или выключить питание	35
Выбор Номера Программы	35
Прямой Выбор Номера Программы	35
Регулировка Громкости	35
Выбор Режимы TV/AV	36
Кнопка Приглушения звука	36
Кнопка Повторного Вызова	36
Кнопка Отключения Таймера	36
Кнопка Быстрой Регулировки канала	36
Как использовать режим требуемых каналов "FAVORITE CH"	36
Операция Меню Изображения	36
Операция Меню Звука	36
Режим P.AI (Искусственный-интеллект изображения)	37
Операция Окружающего Звука	37
Выбор Звуковой Системы	38
Выбор Цветовой Системы	39
Выбор Текста	41

Усовершенствованные Операции Дистанционного Управления

42

Операции P.AI/100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)	42
--	----

Операция Главного Меню

43~50

Операция Меню Изображения	43
Операция Меню Звука	45
Операция Меню Функции	46
Операция Меню Языка	49

Операции Телетекста

51~53

Операция ВМ/ЛД/ЦВД

54~55

Устранение неисправностей











56

Технические характеристики



57~58

Предупреждение и предостережения

⚠ Предупреждение

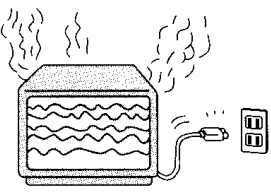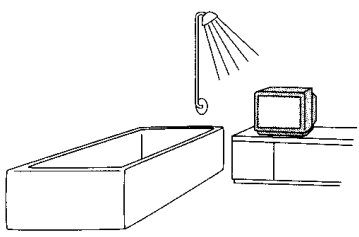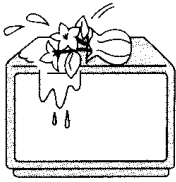
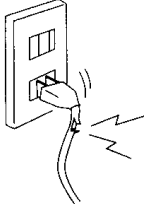
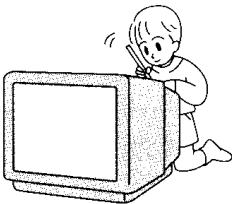
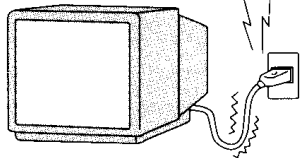
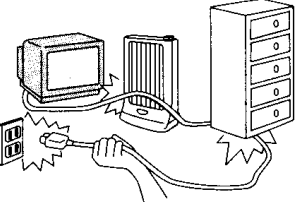
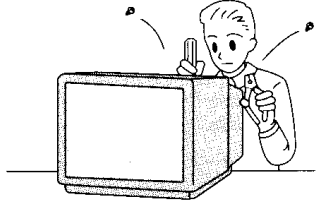
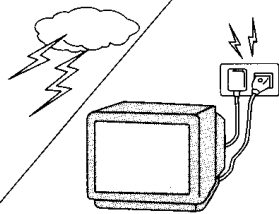
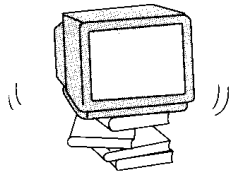
	При любой неисправности (нет изображения, нет звука, странный звук, когда от аппарата идет дым или необычный запах) отключите аппарат из сети. Отключите аппарат из сети если внутрь корпуса попал какой-либо предмет или вода, или если Вы уронили аппарат или корпус поврежден.		НЕ используйте аппарат рядом с водой. (рядом с душем и т. д.)
	Не ставьте на аппарат следующие предметы: вазы с цветами, цветочные горшки, чашки, небольшие металлические предметы, коробочки с косметикой, химикаты и воду.		НЕ используйте поврежденные провод или вилку и Не подключайте если вилка не прочно сидит в розетке.
	Не помещайте внутрь посторонние предметы (металлические или легковоспламеняющиеся предметы).		НЕ используйте если напряжение не соответствует тому, что написано в инструкции.
	Старайтесь не повредить провод.		НЕ отсоединяйте заднюю крышку т.к при этом станут доступны компоненты, находящиеся под высоким напряжением.
	НЕ касайтесь антенного кабеля и телевизора когда бьет молния.		НЕ устанавливайте в шатком положении.

⚠ Предостережения


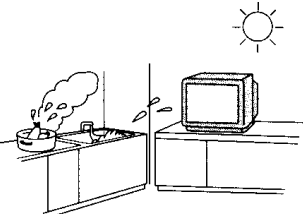
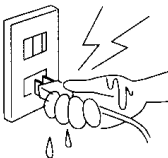
	НЕ устанавливайте аппарат в пыльном месте или там, где он будет подвержен воздействию влаги, дыма или пара. Не устанавливайте аппарат там где, он будет подвержен воздействию прямого солнечного света или других источников тепла.		НЕ трогайте вилку мокрыми руками.
--	--	--	--

Предупреждение и предостережения

⚠ Предостережения

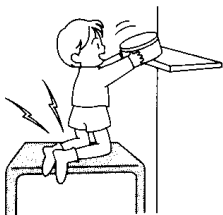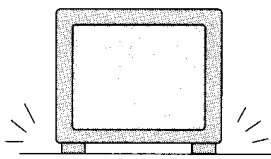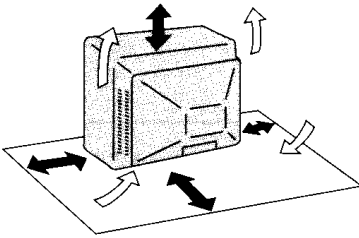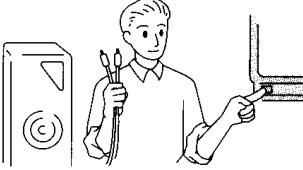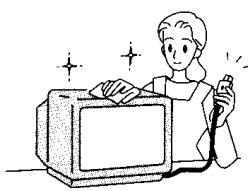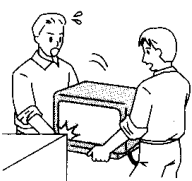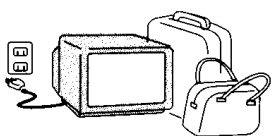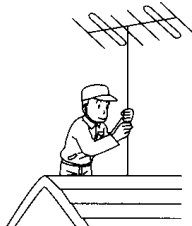	НЕ вставляйте на аппарат и не ставьте на него тяжелые предметы. Особое внимание должны уделить семьи, в которых есть маленькие дети.		Устанавливайте в безопасном месте.
	Достаточная вентиляция необходима для предотвращения повреждения электрических компонентов. Мы рекомендуем оставить промежуток в по меньшей мере 10 см () вокруг аппарата если он установлен в гнезде или между полками.		Выключите напряжение перед тем, как подключать другие электроприборы.
	Перед чисткой аппарата отсоедините его из сети.		НЕ трясите аппарат.
	Если на протяжении некоторого периода времени Вы не собираетесь пользоваться аппаратом, отключите его из розетки.		Попросите Вашего продавца установить антенну.


Чистка

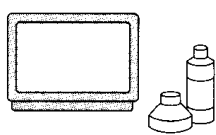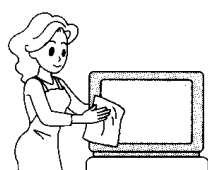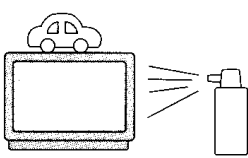	Прибор содержит много пластиковых частей. По этой причине при чистке НЕ используйте бензин, растворитель и другие химикаты.		На экране будет собираться пыль. Пожалуйста, протирайте ее иногда мягкой тряпочкой. Если Вы используете химическое волокно, пожалуйста, следуйте инструкции по пользованию данным материалом.
	НЕ распыляйте вблизи аппарата инсектициды и другие газы. НЕ давите аппарату длительное время соприкасаться с резиновыми и полиэтиленовыми изделиями.		При протирании аппарата не нажимайте на тряпку. Не наносите чистящее средство непосредственно на аппарат даже если он очень грязный. Промокните тряпку в растворе нейтрального чистящего средства и воды, отожмите ее, протрите аппарат, а затем протрите его сухой тряпочкой.

Перед использованием данного телевизора

Установка батареек

1

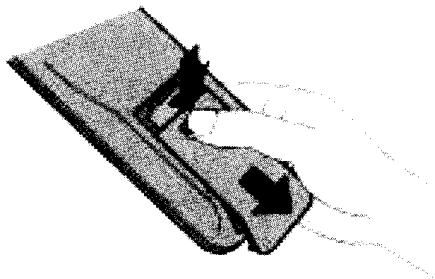


Откройте крышку.

Крышка выдвигается с помощью легкого нажатия внутрь и вниз.

2


Две батарейки размера "R6 (AA)"

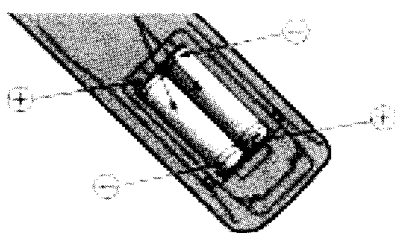

Батарейки: Используйте две батарейки размера "R6 (AA)".

Установите батарейки соблюдая полярность. В этом Вам помогут знаки "+" и "-" как на батарейках, так и на отсеке для батареек.

3

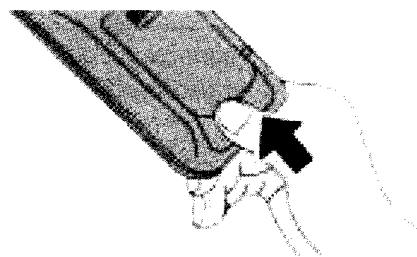

Поставьте крышку на место.


НЕ следует использовать перезаряжающиеся батарейки (Ni-Cd).

Они немного отличаются по форме и действию и не смогут обеспечить желаемой функции.


Меры Предосторожности при использовании батареек

Неправильное использование батареек может вызвать вытекание электролита, что приведет к коррозии пульта дистанционного управления или взрыву батареек.

Старые батарейки

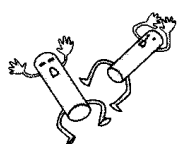


Новые батарейки

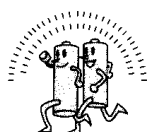

Заменяйте батарейки одновременно и сразу выбрасывайте старые.




Не устанавливайте батарейки разных видов (алкалиновые с карбоновыми, цинковыми и т. д.)



Не перезаряжайте.

Перед использованием данного телевизора

Подсоединение антенного кабеля к гнезду RF In терминале

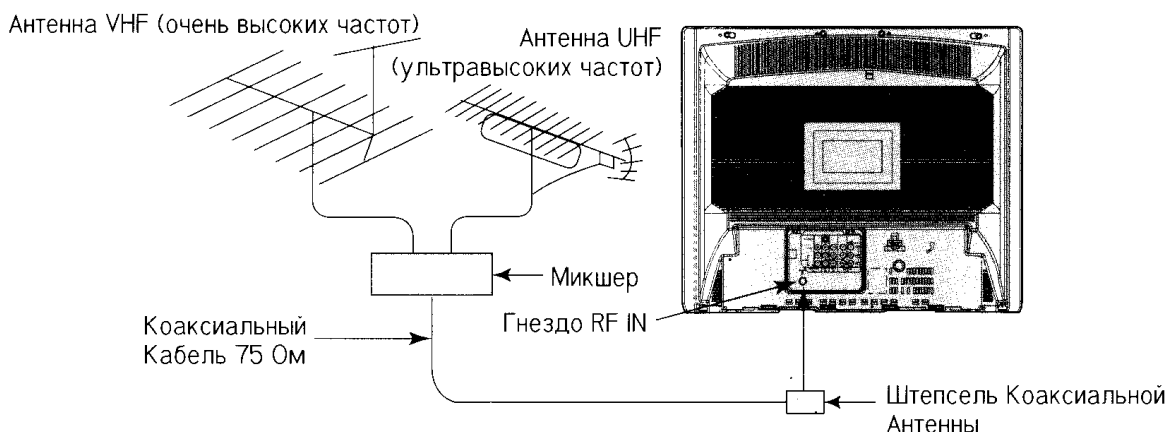

Для достижения наилучшего качества изображения и звука необходимы внешняя антенна, соответствующие кабели (75 Ом коаксиальные) и соответствующий антенный штепсель.


Если используется коллективная антенна, Вам могут понадобиться соответствующий соединительный кабель и штепсели для соединения розетки коллективной антенны и телевизора.

Ваше местное Бюро по Обслуживанию Телевизоров сможет помочь Вам приобрести антенну, соответствующую Вашему региону, и прочие аксессуары.


Все вопросы, связанные с установкой антенны, усовершенствованием уже имеющийся, получением аксессуаров решает клиент и несет все связанные с этим расходы.

Примечание:

Если уже имеющаяся антенна использует симметрирующий трансформатор 300 Ом на 75 Ом, смотрите ниже.

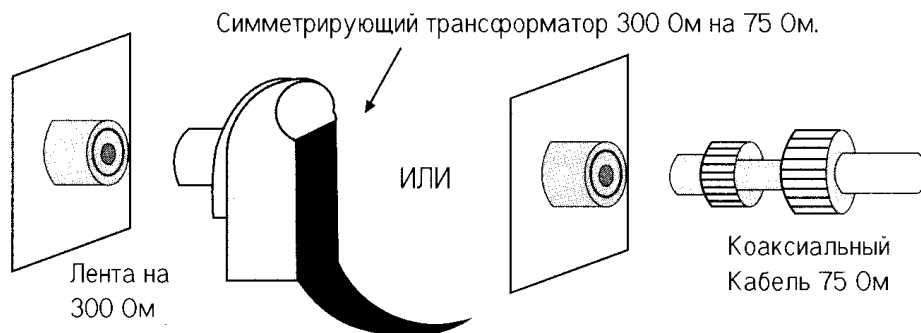


Подсоединение штепселя питания к розетке на стене

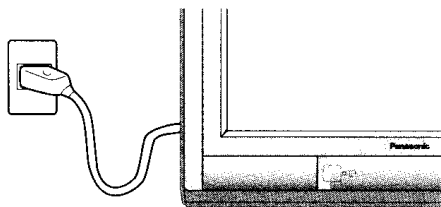

Примечание :

- В разных странах разные типы вилок. Вилка, изображенная на рисунке слева может не соответствовать Вашему аппарату.

Как включать напряжение

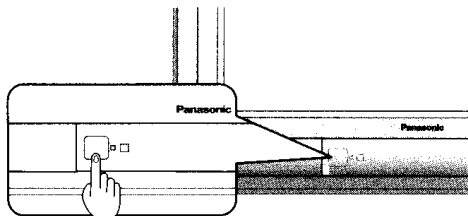


Нажмите Главный Выключатель Напряжения (MAIN POWER) на панели телевизора для его включения. (См стр. 35)

Перед использованием данного телевизора

Геомагнитическая коррекция

Автоматическая установка через меню "ПРЕДУСТАНОВКА".


Операция через пульт дистанционного управления.

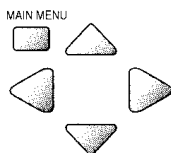


1

Нажмите кнопку Главное Меню.


2

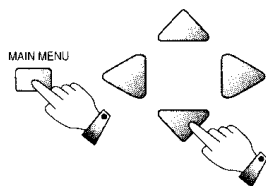


Выберите меню "PRESET" (ПРЕДУСТАНОВКА) при помощи кнопок Положение Вверх "▲" или Вниз "▼".

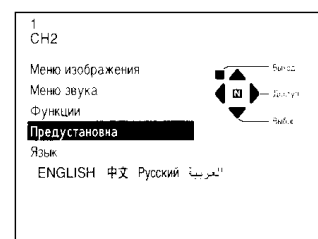


3

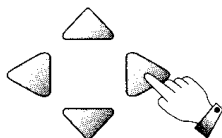


Выберите меню "PRESET" (ПРЕДУСТАНОВКА) при помощи кнопок Положение Влево "<" или Правое ">".

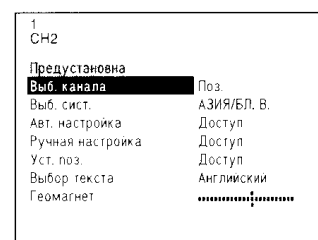


4

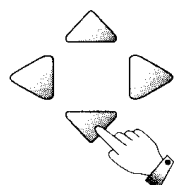

Нажмите кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" для выбора Геомагнетического Режима.

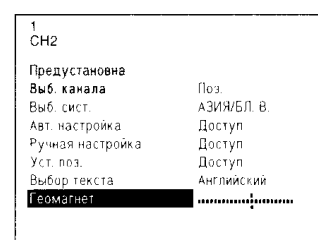


5

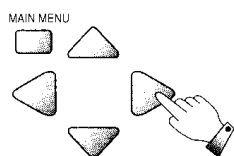


Нажмите кнопку Положение Влево "<" или Правое ">", для того чтобы отрегулировать геомагнитический уровень, для избежания цветных заплоток в четырех углах экрана.

Перед использованием данного телевизора


Операция через телевизор

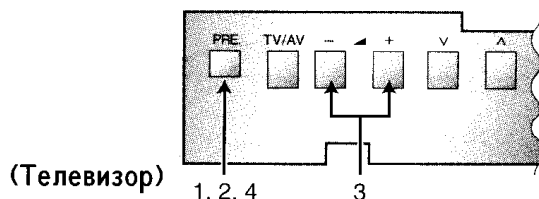


1




Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА).

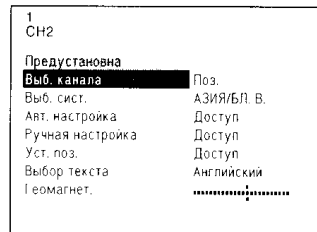


2



Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз.

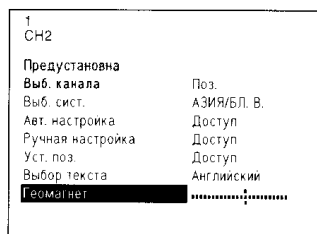


3




Нажмите кнопку Прибавление Громкости "+" или Убавление Громкости "-", для того чтобы отрегулировать геомагнитический уровень, для избежания цветных заплоток в четырех углах экрана.



4



Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) еще раз.

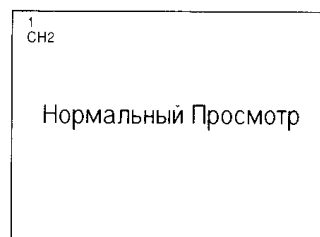


Полезный Совет

- (1) Если геомагнитические изменения являются причиной цветных полосок на экране, после того как телевизор установлен, выключите питание и включите его опять через 30 минут.
- (2) Геомагнитические настройки необходимо производить каждый раз при изменении местоположения ТВ.
- (3) В некоторых случаях цветные заплотки полностью не исчезают и после настройки, особенно в железобетонных зданиях и в других конструкциях чувствительных к геомагнитизму. В этом случае надо проводить настройку изменением местоположения ТВ.

Расположение контрольных кнопок

Пульт Дистанционного Управления

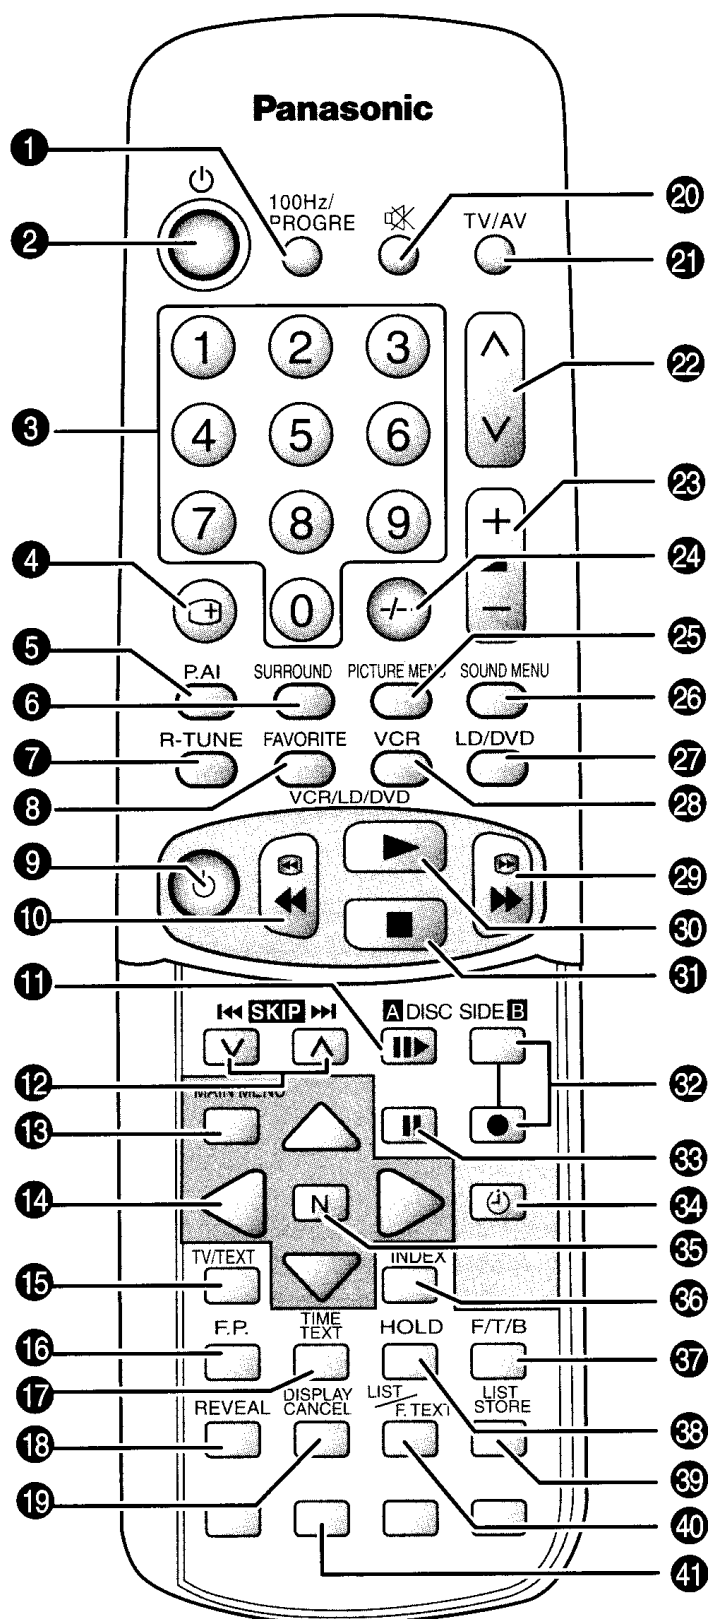


Расположение контрольных кнопок

Номер кнопки	Функция	См. стр.	Номер кнопки	Функция	См. стр.
1	Кнопка 100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)	42	22	Кнопки номера Программы Вверх/Вниз	35
2	Кнопка Питания (Готовность)	35	23	Кнопки Громкость Вверх/Вниз	35
3	Кнопки Прямого Выбора Номера Программы	35	24	Кнопка Выбора Двухзначных Номеров Программы	35
4	Кнопка Повторного вызова	36	25	Кнопка Меню изображения	36
5	Кнопка P.A.I (Искусственный-интеллект изображения)	42	26	Кнопка Меню звука	36
6	Кнопка Окружения	37	27	Кнопка LD/ DVD	54
7	Кнопка Быстрой Настройки	36	28	Кнопка VCR	54
8	Кнопка Любимого канала	47	29	Кнопка Быстрая перемотка вперед/ Реплика VCR/LD/DVD	55
9	Кнопка Питания VCR/ LD/ DVD	55	30	Кнопка воспроизведение VCR/LD/DVD	55
10	Кнопка обратной перемотки/просмотр VCR/ LD/ DVD	55	31	Кнопка отключения VCR/LD/DVD	55
11	Кнопка Стоп-кадра VCR/Продвижение (VCR)/Выбор Стороны Диска A (LD/DVD)	55	32	Кнопка Запись VCR (VCR)/ Выбор Стороны Диска B (LD/DVD)	55
12	Кнопки Номера Программы Вверх/Вниз/ Пропуск Номера Программы (LD/DVD)	55	33	Кнопка Пауза VCR/LD/DVD	55
13	Главное Меню	16, 17	34	Кнопка выбора отключения таймера	36
14	Кнопка Позиции	16, 17	35	Кнопка Нормализация	44, 45
15	Выбор ТВ/ТЕЛЕТЕКСТ	52	36	Кнопка ИНДЕКС ТЕКСТА	52
16	Выбор любимой страницы ТЕЛЕТЕКСТА	52	37	Кнопка Выбор Текста Полный/Верхний/ Нижний	52
17	Временный ТЕЛЕТЕКСТ	53	38	Кнопка Удержание Текста	52
18	Выявление ТЕКСТА	52	39	Кнопка Список/Сохранения	52
19	ОТМЕНА ДИСПЛЕЯ	52	40	Кнопка Список/Быстрый Телетекст	52
20	Приглушение звука	36	41	Кнопка Цветового Кода ТЕКСТА	52
21	Выбор режима TV/AV	36			

Расположение контрольных кнопок

Кнопки управления и терминалы на телевизоре

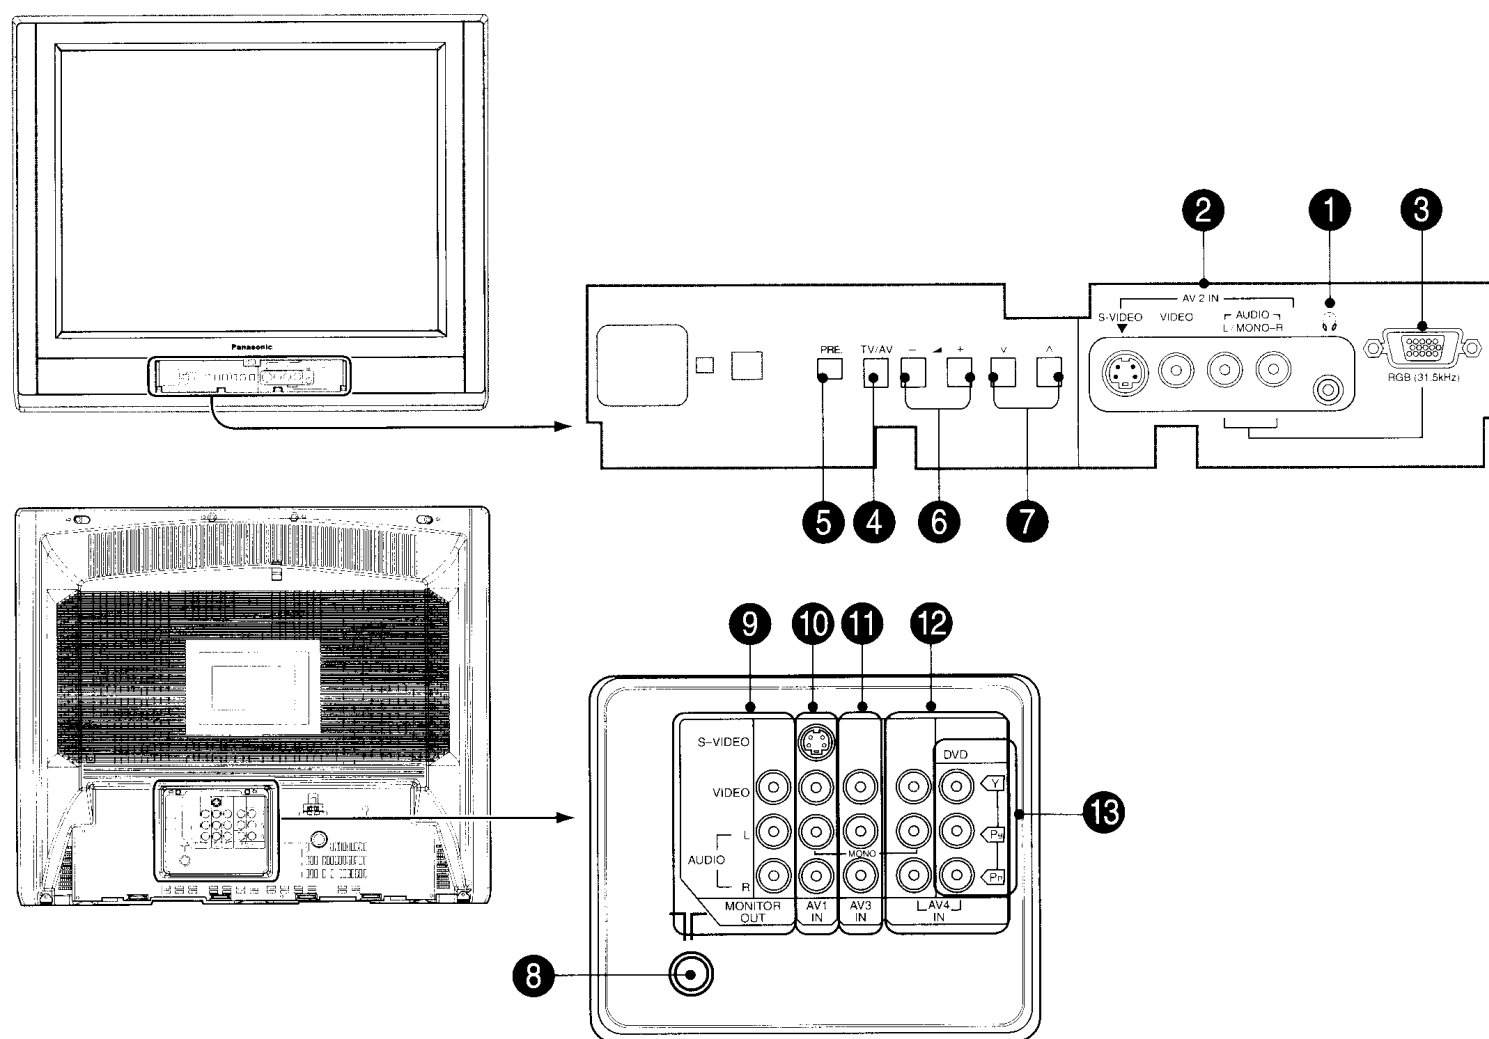


Номер кнопки	Функция	См. стр.
1	Гнездо Наушников	15
2	Входные Терминалы AV2	13
3	Входные Терминалы RGB	15
4	Выбор кнопки AV/TV	36
5	Кнопка Предустановка	19
6	Кнопки Громкость Вверх "+" и Вниз "-"	35
7	Кнопки Номера Программ Вверх "^" и Вниз "v"	35

Номер кнопки	Функция	См. стр.
8	Терминал Внешней Антенны (Входной Терминал RF)	7
9	Входные Терминалы Монитора	14
10	Входные Терминалы AV1	13
11	Входные Терминалы AV3	13
12	Входные Терминалы AV4	13
13	Вход DVD (Y•P _B •P _R)	14

Соединения


Как подсоединить “AV1, 2, 3 или 4” к Входным Терминалам

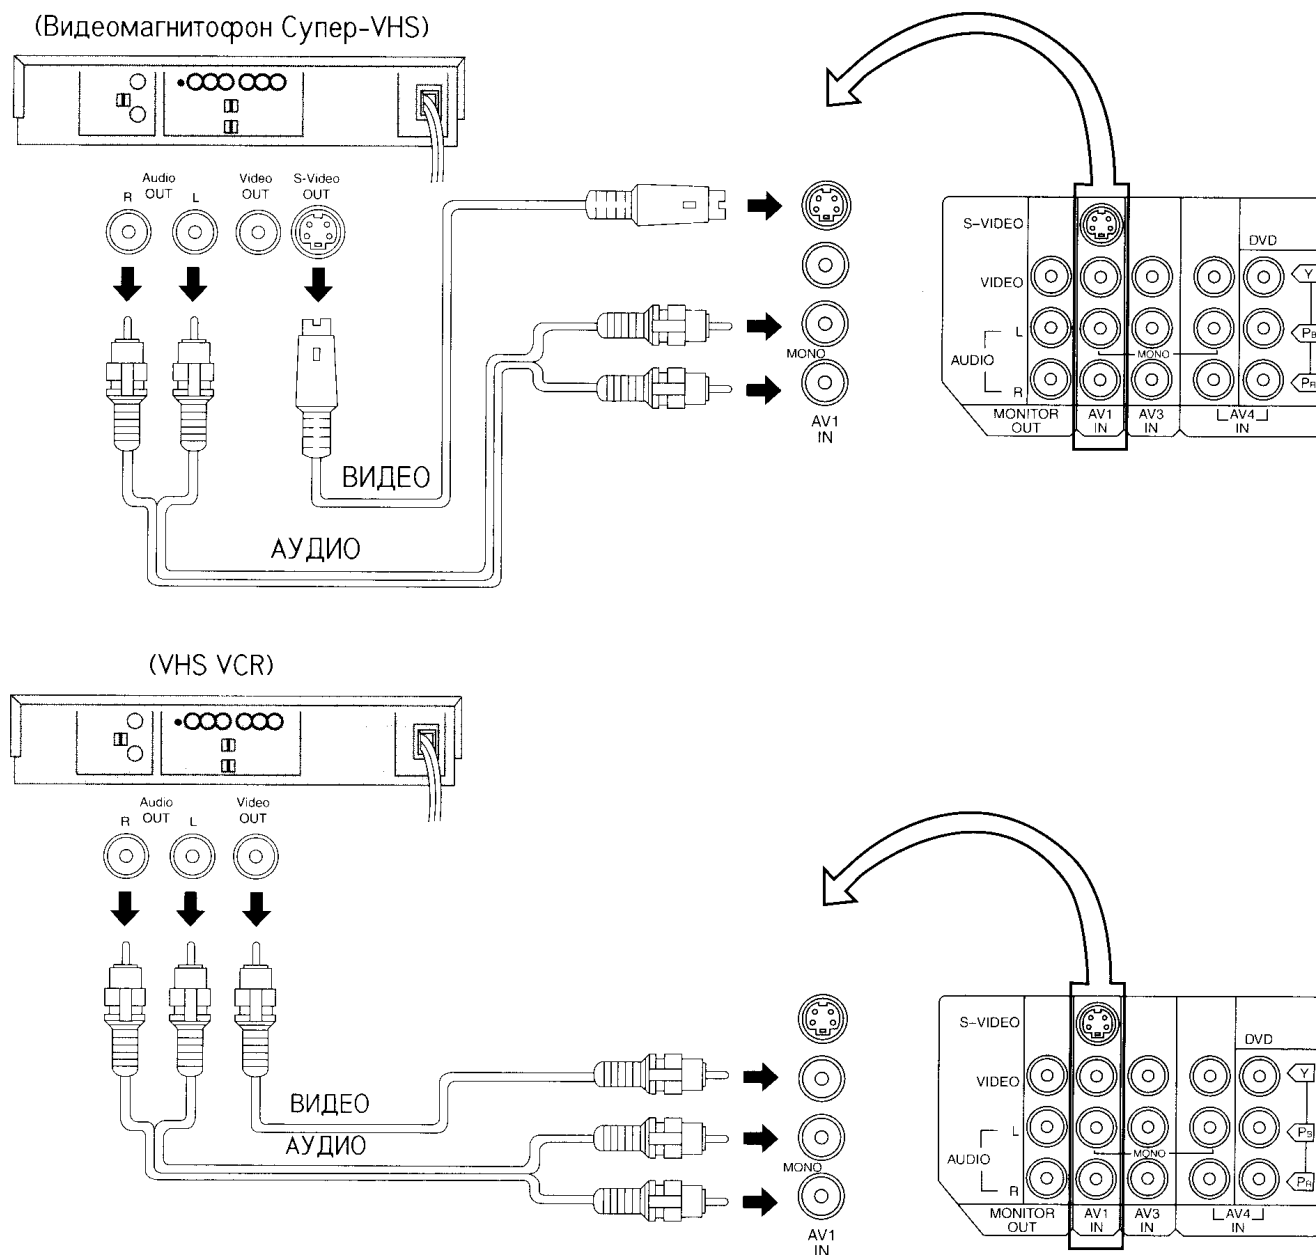

Примечания :

- (1) Когда AV1, AV2, AV3, или AV4 выбран, и когда режим AV не имеет выхода сигнала изображения, цвет фона экрана телевизора изменится. (Это произойдет только тогда, когда Синевечерняя функция установлена в состояние ВКЛ “ON”. Обратитесь за подробностями к стр. 46).
- (2) Когда кабель S-Видео подсоединен с терминалом S-Видео, то видео входы автоматически отключаются для данного AV режима.
- (3) Если используется Монофонический видеомагнитофон присоедините Монофонический Аудио Кабель к Аудио “L” (Левому) терминалу.
- (4) Подобные соединения имеются на входных терминалах AV1, AV2, AV3 и AV4. Выберите желаемое положение входа АУДИО-ВИДЕО посредством кнопок “TV/ AV”. (Смотрите стр 36.)
- (5) Терминалы аудио входа для AV2 и AV4 служат как терминал аудио входа для видео входа и для DVD входа AV2.

Как подсоединить DVD Входных Терминалов

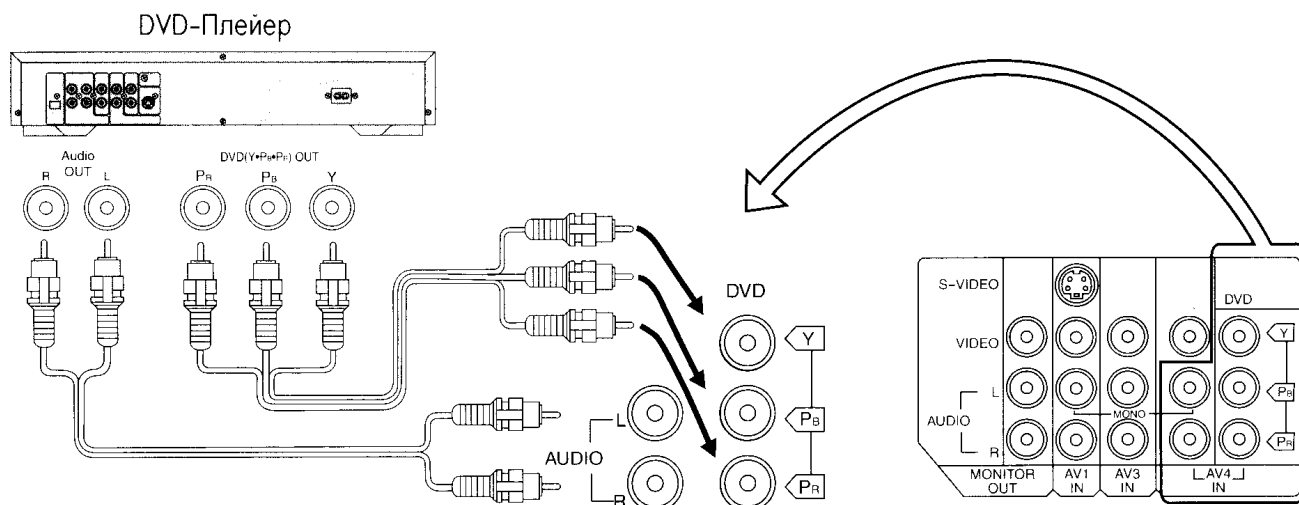


Примечания :

- Audio сигнал AV4 общий для обоих AV4 и DVD входного сигнала терминалов.
- DVD сигнал входного терминала имеет преимущество перед AV4 видео сигналом входного терминала.

Как подсоединить AV Монитор Выходных Терминалов к другому оборудованию


Терминалы "MONITOR OUT" имеют те же сигналы, что и основное изображение на экране ТВ и звук из громкоговорителя в это время, например, ТВ программы или сигналы из входа AV1, AV2, AV3 и AV4.

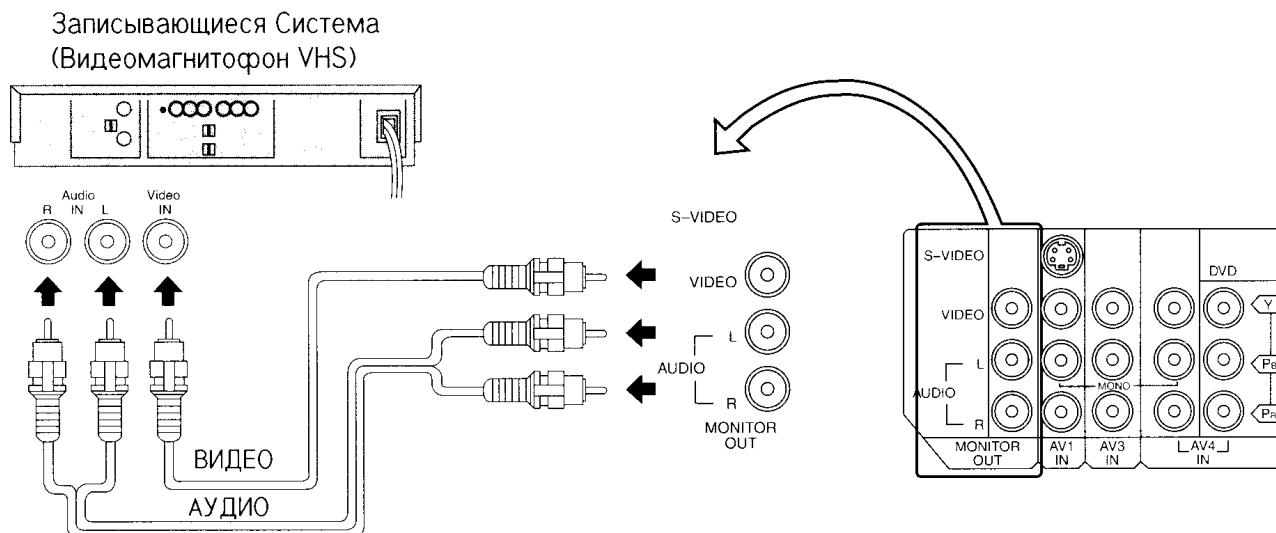

Примечания :

- Никогда не подключайте видеомэгнитофон к обоим терминалам ВИДЕО ВХОДА и ВЫХОДА МОНИТОРА на данном телевизоре, так как это может привести к неправильной операции.
- Монитор выхода излучает нормальные видео и аудио сигналы основного изображения.
- Показ телетекста на экране не имеют выхода на терминалах ВЫХОД МОНИТОРА.
- Сигнал режима RGB и сигнал DVD (Y• Pb•Pr) не выходят на MONITOR OUT терминалы.
- Сигнал режима RGB и сигнал DVD (Y• Pb•Pr) не имеют выхода на терминалах ВЫХОД МОНИТОРА.
- DVD сигнал входного терминала имеет преимущество перед AV4 видео сигналом входного терминала.

Как подсоединить RGB Входных Терминалов

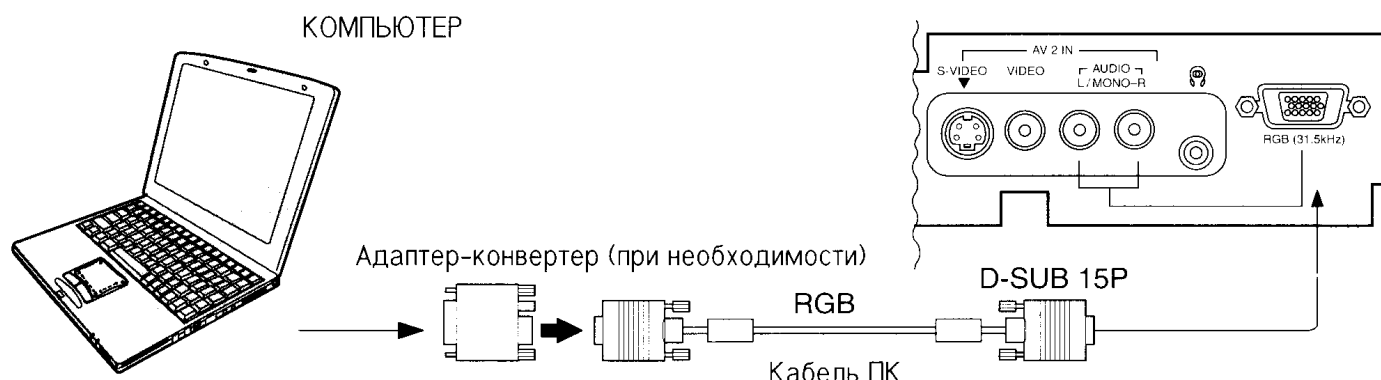

Примечания :

- Данный телевизор может быть подключен к персональным компьютерам таким как 640 X 480 (31.5 kHz/60 Hz) или 640 X 400 (31.5 kHz/70 Hz) пиксел.
- В некоторых случаях другие персональные компьютеры не могут работать с данным телевизором.
- Нет звукового сигнала в входном сигнале RGB.
- Звук режима RGB комбинируется с Аудио сигналом от AV2.
- Некоторые модели персонального компьютера не могут быть подсоединены к телевизору.
- Продаваемый в торговле адаптер требуется для использования кабеля RGB, чтобы подсоединять компьютеры серии PC-98 (которые имеют разъем D-sub 15P) или компьютеры Macintosh к телевизору.
- Адаптер не нужен для компьютеров DOS/V совместимым с терминалом D-sub 15P.

■ Название сигналов для Соединителя D-sub 15P

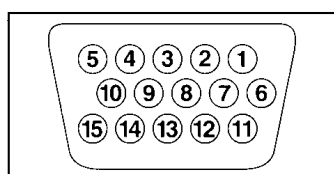


Схема штырьков для входного терминала RGB


Номер штырька	Название сигнала	Номер штырька	Название сигнала	Номер штырька	Название сигнала
①	R	⑥	GND (Заземление)	⑪	GND (Заземление)
②	G	⑦	GND (Заземление)	⑫	NC
③	B	⑧	GND (Заземление)	⑬	HD/SYNC
④	GND (Заземление)	⑨	NC (нет соединения)	⑭	VD
⑤	GND (Заземление)	⑩	GND (Заземление)	⑮	NC (нет соединения)

Подсоединение Наушников

Подсоедините наушники следующим образом.

Когда штексель Наушников вставлен в гнездо Наушников, то все громкоговорители автоматически отключаются, только будут функционировать наушники.

Используйте кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” для регулировки уровня громкости.

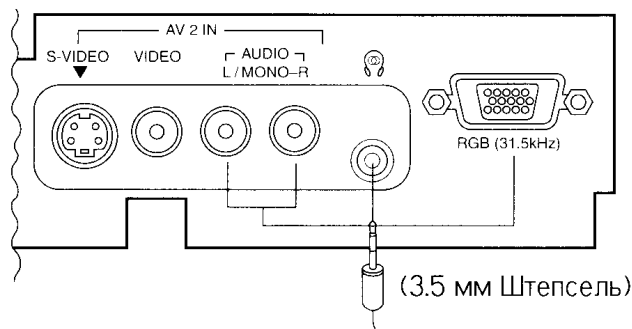

(Дополнительный
(не прилагается)

Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)

Если нажата кнопка “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” (ВЫХОД) во время изображения Главного Меню, то дисплей экрана вернется в нормальный режим просмотра.

Если нажата кнопка “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” (ВЫХОД) во время изображения каждого отдельного меню (Изображение, Звук, Функции, Предустановка, Язык), то дисплей экрана вернется в режим Главное Меню.

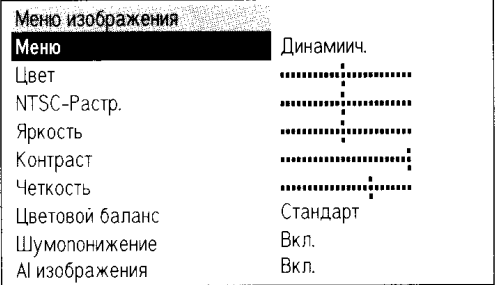
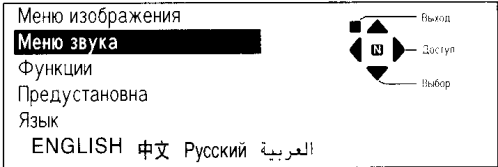
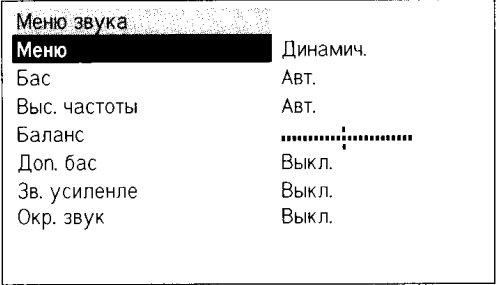
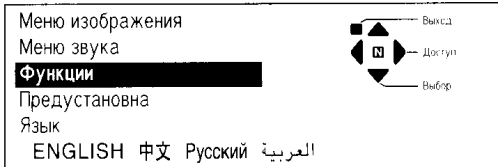
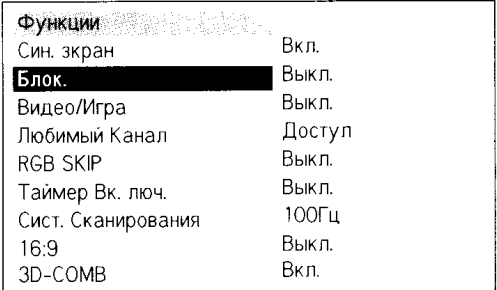
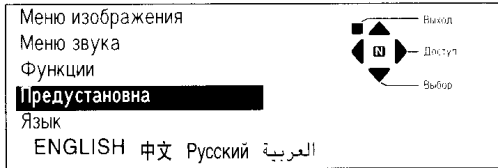
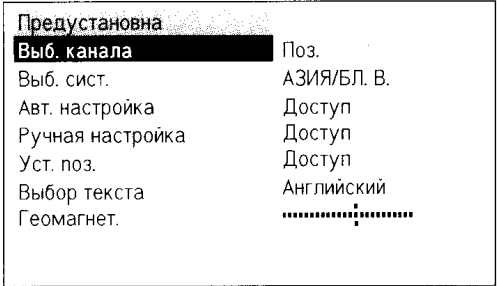
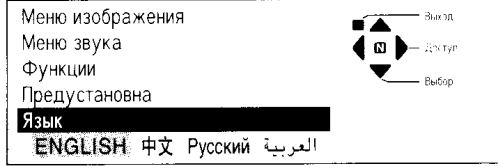
Меню	Индикация на Экране	
Изображение		
Звук		
Функции		
Предустановка		
Язык		

Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)


Режим RGB

Меню	Индикация на Экране
Экран	Меню изображения Меню звука Функции Предустановка Язык ENGLISH 中文 Русский العربية Выход Доступ Выбор Экран Гор. размер Верт. размер Гор. поз. Верт. поз. Вертик. линейн.

Процедура Настройки

Выбор Канала

Выберите самый лёгкий метод выбора канала.

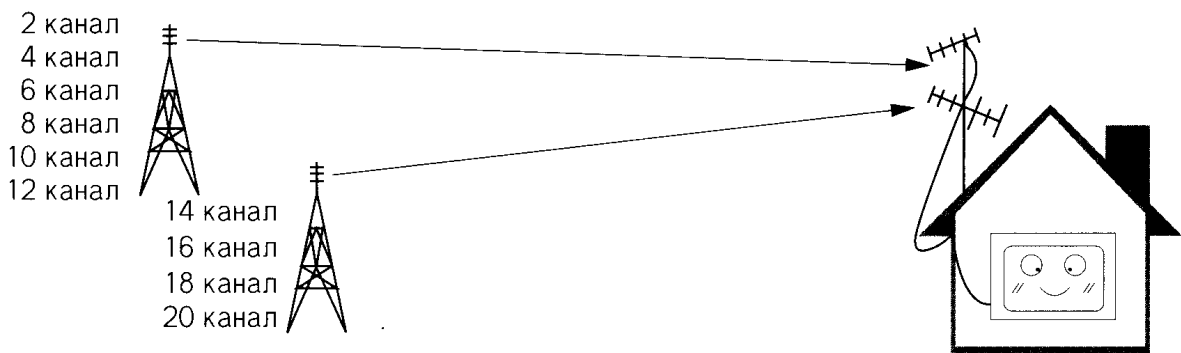

Пример

Номер Программы	Дисплей Канала	Принимаемый Канал
1	2	2
2	4	4
3	6	6
4	8	8
5	10	10
6	12	12
7	14	14
8	16	16
9	18	18
10	20	20

ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ

Когда Выбор Канала находится в ПОЗИЦИЯ, и Автоматическая Настройка функционирует, телевизор запоминает настройку каналов в порядке последовательности из Программы под номером No1.

- Нажмите кнопку ❶ для просмотра канала 2.
- Нажмите кнопку ❷ для просмотра канала 4.
- Нажмите кнопку ❸ для просмотра канала 6.

Во время режима Позиция другие приёмы каналов могут быть просмотрены.

Пример


Номер Программы	Дисплей Канала	Принимаемый Канал
1	—	—
2	2	2
3	—	—
4	4	4
5	—	—
6	6	6
7	—	—
8	8	8
9	—	—
10	10	10
⋮	⋮	⋮
20	20	20
⋮	⋮	⋮

ПРЯМОЙ ВЫБОР

Когда Выбор Канала находится в ПРЯМОЙ, и Автоматическая Настройка функционирует, телевизор запоминает номер программы, которая совпадает с настройкой канала.



Подобный метод позволяет вам выбрать желаемый канал, нажимая Номер Программы напрямую на Пульт Дистанционного Управления для выбора канала. Номера изображаемых каналов для станций радиовещания в каждом регионе записаны на стр. 21.

Процедура Настройки

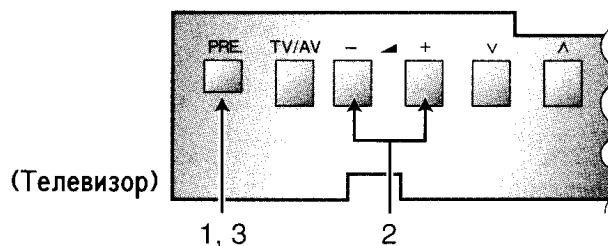



Перед Выбором Системы Страны и АВТО настройки, установите режим “ВЫБОР КАНАЛА”, как объясняется ниже.

- 1 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА), чтобы установить Меню Предустановка на “ВЫБ. КАНАЛА”.

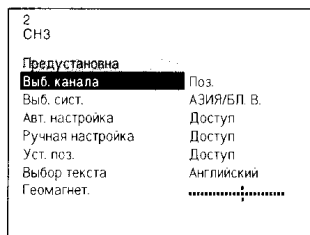

Состояние “ВЫБ. КАНАЛА”.

- 2 Выберите Режим “CH SELECT” (Выбор Канала), нажимая на Кнопку Вверх “+” или Вниз “-”.

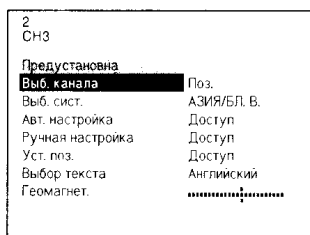

Диапазон установки при выборе режима “ПОЗИЦИЯ” выбран:

Позиция 0~99

Диапазон установки при выборе режима “ПРЯМОЙ” выбран:

Каналы 1~125

Индикатор выбора каналов изменится следующим образом:

ПРЯМОЙ ↔ ПОЗИЦИЯ


- 3 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 7 раз.




Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


Выбор Системы страны

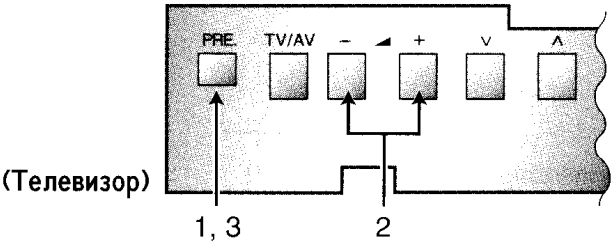


Перед началом АВТОМАТИЧЕСКОЙ и РУЧНОЙ настройки, установите режим “ВЫБОР СИСТЕМЫ”, как объясняется ниже.

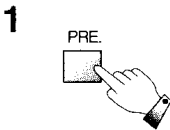


Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) дважды, чтобы установить Меню Предустановка на “ВЫБОР СИСТ.”

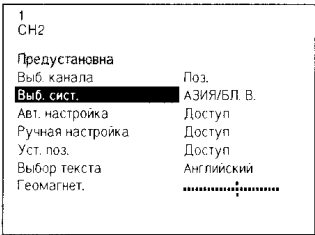



Состояние “ВЫБОР СИСТ.”

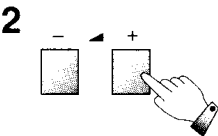

Выберите подходящую систему нажимая кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.

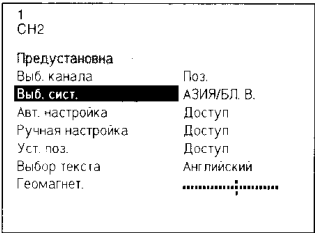

Индикатор выбора системы будет изменяться следующим образом.

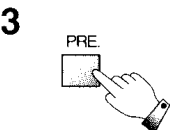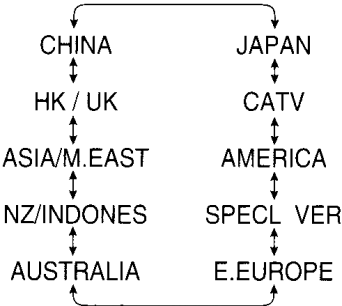

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Выбор Системы Страны

СИСТЕМА ВЫБОРА	РЕГИОН
CHINA	Китай
HK/UK	Гонконг, Объединенное Королевство
ASIA/ M.EAST	Малайзия, Сингапур, Тайланд, Азиатские страны, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, страны Среднего Востока, и т.д.
N.Z/ INDONES	Новая Зеландия, Индонезия и т.д.
AUSTRALIA	Австралия
E. EUROPE	СНГ, Польша, и т.д.
SPECL VER	ЮАР
AMERICA	США, Чили, Мексика, Панама, Перу, Филиппины, Венесуэла, Тайвань и т.д.
CATV	США Кабельное Телевидение
JAPAN	Япония

Процедура Настройки


Распределение Каналов

- КАБ. ТВ (США КАБ.ТВ) номера каналов рекомендованы объединением EIA/NCTA Инженерный Комитет и издательством EIA INTERIM СТАНДАРТ No. 6-КАБЕЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИЗНАННОЕ ПЛАН МАЙ 1983.
- Принимаемые каналы следующие:

ВЫБ. СИСТ.	CHINA	HK/UK	ASIA/M.EAST	NZ/INDONES	AUSTRALIA	E.EUROPE	SPECL VER	AMERICA	CATV	JAPAN
Дисплей Канала	ПРИНИМАЕМЫЕ КАНАЛЫ									
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	1	0	1	1	—	1	1
2	2	—	2	2	1	2	2	2	2	2
3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	S2	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	11	11	—	11	11	—	—	—
12	12	—	12	—	—	12	12	—	—	12
13	13	—	—	—	—	13	13	13	—	13
14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—
15	—	—	—	—	S10	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	9A	—	—	—	—	—
21	—	21	21	21	10	21	21	—	—	—
22	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	S11	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	57	—	—	—	S44	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	62	62	62	—	62	62	62	62	62
63	—	63	63	63	—	63	63	63	63	C13
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	69	69	69	—	69	69	69	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	—	S'1	S'1	S'1	—	S'1	S'1	—	—	—
76	—	S'2	S'2	S'2	—	S'2	S'2	—	—	—
77	—	S'3	S'3	S'3	—	S'3	S'3	—	—	—
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	S1	S1	S1	—	S1	S1	—	—	—
81	Z1	S2	S2	S2	—	S2	S2	—	—	—
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Z9	S10	S10	S10	—	S10	S10	—	—	—
90	Z10	S11	S11	S11	—	S11	—	—	—	—
91	Z11	S12	S12	S12	—	S12	—	—	—	—
92	Z12	S13	S13	S13	—	S13	—	—	—	—
93	Z13	S14	S14	S14	—	S14	—	—	—	—
94	Z14	S15	S15	S15	—	S15	—	—	—	—
95	Z15	S16	S16	S16	—	S16	—	—	—	—
96	Z16	S17	S17	S17	—	S17	—	—	—	—
97	Z17	S18	S18	S18	—	S18	—	—	—	—
98	Z18	S19	S19	S19	—	S19	—	—	—	—
99	Z19	S20	S20	S20	—	S20	S20	—	99	C49
100	Z20	S21	S21	S21	—	S21	S21	—	100	—
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Z37	—	—	—	80	—	—	—	—	—
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	S41	S41	S41	—	S41	S41	—	—	—
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	125	—


Процедура Настройки

Автоматическая Настройка (Выбор Канала и Системы Страны должны быть уже установлены ; Обращайтесь к страницам с18 по 21)

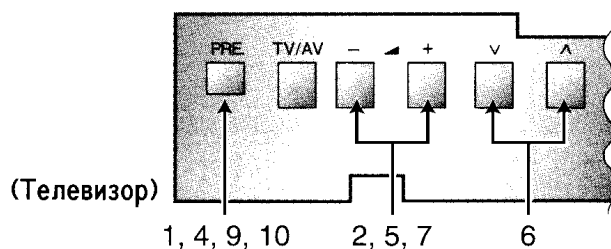


Данный ТВ использует автоматическую настройку для определения был или не был послан телевещательный сигнал, который он может принять, и автоматически подготовиться к тому, чтобы выбор канала соответствовал как режиму выбора позиции, так и режиму прямого выбора.

1




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза.

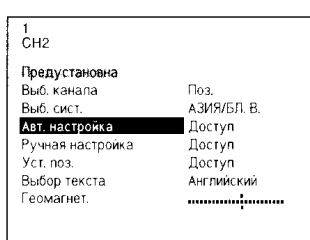


Состояние Автоматический
Поиск “АВТО НАСТРОЙКА”.

2

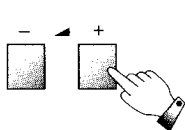

Нажмите кнопку Громкость Вверх
“+” или Вниз “-”.




Начало поиска.


Наилучшее положение
настройки автоматически
запоминается.

3


После окончания настройки всех
станций, изображение на дисплее
автоматически переменится с
положения “АВТО НАСТРОЙКА”
на режим “ВЫБОР КАНАЛА”.

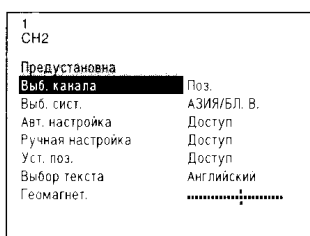


4




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы
установить Меню Предустановка
в “УСТ. ПОЗ”.

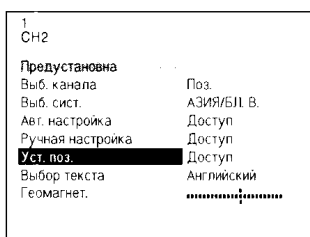

5





Нажмите кнопку Громкость Вверх
“+” или Вниз “-” чтобы установить
меню “УСТ. ПОЗ.” в “ЗВУК.
СИСТЕМА”.

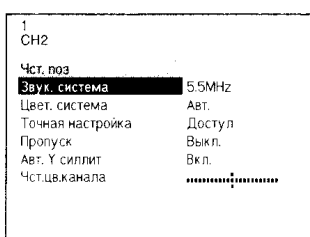

Состояние “ЗВУК. СИСТЕМА”.

Процедура Настройки



- 6** Нажмите кнопку Программа Вверх “^” или Вниз “v” чтобы подтвердить состояние звука каждого Номера Программы.

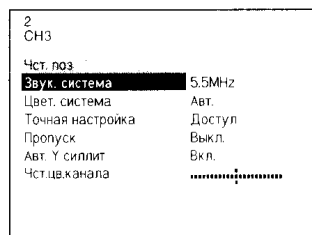


Если звук не ясен или нет звука вообще для номера программы, то надо следовать следующему пункту.

Примечание :
Когда громкость звука слишком мала для подтверждения, ее надо поднять используя кнопку громкости звука на пульте дистанционного управления.


- 7** Если необходимо, нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” для улучшения качества звука.

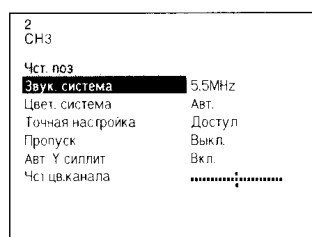


Индикатор звука изменится следующим образом.

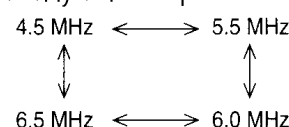


- 8** Используйте кнопку Номер Программы Вверх “^” или Вниз “v” для последовательной проверки каждой станции. При необходимости, повторите этапы 6 или 7 для каждого Номера Программы.



- 9** После настройки всех станций, нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить ее обратно в меню “ВЫБОР ТЕКСТА”.




- 10** Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.



Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра. Расположение памяти Номера Канала.


Полезный Совет

- Для регулировки, нажмите кнопку Главного Меню и кнопку Позиция на Пульте Дистанционного Управления. Следуя изображению данному в Меню Предустановка, можно произвести установки используя только Пульт Дистанционного Управления.
- Если нет ясного изображения с правильными цветами, когда принимается телевещательный или AV сигнал, то следует обратиться к операции “Выбор Цветовой Системы” на стр. 39.
- После окончания Автоматической Настройки, нажмите кнопку Номер Программы Вверх “^” для подтверждения состояния настройки для каждого номера программы. Если какие-то номера программы не используются, то такие номера программы можно пропустить. Обратитесь к операции “Пропуск Номера Программы” на стр. 29.
- Повторное нажатие кнопки “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) меняет Меню Предустановка следующим образом:

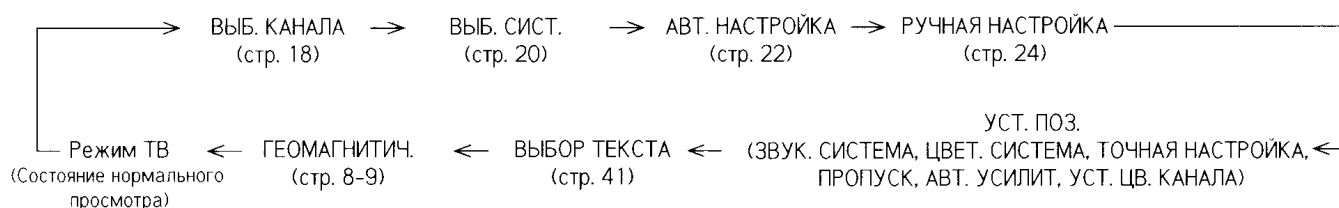


Процедура Настройки

Ручная Настройка (Выбор Канала и Система Страны должны быть уже установлены; Обращайтесь к страницам с 18 по 21)

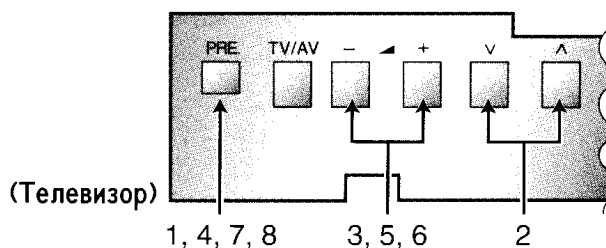

1




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза.

1	CH2
Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	

Состояние Ручной Поиск
“РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”

2




Нажмите кнопку Номер
Программы Вверх “^” или Вниз
“v”.

2	CH3
Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	

Выберите нужный номер
программы.

3



Нажмите кнопку Громкость Вверх
“+” или Вниз “-”.

Громкость Вверх “+” : Следующий
восходящий канал.


Громкость Вниз “-” : Следующий
нисходящий канал.

Ручная настройка	
2	CH3
Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	

Начало поиска.

Наилучшее положение
настройки автоматически
запоминается.

4




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 1 раз, чтобы
установить Меню Предустановка в
“УСТ. ПОЗ”.

2	CH3
Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	

Состояние “ЗВУК. СИСТЕМА”.

5




Нажмите кнопку Громкость Вверх
“+” или Вниз “-”, чтобы установить
меню “УСТ. ПОЗ.” в “ЗВУК.
СИСТЕМА”.


2	CH3
Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст. цв. канала	

Процедура Настройки

6




Если звук не ясен или нет звука вообще для номера программы, то нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.

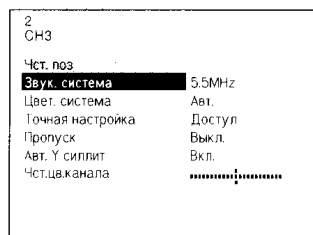

Вы можете улучшить качество звука.


Звуковой индикатор изменится следующим образом.

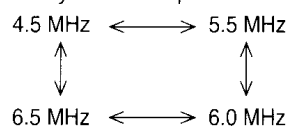


Примечание :

Когда громкость звука слишком мала для подтверждения, ее надо поднять используя кнопку громкости звука на пульте дистанционного управления.


7



Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить ее обратно в меню “ВЫБОР ТЕКСТА”.

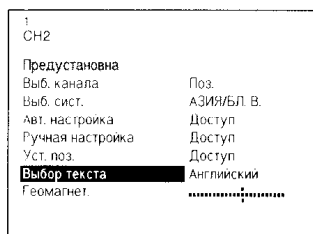

8



Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.




Полезный Совет


- (1) Если нет ясного изображения с правильными цветами, когда принимается телевещательный или AV сигнал, то следует обратиться к операции “Выбор Цветовой Системы” на стр. 39.
- (2) После окончания Ручная Настройка, нажмите кнопку Номер Программы Вверх “^” для подтверждения состояния настройки для каждого номера программы. Если какие-то номера программы не используются, то такие Номера Программ можно пропустить. Обратитесь к операции “Пропуск Номера Программы” на стр. 29.
- (3) При использовании ВМ без входного/выходного видео и звукового терминалов, для удобства подсоедините внешнюю кабельную антенну как указано в инструкции по эксплуатации для ВМ и установите устанавливаемый канал на программный номер “0”. В этом случае, надо произвести ручную настройку, предварительно установив цветовую и звуковую системы. В дальнейшем, в многосистемных ВМ, намного удобнее устанавливать устанавливаемый канал на нескольких программных номеров.

Процедура Настройки

Точная Настройка

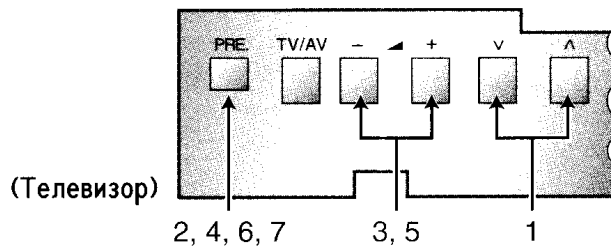

При нормальных условиях приема, данная функция не требуется или не обязательна. Однако, в районах со слабым приемом или с постоянными радиопомехами, небольшая настройка может улучшить качество изображения и звука.

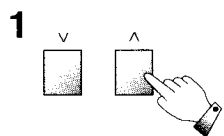


Выберите канал, требующий улучшения настройки при помощи кнопки Номер Программы Вверх “^” или Вниз “V”.

2

CH3

Выберите нужный Номер Программы.

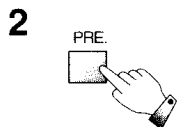


Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.

2

CH3

Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геоманет.	

Состояние “УСТ. ПОЗ”.

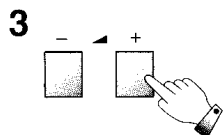

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”, чтобы установить режим “УСТ. ПОЗ”.

2


CH3

Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геоманет.	

2

CH3

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	

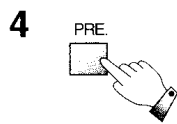


Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза, чтобы установить меню “ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА”.

■ 1

CH2

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	

Состояние “ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА”.

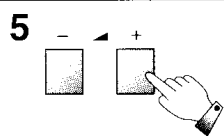

Нажмите и удержите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” до тех пор пока не будет приниматься ясное изображение.

Точная настройка

■ 2

CH3

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	

Начало Точной настройки.

Функция AFC деактивируется.


Слево от номера программы появится символ “■”.

Процедура Настройки

6



Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы
установить ее обратно в меню
“ВЫБОР ТЕКСТА”.

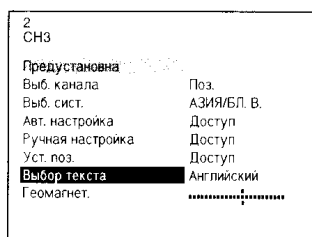

7




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.


Это вернет телевизор в
нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


Как Отменить Точная Настройка

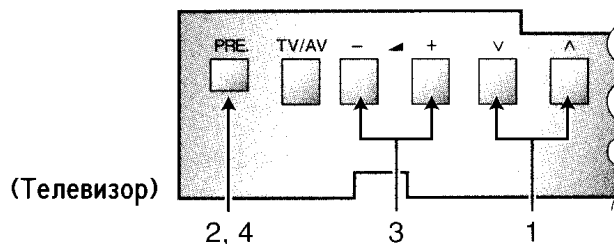


Отмена точной настройки, сделанной заранее (вручную), суть включения заново функции (Автоматическая Регулировка Частоты Приема) AFC, известная также как (Автоматическая Точная Настройка) AFT. Регуляция Автоматической Точной Настройки означает возврат телевизора на автоматическую настройку к оптимальному состоянию настройки для номера программы.

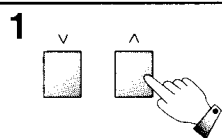


Выберите “Отмена АРЧ” Номера Программы которую вы хотите возвратить к Автоматической Регулировке Частоты Приема (отменив ручную точную настройку).

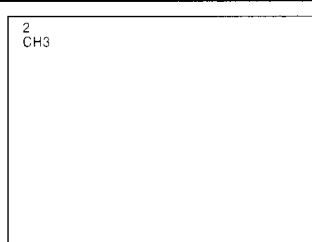


“Отмена АРЧ” номера программы отражаются символом “■” слева от номеров программы на экране дисплея.




Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы установить Меню Предустановку в “РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”.

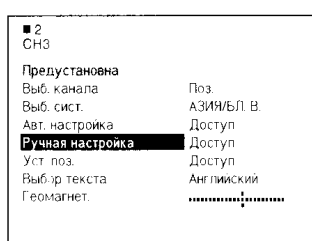


Состояние Ручная Настройка

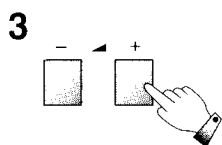

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” кратковременно.

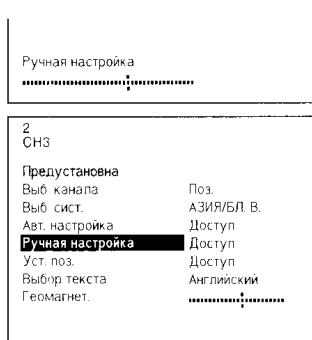

Наилучшее положение настройки автоматически запоминается. (Другими словами, режим ручной настройки отменяется, и затем опять восстанавливается).




Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.


Процедура Настройки

Пропуск Номера Программы

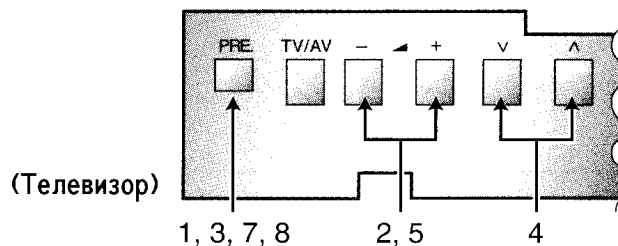

Возможно пропустить Номера Программ, появляющиеся на экране, на которые не настроены ТВ станции. Данная функция срабатывает только тогда, когда Номера Программ выбираются нажатием кнопки Номер Программы Вверх “^” или Вниз “V” на телевизоре или пульте дистанционного управления.


- 1
- Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.



1	CH2
Предустановка	Поз.
Выб. канала	Азия/БЛ В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	

Состояние “УСТ. ПОЗ”.

- 2
- Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”, чтобы установить режим “УСТ. ПОЗ”.




1	CH2
Предустановка	Поз.
Выб. канала	Азия/БЛ В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомagnet.	



1	CH2
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепит	Вкл.
Чст.цв.канала	


- 3
- Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить “ПРОПУСК”.



1	CH2
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепит	Вкл.
Чст.цв.канала	


Состояние Пропуск Канала.

- 4
- Выберите Номер Программы для пропуска нажимая кнопку Номер Программы Вверх “^” или Вниз “V”.



2	CH3
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепит	Вкл.
Чст.цв.канала	


- 5
- Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.





2	CH3
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Вкл.
Авт. Y сепит	Вкл.
Чст.цв.канала	

На дисплее изображение “ВЫКЛ” заменится на “ВКЛ”.


Процедура Настройки

6  Повторите Пункты 4 и 5 для оставшихся номеров программ вы желаете пропустить.

7  После завершения операции Пропуска, нажмите на кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить ее обратно в “ВЫБОР ТЕКСТА”.

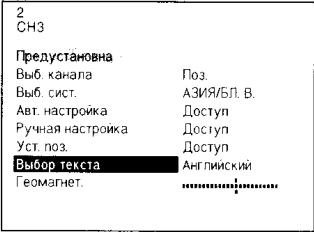


Состояние “ВЫБОР ТЕКСТА”.

8  Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.


Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки

Как Отменить Функцию Пропуска

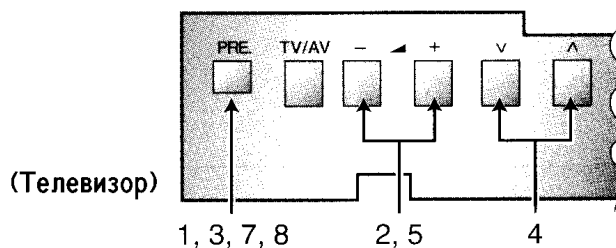


- 1**
- Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "УСТ. ПОЗ".



1	CH2
Предустановка	Поз.
Выб. канала	Поз.
Выб. сист.	АЗИЯ/БЛ. В.
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомагнет.	

Состояние "УСТ. ПОЗ".

- 2**
- Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "УСТ. ПОЗ".




1	CH2
Предустановка	Поз.
Выб. канала	Поз.
Выб. сист.	АЗИЯ/БЛ. В.
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомагнет.	



1	CH2
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	


- 3**
- Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить "Пропуск".



1	CH2
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	


Состояние Пропуск Канала.

- 4**
- Выберите Номер Программы для пропуска нажимая кнопку Номер Программы Вверх "^" или Вниз "v".



2	CH3
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Вкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	

- 5**
- Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-".




2	CH3
Чст. поз	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сепарит	Вкл.
Чст.цв.канала	

На дисплее изображение "ВКЛ" заменится на "ВЫКЛ".


Процедура Настройки

6




Повторите Пункты 4 или 5 если вы желаете отменить функцию Пропуска для любых Номеров Программ.

7




После завершения операции Отмены Пропуска, нажмите на кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить ее обратно в "ВЫБОР ТЕКСТА".

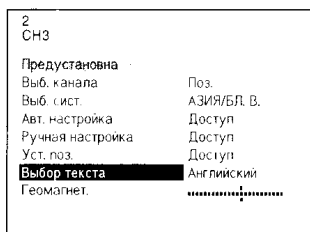

Состояние "ВЫБОР ТЕКСТА".

8




Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.


Процедура Настройки

AVL (Ограничитель Авто Громкости)

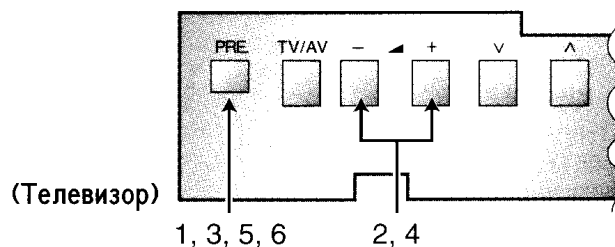



Функция AVL ограничит наличие громкости музыки, речи и фильма на данном уровне когда она функционирует.

- 1 Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "УСТ. ПОЗ".

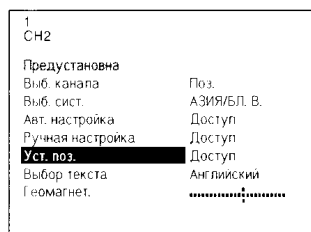


Состояние "УСТ. ПОЗ".

- 2 Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "УСТ. ПОЗ".

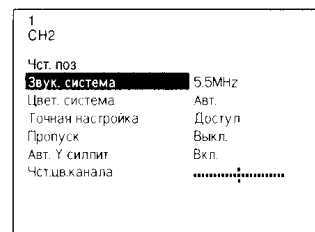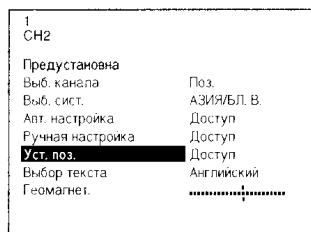


- 3 Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы установить меню AVL "Авт. Усилит".

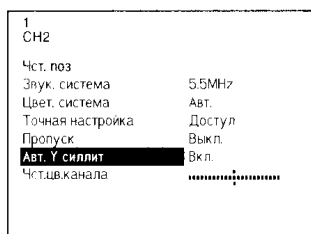


Состояние AVL "Авт. Усилит".

- 4 Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "УСТ. ПОЗ".

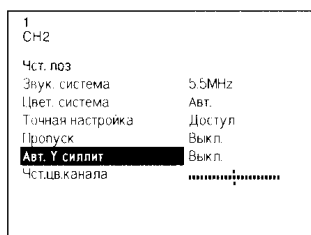

На дисплее состояние "ВКЛ" заменится на "ВЫКЛ".

- 5 Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза, чтобы установить ее обратно в "ВЫБОР ТЕКСТА".

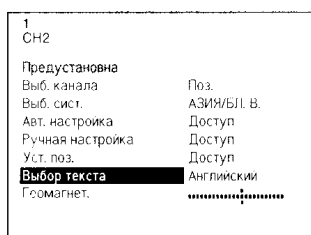


Состояние "ВЫБОР ТЕКСТА".

- 6 Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.


Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


Настройка Цвета Канала

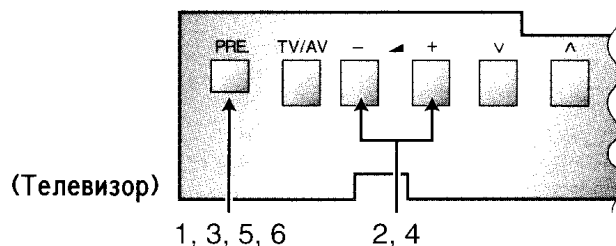

1




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы
установить Меню Предустановка
в “УСТ. ПОЗ”.


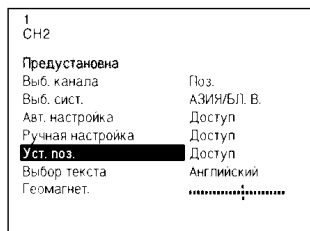


Состояние “УСТ. ПОЗ”.


2




Нажмите кнопку Громкость Вверх
“+” или Вниз “-”, чтобы установить
режим “УСТ. ПОЗ”.

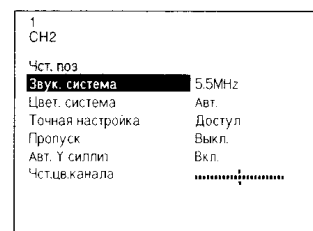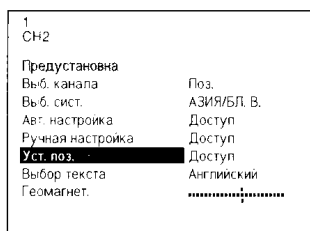

3




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы
установить “УСТ. ЦВ. КАНАЛА”.

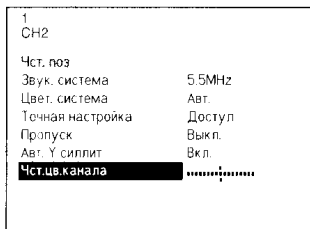


Состояние “УСТ. ЦВ. КАНАЛА”.


4




Насыщенность цвета
телевещательных каналов может
быть отрегулирована тремя
уровнями каждого
воспринимаемого канала при
нажатии кнопок Громкость Вверх
“+” или Вниз “-”.

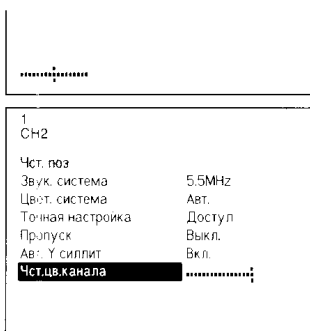

5




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) один раз.

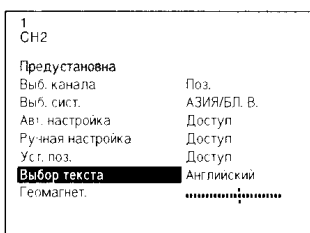

Состояние “ВЫБОР ТЕКСТА”.



6




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в
нормальный режим просмотра.

Общие Операции

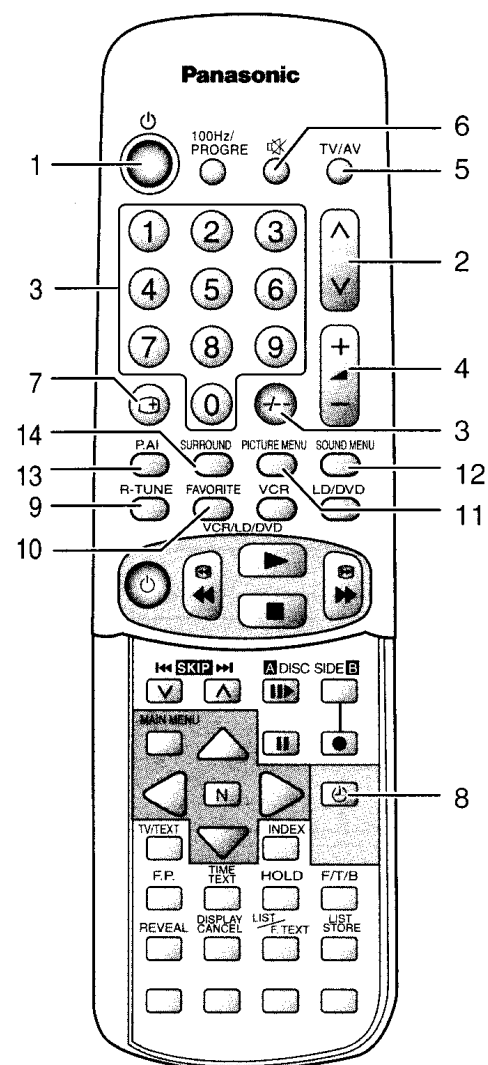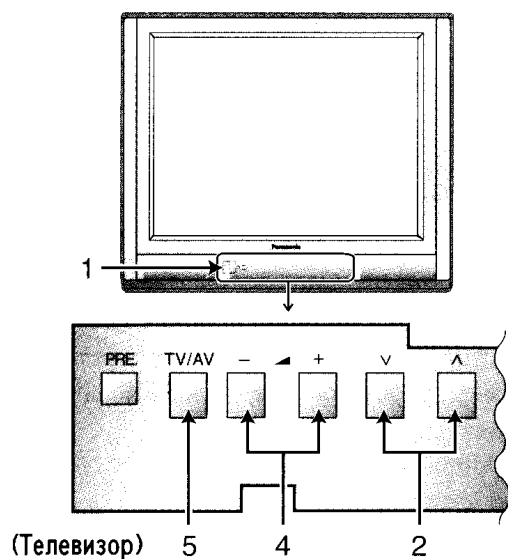

1

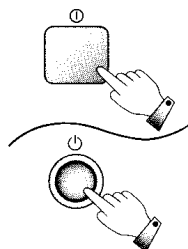


Как включить или выключить питание

Сначала включите ТВ в розетку и нажмите на Переключатель Питания. (Обращайтесь к странице 7). Нажмите данную кнопку для Включения телевизора из режима ГОТОВНОСТЬ. Нажмите ее еще раз для Выключения телевизора и переход в режим ГОТОВНОСТЬ.

Примечание :

Можно также включить ТВ в состояние ГОТОВНОСТЬ нажатием кнопок "Прямой Выбор Номера Программы" (0-9) и кнопок "Номер Программы Вверх или Вниз" на телевизоре или Пульте Дистанционного Управления.


2

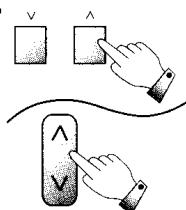

Выбор Номера Программы

Нажмите кнопку выбора Номеров Программ Вверх "▲" или Вниз "▼" чтобы выбрать следующий или предыдущий канал.

3

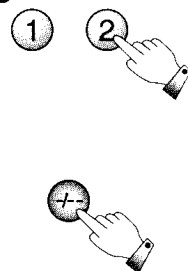

Прямой Выбор Номера Программы (ВЫБ. КАНАЛА=ПОЗ.)

Можно выбрать номера программы непосредственно нажимая кнопку номер "0-9" и двухзначные номера нажимая кнопки "Двухзначный" и "Номер Программы".

Номер Программы 8 ⑧
Номер Программы 12 ⑧, ①, ②

Прямой Выбор Номера Программы (ВЫБ. КАНАЛА=ПРЯМОЙ)


Можно выбрать номера программы непосредственно нажимая соответствующую кнопку номера программы.

Номер Программы 8 ⑧
Номер Программы 36 ③, ⑥
Номер Программы 124 ①, ②, ④

Примечание :

Когда включена установка Пропуска для Номеров Программ от 100 до 125, то время выбора канала сократится, и вы не сможете ввести трехзначное число за один раз.

4

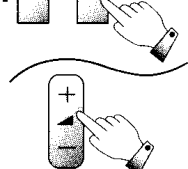


Регулировка Громкости


Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" для увеличения или уменьшения уровня громкости звука.

Громкости 12



5 **Выбор режима TV/AV**
Нажмите кнопку "TV/AV" для выбора входных сигналов режимов TV, AV1, AV2, AV3, AV4 соответственно.

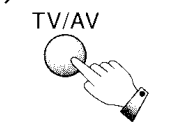

6 **Кнопка Приглушение звука**
Нажмите на данную кнопку чтобы полностью подавить звук. Появится символ "MUTE" (Приглушение Звук). (Цвет переменится на красный.)
Нажмите кнопку еще раз для восстановления прежнего уровня звука и отмены функции приглушения.





7 **Кнопка Повторного Вызова**
Нажмите кнопку "Повторный вызов" для восстановления текущего статуса системы. Нажмите еще раз для отмены функции.

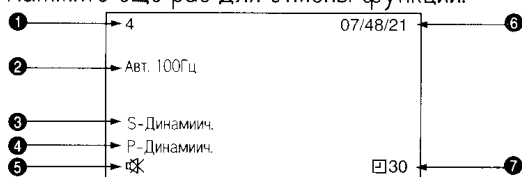

- 1 Номер Программы
- 2 Режим Аудио
- 3 Меню Звук
- 4 Меню Изображения
- 5 Выбор отключения таймера
- 6 Меню Изображения
- 7 Отключения таймера

8 **Кнопка Отключения таймера**
Телевизор можно предварительно установить на переключение в режим готовности после определенного периода. Нажимая кнопку "ВЫКЛ. ТАЙМЕРА", можно выбрать время предустановки: "30", "60", "90", минут или АВТО режим.




Установка Отключения Таймера в режим "АВТО". Если режим не отключен когда ТВ станции заканчивают трансляцию, то телевизор автоматически перейдет в Режим Готовности через 5 минут.

Примечание :

Режим Отключения Таймера не будет функционировать в АВТО режиме когда Телевизор установлен в режим AV .

9 **Кнопка Быстрой Настройки канала**
Нажмите кнопку для доступа к ранее просматриваемого канала.




Канал Просматриваемый в
Данный Момент


Ранее Просматриваемый
Канал



10 **Как использовать режим ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ**
Обращайтесь к странице 48.




11 **Операция Меню Изображения**
При нажатии кнопки МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ, вы можете последовательно выбрать меню Изображения как показано ниже.




На экране	Функции
ДИНАМИЧ	Для просмотра изображения в яркой среде. Это меню выбирает более высокий чем обычно уровень Контраста.
СТАНДАРТ	Для просмотра изображения в нормальной среде (при вечернем освещении). Это меню выбирает обычный уровень Контраста.
МЯГКИЙ	Для просмотра изображения в тёмной среде. Это меню снижает уровень Контраста.

12 **Операция Меню Звук**
При нажатии кнопки МЕНЮ ЗВУКА, вы можете последовательно выбрать меню Звук как показано ниже:



На экране	Функции
ДИНАМИЧ	Усиливает низкие частоты и выходы оптимального звука. Например: музыкальные программы.
СТАНДАРТ	Для нормального использования.
МЯГКИЙ	Человеческие голоса (звучание средней высоты) будут звучать более отчетливо.

13




Режим P.A.I. (Искусственный-интеллект изображения) (Нет индикации во входном режиме RGB)

Режим Искусственный-интеллект изображения постоянно определяет мельчайшие различия в сигнале изображения, с большой точностью включая яркость, уровень черного и контраст изображения. Эта функция автоматически регулирует изображение на наилучший уровень изображения, и воспроизводит образы, создающие чувство глубины. Режим P.A.I изменится следующим образом:

ВКЛ ↔ ВЫКЛ

14



Операция Окружающего Звука


Преимущества окружающего звучания огромны. Вы можете полностью погрузиться в звук; как будто вы находитесь в концертном зале или в кинотеатре. Эффект окружающего звучания срабатывает без внешних громкоговорителей окружающего звука, но усиливается когда они подсоединены. Такие ближние громкоговорители окружающего звука не должны размещаться в непосредственной близости от слушателей.

Изображение экрана во время режима окружающего звука.

Тип трансляции	Изображение на экране
Режим TV/AV	ВЫКЛ ↓ ВИРТУАЛЬНЫЙ ↓ ПРОСТРАНСТВО

ВИРТУАЛЬНЫЙ

Функция виртуального эффекта сильнее в источнике кино сигнала Dolby. Система виртуального окружения создает такой же окружающий эффект производимый системой многочисленных каналов используя только левый и правый громкоговорители.

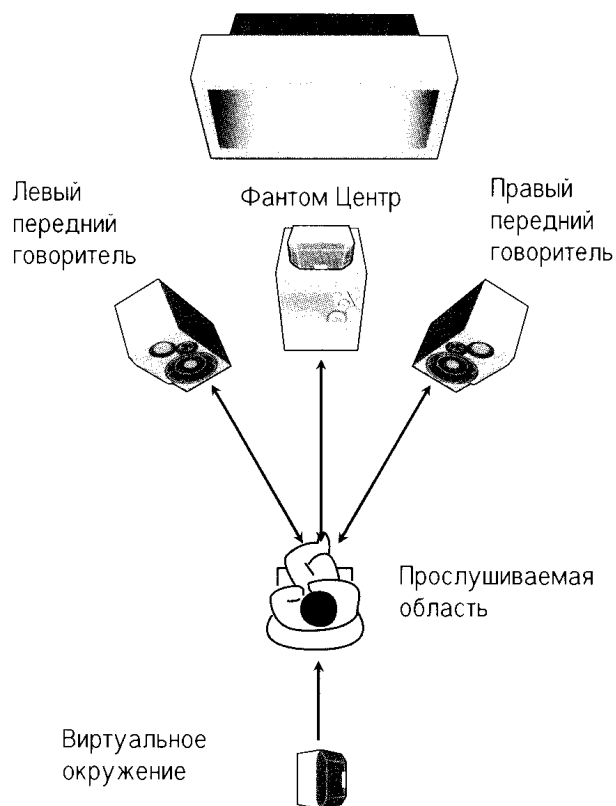


(Система Виртуального окружения Долби)

Общая концепция Системы Виртуального окружения Долби равно разделяет центральный сигнал между левым и правым громкоговорителями для достижения Образа Фантом Центра, создавая искусственный имидж для зрителя.

ПРОСТРАНСТВО


Режим Пространство Окружения звука позволяет различные виды окружающих эффектов которые производятся имитацией двух прямых звуков, слышаемых зрителями.

Выбор Звуковой Системы (Различные страны используют различные системы)

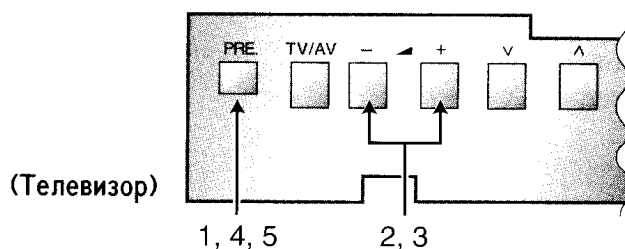

Эта функция используется только в режиме TV, и не принимается в режиме AV когда звук неясен или нет звука вообще в номере программы.


- 1** Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "УСТ. ПОЗ".



2	СНЗ	
Предустановка	Поз.	
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.	
Выб. сист.	Доступ	
Авт. настройка	Доступ	
Ручная настройка	Доступ	
Уст. поз.	Доступ	
Выбор текста	Английский	
Геомагнет.		

Состояние "УСТ. ПОЗ".


- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "УСТ. ПОЗ".



2	СНЗ	
Чст. поз		
Звук. система	5.5MHz	
Цвет. система	Авт.	
Точная настройка	Доступ	
Пропуск	Выкл.	
Авт. Y сеплит	Вкл.	
Ч. т. цв. канала		


Состояние "ЗВУК. СИСТЕМА".

- 3** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" непрерывно для получения оптимального звука.



2	СНЗ	
Чст. поз		
Звук. система	5.5MHz	
Цвет. система	Авт.	
Точная настройка	Доступ	
Пропуск	Выкл.	
Авт. Y сеплит	Вкл.	
Ч. т. цв. канала		


Звуковая система изменится следующим образом.

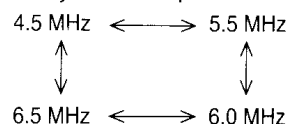

Примечание :


Это разные системы звука телевидения применяемые в разных странах.

- 4** Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить "ВЫБОР ТЕКСТА" в Меню Предустановка.



2	СНЗ	
Предустановка	Поз.	
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.	
Выб. сист.	Доступ	
Авт. настройка	Доступ	
Ручная настройка	Доступ	
Уст. поз.	Доступ	
Выбор текста	Английский	
Геомагнет.		


- 5** Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.



Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.



Выбранная звуковая система автоматически запомнится.

Выбор Цветовой Системы (Различные страны используют различные системы)

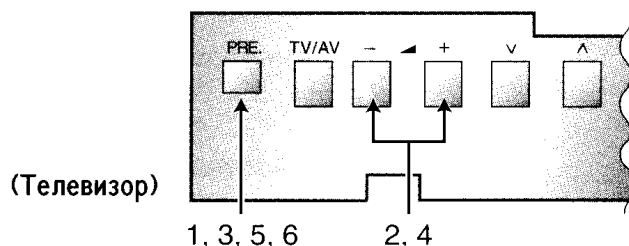



Если невозможно получить ясного изображения с неискаженными цветами при приеме телевещательного или AV сигнала.

- 1** Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "УСТ. ПОЗ". (В режиме AV только необходимо нажать кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) один раз.)

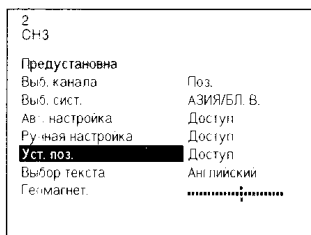



Состояние "УСТ. ПОЗ".

- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "УСТ. ПОЗ".

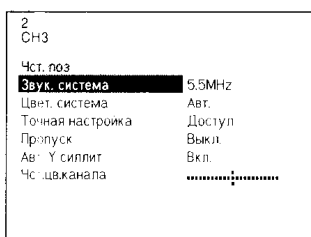
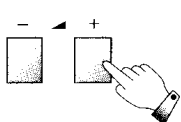


- 3** Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 1 раз, чтобы установить режим "ЦВЕТ. СИСТЕМА".

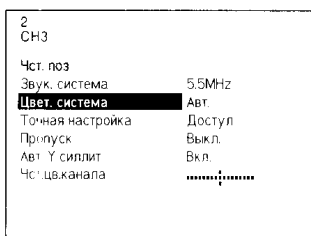


Состояние "ЦВЕТ. СИСТЕМА".

- 4** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" непрерывно для получения оптимального звука.

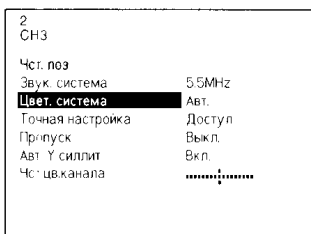


Цветовая система изменится следующим образом.

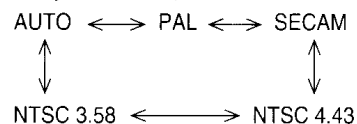


Примечание :

- (1) Режим Предустановки главного изображения DVD (Y•Pb•Pr) устанавливается в режим AV4.
- (2) PAL, SECAM и NTSC 3.58 являются различными системами передачи телевещательных сигналов применяемыми в различных странах. NTSC 4.43 это особый режим воспроизведения, используемый в специальных BM, чтобы воспроизводить записанные в системе NTSC видеоленты через телевизионное оборудование системы PAL.


5



Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы
установить ее обратно в “ВЫБОР
ТЕКСТА”.

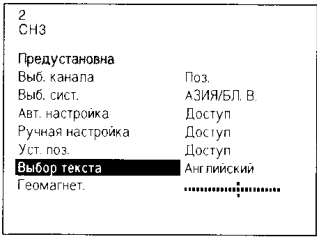

6




Нажмите кнопку “PRE.”
(ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.
(В режиме AV нажмите кнопку
“PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз.)


Это вернет телевизор в
нормальный режим просмотра.

Выбранная цветовая система
автоматически запомнится.


Выбор Текста

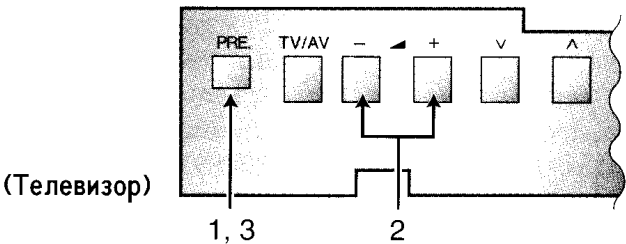

1




Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “ВЫБОР ТЕКСТА”.

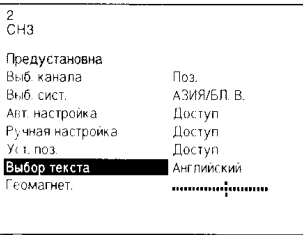


Состояние “ВЫБОР ТЕКСТА”.


2



Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” непрерывно для получения выбора соответствующего сигнала текста.

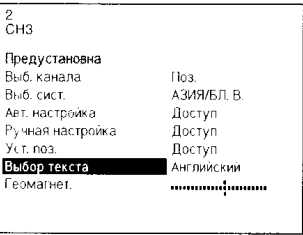


Режим ВыбораТекста изменится следующим образом.



ДИСПЛЕЙ	ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ	Английский
СНГ	Русский, Эстонский, Литовский, Украинский
В. ЕВРОПА	Польский, Чешский, Сербский, Румынский

3




Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) дважды.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Усовершенствованные Операции Дистанционного Управления


Операции P.AI/100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)

1




Кнопка P.AI (Искусственный-Интеллект Изображения)
Режим P-AI постоянно определяет мельчайшие различия в сигнале изображения, с большой точностью, включая яркость, уровень черного и контраст изображения. Эта функция автоматически регулирует изображение на наилучший уровень изображения, и воспроизводит образы, создающие чувство глубины.

2



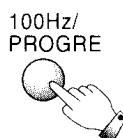


Кнопка 100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)
Обращайтесь к странице 48.

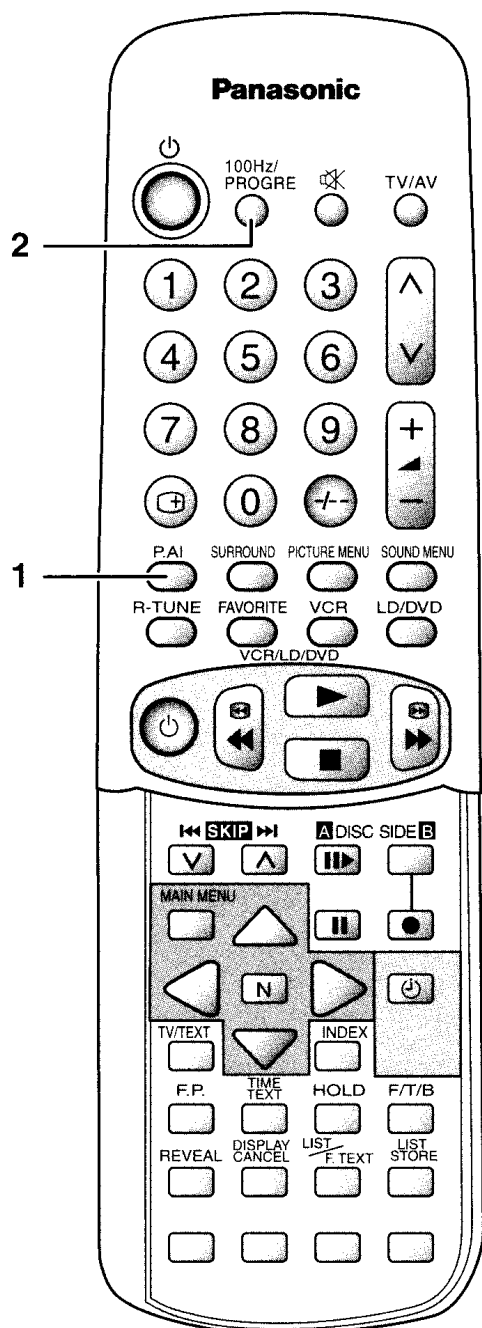

Операция Главного Меню

Операция Меню Изображения

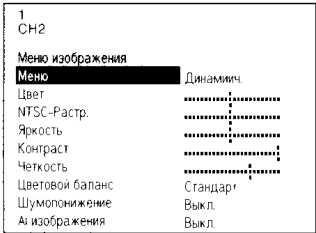
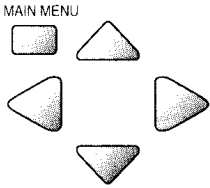
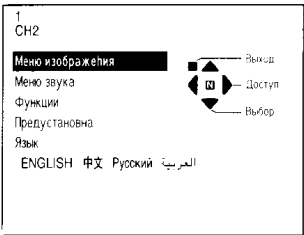


- 1 Нажмите кнопку "Главное Меню."
- 2 Выберите Меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" нажимая на кнопку Положение Вверх "∧" или Вниз "∨" и используйте доступ к Меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" нажимая кнопку Положение Левое "<" или Правое ">".
- 3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх "∧" или Вниз "∨", и установите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

Меню Изображения	Функции
ДИНАМИЧ	Для просмотра в яркой среде. Данное меню выбирает уровни яркости и контраста выше нормального уровня.
СТАНДАРТ	Для просмотра в обычной среде (вечернее освещение). Это меню выбирает нормальный уровень Яркости и Контраста.
МЯГКОЕ	Для просмотра в темной среде. Данное меню выбирает уменьшенные уровни Яркости и Контраста.

- 1 Вы можете изменить уровень каждой Функции (ЦВЕТ, NTSC-РАСТР, ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЧЕТКОСТЬ, ЦВЕТ. БАЛАНС, ШУМОПНИЖЕНИЕ, AI ИЗОБРАЖЕНИЯ) для любого Меню изображения.
- 2 Режим меню изображения запоминается для каждого режима TV, AV1, AV2, AV3 и AV4.

Операция Главного Меню

Пункт	Действие	Индикатор
ЦВЕТ	 Меньше Больше	
NTSC-РАСТР.	 Красный Зеленый	
ЯРКОСТЬ	 Темнее Ярче	
КОНТРАСТ	 Меньше Больше	
ЧЕТКОСТЬ	 Меньше Больше	
ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС		ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС
ШУМОПОНИЖЕНИЕ	 ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.	ШУМОПОНИЖЕНИЕ
AI Изображения	 ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.	AI Изображения

Примечание :

- 1 В случае если TV не установлен в режим "NTSC", то "NTSC-РАСТР." будет высвечен, и можно регулировать уровень настройки. Но он не будет функционировать.
- 2 При установке режима RGB/TEXT, NTSC-РАСТР и ЧЕТКОСТЬ не будут высвечиваться.

Полезный Совет (Нормализация)



Нажатие кнопки Нормализация "N" на пульте дистанционного управления пока Меню Изображения высвечивается на экране, изменит выбранное меню на Нормальный Режим.

Нормализация не произойдет в случае, если меню не высвечивается, даже если кнопка Нормализация "N" нажата. Нормальный режим предварительно установлен на заводе.


Возвращение в первоначальное состояние называется Нормализация "Normalization".

Операция Главное Меню

Операция Меню Звук

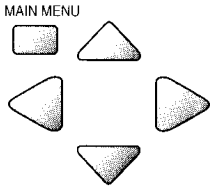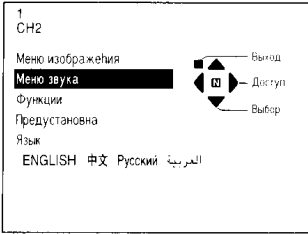

- 1 Нажмите кнопку “Главное Меню”.
- 2 Выберите Меню “ЗВУК” нажимая на кнопку Положение Вверх “^” или Вниз “v” и используйте доступ к Меню “ЗВУК” нажимая кнопку Положение Левое “<” или Правое “>”.
- 3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх “^” или Вниз “v”, и установите кнопки Положение Левое “<” или Правое “>”.

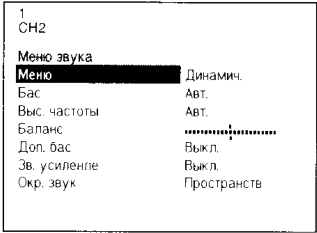

Меню Звукa	Функции
ДИНАМИЧ	Усиливает низкие частоты и выходы оптимального звука. Например: музыкальные программы.
СТАНДАРТ	Для нормального использования.
МЯГКОЕ	Человеческие голоса (звучание средней высоты) будут звучать более отчетливо.




Нажмите	Пункт	Действие	Индикатор
Выберите	БАС	Меньше Больше	
Выберите	ВЫС. ЧАСТОТЫ	Меньше Больше	
Выберите	БАЛАНС	Левый Говорит. Правый Говорит.	
Выберите	ДОЛ. БАС	ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.	ДОЛ. БАС
Выберите	ЗВ. УСИЛЕНИЕ	ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.	ЗВ. УСИЛЕНИЕ
Выберите	ОКР. ЗВУК	Пространств ↔ Виртуальн → Выкл. ←	ОКР. ЗВУК

Полезный Совет (N)Нормализация

Нажатие кнопки Нормализация “N” на пульте дистанционного управления пока Меню Звукa высвечивается на экране, изменит выбранное меню на Нормальный Режим.
Нормализация не произойдет в случае, если меню не высвечивается, даже если кнопка Нормализация “N” нажата. Нормальный режим предварительно установлен на заводе.
Возвращение в первоначальное состояние называется Нормализация “Normalization”.

Операция Главное Меню

Операция Меню Функции

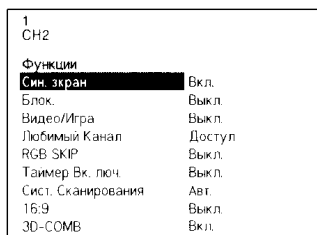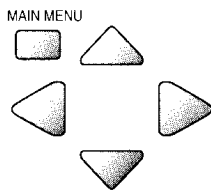
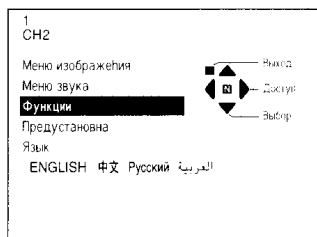


- 1 Нажмите кнопку "Главное Меню".
- 2 Выберите Меню "ФУНКЦИИ" нажимая на кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" и используйте доступ к Меню "ФУНКЦИИ" нажимая кнопку Положение Левое "<" или Правое ">".
- 3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" и установите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

Режим СИН. ЭКРАН

Когда сигнал изображения не принимается, или он слабый, то цвет фона экрана становится синим и звук приглушается.

Блокируйте данный режим для продолжения просмотра очень слабых сигналов.

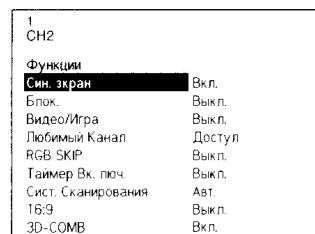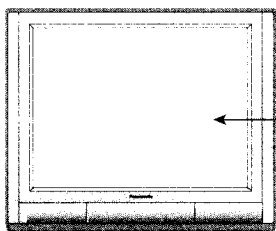


Примечание :

Если включить режим "СИН. ЭКРАН" во время просмотра сигнала BM, то нажатие кнопки CUE или REVIEW может привести к возврату синего цвета фона. Отмените этот режим для нормального просмотра.

Режим БЛОК

Для выбора режима блок, нажмите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

- 1) Когда канал в режиме "БЛОК", то звук приглушается и цвет фона экрана становится синим.
- 2) Если один из каналов заблокирован, то кнопка "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) на передней панели не будет функционировать. Если кнопка "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) нажата, то символ режима "CHILD LOCK ON" (БЛОК) появится на экране.
- 3) Главный режим ВКЛ в заблокированном канале высветит "CHILD LOCK ON" (Блок ВКЛ) на экране чтобы напомнить зрителю что данный канал заблокирован.
- 4) Каждый канал запоминается по своему для заблокированных каналов.

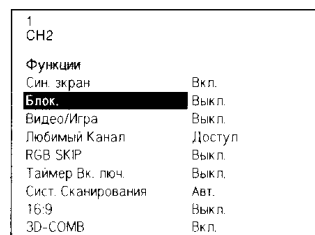


Режим ВИДЕО/ИГРА

Воспроизведение неоднородных сигналов, таких как некоторые ТВ игры и видеоленты, взятые на прокат, может улучшиться.

Режим Видео/Игра изменится следующим образом:

ВКЛ ↔ ВЫКЛ

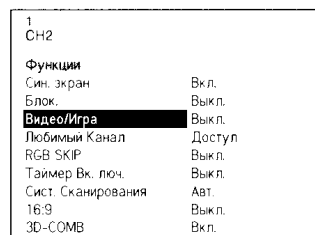

Операция Главное Меню

Режим ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ

После Авто Поиска, эта функция позволит вам сохранить вплоть до 9-ти программ на желаемом канале без поиска.

Как использовать Режим ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ

- 1) Нажмите кнопку “Главное Меню” один раз, чтобы установить режим “ФУНКЦИИ”.
- 2) Нажмите Положение Левое “<” или Правое “>”, чтобы установить режим “ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ”.
- 3) Нажмите кнопки Положение Вверх “^” или Вниз “v”, чтобы установить индикации “ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ”.
- 4) Нажмите Положение Левое “<” или Правое “>”, чтобы сохранить вплоть до 9-ти желаемых каналов (0-99).
- 5) Войдите в желаемый номер канала в последующем порядке:

Любимый Канал		
1---	2---	3---
4---	5---	6---
7---	8---	9---

- 6) После занесения желаемых каналов в память, нажмите кнопку “Главное Меню” 3 раза.
- 7) Для просмотра ЛЮБИМОГО КАНАЛА, нажмите кнопку ЛЮБИМЫЙ на пульте дистанционного управления.
- 8) Нажмите кнопку номера прямого канала на пульте дистанционного управления (0~9) для показа желаемых каналов которые сохранились.
- 9) После занесения желаемых каналов в память, нажмите кнопку ЛЮБИМЫЙ один раз или нажмите кнопку “Главное Меню” дважды чтобы вернуться к нормальному изображению.

Отмена Установки

- 1) Нажмите кнопку “Главное Меню” 1 раз, чтобы установить режим ФУНКЦИИ.
- 2) Нажмите кнопку Положение Левое “<” или Правое “>”, на пульте дистанционного управления, чтобы установить режим ФУНКЦИИ.
- 3) Выберите номера занесенных в память программ которые необходимо отменить и нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ.
- 4) Нажмите кнопку Положение Левое “<” или Правое “>” и выберите номера программ которые необходимо отменить.
- 5) Нажмите кнопку “Главное Меню” 3 раза.

Примечание :

- 1) ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ не принимается в режиме текста.

1	CH2	
Функции		
Син. экран	Вкл.	
Блок.	Выкл.	
Видео/Игра	Выкл.	
Любимый Канал	Доступ	
RGB SKIP	Выкл.	
Таймер Вкл. люч.	Выкл.	
Сист. Сканирования	Авт.	
16:9	Выкл.	
3D-COMB	Вкл.	

Режим ПРОПУСК RGB

Когда режим Пропуск RGB ВКЛ, этот шаг будет пропущен.
Режим Пропуск RGB изменится следующим образом:

ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.

1	CH2	
Функции		
Син. экран	Вкл.	
Блок.	Выкл.	
Видео/Игра	Выкл.	
Любимый Канал	Доступ	
RGB SKIP	Выкл.	
Таймер Вкл. люч.	Выкл.	
Сист. Сканирования	Авт.	
16:9	Выкл.	
3D-COMB	Вкл.	

Опрация Главно Мню

Ржим ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

- 1) Нажмит кнопку "Главно Мню".
- 2) Выбрит мню "ФУНКЦИИ" нажимая на кнопку Положни Вврх "▲" или Вниз "▼".
- 3) Выбрит мню "ФУНКЦИИ" нажимая кнопки Положни Лво "<" или Право ">".
- 4) Выбрит ТАЙМЕР ВКЛЮЧ. нажимая на кнопку Положни Вврх "▲" или Вниз "▼".
- 5) Нажмит кнопку Положни Лво "<" или Право ">" для выбора ТАЙМЕР ВКЛЮЧ. (Таймер включения увеличится или уменьшится в тчнии 10 минут когда кнопка Положни Лво "<" или Право ">" нажата.)




Примчани :

Таймер Включения может быть установлен вплоть до 12 часов.

- 6) После установки Таймер включения подключит телевизор в режим Готовности. (LED свт ВКЛ. и ВЫКЛ. во время режима Готовности высветится.)
- 7) Когда Таймер включения установлен в телевизор, то он включится автоматически. (Нажмит любую кнопку чтобы отключить Таймер Таймер включения на экран дисплея).

Примчани :

- i) После того как Таймер включения установлен и телевизор не выключен, то Таймер включения будет продолжать считать по нисходящий пока таймер не отключится.
 - ii) Когда Таймер включения включают телевизор, то таймер выключения установлен в режим 90 минут автоматически. Нажмит любую кнопку чтобы отключить таймер отключения. Если кнопка не нажата, то телевизор выключится автоматически через 90 минут.
- 8) Чтобы отменить Таймер включения вы можете выбрать следующее:
 - i) Отключить главное питание.
 - ii) Нажмит Положни Лво "<" или Право ">", до тех пор пока не установится OFF (ВЫКЛ).
 - iii) Нажмит кнопку Нормализация когда показан Таймер включения OSD.

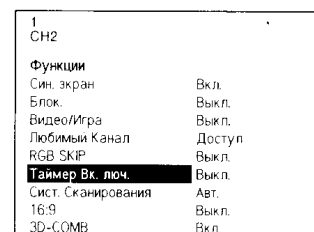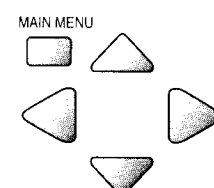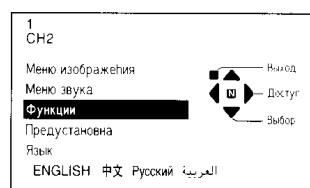

СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ

Позволяет выбрать новый метод сканирования:

Нажмит кнопки ◀ или ▶ для переключения режимов.



→ АВТО ↔ РЕЖИМ100 Мг ↔ ПРОГРЕССИВНЫЙ ←

РЕЖИМ	Функция
АВТО	Телевизионные программы выберут наилучший режим для просматриваемого сигнала.
РЕЖИМ100 Мг	Режим 100 Мг обеспечивает устойчивое изображение для наибольших сигналов передачи.
ПРОГРЕССИВНЫЙ 1	Рекомендуются при получении сигналов NTSC.
ПРОГРЕССИВНЫЙ 2	

Возможно переключить при помощи 100Hz/PROGRE на пульт дистанционного управления.

Примчани :

Рекомендуются чтобы вы установили Система Сканирования в режим Прогрессивный 1 и Прогрессивный 2 во время просмотра передач NTSC. Во время передачи PAL (более чем PAL 60) Система Сканирования в Прогрессивный, экран загорится, это не дисфункция. Прогрессивный 1 Прогрессивный загорится с функцией понижения ВКЛ. Прогрессивный 2 Прогрессивный не загорится с функцией понижения.

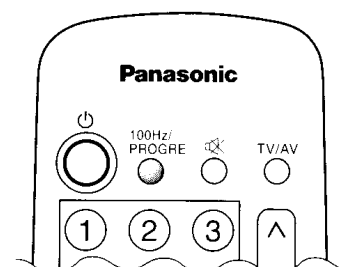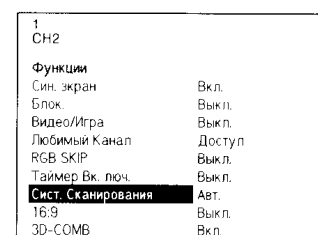

Опрация Главно Мню

Ржим 16:9

(Нт индикации во входном RGB)

Когда включен ржим 16:9, то соотношни экрана становится 16:9.

1	CH2
Функции	
Син. экран	Вкл.
Блок.	Выкл.
Видео/Игра	Выкл.
Любимый Канал	Доступ
RGB SKIP	Выкл.
Таймер Вкл. люч.	Выкл.
Сист. Сканирования	Авт.
16:9	Выкл.
3D-COMB	Вкл.

Ржим 3D-COMB



Эта функция обспчивает бол ясно изображни при получнии сигналов NTSC.

Ржим 3D-COMB изменится слдующим образом:

ВКЛ. ↔ ВЫКЛ.

1	CH2
Функции	
Син. экран	Вкл.
Блок.	Выкл.
Видео/Игра	Выкл.
Любимый Канал	Доступ
RGB SKIP	Выкл.
Таймер Вкл. люч.	Выкл.
Сист. Сканирования	Авт.
16:9	Выкл.
3D-COMB	Вкл.











Опрация Мню Языка

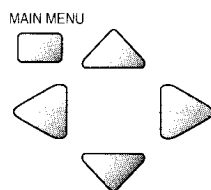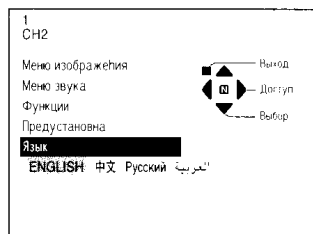


- 1 Нажмит кнопку “Главно Мню”.
- 2 Выбрит Мню “ЯЗЫК” нажимая кнопки Положни Вврх “^” или Вниз “v”.
- 3 Нажмит кнопку Положни Лво “<” или Право “>”. Индикация языка на экран изменится.

Во время ржима сигналов входа “RGB”

Дисплй во время содинния RGB. Дтали каждой фрункции слдующи:

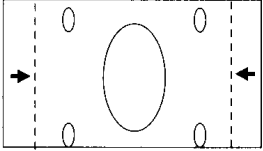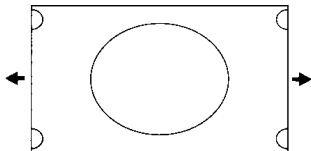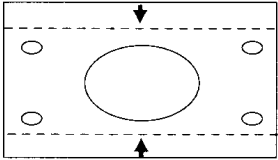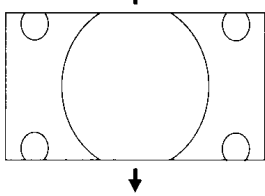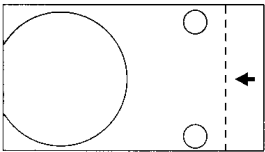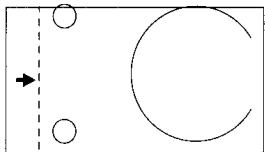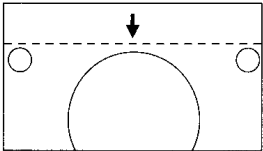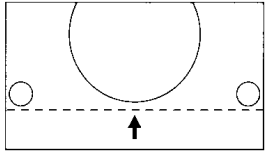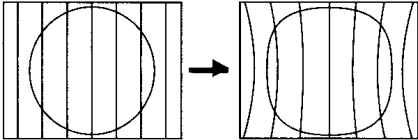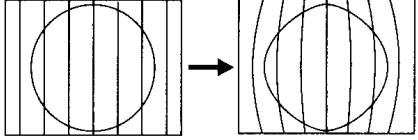ГОР. РАЗМЕР	Когда кнопка Положни ◀ нажата. 	Когда кнопка Положни ▶ нажата. 
ВЕРТ. РАЗМЕР	Когда кнопка Положни ◀ нажата. 	Когда кнопка Положни ▶ нажата. 
ГОР. ПОЗ	Когда кнопка Положни ◀ нажата. 	Когда кнопка Положни ▶ нажата. 
ВЕРТ. ПОЗ	Когда кнопка Положни ◀ нажата. 	Когда кнопка Положни ▶ нажата. 
ВЕРТ. ЛИНЕЙН.	Когда кнопка Положни ◀ нажата. 	Когда кнопка Положни ▶ нажата. 

Опрация Тлткаста

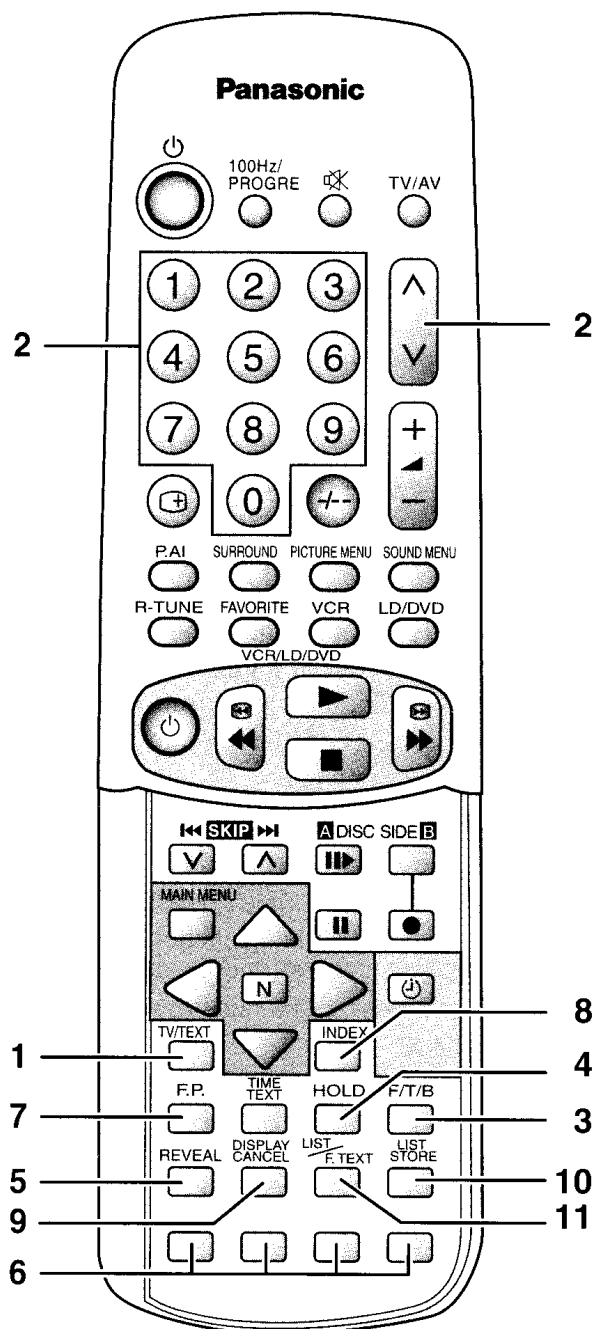

- Функции тлткаста могут отличаться в зависимости от Тлвщательных Компаний и могут применяться только в зависимости тогда, когда выбранный канал прдат Тлткаст.
- Когда в ржим тлткаста, громкость вс равно можно изменять до жламого уровня прослушивания.

Что тако ржим LIST (СПИСОК)?

В ржим СПИСОК чтыр номра цвтных страниц расположены внизу экрана. Каждый из этих номров можно изменить и заложить в память ТВ.

Что тако FASTEXT (Быстрый ТЕТЕКСТ)?

В ржим Быстрый ТЕТЕКСТ чтыр разных цвтных прдмта расположены внизу экрана. Для получения бол подробной информации об одном из этих прдмтов, нажатит соответствующую кнопку.

Данно устройство имт быстрый доступ к информации об указанных прдмтах.

Каки преимущества?










- Выбор страницы при нажатии кнопки Цвтного Кода.
- Простой в использовании, постпнный выбор тматического прдмта.
- Сокращни врмни ожидания.
- Изображнии линии статуса страниц внизу экрана, чтобы вы всгда знали какая кнопка содржит жламую информацию.

Примчани :


Если вы н выбрит Язык Ткста, соответствующий принимаемому тксту, то буквы будут нразборчивы.

Выбрит правильный Язык Ткста. (Обращайтесь к страниц 41.)

Опрация Тлткста

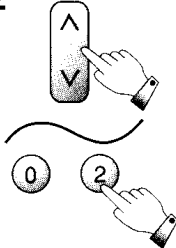1  Кнопка ТВ/Тлткст (TV/TELETEXT) Нажимая кнопку "TV/TEXT", можно изменить режим ТВ/Тлткст следующим образом. ТВ ↔ ТЕЛЕТЕКСТ	8  Кнопка Индекс Нажимит кнопку INDEX для возврата на главную страницу индекса.
2  Кнопка Выбор Страницы Страницы можно выбирать двумя методами: а) Нажимит кнопки Вверх "+" или Вниз "-" для увеличения или уменьшения номера страницы на один порядок. б) Вводит номер страницы, используя кнопки 0-9 на пульте дистанционного управления.	9  Кнопка Отмена Дисплея Нажимит кнопку "ОТМЕНА ДИСПЛЕЯ" для просмотра обычной ТВ программы. Когда жламая подстраница найдена, то в левом верхнем углу экрана появится символ "TEXT".
3  Кнопка Полная/Верхняя/Нижняя Нажимит для расширения Верхней половины страницы. Нажимит щ раз для увеличения Нижней половины страницы. Нажимит щ раз для возврата к нормальному размеру страницы (ПОЛНАЯ).	10  Кнопка Список/Сохранить В режиме Список, четыре номера страницы могут быть заменены на позиции канала. Чтобы это сделать, нажимит одну из кнопок Цвтового Кода и вводит новый номер страницы. Нажимит и удерживает кнопку "LIST STORE", номер страницы изменит цвет.
4  Кнопка Удерживание Нажимит для удержания текущей страницы. Нажимит щ раз для отмены режима.	11  Кнопка Список/Быстрый Тлткст Нажимит на кнопку, чтобы переключить с режима FASTEXT (БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКСТ) на LIST (СПИСОК) и наоборот. В режиме БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКСТ, четыре разноцветных предмета появятся на дисплее в нижней части страницы. Нажимит кнопку соответствующего цвета для получения более полной информации об одном из этих предметов.
5  Кнопка Выявление Нажимит для показа скрытых слов, например, страница ответов викторины. Нажимит щ раз, чтобы скрыть страницу.	
6 Кнопки Цвтового Кода В режиме FASTEXT (БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКСТ) эти кнопки соответствуют разным цветовым предметам. В режиме LIST (СПИСОК) они соответствуют разным номерам цветных страниц. Красный Зеленый Желтый Светло-Голубой 	
7  Кнопка Любимая Страница (F.P.) Можно заложить любимую страницу в память для моментального вызова из памяти. Для закладки такой страницы, ТВ должен быть в режиме СПИСОК, нажимит Светло-Голубую кнопку, выберит номер страницы, затем нажимит Запись в память. Теперь номер страницы заложен в память. Нажимит F.P. (Л. С.) для возврата к этой странице.	


Доступ к Закодированной Подстраниц

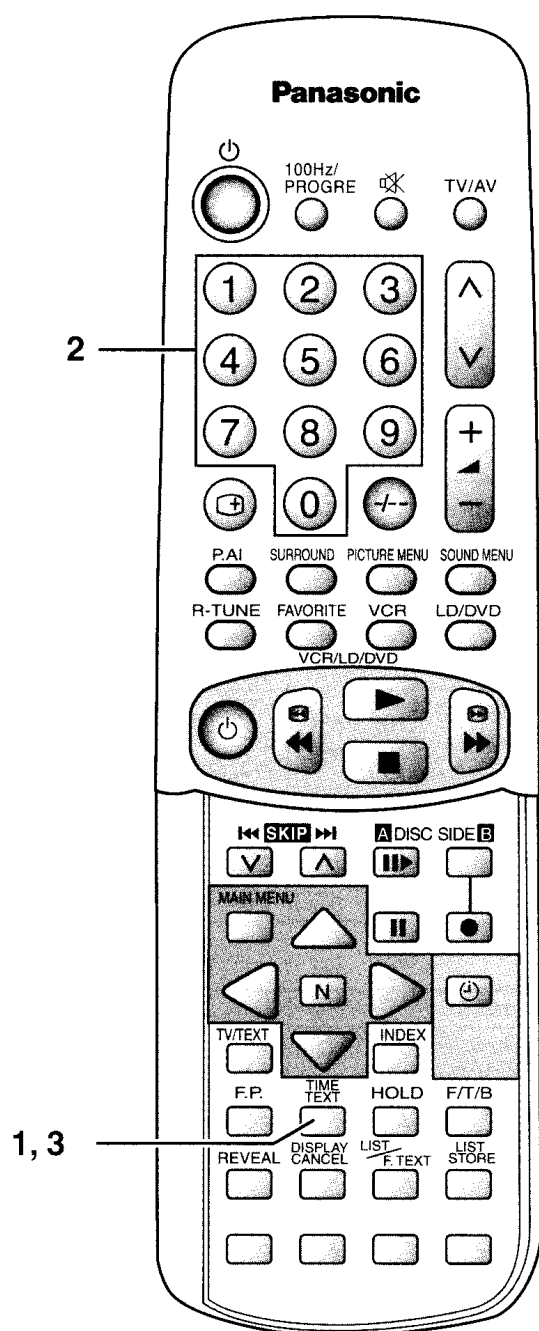

Мню ТЕКСТ появится на диспл в ржим ТЕКСТ. Когда информация тлткта првышат одну страницу, потрбуются нкоторо время для автоматической смны подстраниц, пока н будт найдна нужная вам подстраница. Можно ввести трбумую страницу и продолжать смотреть нормальную программу, пока трбуемая страница н будт найдна. Выбрит номр нужной страницы используя кнопки 0-9.


1

Нажмит на кнопку TIME TEXT (ВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ).

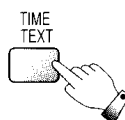


2

Вводит нужный номр подстраницы. Для выбора страницы 6, вводит 0,0,0 и 6.

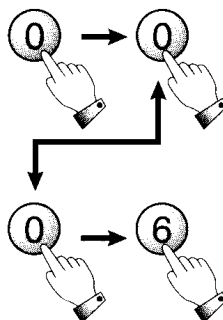


3

Нажмит на кнопку TIME TEXT (ВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ).




Опрация ВМ/ЛД/ЦВД

Установки изготовитля

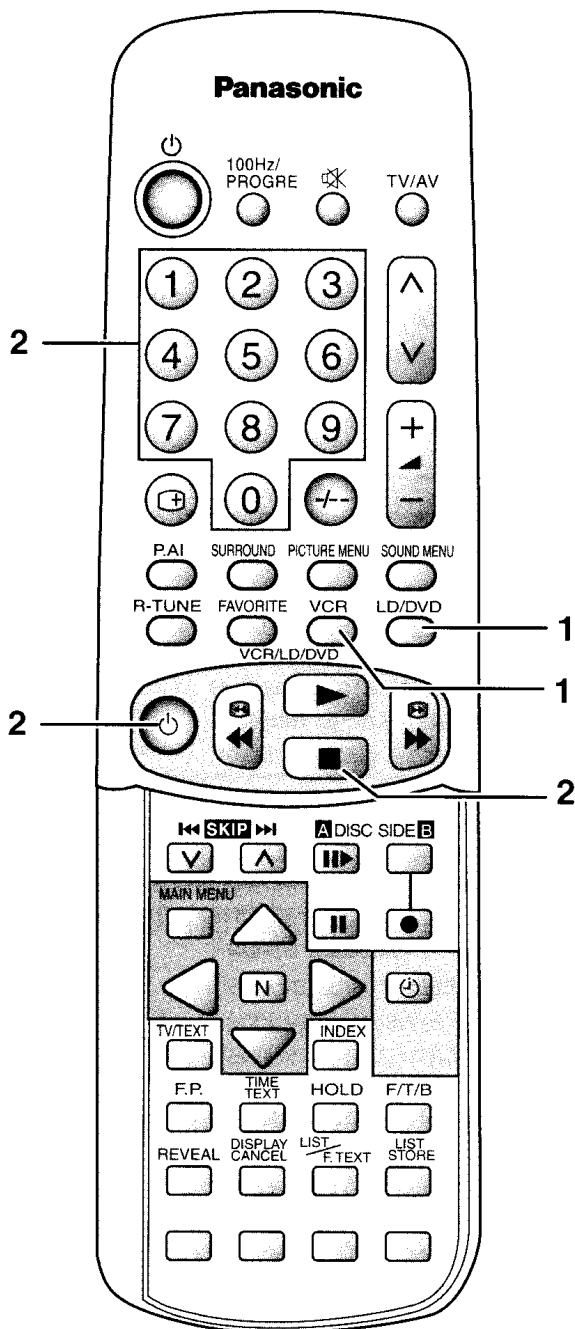


Пульт Дистанционного Управления можно использовать для аппаратуры (VCR) ВМ, (LD) лазерных дисков и (DVD) цифровых видеодисков разных производителей.

Посл завршения установки, совершит различные операции посл нажатия кнопки VCR или LD/DVD.

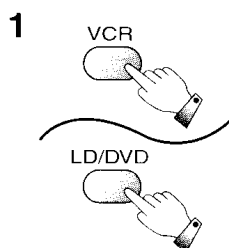

1 Нажмит кнопку устройства для установки (VCR или LD/DVD).

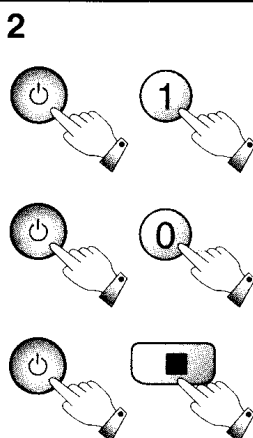

2 Нажимая кнопку Питания VCR/LD/DVD, вводит код производителя (вводит двухзначный код), и нажимит на кнопку Отключи VCR/LD/DVD.

ВМ

Изготовитель	Код	ЛД	ЦВД
Panasonic/ National	10,11,12,13	NEC ORION	40,41,42,43 45,46
AIWA	15,16	PHILIPS	50
FUJITSU	20	SANYO	55,56,57,58
HITACHI	25,26,27	SHARP	60,61
JVC	30,31,32	SONY	65,66,67
mitsubishi	35,36	TOSHIBA	70,71

ЛД

Изготовитель	Код	ЛД	ЦВД
Panasonic	10,11,12,13	SAMSUNG	30
KENWOOD	15,16	SHARP	35
PHILIPS	20	SONY	40,41,42,43
PIONEER	25		

ЦВД

Изготовитель	Код
Panasonic	70

Примчани :

Посл установки, провдит операцию подтверждения.

Если операцию нльзя произвести, установит другой код.




Ползный совт

- (1) При замн батарей код VCR/LD/DVD соответствующего изготовителя будет отмнн. Установит го щ раз.
- (2) В зависимости от модели, операции по управлению VCR, LD или DVD вышуканных изготовителей могут н осуществиться.
- (3) В нкоторых случаях новы издлия могут н функционировать.
- (4) Эта операция н выполняется с другими, кром прчисленными выш, производителями.

Опрация ВМ/ЛД/ЦВД












Выполняют различны опрации посл нажатия кнопки ВМ или ЛД/ЦВД.

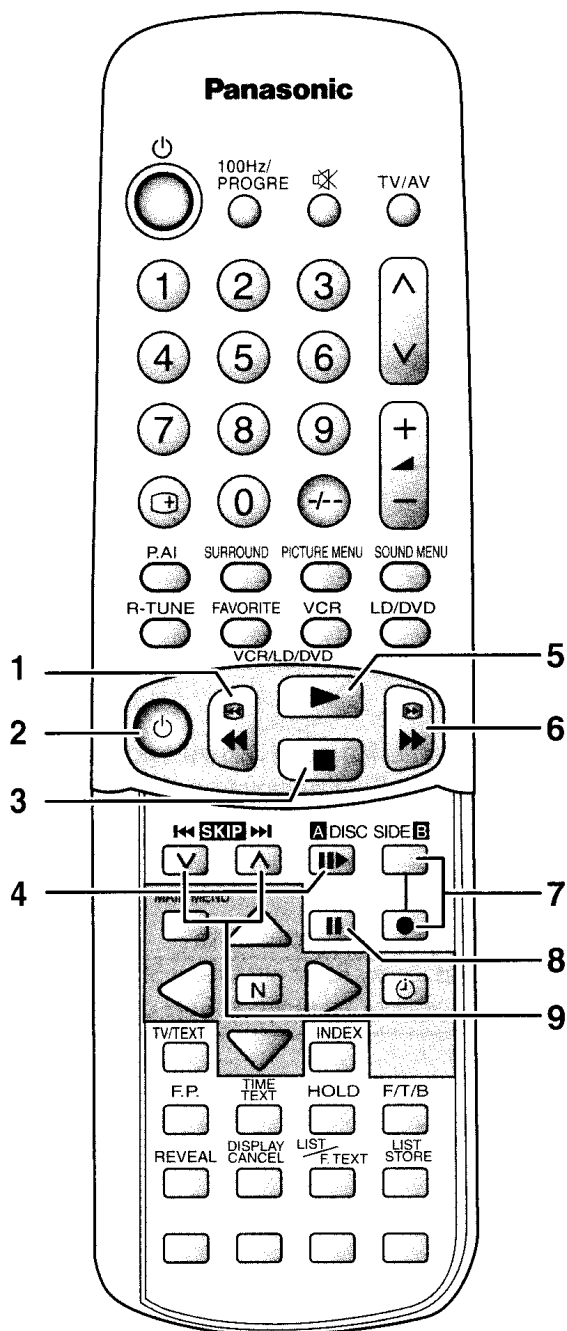

Кнопка	Функция	
	ВМ	ЛД/ЦВД
1		Кнопка Rew (Обратная Прмотка Назад) / Просмотр
2		Кнопка Питания ВМ
3		Кнопка Отключения
4		Кнопка продвигния Стоп-кадра
5		Кнопка Воспроизвдения
6		Кнопка FF (Быстрой Прмотки Впрд) / Рплика
7		Кнопка Выбор Стороны В на Диск
8		Кнопка Пауза/Стоп-кадр
9		Кнопки Пропуск Канала

Устранни неисправности

Пржд чм обратиться за тхобслуживанием, опрдлит симптомы и провдит пару простых проврок как показано ниж.

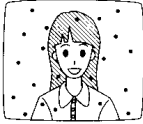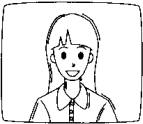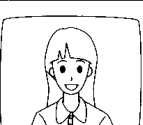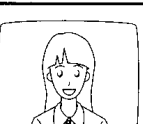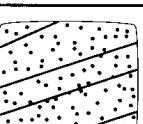Симптомы		Проврка
Изображни	Звук	
 Заснжно изображни	 Звук с шумами	Положни Антны, направлнность или подсоединния
 Повторно изображни	 Нормальный звук	Положни Антны, направлнность или подсоединния
 Помхи	 Звук с шумами	Элктроприборы Машины / Мотоциклы Флюорисцнтны лампы
 Нормально изображни	 Нт звука	Громкость (Проврьт, н включна ли функция отключения звука на Пульт Дистанционного Управления.)
 Нт изображня	 Нт звука	Н включн в сть Н включно напряжни Настройка Контраста и Яркости/ Звука (Проврьт нажав кнопку Power или кнопку Stand-by на Пульт Дистанционного Управления.)
 Нт цвета	 Нормальный звук	Контроль цвета
 Скрмблированно изображни	 Нормальный или слабый звук	Прнастройт каналы
 Цветны заплатки	 Нормальный звук	Магнитно воздйстви нэкранированного оборудования; Тлвизор прдвинут во "Включнном" состоянии. Выключит тлвизор на 30 минут, используя кнопку Выкл. на тлвизор.
 Нт цвета	 Звук с шумами	Звуковая систма (Обращайтесь к страниц 38) Цветовая систма (Обращайтесь к страниц 39)

Техническая характеристика

Источник Питания	Прмный ток Авто110-240В, 50/60Гц		
Потрбляемая Мощность	197 Вт		
Принимаемы Систмы		21 Система	Функция
	1	PAL B, G, H	Приём тлвщания и воспроизвдни записи с видеокассеты
	2	PAL I	
	3	PAL D, K	
	4	SECAM B, G	
	5	SECAM D, K	
	6	SECAM K1	
	7	NTSC M (NTSC 3.58/4.5 МГц)	
	8	NTSC 4.43/5.5 МГц	Воспроизвдни со спциального видеоманитора
	9	NTSC 4.43/6.0 МГц	
	10	NTSC 4.43/6.5 МГц	
	11	NTSC 3.58/5.5 МГц	
	12	NTSC 3.58/6.0 МГц	
	13	NTSC 3.58/6.5 МГц	
	14	SECAM I	
	15	PAL 60 Hz/5.5 МГц	Воспроизвдни со спциального проигрыватля дисков и спциального видеоманитора
	16	PAL 60 Hz/6.0 МГц	
	17	PAL 60 Hz/6.5 МГц	
	18	SECAM 60 Hz/5.5 МГц	
	19	SECAM 60 Hz/6.0 МГц	
	20	SECAM 60 Hz/6.5 МГц	
21	NTSC 50 Hz/4.5 МГц		
Принимаемы Каналы	Ргулярно ТВ		
	Диапазон VHF		
	2-12	(PAL/SECAM B, K1)	Диапазон UHF
	0-12	(PAL B АВСТРАЛИЯ.)	21-69 (PAL G, H, I/SECAMG, K, K1)
	1- 9	(PAL B НОВ.ЗЕЛ.)	28-69 (PAL B АВСТРАЛИЯ)
	1-12	(PAL/SECAM D)	13-57 (PAL D, K)
	1-12	(NTSC M ЯПОНИЯ)	13-62 (NTSC M ЯПОНИЯ)
	2-13	(NTSC M США)	14-69 (NTSC M США)
	КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (CATV)		
	S1-S20 (OSCAR)		
	1-125 (США КАБ.ТВ.)		
	C13-C49 (ЯПОНИЯ)		
	S21-S41 (ГИПЕР)		
	Z1-Z37 (КИТАЙ)		
	5A,9A (АВСТРАЛИЯ)		

Техническая характеристика

Система Настройки	Синтезатор Частоты Настройка Автоматического Поиска ПОЗИЦИЯ : 100 позиций ПРЯМОЙ : 125 позиций		
Кинескоп	Общий Размер Кинескопа по диагонали Размер Обозрения Кинескопа по диагонали Изгиб ЭЛТ	73 см 68 см 104°	
Выходная Мощность Аудио	8 Вт x 2 (Говоритль) 14 Вт (Низко-частотный громкоговоритель)		
Наушники	3.5 мм штекер		
Сопротивления Антенны	75 Ом несбалансированная коаксиальная		
Видео/Аудио Терминалы	AV1, 2, 3, 4 DVD Выход Монитора	S-Видео вход Y PB PR Видео Вход Аудио Вход Видео Выход Аудио Выход	Y: 1 VP-P, 75 Ом C: 0.3 VP-P, 75 Ом 1.0 VP-P, 75 Ом 0.7 VP-P, 75 Ом 0.7 VP-P, 75 Ом 1 VP-P, 75 Ом Прибл. 0.4 V, 47 Ом 1 VP-P, 75 Ом Прибл. 0.5 V, 1 Ом
Поставляемые дополнительные принадлежности	Пульт Дистанционного Управления EUR511048 R6 (AA) Батареи x 2		
Размеры (шир x глуб x выс)	699 мм x 509 мм x 584 мм		
Вес (Масса)	53 кг (Нetto)		

Примечания :

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Размеры и Вес показаны приблизительно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модель No-: (Модель, Модельдің, Мадэль, Модель, Model)	Модель AC адаптора: (Модель AC адаптора, AC адаптордың моделі, Мадэль AC адаптэра, Адаптор AC модели, Model of AC adapter)	Дата приобретения: (Дата покупки, Сатып алынған күні, Дата набыцця, Харид килинган сана, Date of purchase)
Серийный номер: (Серійний №, Серіялык №, Серыйны №, Серия раками, Serial №)	Серийный номер AC адаптера: (Серійний № AC адаптора, AC адаптордың сериялык №, Серыйны № AC адаптэра, Адапторнинг AC серияли раками, Serial № of AC adapter)	Ф.И.О. и адрес покупателя: (Ім'я та адреса Покупця, Тегі және Сатып алушының Мекенжайы, П. І. Імя па бацьку пакупніаа, Фамилияси ва уй манзили, Purchaser's Name and Address)
Название и юридический адрес продающей организации: (Ім'я та юридична адреса продавця, Сатушы мекеменің аты және заңды мекен жайы, Назва і юрыдычны адрас арганізацыі, якая прадае, Сотувчи ташкилотнинг номи ва юридик манзили, Seller's Name and legal Address)	Подпись продавца: (Підпис продавця, Сатушының қолы, Подпіс прадаўца, Сотувчининг имзоси, Seller's signature)	Печать продающей организации: (Печатка продавця, Сатушы мекеменің мөрі, Пятатка арганізацыі, якая прадае, Сотувчи ташкилотнинг мухри, Seller's stamp)

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выполнения ремонта	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, выполнвшего ремонт

Данная таблица заполняется представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, проводящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владелъцу.

Русский язык Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что организация, продающая Вам нашу продукцию, полностью, правильно и четко заполнила настоящий гарантийный талон. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия выдается сроком на один год с даты приобретения и действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий. - Товар должен быть приобретен только на территории стран СНГ и использован в строом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности. - Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории стран СНГ уполномоченными организациями и обслуживающими центрами, список которых можно получить у фирмы продавшей Вам данное изделие. - Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталлиций , адаптаций, модификаций или эксплуатации с нарушением технических условий и/или требований безопасности. - В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение. - Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, илы звукоизмателая, антенны, защитные экраны, накопители мусора, фильтры, ремни, шетки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования. Установка и подключение. Для установки приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы для нормального использования техники.	Українська мова Застереження: Будь-ласка, переконайтесь у тому, що продавець повністю, чітко та вірно заповнив гарантійну карту. Дана гарантіяна картка видається виробничником на додаток до конституційних та інших прав покупця і ніяким чином не обмежує цих прав. Дана гарантія надається строком на один рік з дати покупки і буде чинною, якщо даний виріб виявиться дефективним унаслідок недоліків чи фальсифікацій за наступних умов: - Виріб повинен бути купленим на території країн СНД та застосовуватися у суворій відповідності до інструкцій з користування та іншим технічним стандартам та/ або правилам безпеки. - Згідно з даною гарантією гарантіїні зобов'язання забезпечуються на території країн СНД уповноваженими організаціями та центрами обслуговування, список яких Ви можете отримати у фірм, що продали Вам даний виріб. - Дана гарантія не є чинною, якщо причиною пошкодження чи дефекту є пожежа, неправильне використання, спрацювання, недбале обходження, ремонт чи переробка, виконані особою, яка не має відповідного сертифіката на здійснення подібних послуг, а також при установці, переробці, модифікації чи застосуванні з порушенням технічних умов і/ або правил безпеки. - У тому випадку, коли під час гарантійного строку у виробі було замінено частину чи частини на частину чи частини, які не були поставлені чи перевірені виробничником і які не мали відповідної якості чи не могли використовуватися в даному виробі, або якщо виріб було розібрано чи відремонтовано особою, що не мала відповідного сертифіката на виконання даних послуг, покупець втрачає всі будь-які права, обумовлені даним гарантійним зобов'язанням, включаючи право на відшкодування. - Дана гарантія не охоплює частин оздоблення та корпусу, лампочок, батарейок та акумуляторів, гонок звукознімача, антен, захисних екранів, мішків для відходів, фільтрів, поясів, шток та інших частин, що мають свій обмежений період використання. Встановлення та підключення. Для встановлення придбаного устаткування Ви можете скористатися платними послугами спеціалістів уповноважених організацій та центрів обслуговування, які виконують усі необхідні роботи для нормального використання техніки.
---	--

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Қазақша

Ескертпе: Біздің өнімimizi сатушы ұйымнан, осы кепілдік талонның толық және де дұрыс толтырылуын қалағаланыз.

Бұл кепілдік өндірілуімен конституциялық және тұтынушылардың басқа да құқықтарына қосымша ретінде беріледі және олардың жүзеге асырылуын шектемейді.

Бұл кепілдік бұйым сатып алынған кезден бастап бір жылға дейін беріледі және де, товардың ақаулығы материал мен дұрыс құрастырылмауына байланысты болған жағдайда да күшін сақтайды.

1. Товар тек ТМД территориясында ғана сатып алынуы керек және де техникалық стандарт пен қауіпсіздендіру талабына, қолданылуы жөніндегі нұсқауларға сай жүзеге асырылуы қажет.
2. Кепілдік міндеттемелері бойынша ТМД елдері территориясындағы уәкіл етілген мекемелермен, қызмет орталықтарымен орындалады, және олардың тізімін бұл зат сатылған фирманың сатынушыларынан алуға болады.
3. Бұл кепілдік, егер де ақаулық өртен, найзағайдан, немесе басқа табиғи құбылыстар әсерінен, механикалық зақымданудан, дұрыс қолданбаудан, тоздан, салақтықтан, немесе жөндеу мен іске қосу жұмыстары аталған қызметті жүзеге асыруға куәлік берілмеген жақпен жүргізілсе, инсталляцияға, адаптациялануға, түр өзгеріске немесе қауіпсіздендіру техникасын, техникалық жағдайы сақталмаған болса, күшін жояды.
4. Кепілдік мерзімі кезінде, товардың ауыстырылған бөлшектері әзірлеушінің рұқсатысыз жүргізілген болса және де товар сай келмей, сапасы қанағаттандырылмаса; немесе товар бөлшектендіріліп, аталған қызметті жүзеге асыруға куәлік берілмеген жақпен жүргізілсе, тұтынушы кепілдікке сай келетін барлық, кез келген құқығынан айырылады.
5. Негізгі кепілдіктің күші корпус бөлшектерін ондеу, шам, батарея, аккумулятор, антенна, фильтр, дыбыс алатын инесі, қорғау экраны, қосын-лоқы жиналғыштар, бау, шеткі және тағы да басқа қолдану мерзімі шектеулі бөлшектерге жүрмейді.

Орналығу және іске қосылуы.

Бұл сатып алынған жабдықты орнату үшін Сіз, ақымен қызмет көрсететін ұйымдардың және қызмет көрсетуші орталықтарының, маманды өкілдерінің техниканы қолдану үшін барлық қажетті жұмыстарын жүргізе алатын қызметін қолданасыз.

Беларуская мова

Увага: Калі ласка, пераканайцеся, што арганізацыя, якая прадае Вам нашу прадукцыю, поўнасьцю, правільна і выразна запавініла гэты гарантыйны талон.

Гэтая гарантыя выдаецца вырабляльнікам у дадаток да канстытуцыйных і іншых праў спажываўцоў і ні ў якой ступені не абмяжоўвае іх.

Гэтая гарантыя выдаецца гэрмінам на адзін год з даты набыцця і дзейнічае ў выпадку, калі тавар будзе прызнаны няспраўным у сувязі з матэрыяламі ці зборкай пры захаванні наступных умоў:

1. Товар мусіць быць набыты толькі на тэрыторыі краін СНД і выкарыстаны ў строгай адпаведнасці з інструкцыямі па эксплуатацыі і захаваннем тэхнічных стандартаў і / ці патрабаванняў бяспекі.
2. Абавязкі паводле гэтай гарантыі выконваюцца на тэрыторыі краін СНД унаўнаважанымі арганізацыямі і абслугоўваючымі цэнтрамі, спіс якіх можна атрымаць у фірмы, які прадалі Вам гэты выраб.
3. Гэтая гарантыя неспраўдняя ў выпадку, калі папкоджанне ці няспраўнасць выкліканыя пажарам, маланкай ці іншымі прыроднымі з'явамі, механічным пашкоджаннем, няправільным выкарыстаннем, зносам, халатнымі адносінамі, рамонтам ці наладкай, калі яны выкананыя асобай, якая не мае сертыфіката на акажанне такіх паслуг, а таксама інсталляцыяй, адаптацый, мадыфікацыяй або эксплуатацыяй з парушэннем тэхнічных умоў і / ці патрабаванняў бяспекі.
4. У тым выпадку, калі на працягу гарантыйнага тэрміна частка або часткі тавара былі замененыя часткаю або часткамі тавара, якія не былі санкцыяніраваныя вырабляльнікам, а таксама былі нездавальняючай якасці і не падыходзілі да тавара; або тавар разбіраўся ці рамантаваўся асобай, якая не мае сертыфіката на акажанне такіх паслуг, спажывец губляе ўсе і любыя правы паводле гэтай гарантыі, уключаючы права на кампенсацыю.
5. Дзеянне гэтай гарантыі не распаўсюджваецца на дэталь аздобы і корпуса, лямпы, батарэі і аккумулятары, іголькі гукадымалычкі, антэны, ахоўныя экраны, напалжальнікі смецця, фільтры, раманы, шчоткі і іншыя дэталі, якія маюць абмежаваны тэрмін выкарыстання.

Устаноўка і падключэнне.

Для устаноўкі набытага абсталявання Вы можаце скарыстацца з платных паслуг спецыялістаў упаўнаважаных арганізацый і абслугоўваючых цэнтраў, якія правядуць ўсе работы, неабходныя для нармальнага выкарыстання тэхнікі.

Ўзбек тилида

Диққат: Илтимос, бизнинг махсулотини Сизга сотадиған ташкилотнинг кафолатли талонин тўлиқ, аниқ ва туғри тўлдирганига ишончқосиз қилиң.

Ушбу кафолат ишлаб чиқарувчи томонидан харидорларнинг конституциявий ва бошқа ҳуқуқларига қўшимча тарзда берилгани ва мулақоат уларнинг ҳуқуқини чеқлаб қўймайди.

Кафолат харид қилинган санадан бошлаб бир йиллик муддатта бериледи. Кафолат, агар махсулот материал сабабли ёки йиғиш пайтида ярексиз холга келган бўлса, қуйидаги шартларга риоя қилинган холда қучга кириши.

1. Буюм МДХ мамлакатлари бўйи мамлакатлари ҳудудида харид қилинган бўлиши, уни ишлатиш қўлланмалари ҳамда техник стандартларга, хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилиниб, фойдаланилган бўлиши керак.
2. Ушбу кафолатта мувофиқ келадиган мажбуриятлар МДХ мамлакатлари бўйи мамлакатлари ҳудудида тегишли ташкилот вакиллари ва хизмат курсатини марказлари томонидан бажарилади. Шундай ташкилот ва марказлар рўйхатини Сиз шу буюмин сотган фирмдан талаб қилиб олинитиз мумкин.
3. Агар буюмининг шикастланганлиги ё ярексиз холга келиши енгин, чакмок ё шунга ўхшаш табиий ҳодисалар туфайли, ундан нотуғри фойдаланиши натижасида ё сертификатта эга бўлмаган шахс томонидан таъмир этилаётганда, совуққонлик билан ишлатганда, хавфсизлик талаблари инобатта олинмаганда, техник талабларининг бузилиши натижасида юз берган бўлса, ушбу кафолат ўз-ўзидан бекор қилинади.
4. Агар кафолат муддати давомиди буюмининг бир ёки бир неча қисмлари ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия этилмаган бошқа қисм ва қисмлар билан алмаштирилса, шунингдек бу қисмларнинг сифати наест бўлган бўлса, ёки буюм керакли сертификат ва ҳуқуққа эга бўлмаган шахс томонидан таъмир этилган бўлса, уни сотиб олган харидорга мазкур кафолат асосида белгиланган барча имтиёзлар, жумладан буюм товоғини даъво қилиш ҳуқуқи ҳам ўз қучини йўқотеди.
5. Мазкур кафолатнинг таъмир қуви буюмин яшаш учун зарур қисмларга, корпусга, лампалар, батареялар, аккумуляторлар, овоз инглари, антениалар, химоя экранлари, чўтқалар, кир тўловчилар, филтрлар, тасмалар сингари фойдаланиши муддати чеқланган қисмларга тарқатилмайди яъни жорий этилмайди.

Ўрнатимок ва уламок

Сотиб олинган асбоб-ускунани ўрнатиш учун Сиз тегишли ташкилот мутахассислари ва марказ ходимларининг пушлик хизматидан фойдалан олсиз. Улар техниканинг меёрий ишлатилиши таъминлаш учун зарур барча йомушларни бажарилади.

English

Attention: Please, make sure that the Seller has correctly, clearly and fully completed the present card.

The present warranty is issued by the Producer in addition to the constitutional and other rights of the consumers and in no way restricts these rights.

The present warranty is issued for a one year duration from the date of purchase and is valid if, the product is found to be defective due to materials or workmanship under the following conditions.

1. The product should be purchased only on the territory of the CIS and should be used in strict compliance with the operating instructions and under technical standards and/or safety regulations.
2. The warranty duties under the present warranty are to be executed on the territory of the CIS by authorized entities and service centers, the list of which could be obtained from the company, selling to you this products.
3. The present warranty is not valid, if the damage or defect is caused by fire, lightning or other acts of God, mechanical damage, improper use, wear, neglectful handling, repair or adaptation made by a non-certified person, as well as by installation, adaptation, modification or operation with violation of technical specifications and/or safety regulations.
4. In case during the warranty period any part or parts of the product are replaced with some part or parts, which have not been supplied or certified by the producer, and also were of inadequate quality or could not be used for the product; or the product was disassembled or repaired by a person not-certified for rendering such services, the customer shall lose all and any rights under the present warranty, including the right of reimbursement.
5. The present warranty shall not be extended over the furnishing and cabinet parts, lamps, batteries and accumulators, stylus, antenna, safety screens, waste bags, filters, belts, brushes and other parts with limited service life.

Installation and connection

In case installation of the purchase appliance is required, you may resort to paid services of the specialists of the authorized entities and service centers to carry-out all necessary works for normal operation of the appliance.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в компанию, уполномоченную на работу с потребителями:

ООО «Пи Ти Сервис»
119021 Москва, ул. Россолимо 17
Тел.: (095) 258-42-04
Факс: (095) 258-42-25
WEB-site: www.pts.ru
e-mail: cs@pts.ru

For additional information you may resort to apply to the company, which is appointed for dealing with Consumers:

PT Service Co., Ltd
119021 Moscow, ul. Rossolimo 17
Tel.: (095) 258-42-04
Fax: (095) 258-42-25
WEB-site: www.pts.ru
e-mail: cs@pts.ru

Памятка потребителя

Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на передней крышке. Пожалуйста, запишите этот серийный номер в отведенном для этого месте внизу и сохраните эту книгу с инструкциями вместе с квитанцией от покупки телевизора, как постоянный документ о вашей покупке, для облегчения поиска в случае кражи или потери, и для Гарантийного Технического обслуживания.

Номер Модели

Серийный Номер