

POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ArtView

81LTV6004
81LTV3004
66LTV3004



**ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. включайтесь!
www.polartv.ru



USB 2.0



Контрастность



Поддержка HDTV



Телетекст



NICAM-стерео



третья премия
БРЭНД ГОДА/EFIE 2004



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО, И ВСЕГДА ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА	7
МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА	10
ПРИЛОЖЕНИЕ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике, указывает что к изделию прилагается вся необходимая литература по работе и обслуживанию.



Знак молнии в равностороннем треугольнике напоминает пользователю об опасности поражения электрическим током.

- ✓ Не включайте телевизор в сеть с напряжением, отличающимся от указанного в настоящем Руководстве.
- ✓ Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается. Не устанавливайте на телевизор источники открытого пламени, например, свечи.
- ✓ Не допускается давление на экран телевизора, а также его контакт с острыми/твердыми предметами.
- ✓ Очистку экрана следует производить куском мягкой влажной ткани; применение растворителей или спирта запрещено.
- ✓ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. При установке телевизора должно быть свободное пространство вокруг него не менее 20 мм со всех сторон корпуса.
- ✓ Место подключения блока или вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.
- ✓ Не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых внутрь телевизора.
- ✓ Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, исключите возможность включения телевизора малолетними детьми.
- ✓ Включенный в сеть телевизор может находиться под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- ✓ Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить антенну от телевизора.
- ✓ Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.
- ✓ Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.

Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Уважаемый пользователь телевизора “POLAR”!


Благодарим Вас за покупку! Компания “ПОЛАР” сделала все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного ЖК-телевизора, изготовленного по уникальной технологии ArtView (АртВью). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим “Руководством по эксплуатации”.

Гарантийное обслуживание ЖК-телевизора осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Срок службы ЖК-телевизора составляет семь лет со дня изготовления.


Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с российским законодательством.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ


Панель управления

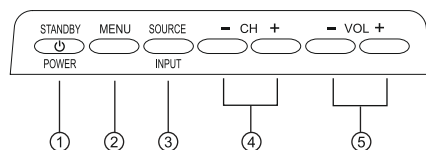


Задняя панель разъемов (для модели 81LTV3004 и 66LTV3004)

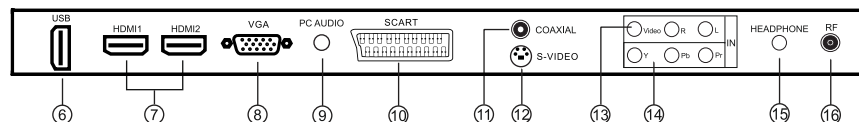

Задняя панель разъемов (для модели 81LTV6004)

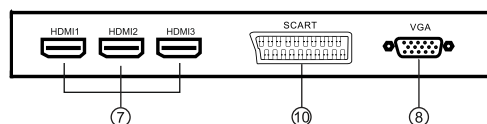

Боковая панель разъемов (для модели 81LTV6004)

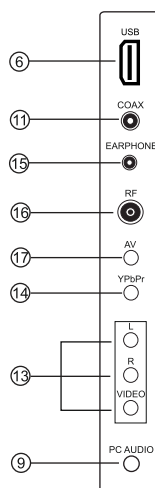


1. Кнопка включения дежурного режима.
2. Кнопка выбора источника видеосигнала.
3. Кнопка вызова экранного меню.
4. Кнопки переключения каналов.
5. Кнопки регулировки громкости звука.
6. Разъем USB 2.0.
7. Выводы HDMI.
8. Разъем для подключения персонального компьютера.
9. Аудиовход при подключении VGA.
10. Разъем SCART.
11. Коаксиальный аудиовывод.
12. Вывод S-VIDEO (звук на разъемы R, L входа AV / AV2).
13. Аудиовходы и Вывод для внешнего AV сигнала.
14. Компонентный видеовход (звук на разъемы R, L входа AV / AV2).
15. Разъем для подключения наушников.
16. Вход для подключения внешней антенны (75 Ом).
17. Аудио-видеовход AV2.

Схема переходника для компонентных видео и аудио входов



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

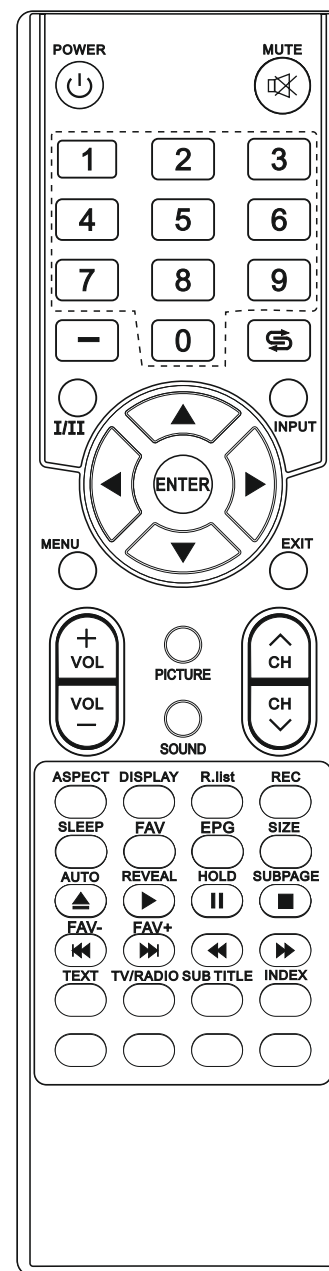

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER Кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора.

MUTE Кнопка включения/выключения звука.

0--9 Кнопки прямого выбора номеров канала.

-/-- Кнопка выбора одно- и двухзначных номеров каналов.

↺ RETURN Кнопка возврата к предыдущему каналу.

SOUND Кнопка переключения предустановленных режимов звука.

SLEEP Кнопка включения "таймера сна"

PICTURE Кнопка переключения предустановленных режимов изображения.

MENU Кнопка вызова экранного меню.

INPUT Кнопка вызова меню выбора источника сигнала.

◀▶ Кнопки изменения параметров меню.

▲/▼ Кнопки передвижения по меню.

VOL+/VOL- Кнопки регулировки громкости звука.

CH+/CH- Кнопки переключения каналов по кольцу.

OK / ENTER Кнопка подтверждения текущего выбора.

DISPLAY Кнопка вызова информации о текущем канале.

ASPECT Кнопка выбора формата экрана или изображения.

EXIT Кнопка выхода из меню.

FAV / FAV+ / FAV- Кнопка использования списка избранных каналов.

TV/RADIO Не используется.

SUBTITLE Кнопка включения субтитров.

EPG Не используется.

INDEX Кнопка отображения главной страницы телетекста.

TEXT Кнопка включения режима телетекста.

SIZE Кнопка увеличения страницы телетекста.

SUBPAGE Кнопка выбора подстраницы телетекста.

HOLD Кнопка включения/выключения фиксации текущего отображения страницы телетекста.

REVEAL Отображение скрытого телетекста / функция Timeshift (опционально).

⏮⏭ Кнопки ускоренного воспроизведения медиафайлов.

⏮⏭⏭ Кнопки переключения медиафайлов.

⏸ Кнопка включения/выключения паузы во время воспроизведения медиафайлов.

■ Кнопка остановки воспроизведения и записи медиафайлов.


REC Не используется.

I/II (LANG) Кнопка выбора системы звука / переключения аудиоканалов.

R.list Не используется.


AUTO Автонастройка в режиме VGA.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

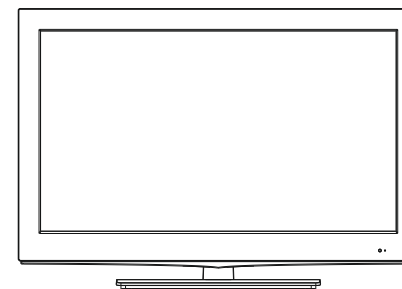



Установка телевизора:

Установите ваш телевизор на устойчивую поверхность, вдали от нагревательных приборов и воды, в месте с достаточной вентиляцией.

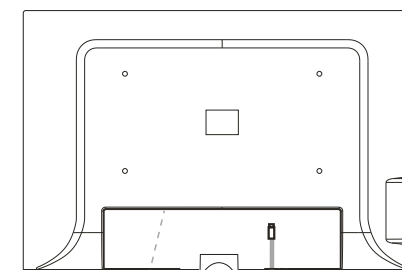

Подключение антенны и шнура питания:

1. Вставьте кабель антенны в разъем на задней панели телевизора.
2. подключите шнур питания телевизора к розетке 100-240 В 50/60Hz
3. Крышка в нижней части телевизора открыта.

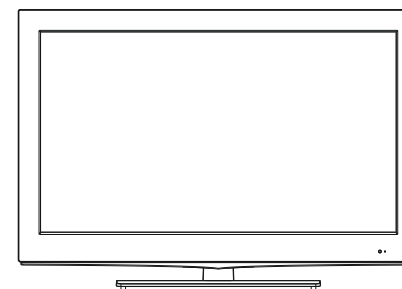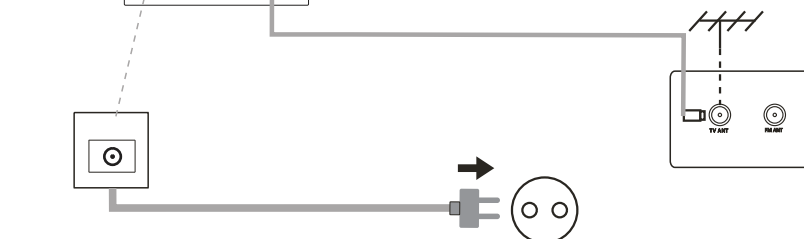

Включение телевизора:


Нажмите кнопку включения на панели телевизора, индикатор на панели при этом будет зеленым. Если индикатор красный, значит телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения на пульте ДУ.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Настольная подставка

Ваш телевизор поставляется со снятой настольной подставкой.

Ниже показан порядок установки подставки.

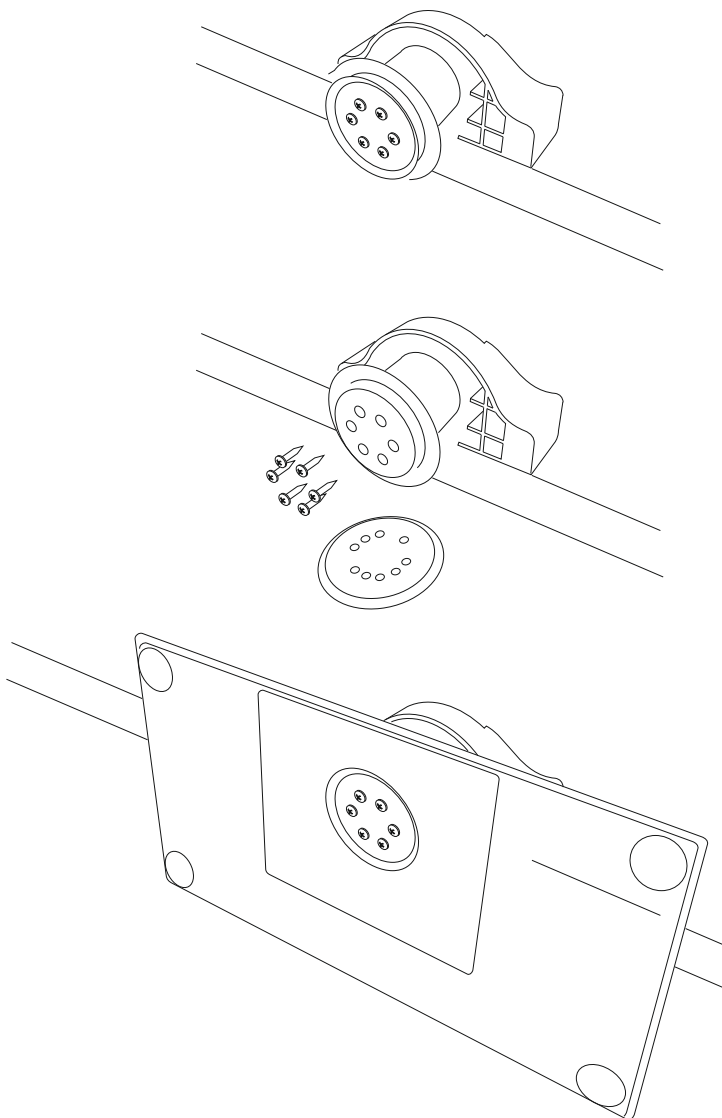


8

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Основная схема подключения внешнего устройства (DVD проигрывателя) к телевизору через Аудио/Видеовход AV.

С помощью соединительного кабеля / переходника (разъемы "тюльпан" желтого, красного и белого цвета) в соответствии с цветовой маркировкой подсоедините к телевизору DVD проигрыватель или другой источник сигнала.

Нажмите кнопку **INPUT** на пульте управления телевизором. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите вход **AV** телевизора и нажмите кнопку **ENTER**.

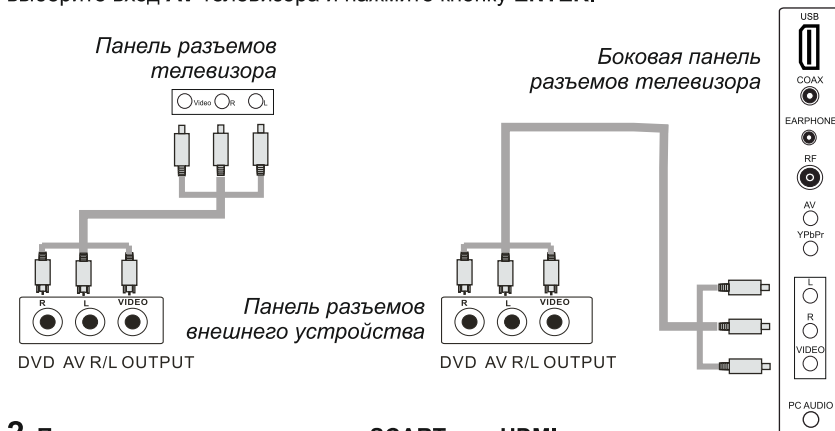


2. Подключение через разъемы SCART или HDMI

Подключение телевизора к компьютеру в качестве монитора.

Вы можете подключить внешнее устройство одним из способов: через стандартный разъем **SCART** или через цифровой вход **HDMI**. Так же Вы можете подключить компьютер к телевизору через разъем **VGA**. Выход звука компьютера подключите к разьему телевизора **PC AUDIO**.

Нажмите кнопку **INPUT** на пульте управления телевизором. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите вход **SCART**, **HDMI** или **VGA (PC)** и нажмите кнопку **ENTER**.

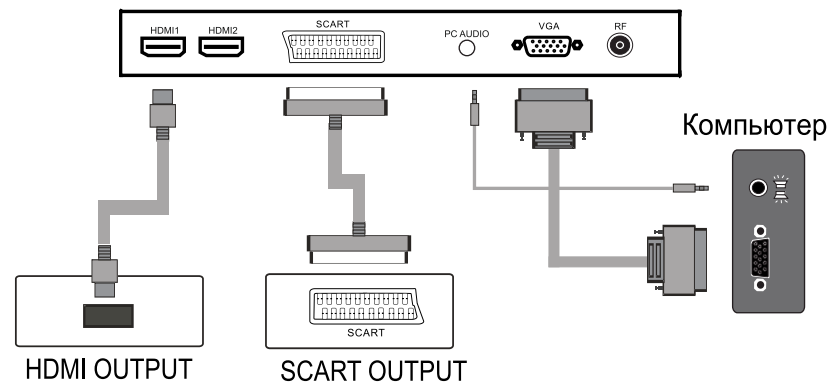

9


МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

ГРУППЫ МЕНЮ


Нажмите кнопку **MENU** для вызова меню на экран.
Для выбора группы меню - **НАСТРОЙКА ТВ**, **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ЗВУК**, **ВРЕМЯ**, **ТВ ЗАМОК**, **ФУНКЦИИ** и **ЭКРАН** - нажимайте кнопки **◀/▶** пульта управления, для перемещения по меню - кнопки **▲/▼**.
Для возврата в главное меню используйте кнопку **MENU**. Выбранные пункты меню выделяются цветом.

Для подтверждения выбора нажимайте кнопку **OK** или **ENTER** (в зависимости от модификации)

МЕНЮ НАСТРОЙКА ТВ

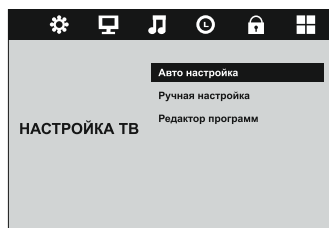


Выберите кнопками **▲/▼** пункт **АВТО НАСТРОЙКА** и нажмите кнопку **OK** пульта управления для активации автоматического поиска и сохранения телепрограмм. После завершения поиска нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.

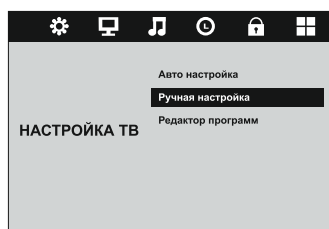

Выберите кнопками **▲/▼** пункт **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА** (каналы обычного телевидения) и нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю.
В пункте **КАНАЛ** кнопками **◀/▶** выберите номер текущего канала.
В пунктах **СИСТЕМА ЦВЕТА** и **СИСТЕМА ЗВУКА** кнопками **◀/▶** выберите систему цветности принимаемого сигнала и стандарт звука соответственно.
В пункте **ТОНКАЯ НАСТРОЙКА** кнопками **◀/▶** установите точное значение частоты принимаемого сигнала выбранного канала для улучшения качества приема.
В пункте **АВТОПОДСТРОЙКА** кнопками **◀/▶** Вы можете включить или выключить автоматическую настройку частоты выбранного канала.
Выберите кнопками **▲/▼** пункт **ПОИСК** и нажмите кнопку **OK** пульта управления для активации аналоговой ручной настройки выбранного канала.
После завершения настройки канала нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.



МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

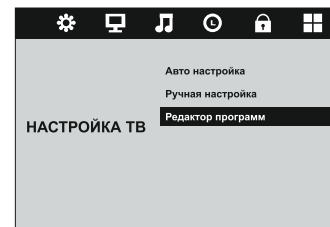

Выберите кнопками **▲/▼** пункт **РЕДАКТОР ПРОГРАММ** и нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю редактирования списка программ.
В списке программ кнопками **▲/▼** выберите канал для проведения с ним следующих операций:

Удаление канала: нажмите красную кнопку пульта управления для удаления канала из списка сохраненных каналов;

Перемещение канала: нажмите желтую кнопку пульта управления, затем кнопками **▲/▼** переместите канал в списке.


Пропуск канала: нажмите синюю кнопку пульта управления для пропуска канала при переключении телепрограмм по кольцу кнопками **CH+/CH-**.

Избранные: нажмите кнопку **FAV** пульта управления для внесения выбранного канала в список избранных для его быстрого вызова.

После завершения редактирования нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

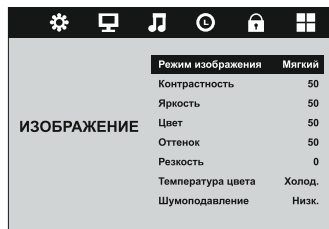

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ содержит пункты РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, ЦВЕТ, ОТТЕНОК (в системе NTSC), РЕЗКОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА и ШУМОПОДАВЛЕНИЕ.

Выбор пунктов производится кнопками ▲/▼, регулировка параметров изображения - кнопками ◀/▶.

В пункте РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ кнопками ◀/▶ выберите один из предустановленных режимов изображения - Динамичный, Стандартный, Мягкий, Пользовательский.

В пунктах КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ и ЦВЕТ кнопками ◀/▶ регулируются контрастность, яркость и насыщенность изображения соответственно.

В пункте РЕЗКОСТЬ кнопками ◀/▶ регулируется четкость изображения.

В пункте ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА кнопками ◀/▶ выберите один из предустановленных режимов - Холодный, Нормальный, Теплый.

В пункте ШУМОПОДАВЛЕНИЕ кнопками выберите уровень понижения шума изображения при слабом сигнале - Низкий, Средний или Высокий.

МЕНЮ ЗВУК



В пункте РЕЖИМ ЗВУКА кнопками ◀/▶ выберите один из предустановленных режимов звука - Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Пользовательский.

В пунктах ТЕМБР ВЧ и БАСС кнопками ◀/▶ Вы можете регулировать верхние и нижние частоты для более комфортного прослушивания музыки при невысокой громкости.

В пункте БАЛАНС кнопками ◀/▶ регулируется соотношение громкости правого и левого каналов.

В пункте АВТО РЕГ. ГРОМК. кнопками ◀/▶ включите или выключите функцию автоматического контроля громкости звучания (например, при переключении телепрограмм), не допуская изменения уровня громкости.

В пункте РЕЖИМ SPDIF кнопками ◀/▶ Вы можете выбрать формат цифрового аудиовыхода - Авто и PCM.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА


МЕНЮ ВРЕМЯ



В пункте ТАЙМЕР СНА кнопками ◀/▶ установите время одновременного автоматического выключения телевизора - от 10 до 240 мин, или выключите эту функцию.


В пункте АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ кнопками ◀/▶ установите время, по истечении которого всегда будет происходить автоматическое выключение телевизора. В пункте ТАЙМАУТ МЕНЮ кнопками ◀/▶ установите время нахождения меню на экране в случае неактивности пользователя.

МЕНЮ ФУНКЦИИ

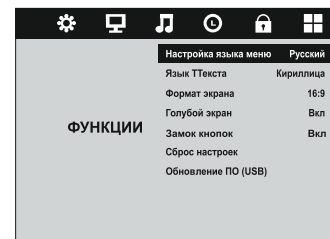

В пункте НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ кнопками ◀/▶ выберите язык экранного меню.


В пункте ЯЗЫК ТТЕКСТА кнопками ◀/▶ выберите язык телетекста.

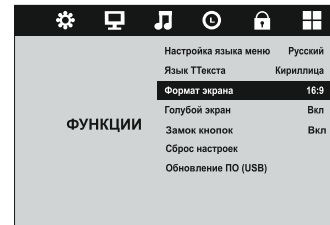

В пункте ФОРМАТ ЭКРАНА кнопками ◀/▶ выберите необходимый формат экрана или режим увеличения - Авто, 4:3, 16:9, Увел1, Увел2.

В пункте ГОЛУБОЙ ЭКРАН кнопками ◀/▶ включите или выключите функцию сохранения экрана при отсутствии сигнала.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

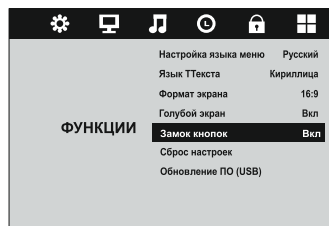


В пункте ЗАМОК КНОПОК включается блокировка кнопок панели управления телевизора от случайного нажатия детьми.

В пункте СБРОС НАСТРОЕК нажмите кнопку **OK** пульта управления для автоматической установки настроек телевизора по умолчанию.

В пункте ОБНОВЛЕНИЕ ПО (USB) нажмите кнопку **OK** пульта управления для запуска обновления программного обеспечения по USB. Файл с обновлением должен находиться в корневом каталоге USB-накопителя.


ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА

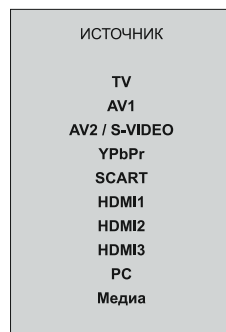

Нажмите кнопку **INPUT** пульта управления для вызова списка источников сигнала. Кнопками **▲/▼** выберите источник видеосигнала и нажмите кнопку **OK** пульта управления для подтверждения.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

РЕЖИМ МОНИТОРА

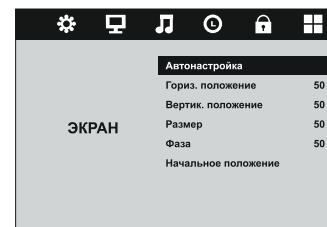

Для входа в режим монитора Ваш телевизор должен быть подключен к персональному компьютеру через разъем VGA.

С помощью кнопки **INPUT** пульта управления вызовите меню **ИСТОЧНИК**, затем кнопками **▲/▼** выберите вход VGA и нажмите кнопку **ENTER** пульта управления.

В режиме монитора все группы меню аналогичны меню при просмотре телепередач, кроме меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, которое здесь называется меню **ЭКРАН**, содержащее следующие настройки геометрии изображения:

В пункте **АВТОНАСТРОЙКА** нажмите кнопку **OK** пульта управления на автоматической настройки изображения. В пунктах **ГОРИЗ.ПОЛОЖЕНИЕ** и **ВЕРТИК.ПОЛОЖЕНИЕ** нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю, где кнопками **◀/▶** отрегулируйте геометрические характеристики изображения. В пунктах **РАЗМЕР** и **ФАЗА** нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю, где кнопками **◀/▶** отрегулируйте размер изображения на экране. В пункте **НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ** нажмите кнопку **OK** пульта управления для сброса и возврата к первоначальным установкам изображения.

USB-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Вставьте USB-носитель в разъем USB на задней панели телевизора, затем нажмите кнопку **INPUT** пульта управления выберите источник **МЕДИА** в меню **ИСТОЧНИК**. Нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в меню **МЕДИА**.



Кнопками **◀/▶** и нажатием кнопки **OK** Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения файлов USB-носителя:

ФОТО - воспроизведение JPEG-файлов, а также их режимы их просмотра, включая увеличение, поворот, перемещение, а также включение фоновой музыки.

МУЗЫКА - воспроизведение MP3-файлов.

КИНО - воспроизведение видеофайлов.

ТЕКСТ - воспроизведение текстовых файлов.

Для управления воспроизведением медиа-файлов используйте кнопки **◀◀▶▶** **◀◀▶▶** **▶▶** пульта управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Телевизор самопроизвольно отключился.	Выньте сетевую вилку из розетки и снова включите через 10-15 сек.
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок пульта управления видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу. Возможно окончание трансляции телепрограмм.
Нет приема стереосигнала.	Выберите программу, на которой ведется стереовещание. Установите верный стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (см. п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
На экране помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
Не работает пульт управления.	Замените элементы питания пульта управления.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

Компания ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

Интернет: www.polartv.ru, раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";
"Горячая линия для потребителей": (499) 188-82-01
или e-mail: hotline@polartv.ru

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров **POLAR** Вы можете узнать: в приложении инструкции по эксплуатации, в интернете на сайте нашей компании www.polartv.ru, в магазине, у наших диллеров.



Производитель: КРООИ "Телеволна", 238150 Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Спортивная, д.5
 Тел/факс: +7 (495) 757-6611, 757-65-30. web: www.polartv.ru; e-mail: sales@polartv.ru

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME62 B06388

Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME62 B06389

Срок действия: с 22.12.2010 по 21.12.2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	81LTV6004	81LTV3004	66LTV3004
Система цветности принимаемого сигнала	PAL D/K, B/G, I	PAL D/K, B/G, I	PAL D/K, B/G, I
Система цветности видеовходов	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)
Поддерживаемый формат	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i, 1080p	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i, 1080p	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i, 1080p
Максимальный размер изображения	81 см	81 см	66 см
Степень яркости	400 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2
Контрастность	4000:1	1200:1	3000:1
Разрешение	1366x768	1366x768	1366x768
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс
Мощность звука	8 Вт x 2	8 Вт x 2	8 Вт x 2
Потребляемая мощность	85 Вт	120 Вт	85 Вт
Размеры без подставки	787 x 499 x 45 мм	787 x 499 x 100 мм	658 x 426 x 108
Размеры с подставкой	787 x 551 x 202 мм	787 x 551 x 202 мм	658 x 472 x 202
Параметры электросети	AC 100-240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Вес	9 кг	10 кг	8 кг

Примечание:

- Дизайн и спецификации могут меняться без уведомлений.
- Вес и размеры указаны приблизительно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Аксессуары
1	Жидкокристаллический телевизор
2	Пульт управления
3	Батарейка
4	Гарантийный талон
5	Инструкция пользователя

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 7 ЛЕТ.