



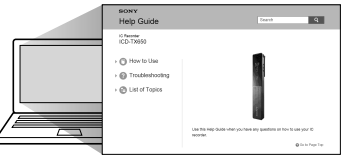

Se Hjälpguiden

Det här är Startguiden som ger dig instruktioner om de grundläggande funktionerna hos IC-inspelaren. Hjälpguiden är en online-manual. Se Hjälpguiden när du vill veta mer om detaljer, funktioner och möjliga lösningar när ett fel har inträffat.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/

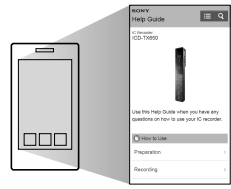

Försiktighetsåtgärder

Strömförsörjning

Använd enheten endast med 3,7 V DC med det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

Säkerhet

Använd inte enheten medan du kör bil eller något annat motorfordon eller cyklar.

Hantering

- Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar.
- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten bör du låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera enheten innan du använder den igen.
- När du använder IC-inspelaren ska du följa försiktighetsåtgärderna nedan så att du inte skadar höljiet eller orsakar fel på IC-inspelaren.
 - Sätt dig inte ned med IC-inspelaren i bakfickan.
 - Ha inte IC-inspelaren i en väska med sladden till hörlurar/brönsnäckor lindad runt den om väskan utsätts för kraftiga stötar.

Om du har några problem eller frågor, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare***)

16 GB (cirka 14,40 GB = 15 461 882 265 byte)

*1 En liten del av interminnet används till filhantering och är därför inte tillgängligt för användarens lagring.

** När det inbyggda minnet formateras med IC-inspelaren.

Mått (b/h/d) (exklusive utskjutande delar och kontroller) (JEITA)**

Cirka 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

Vikt (JEITA)**

Cirka 29 g

** Uppmätt värde enligt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Kontrollera medföljande föremål

- IC-inspelare (1)
- Stereohörlurar (1)
- USB-kabel (1)
- Väska (1)
- Startguide (detta blad)
- Garantikort
- Applikationsprogramvara, Sound Organizer (installationsfil lagrad i det inbyggda minnet så att du kan installera den på din dator.)
- Hjälpguide (HTML-fil lagrad i det inbyggda minnet så att den enkelt kan kopieras till din dator.)

Valfria tillbehör


- USB-nätadapter AC-UD20

Obs!

Beroende på land eller region, kanske vissa modeller eller valfria tillbehör inte finns tillgängliga.


Kom igång med din nya IC-inspelare

Ladda

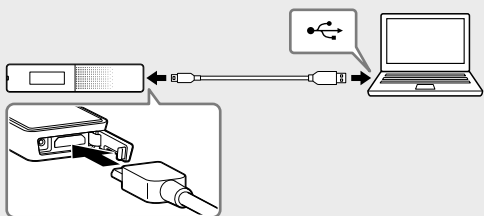


- Ladda IC-inspelaren.** Använd den medföljande USB-kabeln och anslut USB-kontakten innanför USB-kontaktskyddet till en USB-port på en dator som är igång. Laddningen startar. När batteriet är fulladdat visar batteriindikatorn "Full".
- Koppla bort IC-inspelaren.** Kontrollera att funktionsindikatorn inte lyser. Se därefter i Hjälpguiden för information hur du tar bort IC-inspelaren på rätt sätt.

Slå på strömmen

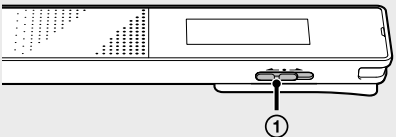


- Slå på strömmen.** Skjut och håll POWER•HOLD-omkopplaren mot "POWER" tills displayen tänds.




Om du vill stänga av strömmen skjuter du och håller POWER•HOLD-omkopplaren mot "POWER" tills "Power Off" visas.

För att förebygga oavsiktlig användning (HOLD)




Om du vill frigöra IC-inspelaren från statusen HOLD skjuter du POWER•HOLD-omkopplaren mot mitten.

Ange startinställningarna

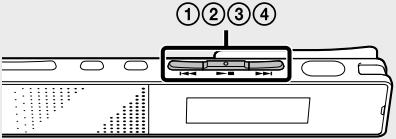


När du första gången slår på strömmen, eller när klockan inte har ställts in, visas "Setting Date&Time" och du kan ställa in klockan.

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Next" och tryck sedan på **▶**.




- Tryck på **◀** eller **▶** för att ändra siffran för året och tryck sedan på **▶** för att bekräfta siffran. Upprepa detta för att ställa in månad, dag, timme och minut i följd.



Du kan flytta markören till föregående alternativ genom att trycka på BACK/HOME.

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Next" och tryck sedan på **▶**.



Klockan återspeglar inställningen och inställningsfönstret där du anger om ljudsignalen ska vara på eller av visas.

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Yes" eller "No" och tryck sedan på **▶**.



När du är klar med inställningen av ljudsignalen visas HOME-menyfönstret.



Obs!

- Om du inte trycker på någon knapp inom 1 minut i startinställningarna, visas "Quit Initial Set-up?" eller "Quit Beep Settings?" i visningsfönstret.
- Du kan ställa in tiden och ljudsignalen senare. Mer information finns i IC-inspelarens Hjälpguide.


Displayen stängs av automatiskt

Tryck på BACK/HOME för att slå på displayen. Avstängningstidern för skärmen är inställd på "Auto Screen Off" som standard för att spara på batteriet. Om ingen funktion används under cirka 30 sekunder i stoppläge eller under cirka 10 sekunder i inspelnings- och uppspelningsläge, stängs displayen av automatiskt. Du kan använda knapparna även medan displayen är av.




Om du vill ändra på inställningarna, tryck på och håll BACK/HOME och välj "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" - "No Auto Screen Off".

Välj menyspråket

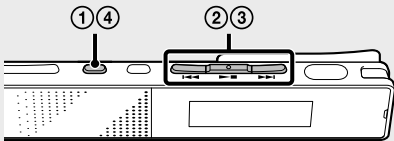

- Tryck på och håll BACK/HOME.
- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Settings" - "Common Settings" - "Language" och tryck sedan på **▶**.




- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja språket som du vill använda i visningsfönstret och tryck sedan på **▶**.

Du kan välja följande språk: Deutsch (Tyska), English* (Engelska), Español (Spanska), Français (Franska), Italiano (Italienska), Русский (Ryska)

* standardinställning


- Tryck på och håll BACK/HOME för att återgå till HOME-meny.

Spela in

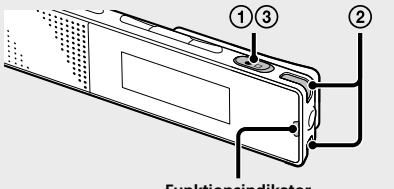

Innan du börjar använda IC-inspelaren, se till att du skjuter POWER•HOLD-omkopplaren mot mitten för att frigöra statusen HOLD.

- Tryck på **●**. Inspelningen börjar och funktionsindikatorn lyser rött.




- Placera IC-inspelaren så att den inbyggda mikrofonen är riktad mot källan som ska spelas in.

- Tryck på **●** igen för att stoppa inspelningen. "Saving..." visas och displayen återgår till fönstret med stoppläge för inspelningen.

Genom att trycka på **▶** när du har stoppat inspelning kan du spela upp filen som precis har spelats in.


Lyssna

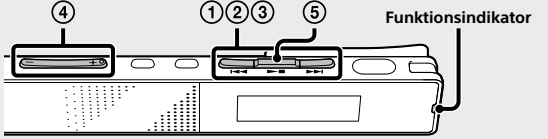

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Recorded Files" från HOME-meny och tryck sedan på **▶**.

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja önskad mapp och tryck sedan på **▶**.


- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja önskad fil och tryck sedan på **▶**. Uppspelningen startar och funktionsindikatorn lyser grönt.



- Justera volymen genom att trycka på VOL -/+.
- Tryck på **▶** för att stoppa uppspelningen.

Den inbyggda högtalaren är för att kontrollera det inspelade ljudet, så volymen är begränsad. Om ljudet från uppspelningen inte är tillräckligt högt eller svårt att höra, använd hörlurar.

Radera

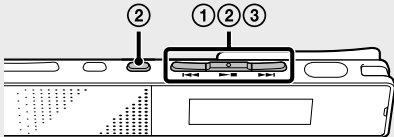


Obs!

Det går inte att återställa en fil som har raderats.


- Välj filen som du vill radera från listan över inspelade filer eller spela upp filen som du vill radera.

- Tryck på OPTION, tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Delete a File" och tryck sedan på **▶**. "Delete?" visas och den angivna filen spelas upp för bekräftelse.




- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja "Yes" och tryck sedan på **▶**.

"Please Wait" visas i visningsfönstret och den valda filen raderas.



Använda HOME-meny

Du kan visa HOME-meny för att använda var och en av funktionerna genom att trycka på och hålla BACK/HOME. Med HOME-meny kan du välja en funktion, söka efter inspelade filer eller ändra inställningarna på IC-inspelaren.

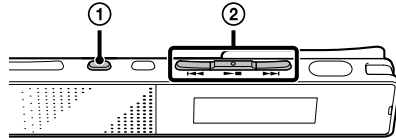

- Tryck på och håll BACK/HOME. HOME-menyns fönster visas.



HOME-menyns alternativ ligger i följande ordning.




* Funktionen som du för tillfället använder visas i "XX".

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja den funktion du vill använda och tryck sedan på **▶**. Du kan välja funktionerna som visas nedan:


	Podcast	Du kan välja podcastfiler som importerats från en dator och spela upp dem.
	Music	Du kan välja musikfiler som importerats från en dator och spela upp dem.
	Recorded Files	Du kan välja filer som spelats in med IC-inspelaren och spela upp dem. De inspelade filerna lagras i en FOLDER.
	Record	Du kan visa inspelningsfönstret. För att börja spela in, tryck på ● .
	Settings	Du kan visa Settings-meny och ändra olika inställningar på IC-inspelaren.
	Return to XX*	Välj detta alternativ för att återgå till fönstret som visades innan du gick till HOME-meny. * Funktionen som du för tillfället använder visas i "XX".

Använda OPTION-meny

Du kan visa OPTION-meny genom att trycka på OPTION. OPTION-menyns alternativ varierar för varje funktion på IC-inspelaren och gör att du kan ändra olika inställningar etc.

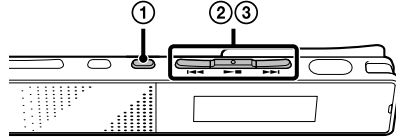

- Välj funktionen som du vill använda från HOME-meny, tryck på **▶** och tryck sedan på OPTION. OPTION-menyns alternativ för den funktion du har valt visas.



- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja det menyalternativ som du vill ändra inställningen för, och tryck sedan på **▶**.

- Tryck på **◀** eller **▶** för att välja den inställning som du vill ange, och tryck sedan på **▶**.

Information om inställningsalternativ för varje funktion finns i Hjälpguiden.

Installera Sound Organizer

Information om hur du installerar Sound Organizer på din dator finns i Hjälpguiden till IC-inspelaren.

Obs!

- Sound Organizer är endast kompatibel med Windows-datorer. Den är inte kompatibel med Mac.
- Om du formaterar det inbyggda minnet raderas alla data som lagrats på det. (Hjälpguiden och programvaran Sound Organizer kommer också att raderas.)

När du installerar Sound Organizer ska du logga in på ett konto med administratörsbehörighet.

WARNING

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller batterier installerade) för kraftigt hetta, t.ex. solskin, eld eller liknande, under en lång tid.

Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder.

