

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

A large red circle containing the word "SUPRA" in white, serif, all-caps font.

SUPRA

Just SUPER!

STV-LC19T800WL

STV-LC22T800FL

STV-LC24T800WL

ЦВЕТНОЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и меры предосторожности	3
Комплектация	6
Подготовка телевизора к работе	7
Установка телевизора	7
Выполнение присоединений	7
Пульт дистанционного управления	8
Питание пульта дистанционного управления	8
Меры безопасности при работе с Элементами питания	8
Кнопки пульта дистанционного управления	10
Основные операции Медиа проигрыватель Настройка телевизора	12
Навигация по меню настроек	12
Меню настроек изображения	12
Меню настроек звука	13
Меню дополнительных настроек	13
Меню настроек каналов	14
Меню настройки блокировки	15
Меню общих настроек	15
Чистка и уход	20
Поиск и устранение простых неисправностей	21
Безопасная утилизация	23
Технические характеристики	24

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем и не подвергайте иному воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Чтобы предотвратить возможную опасность, пожалуйста, используйте данное руководство при установке, эксплуатации и чистке телевизора. Для вашей безопасности и продления срока службы телевизора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием телевизора.



Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Данное руководство нужно сохранить, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.

Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

Не используйте приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем. Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может послужить причиной несчастного случая.

При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.

Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 110-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. Если вы не планируете использовать телевизор длительный период или если приближается гроза, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.



Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.

Вилка питания телевизора используется как разъемное устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутрь телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. По той же причине избегайте попадания воды или другой жидкости на телевизор.

По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

Никогда не трогайте элементы управления и настройки, которые не описаны в данном руководстве. Неправильное использование элементов управления, не описанных в данном руководстве, может привести к повреждению телевизора, для устранения которого потребуется обращение в сервисный центр.



Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах. Открытие задней крышки или попытки пользователя выполнить ремонт самостоятельно могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также могут послужить причиной возникновения пожара.



В том случае, когда телевизор нуждается в замене узлов или деталей, убедитесь в том, что будут использоваться запчасти, рекомендованные изготовителем, или такие запчасти, которые имеют аналогичные технические характеристики и рабочие условия, что и оригинальные узлы. Использование несоответствующих узлов и деталей может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим последствиям.

После завершения работ по обслуживанию или ремонту, потребуйте от персонала сервисного центра проверки работоспособности телевизора для того, чтобы убедиться в том, что телевизор работает правильно.

При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

Телевизор генерирует, использует и излучает энергию радиочастот. В случае взаимодействия с другим оборудованием могут возникать помехи. Источник возникновения помех можно определить, отключив то или иное оборудование от сети питания. Для устранения помех следует предпринять следующие меры:

- переместить антенну;
- увеличить расстояние между телевизором и другим оборудованием;
- подключить телевизор и другое оборудование к розеткам разных цепей питания;
- обратиться за помощью к квалифицированному техническому специалисту.

Не размещайте телевизор на неустойчивой тумбочке, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может вызвать травму или повреждение телевизора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.



Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.



Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. Не включайте телевизор сразу же после транспортировки в условиях низкой температуры, так как это приведет к образованию конденсата, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие последствия.

Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.



Перед очисткой телевизора выньте кабель питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую сухую ткань.



Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Вентиляционные и другие отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо свободное пространство не менее 5 см от телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция. Выполняйте инструкции изготовителя, приведенные ниже.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Старайтесь не касаться пальцами экрана, не прижимайте пальцы к экрану на долгое время, т.к. это может привести к временным искажениям изображения.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не поворачивайтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда могут появиться несколько неактивных пикселей на экране телевизора в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора. Если телевизор холодный на ощупь, при включении экран может немного мерцать. Это не говорит о каких-либо неполадках.

Допустимая температура при эксплуатации телевизора: от 0° до 40°C.

Допустимая температура при транспортировке телевизора: от -20° до 50°C.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя размещены только в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического вида устройства. Дизайн продукта и технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь в полной комплектации телевизора:

- Телевизор – 1
- Кабель питания с адаптером питания – 1
- Пульт дистанционного управления – 1
- Руководство пользователя – 1
- Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно изучите содержание раздела **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Место для установки телевизора выберите таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность.

Вам потребуется закрепить основание телевизора (если оно не закреплено), если вы хотите поставить его, или снять основание и закрепить телевизор на стену.

Возможно настенное крепление телевизора при помощи кронштейнов изготовленных по стандарту VESA.

При необходимости монтажа телевизора на стену потребуется дополнительно приобрести монтажную скобу.


ВНИМАНИЕ:

Для монтажа телевизора требуется два человека.

Меры предосторожности при монтаже на стену


- Убедитесь, что стена, на которую вы хотите закрепить телевизор, может выдержать вес телевизора и крепления
- Соблюдайте все требования инструкции по установке, поставляемой вместе с монтажной скобой.
- Телевизор следует устанавливать только на вертикальную стену.
- Используйте такие винты, которые подходят для этой стены.
- Размещайте кабели так, чтобы они не мешали пользованию телевизором.

Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточное пространство для вентиляции (не менее 10 см с каждой стороны).

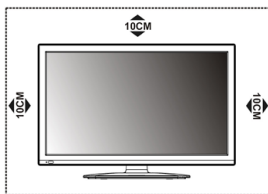


МОНТАЖ ПОДСТАВКИ

1. Откройте упаковочную коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии.
2. Выберите подходящую устойчивую поверхность и покройте ее мягкой тканью. Положите телевизор на подготовленную поверхность ЖК-экраном вниз.

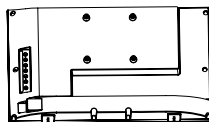

3. Закрепите скобу на задней стенке телевизора при помощи винтов:

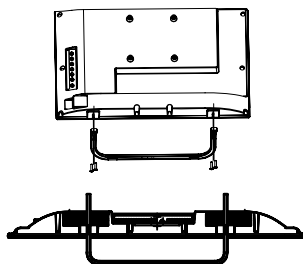

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Подключение кабелей

Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно прочтите содержание «инструкций по технике безопасности».

1. Распакуйте телевизор и поместите его на стабильное и ровное место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке телевизора, компьютера или другой техники, удостоверьтесь в том, что напряжение отключено;

2. Выходной терминал RF может быть подключен к RF входному порту на ТВ.
3. Выходной AV терминал DVD может быть подключен к AV входному порту на ТВ при помощи AV-кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Компонентный вход (YPbPr) и AV не могут использоваться одновременно, так как доступны лишь один аудиоканал.

4. Компонентный выход (YPbPr) DVD может быть подключен к компонентному входу на ТВ при помощи AV-кабеля.
5. Соедините один конец кабеля VGA с портом VGA на компьютере, соедините другой конец кабеля VGA с портом VGA на ТВ, и затяните болты по часовой стрелке на каждом конце кабеля VGA.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соединяя 15-контактный VGA, пожалуйста, вставляйте штекер аккуратно, чтобы не повредить контакты.

6. Соедините один конец кабеля HDMI с выходным портом HDMI, соедините другой конец кабеля HDMI с портом HDMI на ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключая по HDMI, пожалуйста, вставляйте штекер аккуратно, чтобы не повредить контакты.

7. Подключайте внешние устройства через разъем SCART.
8. Передача аудиосигнала ТВ на внешние устройства производится посредством порта вывода цифрового звука.

9. Убедитесь, что все AV-кабели подключены к корректным разъёмам.

10. Подключите кабель питания к источнику питания на 110-240V.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Диапазон потребляемой мощности для ТВ 110-240 В/50 Гц, 60 Гц.

Пожалуйста, держитесь за изолированную часть штекера, при отключении кабеля питания от сети, не касайтесь металлической части кабеля.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании ПДУ направляйте его непосредственно на приёмник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора.

Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приёмника, могут мешать правильной работе.

Когда Вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду.

Не подвергайте ПДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

ПДУ может работать некорректно, если окошко приёмника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приёмника сигналов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции:

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют раз-

личные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведёт к утечкам электролита из старого элемента питания.


Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из ПДУ, если он не используется в течение длительного времени.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



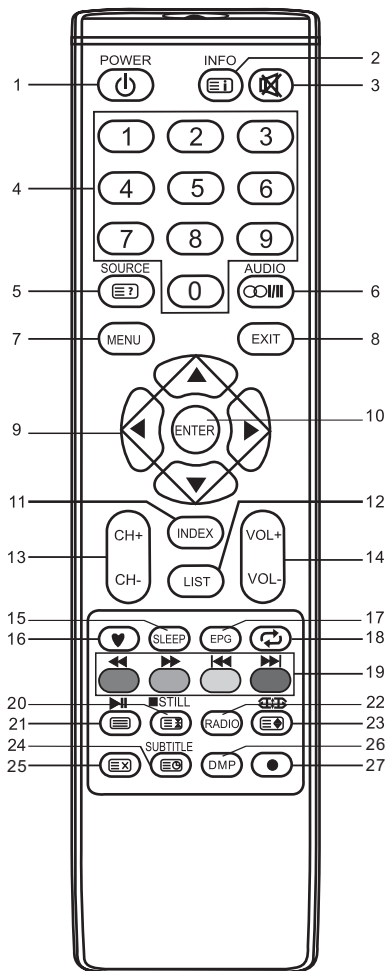





Пульт дистанционного управления :



1. POWER (Вкл./Выкл. ТВ)
2. INFO Просмотр информации о текущей программе
: Переход на следующую страницу.
3. : Выкл./Вкл. звук
4. Цифровые клавиши: Ввод номера канала, паролей и т.д. используется в течение длительного времени.

5. SOURCE Выбор активного источника сигнала
: Промотр скрытой информации телетекста
6. AUDIO (∞ I/II): Переключение между Dual I / DualII / Dual I + II / Стерео / Моно, а также переключение языка в режиме ЦТВ
7. MENU: Вывод главного меню настроек ТВ .
8. EXIT: Выход из меню
9. / / / : Навигационные клавиши
10. ENTER: Подтверждение выбора.
11. INDEX : Вывод экспресс -меню (режим мультимедиа). Нажмите для входа в настройки PVR (режим ЦТВ)
12. LIST: Вывод списка каналов. Нажмите снова для выхода
13. CH +/CH -: Переход к следующему/предыдущему каналу соответственно
14. VOL +/VOL -: Увеличение/уменьшение громкости соответственно
15. SLEEP: Настройка таймера режима сна. По истечении заданного времени ТВ переходит в режим сна автоматически
16. Вывод списка избранных
17. EPG : Функция телегида в режиме ЦТВ
18. : Возврат к последнему просмотренному каналу
19. Цветные клавиши:
Зелёная / Жёлтая / Синяя
: Быстрая перемотка назад/вперёд соответственно
: Переход к предыдущему/следующему файлу (в режиме мультимедиа)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

20. STILL: Стоп-кадр
 : Удержание страницы телетекста на экране. Нажмите СНОВА, чтобы отпустить
 : Стоп (режим Мультимедиа/PVR)
21. : Функция телетекста. Нажмите снова для Смешанного режима, и ещё раз – если хотите выйти
: Воспроизведение/Пауза (режим мультимедиа)
22. RADIO: В режиме ЦТВ позволяет переключать Радио и ЦТВ - каналы
23. : Регулировка размера изображения.
: Регулировка размера экрана телетекста .
24. : Режим субтитров (подстраница)
25. : Скрыть телетекст. Нажмите снова, чтобы выйти из телетекста
26. DMP: Переход в режим мультимедиа
27. ●: Нажмите ● для начала записи. (режим ЦТВ)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в этом руководстве являются примерами только для ознакомления, фактический продукт может отличаться от изображений и схем.

Клавиши не упомянутые здесь, не используются.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите антенну к ТВ.
2. Нажмите к лавишу POWER на пульте ДУ, чтобы включить ТВ.

Первоначальная настройка

После вкючения ТВ, серия подсказок на экране поможет Вам выполнить первоначальную настройку.

Язык меню

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора языка меню.

ВЫБОР РЕЖИМА

Используйте ◀/▶ для выбора Домашнего Режима/Режима Магазина.

СТРАНА

Используйте ◀/▶ для выбора страны.

ТИП ТЮНЕРА

Используйте ◀/▶ для выбора Антенны/Кабеля.

АВТОПОИСК

Используйте ◀/▶ для выбора режима: ЦТВ+АТВ / ЦТВ / АТВ.

LSN

Используйте ◀/▶ для Вкл./Выкл.

При выборе Кабеля: Появится окно настройки параметров каналов.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТВ

• Включение ТВ

Подключите кабель питания. Если на ТВ есть выключатель, сначала переведите его в положение «Вкл.». Нажмите клавишу POWER на пульте ДУ, чтобы включить ТВ.

• Выключение ТВ

Нажмите клавишу POWER на пульте ДУ для выключения ТВ. Не оставляйте ТВ в режиме ожидания надолго. Рекомендуется отключать устройство от сети при длительном отсутствии использования.

• Нет сигнала

В режимах АТВ / ЦТВ, при отсутствии сигнала в течении 15 минут, ТВ автоматически отключится. В режиме ПК, ТВ выключится через 5 минут отсутствия сигнала. При подключении VGA, ТВ включается автоматически.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

- Использование клавиш CH+/CH- на панели ТВ, или пульте ДУ

Нажмите CH+ для переключения на следующий канал.

Нажмите CH - для возврата на предыдущий канал.

- Использование клавиш 0- 9

Выбирайте номер канала при помощи клавиш 0 - 9.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- Используйте клавиши VOL+/- для увеличения/уменьшения громкости.
- Чтобы выключить звук, нажмите
- Чтобы снова включить звук, нажмите снова, либо повысьте громкость.

Переключение источника сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник сигнала, нажмите SOURCE на пульте ДУ. Используйте клавиши ▲/▼ для переключения между доступными источниками, нажмите ENTER для выбора нужного источника.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ

Перед началом использования ТВ, прочитайте информацию ниже, чтобы понять, как настраиваются функции. В зависимости от конкретного меню, способ настройки может различаться.

1. Нажмите клавишу MENU для перехода в главное меню.
2. Используйте клавиши ◀/▶ для перемещения по элементам меню.
3. Используйте клавиши ▲/▼ для выбора подпунктов.
4. Нажмите клавишу ENTER для входа в submenu.
5. Используйте клавиши ▲/▼/◀/▶ для выбора нужного значения.

Настройка меню может различаться в зависимости от конкретной опции.

6. Нажмите клавишу MENU для возврата в предыдущее меню.
7. Нажмите клавишу EXIT для выхода из меню.

ВАЖНО:


Если пункт меню выделен серым, параметр недоступен в данный момент.

Клавиши на панели ТВ соответствуют клавишам на пульте ДУ.

Некоторые пункты меню могут быть доступны только при определённых источниках сигнала.

Настройки изображения

• РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

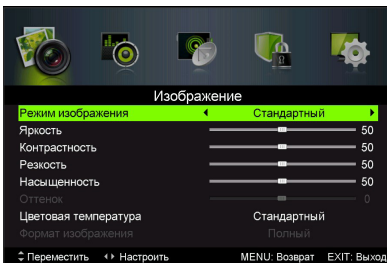

Вы можете выбрать подходящий Вам режим изображения.

Яркость

Настройка яркости изображения.

Контрастность

Настройка соотношения белого и чёрного цветов в изображении.

Резкость

Настройка степени остроты углов на границах между светлыми и тёмными участками изображения.

Насыщенность

Настройка интенсивности отображения всех цветов.

Оттенок (Только в режиме NTSC)

Настройка соотношения красного и зелёного цветов в изображении.

Цветовая температура

Настройка цветовой температуры изображения.

Формат изображения

Вы можете выбрать подходящий Вам размер изображения.

Настройки ПК (Только в режиме ПК)

Автонастройка: Настройка изображения автоматически. Гор. положение: Отцентровка изображения слева и справа. Верт. положение: Отцентровка изображения снизу и сверху. Фаза: Минимизация горизонтальных искажений.

Частота: Минимизация вертикальных полос в изображении.

- Режим экрана (Только в режиме HDMI)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Используйте клавиши ▲/▼ для выбора режима, затем - ◀/▶ для выбора Авто,

ВИДЕО ИЛИ ПК.

- Расширенные настройки

Шумоподавление: Настройка подавления помех в изображении. Шумоподавление MPEG: Настройка подавления помех в изображении MPEG. Динамическая контрастность: Автонастройка детализации и яркости изображения.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

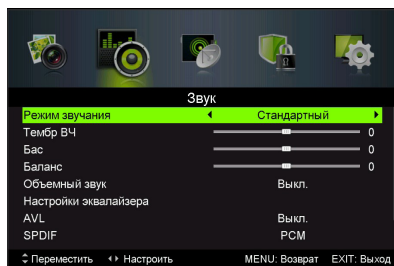

Режим звучания

Вы можете выбрать подходящий Вам режим звучания.

- Тембр ВЧ
Настройка уровня высоких частот.
- Бас
Настройка уровня низких частот.
- Баланс
Настройка баланса левого и правого каналов.
- Объёмный звук

Вы можете включить режим объёмного звучания.

- Настройки эквалайзера

Настройка 7-диапазонного эквалайзера.

Режим эквалайзера: Ручную настройку можно выполнить только в

Пользовательском режиме. Доступны следующие варианты:

120Hz/300Hz/500Hz/1.2KHz/3.0KHz/7.5KHz/10KHz.

Отрегулируйте значения согласно Вашим предпо-

чтениям, но имейте в виду, что слишком резкие изменения могут отразиться на звучании негативно.

- Автоматический контроль громкости (AVL)

Функция позволяет громкости звука находиться на одном уровне, в случае резких перепадов громкости в источнике (все каналы имеют различные звуковые параметры, а перерывы на рекламу зачастую имеют завышенную громкость). Функция позволяет нивелировать такие перепады.

- SPDIF

Выберите желаемый режим вывода SPDIF.

- Аудио описание (в режиме ЦТВ)


Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем - ▶ для входа в субменю.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора режима, затем - ◀/▶ для включения/выключения. Когда режим включён, Вы можете регулировать громкость.

- Тип звучания (в режиме ЦТВ)

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем - ◀/▶ для выбора типа звучания.

ТИП ТЮНЕРА

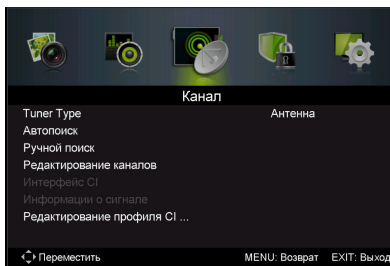

До того, как начать сохранять каналы, необходимо указать тип тюнера (Антенна или Кабель). Неверная настройка может сделать поиск каналов невозможным.

- АВТОПОИСК

Нажмите ENTER для входа в субменю.

Тип тюнера - Антенна:

Страна: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

страны.

Режим: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора режима: ЦТВ+АТВ / ЦТВ / АТВ.

Начать: Нажмите ENTER, чтобы начать автопоиск.

Тип тюнера - Кабель:

Страна: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора страны.

Режим: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора режима: ЦТВ+АТВ / ЦТВ / АТВ. Тип поиска: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора типа поиска: Расширенный, Быстрый, Полный.

ID сети: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора ID сети: Автоматически, либо введите номер.

Частота: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора частоты: Автоматически, либо введите номер.

Скорость передачи: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора скорости передачи:

Автоматически, либо введите номер.

Старт: Нажмите ENTER, чтобы начать автопоиск.

• РУЧНОЙ ПОИСК

Нажмите ENTER для входа в субменю.

- Цифровой ручной поиск: Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа в субменю.

Тип тюнера - Антенна:

Цифровой поиск: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора номера канала.

Старт: Нажмите ENTER, чтобы начать поиск каналов. Частота: Частота текущего ТВ-канала.

Качество: Качество приёма текущего ТВ-канала.

Тип тюнера - Кабель:

ID сети: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора ID сети: Автоматически, либо введите номер.

Частота: Пользовательская настройка частоты.

Скорость передачи: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора скорости передачи: Автоматически, либо введите номер.

Модуляция: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора модуляции: Автоматически, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. Старт: Нажмите ENTER, чтобы начать поиск каналов.

Качество: Качество приёма текущего ТВ-канала.

- Аналоговый ручной поиск: Используйте клавиши ▲/▼ для выбора аналогового ручного поиска, затем нажмите ENTER для входа в субменю. Аналоговый поиск: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора аналогового поиска. Сохранение канала: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора канала.

Цветовая система: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора цветовой системы. Звуковая система: Используйте клавиши ◀/▶ для выбора звуковой системы. AFC: Используйте клавиши ◀/▶ для включения/выключения.

Начать: Нажмите ENTER, чтобы начать поиск каналов.

• РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛОВ

Используйте клавиши ▲/▼, чтобы выделить канал, который хотите удалить, пропустить, переименовать, или переместить, и затем: Нажмите Красную клавишу для удаления канала.

Нажмите Зелёную клавишу для пропуска канала (Ваш ТВ будет пропускать

данный канал всегда, при нажатии CH+/-)

Нажмите Жёлтую клавишу для переименования канала (в режиме АТВ). Нажмите Синюю клавишу, чтобы сделать возможным перемещение канала, затем используйте клавиши ▲/▼, чтобы переместить его на нужную позицию.

• COMMON INTERFACE (В РЕЖИМЕ ЦТВ)

Данная функция позволяет просматривать платные, зашифрованные передачи. Вставьте CI-карту в разъем PCMCIA в направлении стрелки на самой карте. ВАЖНО:

Функция доступна только при работающем CI-разъёме.

Не вставляйте/извлекайте CI-карту при включённом ТВ.

Не вставляйте/извлекайте CI-карту слишком часто, во избежание повреждения разъёма, или самой карты.


Не совершайте никаких действий с ТВ во время активности CI-карты.

• ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ (В РЕЖИМЕ ЦТВ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Показ текущих сведений о сигнале.
Редактирование профиля SICAM
Нажмите ENTER для входа в субменю.

НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ

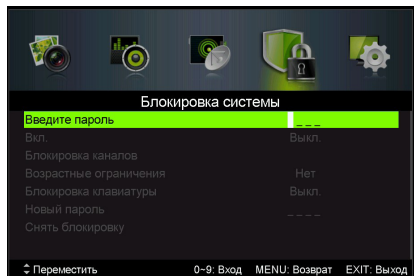

Пароль

Опция блокировки доступна только в случае ввода верного пароля.

Пароль по умолчанию - 0000, если Вы изменили его и забыли свой пароль, обратитесь в сервисный центр.

• ВКЛ.

Блокировка каналов, родительский рейтинг и блокировка клавиатуры могут быть настроены при включении этой опции.

• Блокировка каналов

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора канала, который хотите заблокировать, затем нажмите ENTER, чтобы заблокировать его.

• Возрастные ограничения (в режиме ЦТВ)

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора родительского рейтинга, затем - ◀/▶ для выбора.

• БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Блокировка клавиатуры, во избежание использования маленькими детьми, либо какого-либо другого нежелательного использования.


• НОВЫЙ ПАРОЛЬ

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора нового пароля, затем введите желаемый

4-значный пароль дважды.

- Восстановление заводских настроек блокировки
- Возврат к заводским параметрам блокировки.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

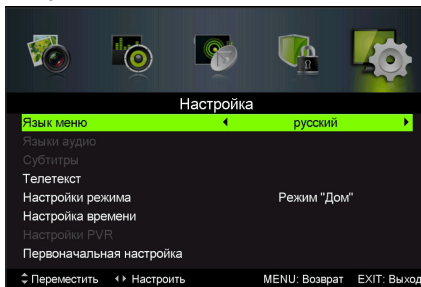

ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК МЕНЮ.

• Языки аудио (в режиме ЦТВ) Выберите язык аудио (доступно для цифровых каналов, если передача идёт на нескольких языках). Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа в субменю.

Используйте навигационные клавиши для выбора первичного и вторичного языков аудио.

• Субтитры (в режиме ЦТВ)

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа в субменю.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора режима, затем - ◀/▶ для включения/ выключения. Используйте навигационные клавиши для выбора первичного и вторичного языков субтитров.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции для слабослышащих, затем -

◀/▶ для включения/выключения.

• ТЕЛЕТЕКСТ

Доступно только в режимах АТВ/ЦТВ.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа в субменю.

В режиме ЦТВ используйте клавиши ◀/▶ для выбора языка цифрового телетекста.

• НАСТРОЙКИ РЕЖИМА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте клавиши ◀/▶ для переключения между режимами Дом и Магазин.

• НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа в субменю.

Время показа меню: Настройка времени, в течении которого меню будет отображаться на экране.

Таймер сна: Настройка времени, после которого ТВ автоматически будет переходить в режим сна

Автом.режим сна: Функция автоматического перехода в режим сна.

Часовой пояс: Выберите Ваш часовой пояс.

Время: Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ENTER,

чтобы войти в субменю. Выключите автом.синхронизацию, и Вы сможете настраивать время вручную.

ВАЖНО: При отключении питания, настройки времени будут сбиты.

• НАСТРОЙКИ PVR (В РЕЖИМЕ ЦТВ)

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора опции, и нажмите ENTER, чтобы войти в субменю. Будет выполнена проверка USB.

МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ

СПИСОК ЗАПИСЕЙ.

Воспроизведение: Нажмите Красную клавишу для просмотра видео. Удалить одну: Нажмите Зелёную клавишу для удаления видео. Удалить все: Нажмите Жёлтую клавишу для удаления всех видео.

Приближение: Нажмите Синюю клавишу, чтобы приблизить изображение. Список устройств: Когда подключено несколько записывающих устройств, Вы увидите их список. Выберите одно устройство в списке.

Форматирование: Нажмите Красную клавишу, чтобы отформатировать устройство.

Запланированная запись: Настройка запланированной записи.

Нажмите ENTER для настройки параметров записи.

Удалить одну: Нажмите Зелёную клавишу для удаления видео. Удалить все: Нажмите Жёлтую клавишу для удаления всех видео.

Запись цифровых программ

1. Вставьте U-диск, нажмите для записи текущей программы.

Во время записи нажмите , чтобы приблизить/отдалить изображение.

2. Нажмите клавишу для остановки записи, и возврата к ТВ-каналу.

ВАЖНО:

USB-диск ёмкостью не менее 512 Мб.

Отформатируйте USB-диск, если не удаётся выполнить запись на него.

Во время форматирования не отключайте устройство. Кроме того, после форматирования все файлы на носителе будут удалены. Перед тем, как форматировать носитель для ТВ, сделайте резервную копию важных файлов, если такие имеются.

Если USB-устройство поделено на несколько разделов, система PVR

позволит Вам выбрать нужный.

USB-устройство должно поддерживать USB2.0.

Некоторые нестандартные USB-носители могут не поддерживаться.

Первоначальная настройка

Подсказки на экране помогут Вам настроить Ваш ТВ после покупки.

Сброс

Восстановление заводских настроек ТВ.

USB-РЕЖИМ

• Включение/Выключение режима USB

1. Подключите USB-устройство.

2. Нажмите SOURCE, чтобы открыть главное меню. Используйте ▲/▼ для выделения пункта «USB», и ENTER, чтобы войти в режим USB.

3. Также Вы можете использовать меню выбора источника сигнала, чтобы выйти из режима USB.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО:

Некоторые нестандартные USB-носители могут не поддерживаться.

Максимальная нагрузка USB: DC5V 500mA

ГЛАВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

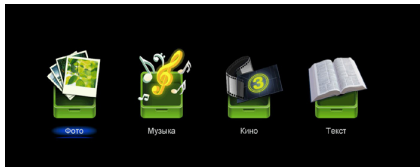

Используйте клавиши ◀/▶ для переключения между Фото, Музыкой, Видео и

Текстом. Нажмите ENTER для выбора желаемой опции.

ФОТО

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора опции в главном меню, затем нажмите

ENTER для входа.

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора диска, затем нажмите ENTER для входа.

Используйте CH+/- для перелистывания страниц. Нажмите INDEX для доступа к быстрому меню.

Используйте навигационные клавиши, чтобы выделить папку, и нажмите ENTER

для входа

Используйте навигационные клавиши, чтобы выделить файл, затем нажмите для воспроизведения. Нажмите для остановки воспроизведения.

Нажмите EXIT для возврата в предыдущее меню.

МУЗЫКА

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора диска, затем нажмите ENTER для входа.

Используйте клавиши ◀/▶ для перелистывания страниц.

Нажмите INDEX для доступа к быстрому меню.

Используйте клавиши ▲/▼ для выделения папки, затем нажмите ENTER. Используйте клавиши ▲/▼ для выделения файла, и нажмите для воспроизведения.

Нажмите для остановки воспроизведения. Нажмите EXIT для возврата к предыдущему меню. Видео

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа. Используйте клавиши ▲/▼ для выбора диска, затем нажмите ENTER для входа.

Используйте клавиши ◀/▶ для перелистывания страниц.

Нажмите INDEX для доступа к быстрому меню.

Используйте клавиши ▲/▼ для выделения папки, затем нажмите ENTER.

Используйте клавиши ▲/▼ для выделения файла, затем нажмите для воспроизведения. Нажмите для остановки воспроизведения. Нажмите EXIT для возврата к предыдущему меню.

ТЕКСТ

Используйте клавиши ◀/▶ для выбора опции, затем нажмите ENTER для входа. Используйте клавиши ▲/▼ для выбора диска, затем нажмите ENTER для входа.

Используйте клавиши ◀/▶ для перелистывания страниц. Нажмите INDEX для получения доступа к быстрому меню.

Используйте клавиши ▲/▼ для выделения папки, затем нажмите ENTER.

Используйте клавиши ▲/▼ для выделения файла, затем нажмите . для воспроизведения.

Нажмите EXIT для возврата к предыдущему меню. Другие клавиши

ТЕЛЕГИД (В РЕЖИМЕ ЦТВ)

Нажмите клавишу EPG для входа в меню телегида.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Нажмите для настройки параметров записи. Вы можете установить таймер записи. ТВ может записывать передачи по расписанию, будучи включённым, либо находясь в режиме сна. При записи в режиме сна, от устройства не будет исходить никаких звуков, и не будет показываться изображение.

Нажмите Красную клавишу для просмотра программы на предыдущую дату. Нажмите Зелёную клавишу для просмотра программы на следующую дату. Нажмите Жёлтую клавишу для просмотра расписания.

Нажмите Синюю клавишу, чтобы отметить программу. Нажмите EXIT для выхода.

Список каналов

Нажмите LIST для просмотра списка каналов.

Используйте клавиши ▲/▼ для выбора. Нажмите ENTER для перехода к каналу. Используйте клавиши ◀/▶ для перехода на предыдущую/ледующую страницу списка.

Нажмите EXIT для выхода.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА ИЗБРАННЫХ.

Нажмите Красную клавишу для удаления выбранной программы из списка. Нажмите Зелёную клавишу для добавления выбранной программы в список. Используйте клавиши ▲/▼ для выбора.

Используйте клавиши ◀/▶ для перехода на предыдущую/следующую страницу списка.

Нажмите ENTER для перехода к каналу. Нажмите EXIT для выхода.

ТЕЛЕТЕКСТ

ФУНКЦИЯ ТЕЛЕТЕКСТА

- Показ телетекста

1. Выберите ТВ-канал с поддержкой телетекста.
2. Нажмите для входа в режим телетекста.
3. Нажмите ещё раз для входа в смешанный режим, это позволит накладывать телетекст на изображение.
4. Нажмите в третий раз, чтобы перейти к обычному режиму АТВ/ЦТВ.

• Выбор страницы

1. Введите номер страницы (три цифры) с помощью номерных клавиш. При неверном вводе одного числа, необходимо набрать оставшиеся две цифры, и затем набрать без ошибок с начала.

2. Клавиши СН-/СН+ позволят Вам перейти на предыдущую/следующую страницу

соответственно.

• Удержание

Нажмите для удержания страницы, и снова - чтобы отпустить её.

• Главная

Нажмите i для перехода на главную страницу.

• Увеличение текста

Во время просмотра страницы, Вы можете вдвое увеличить шрифт, чтобы

Вам было проще читать.

для увеличения верхней части страницы. для увеличения нижней части страницы ещё раз, чтобы вернуться к нормальному отображению.

• Режим показа скрытого текста

Вы можете просматривать скрытый телетекст (например ответы на загадки, и т.д.), нажав [?]. Нажмите эту клавишу снова, чтобы убрать информацию с экрана.

• Подстраницы

Некоторый телетекст может содержать подстраницы, автоматически пронумерованные станцией.

1. Вы можете открыть подстраницу, нажав клавишу и введя номер страницы с помощью номерных клавиш. Например, введите номер подстраницы 0003 для перехода к третьей подстранице.

2. Нажмите клавишу снова, чтобы выйти из режима подстраницы.

- Цветные клавиши (Красная, Зелёная, Жёлтая и Синяя)

Нажимайте эти клавиши для непосредственного перехода к странице, отмеченной соответствующим цветом в нижней части экрана.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки	Возможная причина	Решение
Телевизор не включается.	1. Не подключен кабель питания. 2. Отсутствует питание.	1. Подключите кабель питания. 2. Включите питание переключателем питания.
Отсутствует изображение, отсутствует звук.	1. Не подсоединена антенна. 2. Телевизор выключен. 3. Неправильно выбран источник сигнала.	1. Убедитесь, что к телевизору подключена телевизионная антенна. 2. Включите телевизор. 3. Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите режим ATV/DTV.
Плохое качество изображения, звук нормальный.	1. Не подсоединена антенна. 2. Проблемы с трансляцией телеканала. 3. Контраст, резкость или насыщенность цветов настроены неправильно.	1. Убедитесь, что к телевизору подключена телевизионная антенна. 2. Попробуйте переключиться на другой канал. 3. Отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов.
Изображение черно-белое	1. Контраст, резкость или насыщенность цветов настроены неправильно. 2. Трансляция черно-белая. 3. Телеканал не настроен.	1. Отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов. 2. Попробуйте переключиться на другой телеканал. 3. Проведите настройку телеканала вручную.
Изображение и/или звук с помехами.	1. Источник сигнала или сигнальный кабель низкого качества. 2. Рядом с телевизором находится оборудование, которое приводит к появлению помех.	1. Используйте качественный источник сигнала или сигнальный кабель. 2. Уберите это оборудование подальше от телевизора.
Отображается синий фон.	Отсутствует сигнал на входе. Кабель не подсоединен или подсоединен неправильно.	Правильно подсоедините кабель.
1. Изображение нечеткое, подрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК). 2. Изображение не центровано.	Настройки изображения выполнены неправильно.	В экранном меню выберите пункт Автоподстройка для выполнения автоматической настройки, а также отрегулируйте настройки частоты и фазы дискретизации в настройках для ПК.
Не работает пульт дистанционного управления.	Элементы питания разрядились или неправильно установлены.	1. Убедитесь, что при установке элементов питания соблюдена полярность. 2. Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохождению инфракрасного сигнала. 3. Замените элементы питания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ



Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.



Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).



Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.



Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электро-термического оборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров SUPRA соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП - 2	ТИП - 3	Число кластеров, содержащих	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2012/19/EU.



Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Напряжение питания: 110-240В ~ 50/60Гц

Аудиовыход: 2 x 2 Вт

Формат экрана: 16:9

Время отклика экрана: 16:9; 4:3 и т.д.

Время отклика экрана: 5 мс

16,7 миллионов цветов

Крепление по стандарту VESA: 100x100

Рабочая температура: от +5оС до +35оС

Рабочая влажность: 20-80%

Температура хранения: от -15оС до +45оС

Влажность хранения: 10-90%

ТВ-ТЮНЕР

Диапазон принимаемых частот: 48,25-855,25МГц

Входное сопротивление антенны 750м (IEC169-2F)

ЦИФРОВОЙ

DVB-T2/DVB-C (H.264 MPEG 4/2/1)

АНАЛОГОВЫЙ

Система цветности: PAL, SECAM

Система звука: D/K, I, B/G, M

МОДЕЛЬ SUPRA STV-LC19T800WL

Расчетная потребляемая мощность: 30Вт.

Диагональ экрана: 18.5" (47см).

Разрешение экрана: 1366 x 768

Яркость экрана: 200кд/м2

Динамическая контрастность: 60000:1

Углы обзора (Г/В): 176°/176°

Габаритные размеры (ШxГxB): 434 x 159 x 296мм.

МОДЕЛЬ SUPRA STV-LC22T800WL

Расчетная потребляемая мощность: 30Вт.

Диагональ экрана: 22" (55 см).

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Яркость экрана: 220кд/м2

Динамическая контрастность: 80000:1

Углы обзора (Г/В): 176°/176°

Время отклика: 5мс

16,7 миллионов цветов

Габаритные размеры (ШxГxB): 506 x 160 x 334мм.

МОДЕЛЬ SUPRA STV-LC24T800WL

Расчетная потребляемая мощность: 35Вт.

Диагональ экрана: 24" (60 см).

Разрешение экрана: 1366 x 768

Яркость экрана: 220кд/м2

Динамическая контрастность: 100000:1

Углы обзора (Г/В): 178°/178°

Время отклика: 6,5мс

16,7 миллионов цветов

Габаритные размеры (ШxГxB): 554 x 160 x 363мм.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба:

8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель:

