

1. Начало работы _____	2
▪ Меры предосторожности _____	2
▪ Описание tivion D4100 _____	3
▪ Комплектация _____	4
▪ Включение и выключение _____	5
2. Подключение и настройка _____	6
▪ Подключение к ТВ _____	6
▪ Подключение к сети _____	6
▪ Подключение внешних устройств и карты памяти _____	7
▪ Использование мастера первоначальной настройки _____	8
3. Использование в режиме онлайн-кинотеатра _____	10
▪ Управление пультом _____	11
▪ Управление мышью _____	11
4. Другие возможности tivion D4100 _____	12
▪ Общее описание _____	12
▪ Описание доступного функционала мыши _____	13
▪ Настройка магазина приложений _____	15
5. Обратная связь _____	16
6. Технические характеристики _____	17
7. Условия гарантийного обслуживания _____	18

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

Всегда следуйте указанным мерам предосторожности при использовании планшета во избежание несчастных случаев, возгорания или удара током.

Внимание: Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током не допускайте попадания влаги на tivion D4100.


Внимание: Во избежание удара электрическим током не вскрывайте корпус tivion D4100. Также это действие ведёт к потере гарантии.

- Перед проведением технического обслуживания отсоедините tivion D4100 от сети.
- Избегайте попадания прямого солнечного света и воздействия высоких температур на tivion D4100 и адаптер питания.

Описание tivion D4100

Tivion D4100 является миниатюрной телевизионной интернет-приставкой.

рис. 1

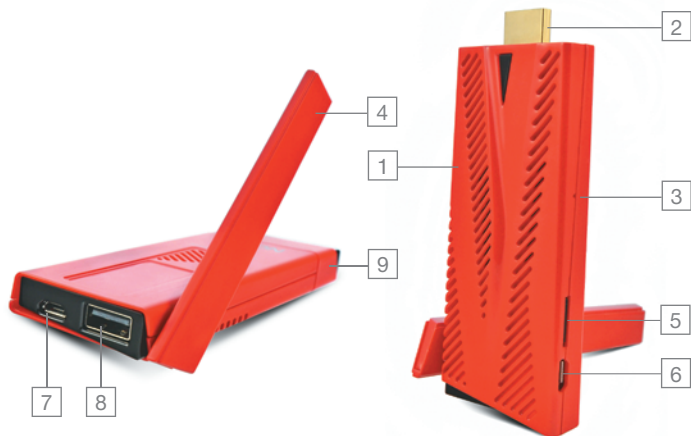

- 1 - Корпус устройства
- 2 - Штекер HDMI
- 3 - Кнопка Recovery
- 4 - Антенна
- 5 - Слот для карты памяти SD
- 6 - Разъем micro-USB для подключения ИК-порта или питания
- 7 - Разъем micro-USB для подключения к PC или питания
- 8 - Разъем USB для подключения внешних устройств
- 9 - Крышка для штекера HDMI

Комплектация

рис. 2



- 1 - tivion D4100
- 2 - Гарантийный талон
- 3 - Мышь беспроводная
- 4 - Пульт управления
- 5 - Держатель
- 6 - Адаптер питания
- 7 - Удлинитель HDMI
- 8 - Кабель micro USB - USB
- 9 - ИК-порт
- 10 - Двусторонний скотч для крепления ИК-порта

Включение и выключение

ВНИМАНИЕ!

Перед включением tivion D4100 убедитесь, что все нужные кабели присоединены к устройству. Присоединение кабелей к включенному tivion D4100 может привести к потере работоспособности ЛЮБОГО из коммутируемых устройств.

Для включения tivion D4100 вставьте штекер адаптера в разъем питания, а вилку адаптера – в сеть 220В. Нажатие кнопки включения при этом не требуется.

Для отключения tivion D4100 нажмите кнопку на лицевой панели.
Для повторного включения нажмите эту же кнопку еще раз.

Подключение к ТВ

■ Подключение по HDMI

- 1) Возьмите имеющийся в комплекте кабель HDMI
- 2) Вставьте штекер удлинителя в разъем ТВ, а штекер tivion D4100 – в разъем удлинителя.
- 3) Закрепите держатель на задней панели в желаемом положении при помощи двустороннего скотча. Закрепите tivion D4100 в держателе.

Подключение к сети

■ Подключение к сети WiFi

Легче всего подключиться к WiFi, используя мастер первоначальной настройки. Если по каким-то причинам Вы не смогли это сделать, выполните следующие действия.

- 1) Зайдите в Настройки.
- 2) Передвиньте ползунок WiFi до состояния ВКЛ. и зайдите в пункт меню.
- 3) Выберите из списка справа сеть, к которой хотите подключиться.
- 4) Введите код шифрования в предложенное поле, набирая символы при помощи экранной клавиатуры.



5) Убедитесь, что tivion D4100 подключен к сети WiFi.



Подключение внешних устройств и карты памяти

■ Подключение устройств по USB

Tivion D4100 имеет встроенный порт USB, к которому можно подключить мышь, клавиатуру, USB-диски.

Tivion D4100 поддерживает подключение USB-разветвителей. Некоторым устройствам, например накопителям на жестких дисках, для функционирования может потребоваться дополнительный источник питания.


ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что подключение устройств к USB желательно выполнять при выключенном tivion D4100. В отдельных случаях только такое подключение может обеспечить доступность всего функционала подключаемого устройства.

■ Использование карты памяти

Вы можете использовать micro SD-карту как дополнительный дисковый накопитель, а также как средство переноса файлов на устройство. Вставлять micro SD-карту нужно в слот, обозначенный на рис.1 цифрой 5.

Использование мастера первоначальной настройки


Выберите язык настроек и меню Android.

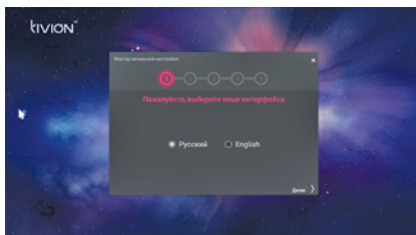

Установите дату и время.



Выберите сеть WiFi для подключения и введите код доступа.

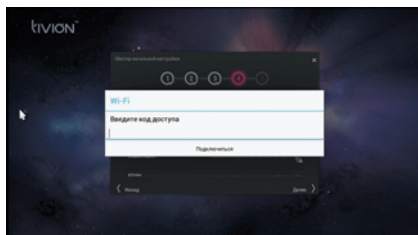

Выберите обои для оформления главного экрана.



Главной функцией tivion D4100 является интернет-кинотеатр IVI.

Управление tivion D4100 может осуществляться при помощи:

- Пульты дистанционного управления (предпочтительнее для работы в Главном меню);
- Манипулятора “мышь” и его аналогов.

Мы оставили право выбора за пользователем, включив в комплект tivion D4100 оба средства управления.

Пульт дистанционного управления имеет следующий вид:



1. Кнопка включения
2. Кнопка переключения режимов
3. Кнопки направлений
4. Кнопка выбора (OK)
5. Кнопки сервисов IVI.RU
6. Кнопки регулировки громкости
7. Кнопка вызова Меню или Настроек
8. Кнопка ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
9. Кнопка НАЗАД

Рассмотрим использование функционала пульта на примере выбора программы для детей

- Нажмите на пульте кнопку **“IVI – детям”**. Вы увидите следующий экран:



- Используя клавиши направлений, выберите подходящий ответ и нажмите клавишу ВВОД;
- Прделайте те же действия при выборе других параметров начальной настройки.;
- Поздравляем, Вы находитесь на главном экране приложения IVI-Детям.


-
- Клавишами направлений перемещайтесь по списку роликов, клавишей ВВОД выберите нужный ролик.
 - Клавишами направлений подведите активное поле к кнопке СМОТРЕТЬ и нажмите ВВОД

Кроме того, Вы можете использовать пульт Вашего tivion D4100 в режиме управления указателем мыши. (Для удобства применения в большинстве приложений рекомендуем пользоваться пультом Tivion в режиме мыши, который позволяет переместиться в любую точку экрана.)

Подробнее об этом можно прочесть в следующем разделе данной инструкции.

Общее описание

Главный экран имеет следующий вид:

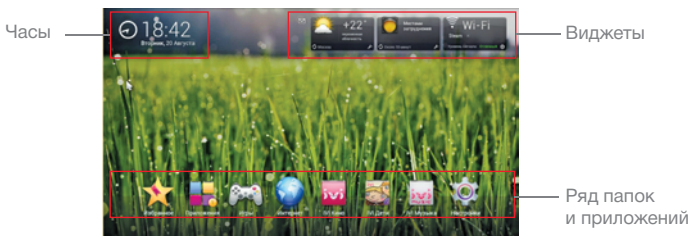

■ Приложения

Данная папка содержит список в виде иконок всех установленных приложений.

- Вы можете запустить любое приложение, просто кликнув по его иконке.
- Вы можете добавить любое приложение в папки Избранное и Игры из папки Приложения. Для этого просто “захватите” курсором нужную иконку и поместите ее на иконку в виде звездочки или джойстика. Приложение появится в соответствующей папке

■ Избранное и Игры

Мы добавили эти папки в наше программное обеспечение для Вашего удобства. Вы можете самостоятельно изменять их содержимое, удаляя и добавляя иконку описанным выше способом

■ Интернет

Вы в любой момент можете воспользоваться встроенным Интернет-браузером так же свободно, как делаете это на компьютере, планшете или SmartTV.

■ **IVI-Кино, IVI-Музыка и IVI-Детям**

Кликнув по этим иконкам, Вы запустите соответствующий сервис от IVI. Подробнее об использовании данных сервисов читайте в разделе “Использование в режиме онлайн-кинотеатра”

■ **Настройки**

В данном разделе Вы можете настроить Ваш tivion D4100 в соответствии с Вашими личными предпочтениями и потребностями.

Описание доступного функционала мыши



Описание функциональных кнопок

- Управление курсором такое же, как при управлении компьютером
ВНИМАНИЕ – выбор нужного пункта меню или программы производится при помощи **ОДНОГО** короткого клика основной левой кнопкой мыши (1).
- Перелистывание и прокрутка страниц могут производиться при помощи “захвата” указателем страницы и последующим смещением.

- Правая кнопка мыши (2) выполняет функцию “возврат к предыдущему экрану или действию”.
- Колесо мыши (3) используется для вертикального пролистывания экрана.

Все описанные выше действия Вы можете проделывать с любым устройством на базе OS Android.

- Для удобства в функционал мыши добавлена функция “ZOOMIN/OUT”
Нажав кнопку (5) под большим пальцем и вращая колесо (3), Вы можете менять размер картинки в:
 - программах воспроизведения видеороликов (например, MX Player);
 - играх (например, Angry Birds);
 - Интернет-браузере;
 - программах просмотра фотографий;
 - других приложениях.

Попробовав в использовании данную функцию однажды, Вы в полной мере оцените удобство и расширенные возможности Вашего tivion D4100.

- Продолжительное нажатие на правую кнопку мыши возвращает пользователя на главный экран.

В некоторых приложениях долгое нажатие на правую кнопку (2) мыши используется для специальных действий.
Поэтому мы ввели термин “продолжительное нажатие”.

Если Вы нажмете на правую кнопку (2) и удержите ее нажатой не менее 3 секунд, Вы гарантированно попадете на Главный экран устройства.
Это очень удобно при скрытой строке состояния.

Функцию мыши могут выполнять и другие устройства. В частности, Вы можете использовать в качестве мыши пульт, переключив его в соответствующий режим.

Настройка магазина приложений

- Зайдите в папку Приложения и кликните по иконке “PlayMarket”
- Функционирование магазина приложений невозможно без наличия авторизации в Google, или, говоря по-другому, Google-аккаунта. Вы должны ввести данные уже существующего Google-аккаунта, или создать новый. Сделайте Ваш выбор в отношении аккаунта и следуйте указаниям на экране TV.
- Выполнив необходимые процедуры, Вы получите доступ в магазин приложений.

Магазин приложений Google имеет интуитивно понятный интерфейс, удобную систему поиска, просмотра отзывов о приложении от пользователей и систему оценок.

Подробности использования магазина приложений можно узнать у службы тех. поддержки Tivion или на специализированных форумах.

Мы встроили в программное обеспечение возможность связаться с нашими специалистами по E-mail.



- переместите курсор или активную область на иконку конвертика слева от группы виджетов и нажмите ВВОД
- подробно опишите проблему, с которой Вам пришлось столкнуться, или сформулируйте возникший у Вас вопрос в открывшемся окне.

Постарайтесь добавить в формулировку как можно более полное описание Ваших действий с момента включения устройства, приводящих к возникновению описываемой Вами ситуации. Это сильно сократит время получения квалифицированного ответа от службы тех.поддержки.

Чипсет	Quad Core RK3188 Cortex-A9
Операционная система	Android 4.2
Системная память	DDR3 1Гб
Встроенная память	8Гб
Flash-плеер	Adobe Flash 11
GPU	3D Mali-400MP4
WIFI	802.11b/g/n
Карта памяти	до 32Гб (в комплект не входит)
Порты	HDMI выход / Micro USB порт / USB 2.0/MicroSD слот
Адаптер питания	5V/2A
Поддержка видео-форматов	AVI, MKV (XVID/рх/Н.264), MOV, TS, M2TS, RM, RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DA, MP5
Поддержка аудио-форматов	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Фото-формат	JPG, BMP, GIF, PNG
Электронные книги	TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel

Гарантийное обслуживание Tivion осуществляется по серийному номеру изделия с применением электронного документооборота в течение одного года с момента приобретения.

Оборудование Tivion комплектуется гарантийным талоном.

Список сервисных центров, а также дополнительную информацию можно узнать на портале www.tivion.tv.


TIVION™

D4100



Кинотеатр внутри

Онлайн кино, игры,
общение и весь интернет
на экране вашего **ТВ**

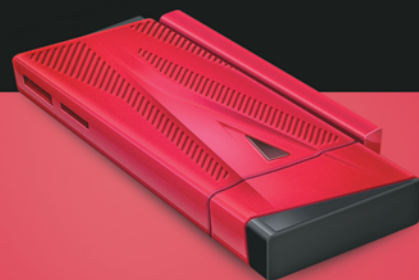

Assembled in PRC.
Model name: TIVION D4100

© 2013 TIVION is a registered trademark of Yeh Chien Enterprise LTD.
18 /F, Wanchai Central Building, 89 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
All rights reserved.

www.tivion.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ