

VT-3857 SR

INDOOR TELEVISION ANTENNA


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА

Правила использования

User's manual

1

Power connection
Подключение питания

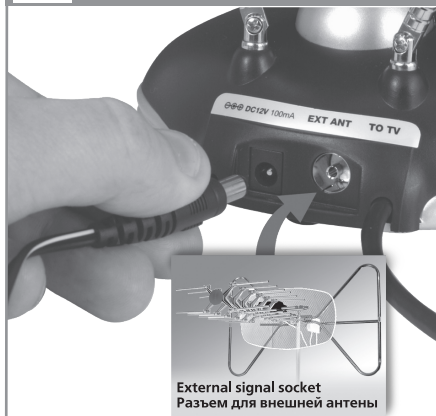

Connect the AC adaptor to electric mains, and the output wire plug into the DC input socket of the antenna

Подключите блок питания к стандартной электросети (AC220-240В), а выходной разъем блока питания – к соответствующему гнезду питания DC антенны

2

Connection to TV
Подключение к телевизору



Plug the coaxial cable of the antenna into the TV input socket

Подключите коаксиальный кабель антенны к антенному гнезду телевизора

3

Turning the antenna & gain adjustment /
Настройка антенны и регулировка усиления



Turn the antenna on and adjust to max output.

С помощью регулировочной ручки включите антенный усилитель и изменяйте выходной уровень сигнала посредством ее вращения.

4

Rod antenna adjustment
Настройка диполей антенны



Pull the rod antenna out to the maximum length; adjust it to the best reception angle. Выдвиньте телескопические диполи антенны на максимально возможную длину; расположите антенну таким образом, чтобы прием был наилучшим.