

Digital Home Multimedia Center



GB	4	User's manual	193	Warranty card
RU	64	Инструкция пользователя	194	Гарантийный талон
LT	114	Vartotojo gidas	195	Garantinis lapas
LV	127	Lietošanas instrukcija	196	Garantijas lapa
EE	140	Kasutusjuhend	197	Garantileht
DE	153	Bedienungsanleitung	198	Garantieblatt
PL	166	Instrukcja obsługi	199	Karta gwarancyjna
RO	180	Manual de utilizare	200	Fișa de garanție

1 USER INFORMATION

Preface

Dear Customer,

Thank you very much for purchasing the ACME digital home multimedia center. In the digital era, this product is a great home entertainment partner. With the outstanding design, you can enjoy movies and music, view photos of precious moments

Cautions

This player's design and manufacture has your safety in mind. In order to safely and effectively use this player, please read the following before usage.

Usage Cautions

User should not modify this player. If commercial hard disk is being used, the environmental temperature should be within $+5^{\circ} \sim +35^{\circ}$.

Power

The player's power voltage: DC 12V.

When using this player, please connect the supplied AC adapter or AC adapter cable to the player's power jack. When placing the adapter cable, make sure it can not get damaged or be subject to pressure. To reduce the risk of electric shock, unplug the adapter first before cleaning it. Never connect the adapter to the player in a humid or dusty area. Do not replace the adapter or cable's wire or connector.

Radio Interference

- If not properly shielded, almost all electronic devices will get radio interference. Under some conditions, your player might get interference.

- The design of this player has followed the FCC/CE standard, and has followed the following rules:

(1) This player may not cause harmful interference;

(2) This player could accept some interference received including interference that may cause undesired operation.

Repair

If the player has a problem, you should take it to an appointed repair center and let the specialists do the repair, never repair the player yourself, you might damage the player or endanger yourself or your data.

Others

When using this player, please do not let the player come into contact with water or other liquid, if water is accidentally spilled on the player, please use a dry cloth to absorb the spillage.

Electronic products are vulnerable, when using please avoid shaking or hitting the player, and do not press the buttons too hard.

- Do not let the player come into contact with water or other liquid.
- Do not disassemble the player, repair the player or change the design of the player, any damage done will not be included in the repair policy.
- Do not press the buttons of the player too hard.
- Avoid hitting the player with hard object, avoid shaking the player, and stay away from magnetic fields.

During electrostatic discharge and the strong electromagnetic field, the product will malfunction, then unplug the power cable and the product will return to normal performance next time it is powered on.

2 PRODUCT INTRODUCTION

2.1 Product Overview

Network Feature

- A/V streaming/transmission via Ethernet(10M/100M) & WLAN(802.11b/g/n)
- A/V streaming via UPnP Media Server
- File sharing via Samba server
- FTP Server
- UPnP Server
- NFS Client
- Internet Radio (SHOUTcast)
- BT download
- Transmission
- Video podcast
- Web browser
- Remote management

DVB-T TV

- supports Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) TV reception
- supports Electronic Program Guide (EPG), Teletext and subtitle.
- supports loop out the DVB-T signal received from Aerial.

Video Recording

- supports one touch recording and scheduled recording, can easily record DVB-T programs and save as MPEG-2/MPEG-4 (.ts) format;
- supports time shifting function

Media Library

- Quick-Search, search files by keywords.
- A powerful search engine, allows you to browse multimedia files in most easy ways

Movie Playback

- Fast forward/rewind
- View subtitle
- Supports major audio formats (1080p HD video decoding)
- Subtitle control: colour/offset/size
- Movie format: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV

Music Playback

- Fast forward/rewind
- Shuffle
- Repeat
- Music format: MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE

Photo Viewing

- You can view photos in slide show mode with background music.
- Zoom in/out, Rotate
- Photo format: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

USB 3.0 &2.0 Support

- USB 3.0 DEVICE port (for computer connection, compatible to USB 2.0)
- USB 2.0 HOST port (for USB storage devices)

Card Reader

- SD/MMC

File Copy

- Supports copying & moving files between USB and HDD.

Note: All the information contained in this manual was correct at the time of publication. However, as our engineers are always updating and improving the product, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this manual.

2.2 Package Contents


Part	Quantity
Player	1
Remote Control	1
Remote Control Battery	2
AC/DC adaptor	1

Note: The actual contents in the package might be different from the contents list in this manual.

2.3 Connection


2.3.1 Power Connection

- (1) Refer to the picture and connect the AC adaptor to the player's DC IN jack;
- (2) Refer to the picture and plug in the AC adaptor to the power outlet.

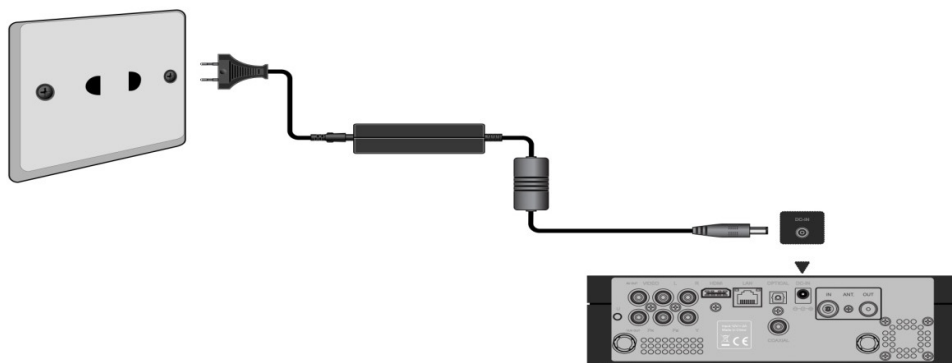


2.3.2 Connect to Computer

- (1) Make sure the player is powered on;
- (2) Plug in the connector of the USB3.0 cable to this player's USB DEVICE port;
- (3) Plug in the rectangular connector of the USB 3.0 cable to computer.

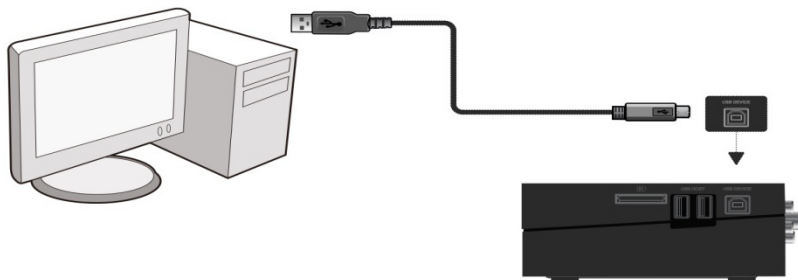

2.3.3 USB Mass Storage Device (like USB stick, USB HDD etc.) Connection


- (1) Make sure the player is powered on;
- (2) Plug in the USB stick or USB HDD etc. to one of the USB host ports of this player.

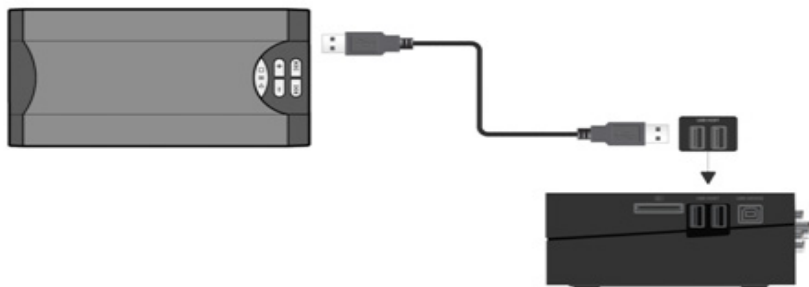

2.3.4 Connecting a Memory Card

A memory card can be used by inserting it into the card slot


- (1) Refer to the picture to insert the memory card to the card slot properly;
- (2) Insert the card by referring to the arrow pointer in the picture.

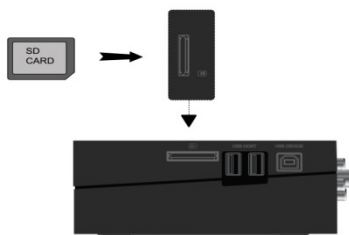

2.3.5 TV Connection

2.3.5.1 A/V OUT


- (1) Refer to the picture and plug in the 3 colour connector to the player's A/V OUT jack;
 - (2) Refer to the picture and plug in the 3 colour connector to the TV's A/V IN jack.
- In this way, you can enjoy the content in the player on TV or other display devices.

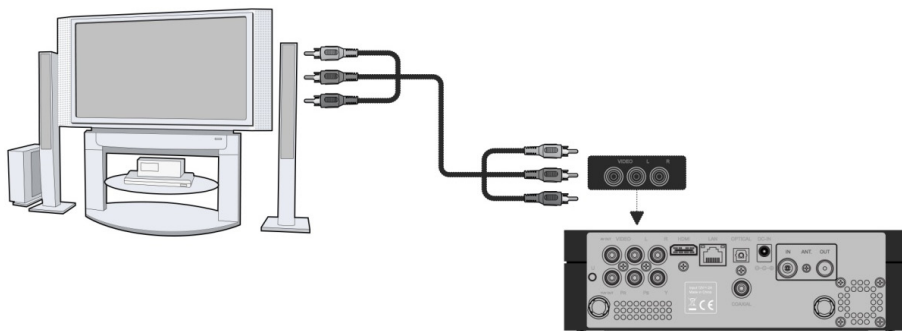

2.3.5.2 Y/Pb/Pr Component OUT

- (1) Refer to the picture and plug in the connector of the YUV cable to the player's Y/Pb/Pr jack;
 - (2) Refer to the picture and plug in the 3 colour connector to the TV's Y/Pb/Pr jack.
- Audio Connection while using Y/Pb/Pr Video out:


First method: use the audio output from the A/V OUT jack;
Second method: use the audio output from the S/PDIF Coaxial or Optical jack.

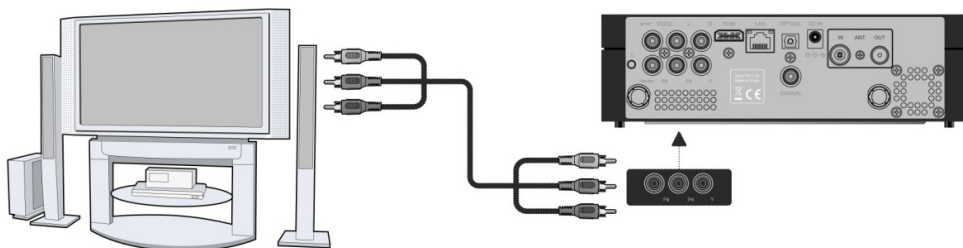

In this way, you can also enjoy videos, music, and photos in the player on TV.

2.3.5.3 HDMI OUT


- (1) Refer to the picture and plug one connector on your HDMI cable to the player's HDMI jack;
- (2) Refer to the picture and plug the other connector on your HDMI cable to the TV's HDMI jack.

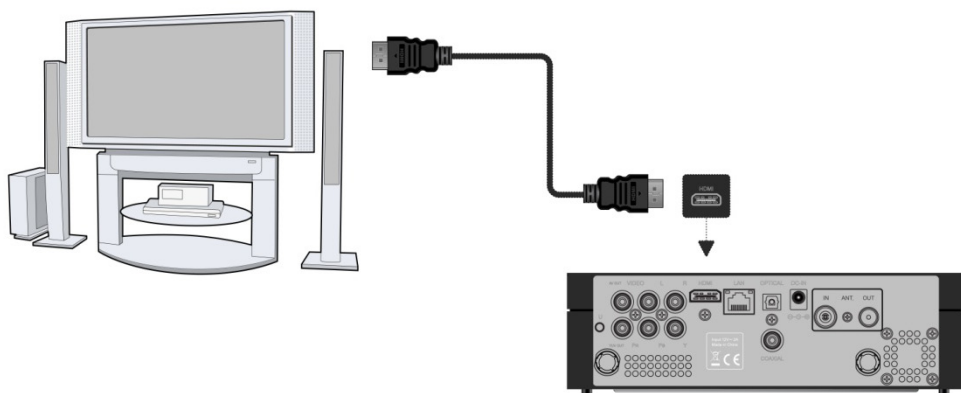


In this way, you can have the highest quality video and audio via a single cable.

2.3.6 Digital Audio Device Connection

- (1) Refer to the picture and plug in the RCA connector on your coaxial cable to the player's S/PDIF Coaxial jack. Or if you use optical fibre, please plug in the Toslink connector on your optical fibre to the player's S/PDIF Optical jack; (not supplied)
- (2) Refer to the picture and plug in the other connector on your coaxial cable or optical fibre to the digital audio device. (not supplied)

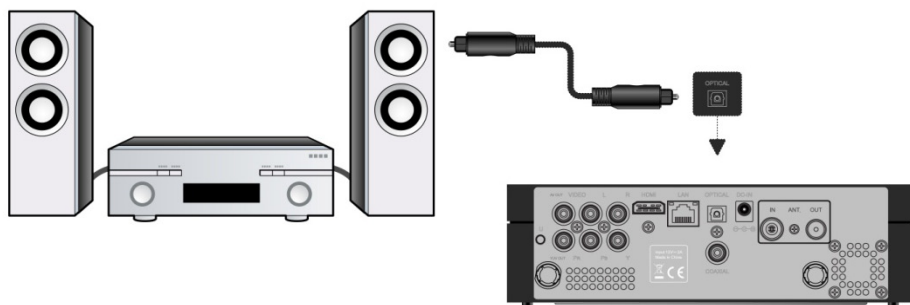


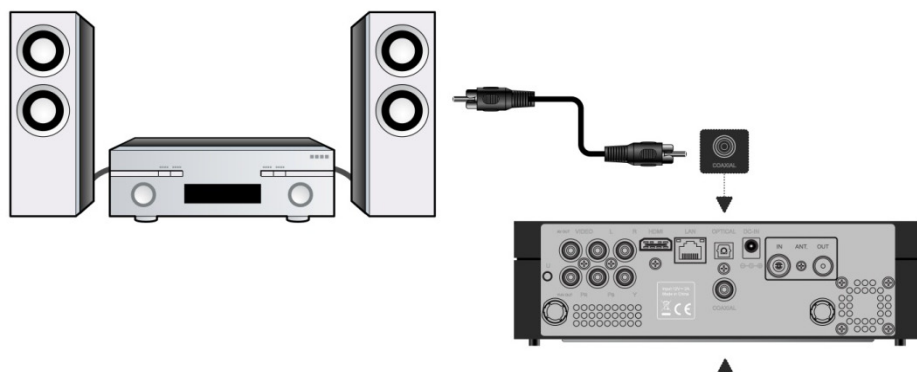

2.3.7 Connecting to a LAN


To connect to a LAN (Local Area Network) you require a cat5, cat5e or cat6 network cable (not supplied).

- (1) Connect one of the crystal plugs on the cable to the player's RJ45 LAN socket;
- (2) Connect the other crystal plug on the cable to a RJ45 LAN port on your router, switch, or hub devices.

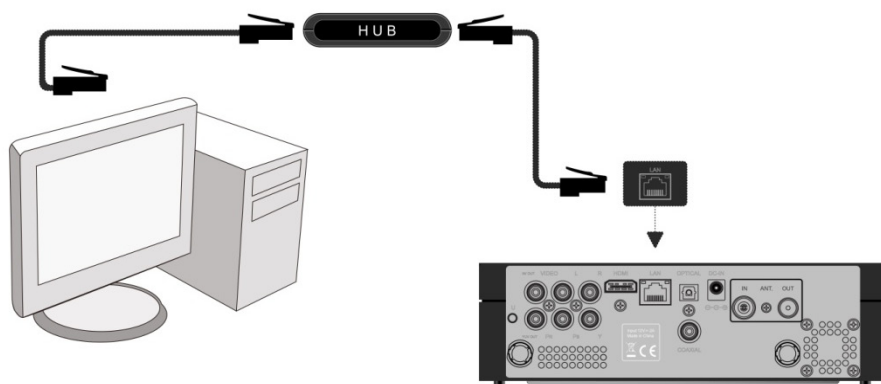

2.3.8 DVB-T Signal Input


Refer to the picture and plug a TV Aerial to the ANT. / RF IN socket;

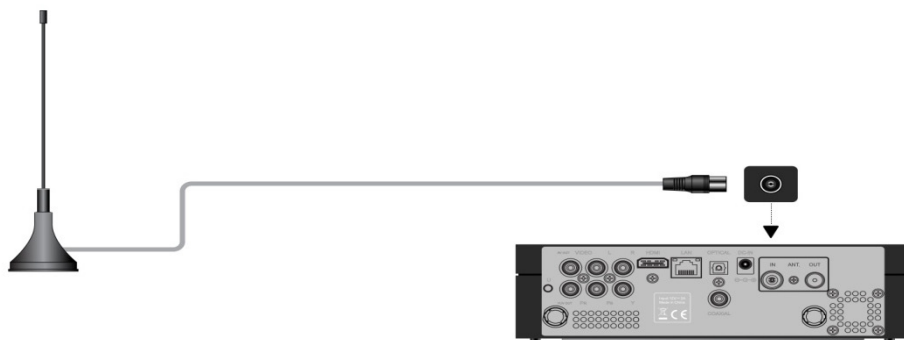

2.3.9 DVB-T Signal Output

The player can loop out the DVB-T signal to other TV receiver device.

- (1) Make sure the player is connecting to power supply;
- (2) Make sure a TV Aerial is connecting to the ANT. / RF IN socket;
- (3) Refer to the picture and plug a TV cable to the ANT. / RF OUT socket then plug the cable to a TV or other TV receiver.

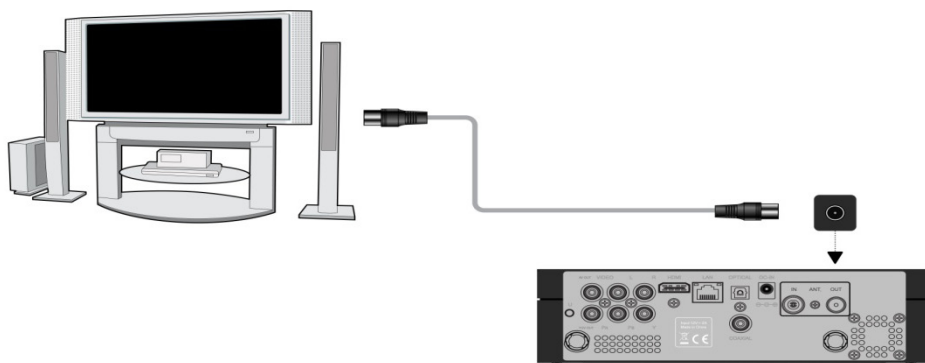

2.4 Front Panel



1. Infrared receiver window


2. Power indicator

2.5 Side Panel


1. Memory Card slot

2. USB 2.0 HOST port

3. USB 3.0 Device port

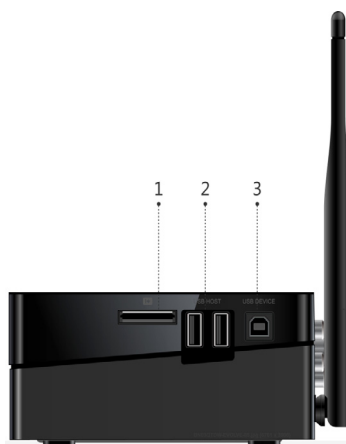

2.6 Back Panel

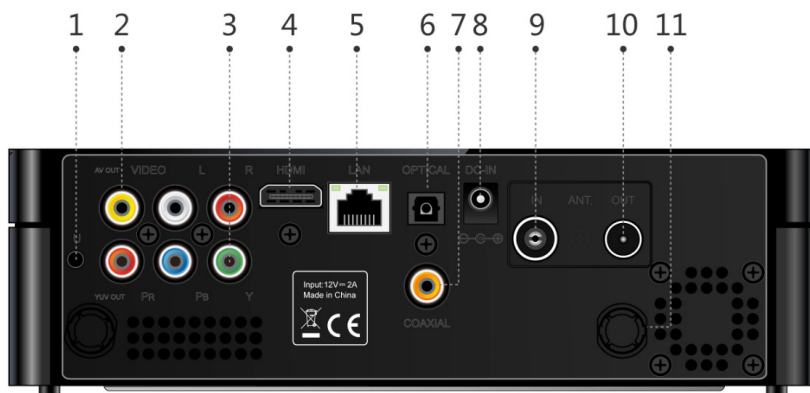

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Reset button | 2. A/V OUT jack |
| 3. Y/Pb/Pr OUT jack | 4. HDMI jack |
| 5. RJ45 LAN socket | 6. S/PDIF Coaxial jack |
| 7. S/PDIF Optical jack | 8. DC-IN |
| 9. ANT. / RF IN socket | 10. ANT. / RF OUT socket |
| 11. ANT./WIFI port | |

2.7 First Time Usage

2.7.1 Power On / Off

Power On


After connecting the DC IN jack and press the power button on the remote control, the player will soon enter the home screen, and the power indicator will show blue.

Power Off

Press the power button on the remote control, the player will soon enter standby mode, and the power indicator will show red. Then unplug the power cord to cut off the power supply.

2.7.2 Menu Language


The system language of this player can be set to English or other languages. Change the language you wish in the setup menu, the selected language will take effect immediately.

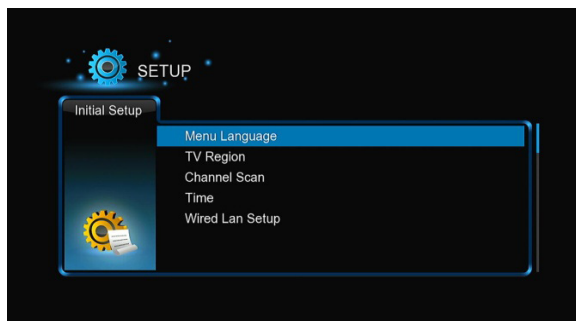

2.7.3 HDD Format

For users who wish to install a new SATA HDD into the player, first you need format the hard disc on the player before usage. Otherwise many functions can't be used, such as BT download, Transmission. Please refer to the following procedures to format the hard disc.


Step 1: Select OK on the Warning page, press OK to confirm.

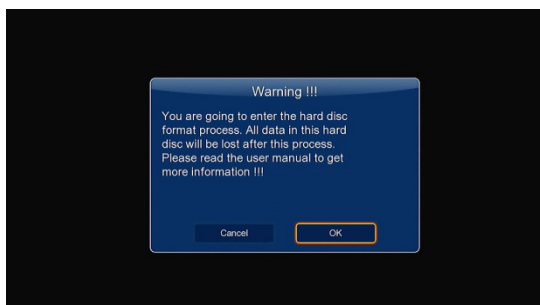


Note: This page can be also accessed via Setup->System-> Format menu.

A password needed when you try to format the HDD, please refer to '3.1.6 MISC' for more details about the password.

Step 2: Press the up / down button to adjust the capacity of time shift buffer. Press the left / right button to select Next, and the OK button to confirm.

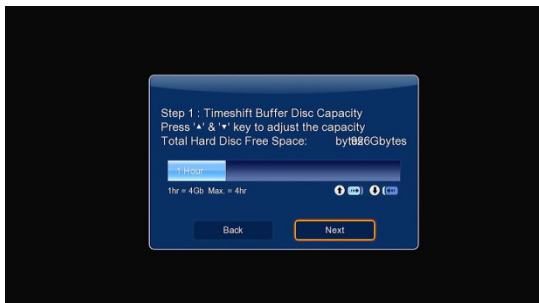


- Step 3: Select Format, press OK, and then hard disc format will start.

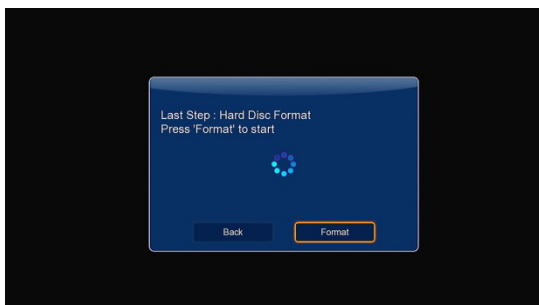

The formatting procedure will be finished within a few minutes. And then you can use the hard disc properly on the player.

Note: HDD format will remove all data stored on the hard disc drive. Please take care and backup your data in advance!

2.8 Remote Control

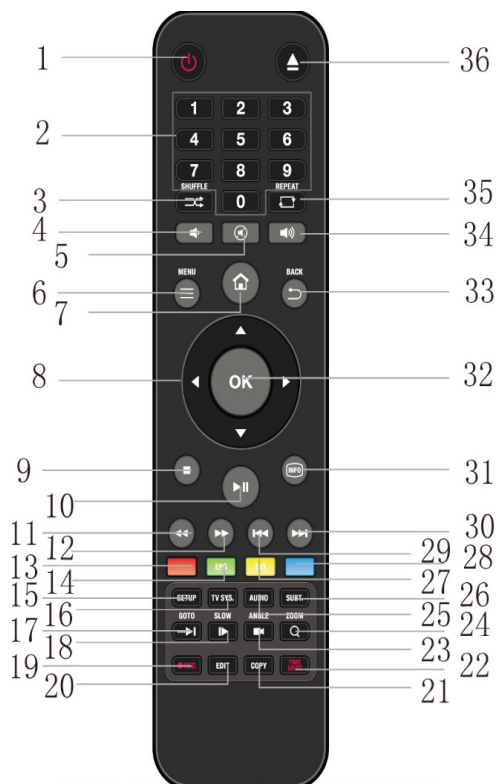

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Power | 2. Numeric buttons |
| 3. Shuffle. | 4. VOL- |
| 5. Mute | 6. Menu |
| 7. Home | 8. Navigational buttons |
| 9. Stop | 10. Play/Pause |
| 11. FR | 12. FF |
| 13. Red | 14. Green(EPG) |
| 15. Setup | 16. TV SYSSlow |
| 17. Goto | 18. Slow |
| 19. REC | 20. Edit |
| 21. Copy | 22. Timeshift |
| 23. Angle | 24. Zoom |
| 25. Audio | 26. Subtitle |
| 27. Yellow(TTX) | 28. Blue |
| 29. Prev | 30. Next |
| 31. Info | 32. OK |
| 33. Back | 34. VOL+ |
| 35. Repeat | 36. Eject |

No.	Button	Function
1	Power	Press to enter standby mode or wake up.
2	N u m e r i c buttons	Press to enter channel numbers or numeric input when changing settings.
3	SHUFFLE	Press to shuffle the music.
4	VOL-	Press to decrease the volume.
5	Mute	Press to mute audio output, and press again to resume.
6	Menu	Press to enable the option menu, where you can change the review mode of file manager and media library; Press to display or hide the option menu during playback.
7	Home	Press to enter the home screen.
8	Navigational buttons	Press the arrow buttons to select menu options, and the OK button to confirm.
9	Stop	Press to stop playback.
10	Play/ Pause	Press to begin/pause playback.
11	FR	Press to fast rewind the current playback. Press repeatedly to select speeds
12	FF	Press to fast forward the current playback. Press repeatedly to select speeds.
13	RED	Function is available in virtual keyboard.
14	Green(EPG)	Press to enter the Electronic Program Guide which displays an on-screen list of programs for the whole day when watching Digital Terrestrial TV.
15	Setup	Press to enter the setup menu.
16	TV SYS.	Press to switch between NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, and 1080P.
17	Goto	Press to jump to a specific point on a title. Specify the point using Title, Chapter and Time.
18	Slow	Press to play back in slow motion. Press the PLAY button to resume regular playback.
19	REC	Press to begin recording. Press repeatedly to set one touch recording (OTR) length (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off)
20	EDIT	Press to enter file editing menu in file manager. Press to enter file selecting menu in media library.
21	Copy	Press to enter file selecting menu.
22	Timeshift	Press to activate the time shift function. Time shift function allows you to pause live TV and resume the program from the point you left it. While paused, the program is recorded to the internal HDD as long as there is sufficient memory. Press Play button to start to playback the paused live TV program.. Time shift mode remains active until you press the stop button.
23	Angle	Press to change the view angle during DVD (with multi-angle) playback.
24	Zoom	Press to zoom the image (photo or video).
25	Audio	Press to select an audio track.
26	Subtitle	Press to set subtitle options. You can change the colour/size/offset/text encoding of subtitle.

27	Yellow(TTX)	Press to open Teletext OSD if it is available in the broadcasted stream of Digital Terrestrial TV.
28	Blue	Press to open/close USB DVD-rom.
29	Prev	Press to view the previous file / page up.
30	Next	Press to view the next file / page down.
31	Info	Press to display current status. Press during playback, an onscreen display appears showing track number and time elapsed/remaining.
32	OK	Function is available in virtual keyboard. Press OK button to confirm.
33	BACK	Press to return to the previous screen while navigating menus.
34	Vol+	Press to increase the volume.
35	Repeat	Press to set repeat option.
36	Eject	Press to safely remove the USB device.

3 MAIN FUNCTIONS


3.1 Setup Menu

The Setup menu allows you to personalize and configure the preferences for your player.

To select a Setup option:

Select the Setup icon on the home screen, or press Setup button on the remote control.


Use the Left/Right navigational buttons to select an option, and then press OK.

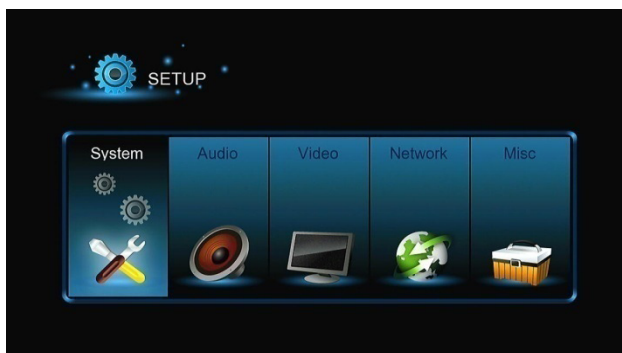

There are six setup options, including System, Audio, Video, TV&REC, Network and MISC. Use the Left/Right navigational buttons to select a menu. Press OK to confirm. Press Return to cancel and display the previous menu screen.

3.1.1 Changing System Settings

Use this menu to configure system settings.

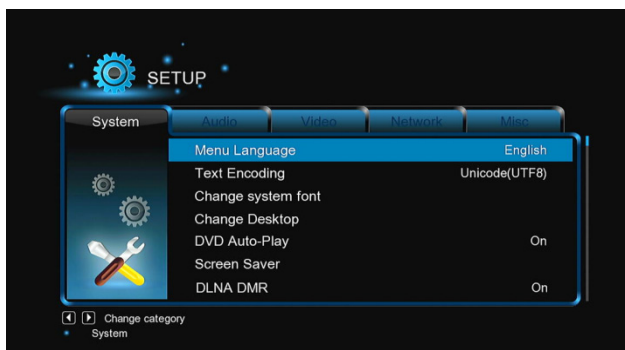

Menu Language

- Select to choose the OSD (On-Screen Display) language.

Text Encoding

- Select to set the text encoding option (subtitle display)

Change System Font

- Select to change system font.

Create a folder named "Resource" in the root directory of your USB or HDD, rename your font as 'font.ttf' and then copy it to the folder.

Change Desktop

- Select to change the desktop.

Create a folder named "Resource" in the root directory of your USB or HDD, rename your photo as 'desktop.png' and then copy it to the folder.

Time

- Select to set the time ,and select the right time zone to schedule REC correctly

DVD Auto-Play

- Select to turn on/off DVD auto-play.

Screen Saver

- Timing

Select to change timing of screen saver.

- Options

Select to change screen saver.

DLNA DMR

- Digital Media Renderer, can play content received from a **digital media controller (DMC)**, which will find content from a **digital media server (DMS)**

DLNA Device Name

- Select to name DLNA DMR.

Mini KBD Language

- Select to change the language of the mini keyboard.

Scan Storage

- Select to set the scan mode of media library.

Resume Play

- Select to turn on / off resume playback (auto-bookmarking) feature for movies.

Format

- Select to format your HDD.

BD Menu


- Select to set BD menu; if the BD files don't have menu, then a dialog will popup when playing these BD files.

Restore Default

- Select to restore factory defaults.

3.1.2 Changing Audio Settings

Use this menu to configure audio settings

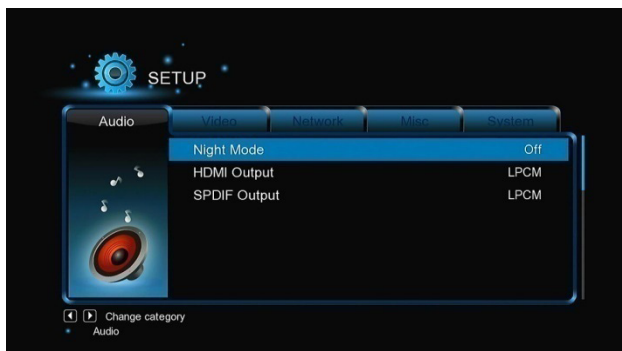

Night Mode

- Choose among Off / On / Comfort. If the option is turned on, the audio output volume will be decreased to make you more comfortable.

HDMI Output

- Choose among **LPCM**, **LPCM Multi-Ch** and **RAW**.

SPDIF Output

- Choose among **LPCM**, **RAW**.

Note: In raw mode, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS sound can be by transmitted to the HDMI TV or Digital amplifier.

Due to the bandwidth requirement, Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus sound only can be by transmitted through an HDMI cable, also the TV system must up to 720p or above.

3.1.3 Changing Video Settings

Use this menu to configure video settings.



Aspect Ratio

- Pan Scan 4:3: Display a wide picture on the entire screen and cuts off the redundant portions. Select when a standard 4:3 TV is connected.
- Letter Box 4:3: Display a wide picture with two black borders on the top and bottom of 4:3 screen. Select when a standard 4:3 TV is connected.
- 16:9: Compress the image to convert the whole image. Select when a 16:9 TV is connected.
- 16:10: Select when a 16:10 TV is connected.

TV SYSTEM

- Select to adjust TV Type and video output resolution. This setting depends on your regional location. Include:

NTSC – United States, Canada, Japan, Mexico, the Philippines, South Korea, and Taiwan.

PAL – Europe, Greenland, parts of Africa and South America, the Middle East, China, India, Australia, and Indonesia.

Resolution - video output resolution.

1080p 24Hz

- Choose this option to enable or disable 1080P 24HZ support. A TV set with 1080P 24HZ (24P) mode is needed.

Plasma Mode

- Help to protect your plasma TV by reducing the level of brightness.

Deep Colour


- Help to perform more detailed level of colour depth, make continuous colour change smoother. You can get more vivid colour effects.

A TV set with deep colour support is needed.

Screen Size

- Adjust the video output size according to the size of TV screen. Press Left/Right button to adjust the width of the screen, and Up/Down button to adjust the height of the screen.
- And press Zoom button to fit the screen size you have set during video playback.

3.1.4 Change TV & REC Settings

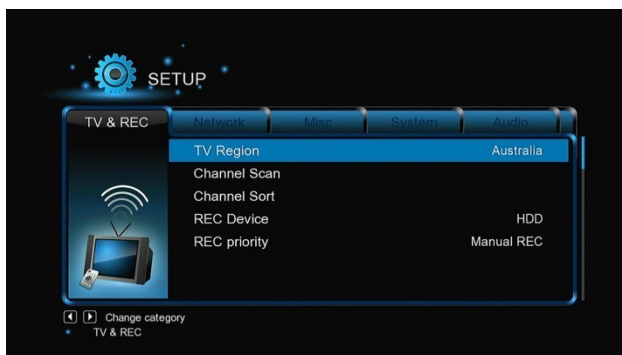

Use this menu to configure your Wireless Local Area Network.

TV Region

- Select to set the region for Digital Terrestrial TV

Channel Scan

- Select to scan for available Digital Terrestrial TV channels

In AUTO SCAN mode, the system will automatically scan for available DVB-T TV channels.

In MANUAL SCAN mode, you can select the CH number, Bandwidth, and Input Frequency. Use the navigational and numerical buttons on the remote control to select or input. Press the Next button to start scanning.

Channel Sort

- Select to sort channel by Logical channel number or Channel Name.

REC Device

- Select to set device to restore the recorded files.

REC priority

- Select to set the priority between Manual recording and Schedule recording.

3.1.5 Change Network Settings

Use this menu to configure your Wireless Local Area Network.



Wired Lan Setup

- DHCP IP (AUTO)



Select to obtain IP address automatically.

- FIX IP (MANUAL)


Select to manually input the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server IP Address.

Wireless Setup

There are 3 mode for you to select, Infrastructure (AP) and Peer to Peer (Ad Hoc) and WPS (AP) mode. Refer to the prompting message on the screen and press the Red button to choose Peer to Peer (Ad Hoc) or WPS (AP) mode.

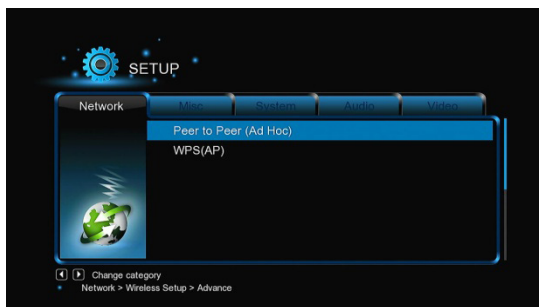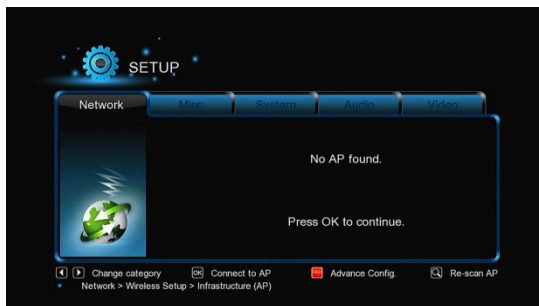

This player can store up to three wireless network connections. Press OK to connect, press Return to cancel, and press Zoom to modify the parameters of the connection, press Red button to choose Peer to Peer (Ad Hoc) or WPS (AP).

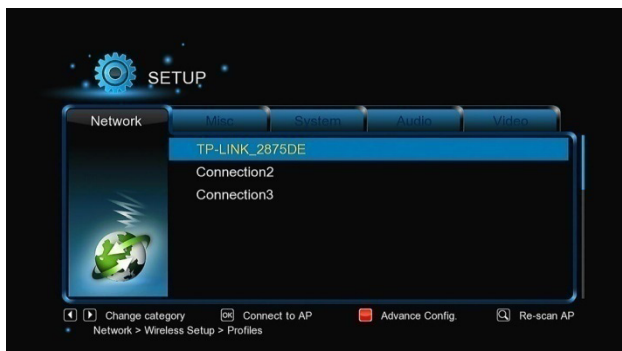

Infrastructure (AP)

Infrastructure mode is used to connect computers with wireless network adapters, also known as wireless clients, to an existing wired network with the help from wireless router or access point. Please refer to the following steps to configure your wireless network .

Step 1, Scanning AP (Access Point) in your network


Refer to the prompting message on the screen and press the Zoom button to select Infrastructure (AP) mode and update the access points list, and all SSID will be displayed on the screen.



Step 2, Input WEP / WPA key.

Press OK to input encryption keys via the virtual keyboard. Press the navigational buttons to select, OK to input, FF to move cursor left, FR to move cursor right, Zoom to switch between uppercase and lowercase, Stop to delete a character, Red to make more symbols available, Green to change the language of the virtual keyboard, OK to confirm and to start testing the connection.




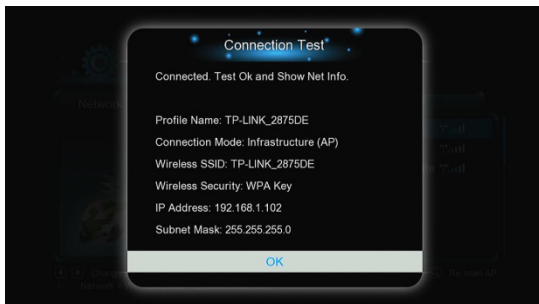

The testing process will take a while, please be patient and wait. If the test is ok, the network information (Profile Name, IP address, Subnet Mask, Gateway, etc.) will be displayed on the screen.


Peer to Peer (Ad Hoc)

Peer to Peer mode, which is also called Ad Hoc mode or computer-to-computer mode, is used to connect wireless clients directly together, without the need for a wireless router or access point.

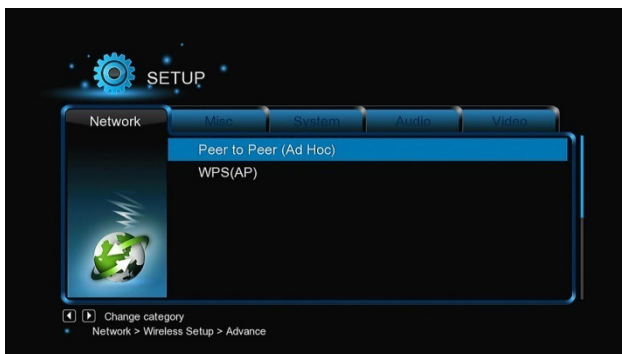

WPS (AP)

WPS, Wi-Fi Protected Setup, is used to connect a wireless router directly, without searching SSID and inputting password. In this mode, you just need to configure the parameters of your router which support WPS function. There are two modes for you to select, PBC mode and PIN mode.

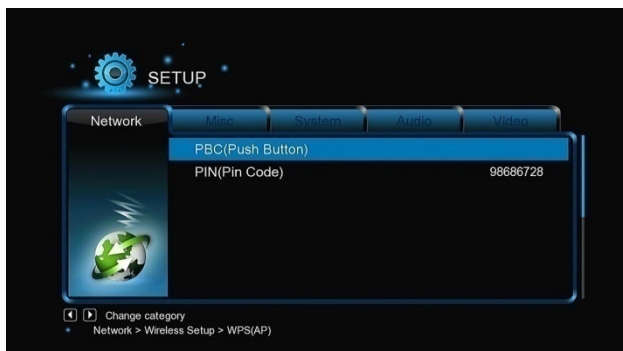

PBC: First press the WPS button on the router or select the button mode in the configuration menu of the router, then select the PBC mode, the connection process will take a while, please be patient and wait.

PIN: Input the pin code when configure your router, then select the PIN mode, the connection process will take a while, please be patient and wait.

PPPOE Setup

- Input the ADSL account and password in this menu, system will obtain IP address automatically from the server based on PPPOE protocol. Refer to the message on the screen to use this function.

BT

- Select to turn BitTorrent download on/off. Please refer to '**BT download**' for more details on this unique feature of this product.

Transmission

- Select to turn transmission On/Off. Transmission is a free, open-source and cross-platform BitTorrent client. To use this function, launch a web browser such as Internet Explorer or Firefox, and at the address bar, key in <http://192.168.50.196:9091> where 192.168.50.196 is the IP address of your product.
- You need to format the external hard disc on the player to use transmission.

NAS Mode

- Select to turn NAS function On/Off. Please refer to '**SAMBA Server**' for more details on NAS function of this product.

FTP

- Select to turn on / off FTP services and to configure your desired login User Name and Password. Please refer to '**FTP Server**' for more details on this unique feature of this product.

UPnP Server

- This player can work as a UPnP Server, all media files stored on external HDD can be found by a UPnP client.

Host Name

- Select to key in your desired host name to be seen in your network.

3.1.6 Miscellaneous

Use this menu to adjust miscellaneous settings.



Version Info

- This tab shows you information about the software installed and about the specifications of your player.

Network Info

- This tab shows you information about your network, MAC Address, IP address Gateway, Subnet.

Parental Control

- Here you can lock TV channels.

Note: A password needed when you try to enter this menu, please refer to '**3.1.6 MISC**' for more details about the password.

USB Upgrade

- Select to update the firmware via a USB stick.
 - 1) Copy 'install.img' or extension files to the root directory of a USB stick, and connect it to the USB HOST port of the player.
 - 2) Press OK to confirm.

Pin Protection

- To prevent deleting files and formatting HDD by asking for a password.

The default password is '0000'. Press the numerical buttons to input, and the OK button to confirm.

Pin Protection

- To prevent read and write HDD by asking for a password.

The default password is '0000'. Press the numerical buttons to input, and the OK button to confirm.

Password

- Change the password.

The default password is '0000'. Press the numerical buttons to input, and the OK button to confirm.

3.2 DTV

In this menu, you can watch and record Digital Terrestrial TV programs, or have the time shift function. To enter the DVB-T TV mode, select the DTV icon on the main menu.

3.2.1 Watching DVB-T Programs

The following are some functional buttons on the remote control available when watching Digital TV programs.

Name	Function
Menu	Display or hide the option menu when watching DTV programs
OK	Press to view the program list menu.
Up / Down	Press to switch channels. (Channels cannot be switched in the recording mode.)
Numeric buttons	Press to input channel numbers. Press the enter button to confirm.
REC	Press to start recording the current TV program.
Time shift	Press to activate the time shift function.
Subtitle	Press to activate the subtitle list menu if available.
EPG	Press to activate the EPG menu if available.
TTX	Press to activate the Teletext menu if available.
Zoom	Press to zoom out the image.

DTV/Radio

- Choose the select TV programs or broadcasting stations.

Channel List

- Press the **OK** button when watching TV programs, and the channel list where you can see the channel number and name will be displayed.



- To get the favourite channel list, press the Prev / Next button in this menu.

Info Bar

- Press the **Info** button when watching TV programs, an info bar will be displayed to show the channel information.




There're 5 strings displayed on the bar. Taking the info bar in the above photo for example:

- 9+ – Stands for TV rating;
- ENG – Stands for the voice language;
- SS – Stands for subtitle;
- TT – Stands for Teletext;
- 576 – Stands for resolution (SD - Standard Definition, HD – High Definition).

When there is no string in the bar, relevant option is unavailable.

Electronic Programming Guide

- Press the **EPG** button when watching DVB-T TV programs, the Electronic Programming Guide will be displayed. Here you can get the program list for a whole day.

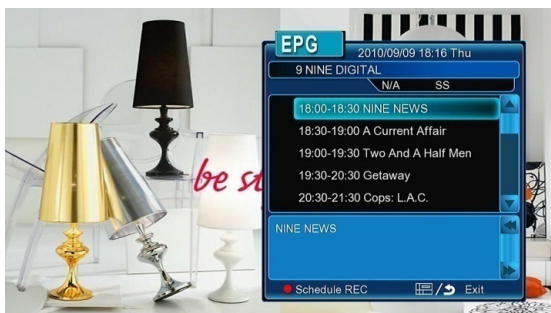

Teletext

- If the broadcasted stream supports Teletext, press the **TTX** button to enter the Teletext menu.

Subtitle List


- Press the **subtitle** button when watching DVB-T TV programs, the Subtitle List menu will be displayed.

One Touch Recording

- Press **REC** button to start the recording, recording files are automatically stored in a folder named REC by default. Press **REC** repeatedly to set one touch recording length ,30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off.

Time Shifting


- Time shift function allows you to pause live TV and resume the program from the point you left it. While paused, the program is recorded to the internal HDD as long as there is sufficient memory. Press the **TIME SHIFT** button to active time shift function.

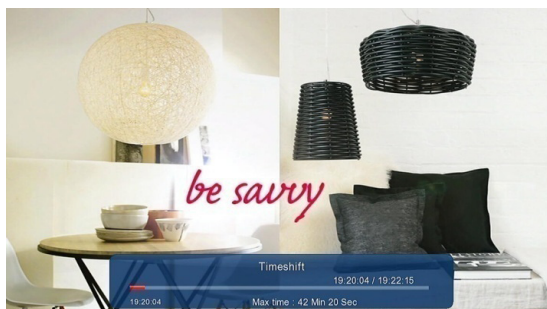

- Press **PLAY** button to resume the program. Time shift mode remains active until you press the **STOP** button. **Pause/FF/FR/PREV/NEXT** button is available while time shift mode.

3.2.2 Schedule Recording

To enter timer list, press Menu button when watching TV programs, and select Schedule Recording in the option menu. Here you can add, edit and delete recording schedules and view all schedule status and history.

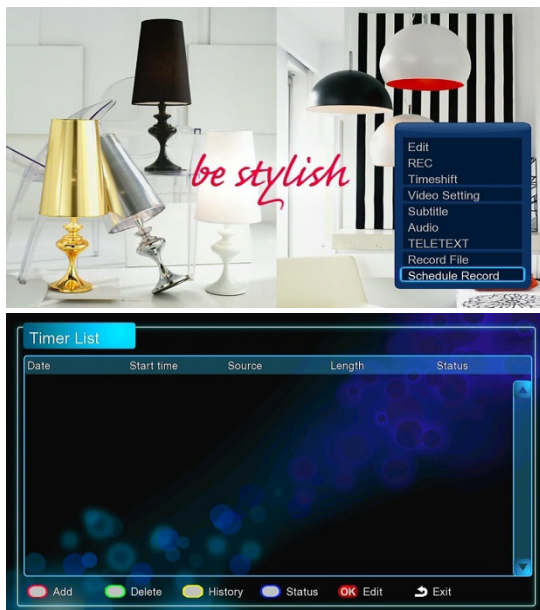

Create a New Schedule

- In timer list, press the **RED** button on the remote control to add a new schedule recording, then the schedule setting screen appears.



- Use the **Left /Right** button on the remote control to move between fields and press the up / down button to adjust each setting.

Source	Select the video source or TV channels for the recording.
Start Time	Enter the date and time of the recording.
Length	Enter the length of the recording
Preview	This small preview window will show the current program of the selected channel.

Edit Schedule

- In timer list, press the **OK** button to modify the schedule you want from the list.

Delete Schedule

- In timer list, press the **Green** button to delete the schedule you want from the list.

View Schedule Status

- In timer list, press the **Blue** button to modify the status of the schedule you want from the list.

Viewing Recording History

- In timer list, press the **Yellow** button to view a complete history of all schedule recordings.

3.2.3 Channel Edit

To enter channel edit menu, press Menu button when watching TV programs, and select Edit in the option menu.



DTV/RADIO
EPG
Edit
REC
Timeshift
Video Setting
Subtitle
Audio
TELETEXT



SALE NOW ON

Alexandria
Artarmon
Belrose
Castle Hill
Crossroads
Hornsby
Parramatta
Penrith

Channel Edit

Lock	Delete
Skip	Rename
Favourite	Swap

shop online
www.beaconlighting.com.au

BEACON LIGHTING

BEACON LIGHTING

Discount off Rec.Retail Prices only. Stores stock may vary.

In this menu, you can delete and swap TV channels and also edit your favourite TV list. Use Up/Down buttons to select and modify the settings.

Note: A password needed when you try to enter this menu, please refer to '**3.1.6 MISC**' for more details about the password.

Lock

- Lock the channel.

Skip

- Skip the channel when switching channels.

Favourite

- Add the channel to the favourite channel list.

Delete

- Delete the channel.

Rename


- Rename the channel.

Swap

- Swap the channel with another one.


3.3 Movie Library

Enter into movie interface, only supported files will be displayed. Please refer to Appendixes in chapter '**5.1 Specifications**' for more details about the supported files.

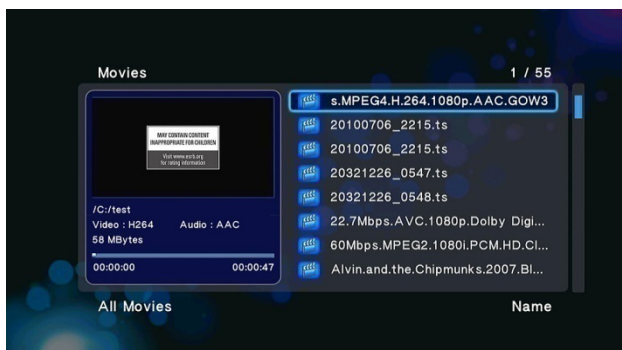

3.3.1 Movie Library Options

In movie library, press MENU button to display the option menu, you can access the following functions through the option menu.

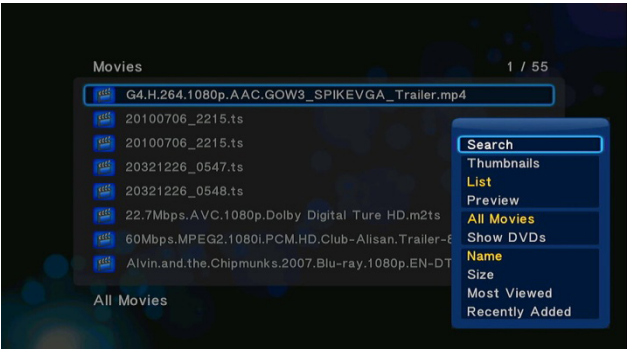

Quick-Search

- Choose the **Search** option in the option menu, you can search for a media file by filter media library to locate the specific media file.

Review Mode

- Choose a review mode among **Thumbnails**, **List**, **Preview** from option menu.

Sorting Mode

- Choose to sort by **Name**, **Size**, **Most Viewed** or **Recently Added** from option menu.

Show DVDs

- Choose to display DVD IFO, BD MV and ISO files directly in media library.

Flash Animation

- Choose to display .swf files in media library.

Go to Folder

- Choose to locate the file in file manager.

3.3.2 Movie Playback Control

You can access the following functions during playback.

Button	Function
Play/Pause	Pause or resume the current playback.
Prev/Next	View the previous or next file/chapter.
FR/FF	Fast rewind or fast forward. Press repeatedly to select the speed.
Slow	Play back in slow motion.
Goto	Jump to a specific point on a title. Specify the point using Title, Chapter and Time.
Menu	Display or hide the option menu during playback.
Stop	Stop playback.

VOL+/-	Increase/decrease the volume.
Audio	Select an audio track.
Subtitle	Select a subtitle and change the colour/size/offset/text encoding of subtitle.
Repeat	Set the repeat option.
Zoom	Zoom in the image.
Info	View the media information.

3.3.3 Movie Playback Options

During movie playback, press Menu button to display or hide the option menu at the bottom of the screen.



Except select audio track, subtitle, repeat mode, you also can access the following functions through the Option menu during video playback.

DVD Menu

- Select to return to the navigation menu during DVD IFO or ISO playback.
- Title menu, return to the main menu of entire disc during DVD playback.
- Root menu, return to the root main of each title during DVD playback.

GOTO


- Select to jump to a specific point on a title. Specify the point using Title, Chapter and Time.

Video Setting

- Select to adjust the value of **Brightness, Contrast, Saturation and Hue**.


3.4 Photo Library

Enter into photo interface, only supported image files will be displayed. This player supports JPG/JPEG/BMP/files.

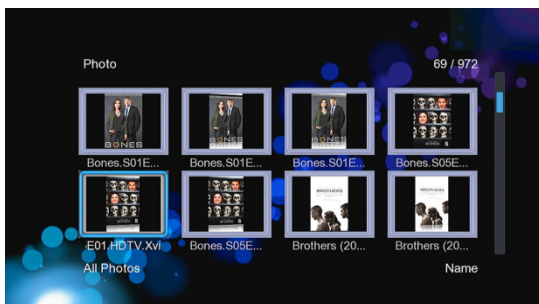

3.4.1 Photo Library Options

In photo library, press Menu button to display the option menu, you can access the following functions through the option menu.

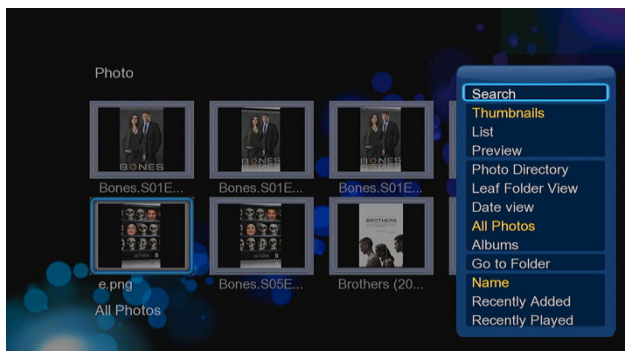

Quick-Search

- Choose the **Search** option in the option menu, you can search for a photo by filter photo library to locate the specific photo.

Review Mode

- Choose a review mode among **Thumbnails**, **List**, **Preview** from option menu.

Sorting Mode

- Choose to sorting by **Name**, **Recently Added** or **Recently Played** from option menu.

Folder Directory

- Choose to show all folders.

Leaf Folder View

- Choose to show all folders that included photo.

Date View

- Choose to view photo by date.

3.4.2 Photo Playback Control

You can access the following functions during photo playback.

Button	Function
Prev / Next	View the previous or next photo.
Up / Down	Rotate a photo in any angle.
Menu	Display or hide the option menu during playback.
Stop	Stop playback.
Zoom	Zoom in the image.

3.4.3 Photo Playback Options

During photo playback, press Menu button to display or hide the option menu at the bottom of the screen. You can access the following functions through the Option menu during photo playback.



Slideshow Control

- Select to choose the **Interval** and **Transition effect** of the slideshow.

Repeat Mode

- Choose a repeat mode among **Repeat off**, **Repeat all** and **Shuffle Loop** from option menu.

Select Music


- Select to turn on/off background music during slideshow playback.
- Select a special music as the background music during photo playback.

Video Setting

- Select to adjust the value of **Brightness**, **Contrast**, **Saturation** and **Hue**.

3.5 Music Library

Enter music interface, only supported audio files will be displayed. This player supports MP3, WMA, and OGG audio files.

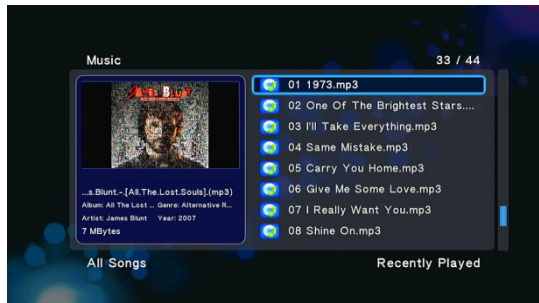

3.5.1 Music Library Options

In music library, press Menu button to display the option menu, you can access the following functions through the option menu.



Quick-Search

- Choose the **Search** option in the option menu, you can search for a photo by filter music library to locate the specific music.

Review Mode

- Choose a review mode among **Thumbnails**, **List**, **Preview** from option menu.

Filter options

- Choose Albums to search for music files by album.
- Choose Artists to search for music files by artist.
- Choose Genres to search for music files by genre.
- Choose Years to search for music files by modified year.

Sorting Mode

- Choose to sorting by **Name**, **Recently Added** or **Recently Played** from option menu.

3.5.2 Music Playback Control

You can access the following functions during music playback.

Button	Function
Play/Pause	Begin/Pause playback.
FR / FF	Fast rewind or fast forward. Press repeatedly to select the speed.
Prev / Next	1. View the previous or next movie.
2. Menu	3. Display or hide the option menu during playback.
4. VOL+/-	5. Increase/Decrease the volume.
6. Repeat	7. Set the repeat option.
8. Shuffle	9. Select the shuffle mode.

3.5.3 Music Playback Options

During music playback, press Menu button to display or hide the option menu at the bottom of the screen. You can access the following functions through the Option menu during music playback.




Repeat Mode

- Choose a repeat mode among **Repeat off**, **Repeat one**, **Repeat all** and **Shuffle Loop** from option menu.


3.6 File Manager

The file manager allows you to browse and play music, photo and movie files stored on an internal HDD, external USB device, memory card and network.

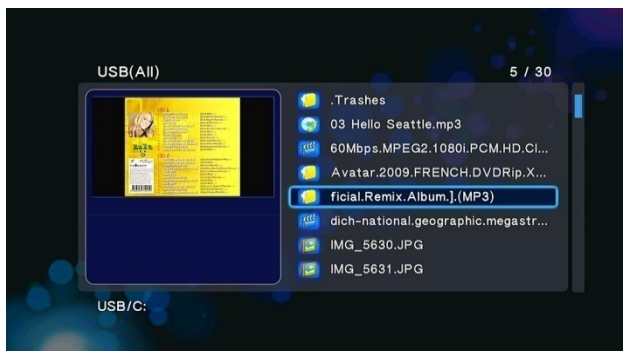

3.6.1 File Manager Options

In file manager, press Menu button to display the option menu, you can access the following functions through the option menu.

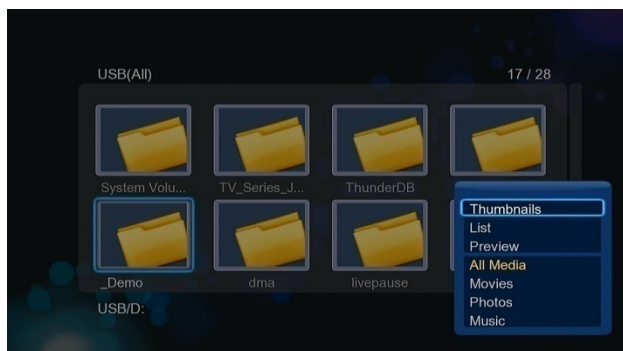


Review Mode

- Choose a review mode among **Thumbnails**, **List**, **Preview** from option menu.

Filter options


- Choose **Movies** to display all the supported video files in current directory.
- Choose **Photos** to display all the supported image files in the current directory.
- Choose **Music** to display all the supported audio files in the current directory.

3.6.2 A/V Streaming via Network

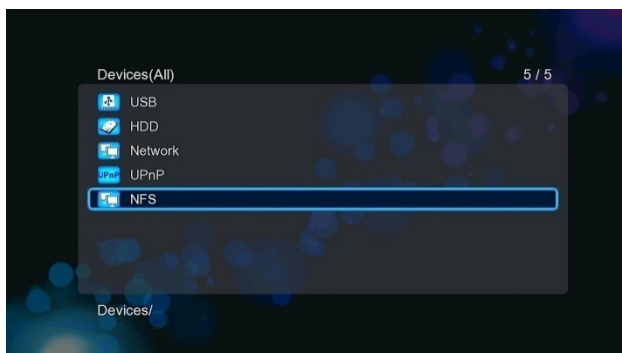

You can stream your media files shared on the home network. Please refer to '**3.1.5 Changing Network Settings**' for more details on network settings.

There are two ways to locate media files shared on your local network in the Network menu. One is to browse through workgroup; the other way is to browse through 'My_Shortcuts'.

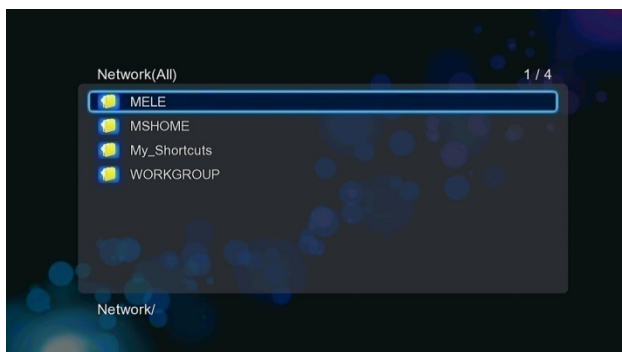

3.5.2.1 Browsing Through Workgroup

You can choose the workgroup which your PC belongs to from the workgroup list, find your PC name, and press the OK button to confirm. Then you can select and play the shared media files that you want to browse.


Note:

- Due to different network conditions, sometimes the workgroup might not be accessed or shown in the list. And then you need to use 'My_Shortcuts' to browse shared files.


3.5.2.2 Browsing Through 'My_Shortcuts'

You can also set 'Specific File Server IP' and access it from 'My_Shortcuts' in the menu.


- Press the Red button and a popup menu appears.

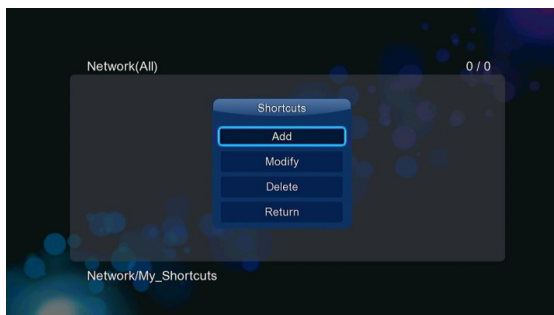

- Select Add to open a popup menu where you can input Label, Net User ID, Net Password, Domain, Host Name, and Specific File Server IP. Select OK to confirm, Cancel to cancel, and Simple / Detail to switch between simple and advanced options.

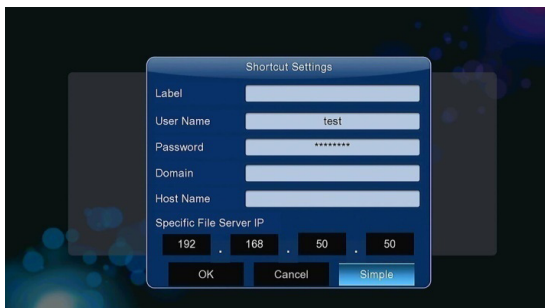

- Select the shortcut you added and press the OK button to confirm. Then you can select and play the shared media files on the destination computer.

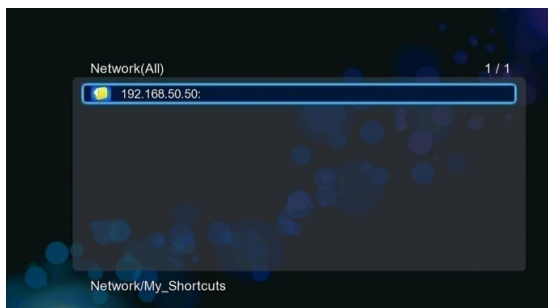

3.6.3 A/V Streaming via UPnP-server

A built-in UPnP (Universal Plug and Play) client has been integrated on the system, which enables the player to auto-detect UPnP Media Servers on the network to browse and stream media files from them.


3.6.3.1 Installing UPnP Media Server on your PC

There're a lot of free and commercial UPnP Media Server software, such as Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Centre (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux), etc. Please install one of them on your computer. In the following chapters, we will take Windows Media Player 11 on Microsoft Windows XP SP2 for an example.


3.6.3.2 Sharing Media on your PC

The Media Sharing feature of Windows Media Player 11 lets you enjoy the contents of your Windows Media Player library from anywhere in your home.

- Open Windows Media Player 11, click Library -> Add Library -> Advanced Options to add or remove media files from the library.

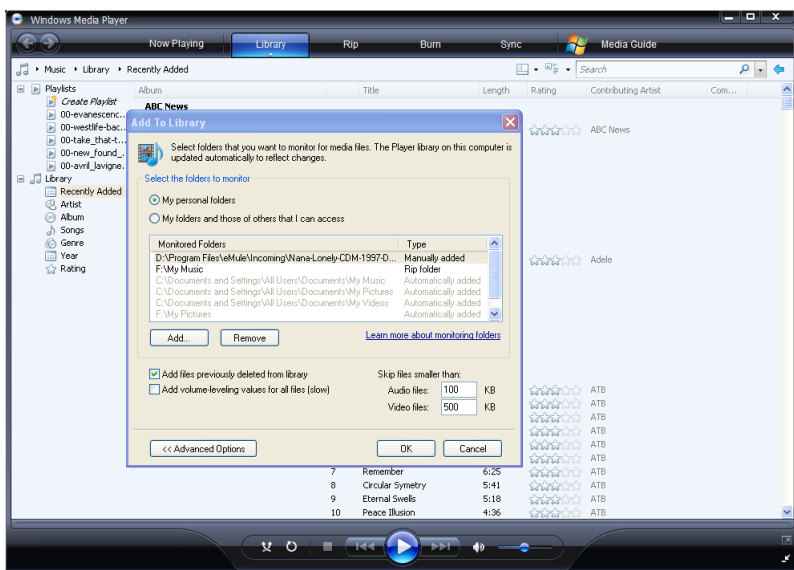


- Click Library -> Media Sharing, then you can allow or deny devices to access the media library. Click Allow to authorize your player.

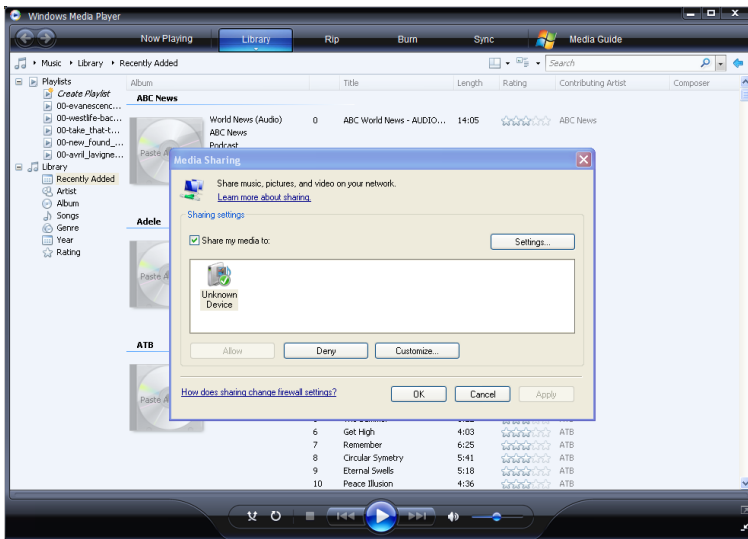

3.6.3.3 Streaming Media on your Player

- Connect your player to the home network (LAN or WLAN).
- Visit Files Manager -> UPnP menu on the player, select the UPnP-server, and press OK.

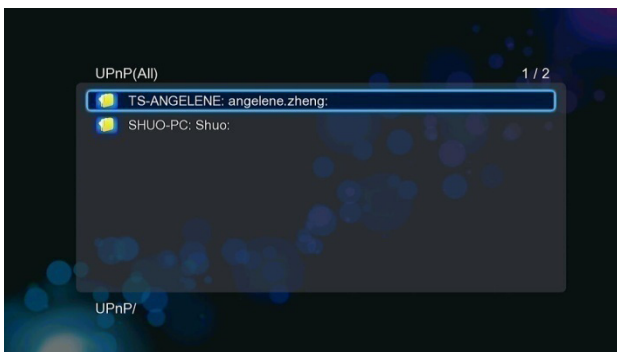

- Then you can browse the media library shared by Windows Media Player 11.


Note:

- Make sure your player and your computer are on the same local area network and subnet.
- Firewalls may prevent your player to communicating with your computer. Please open the ports manually and add your player to the 'trusted' list, or disable the firewall temporarily.

3.6.4 A/V Streaming via Linux NFS server

This system enables you to browser the media files shared on Linux NFS Server (Ethernet or WLAN). Please refer to '**3.1.5Changing Network Settings**' for details about network settings.

- Visit Files Manager - > NFS menu
- Press the Menu button and a popup menu appear. You can then Add/Modify/Delete a NFS server's shortcut. Select Add to open a popup menu where you can input the NFS Server's IP and the desired folder destination.

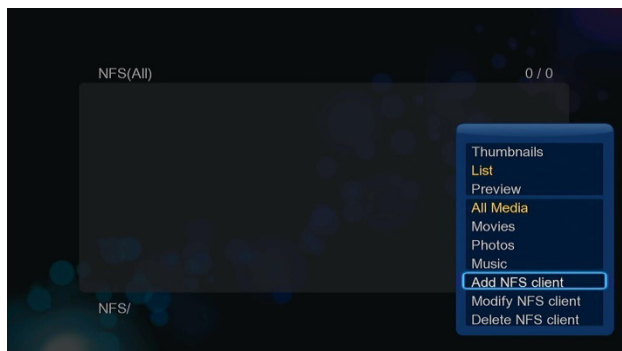


Then you can select and play the shared media files on the Linux NFS server.

3.7 Playlist Management


3.7.1 Music Playlist

Press Copy button to enter file selecting menu, and then save music to playlist.



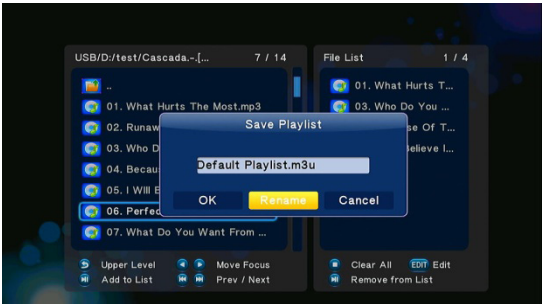



Enter music library, press Menu button and choose Playlists to show your music playlists.

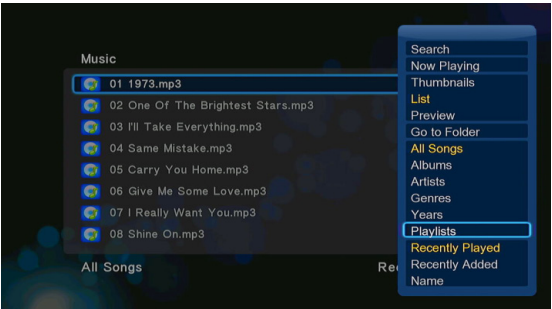


3.7.2 Photo Album

Press Copy button to enter file selecting menu, and then save photo to photo album.

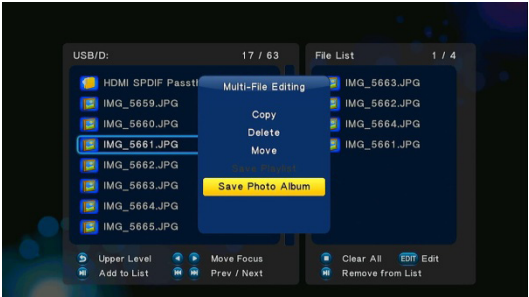

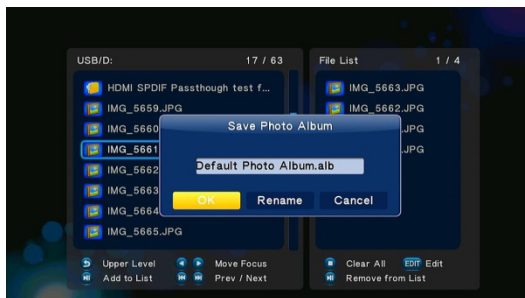

Enter photo library, press Menu button and choose Albums to show your photo albums.

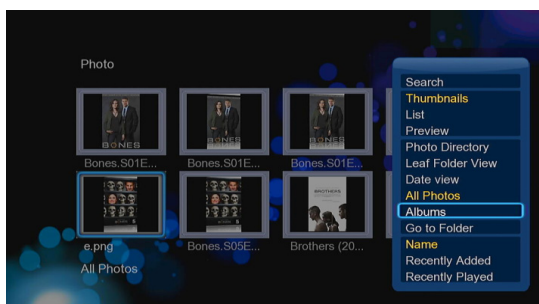

3.8 Copy Function


3.8.1 Copy under Media Library

Step 1, press Copy button to enter file selecting menu.




Step 2, press Play/Pause button to select file or folder which you want to copy to the list.

Step 3, press Green button to enter multi-file editing menu.

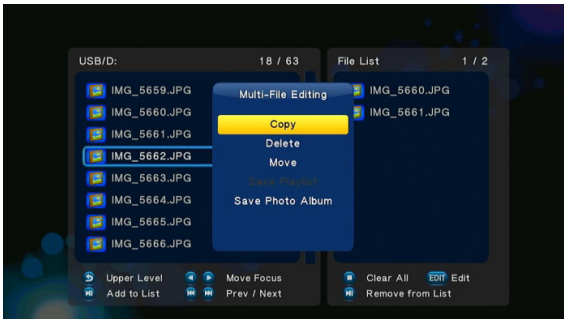


Step 4, select destination, and then refer to the prompt on screen to finish the copy process.

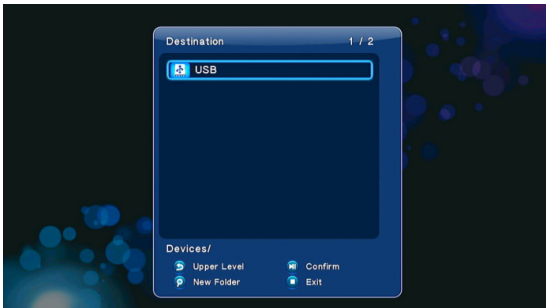

3.8.2 Copy under File Manager

Press Copy button to enter file editing menu, choose Copy and refer to the prompt on screen to finish the process. If you want to select more files and folders, please choose Multiple Select to enter the file selecting menu.

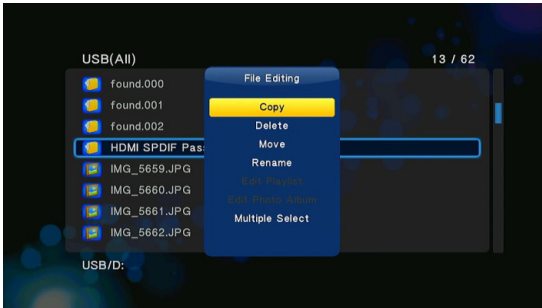


3.9 Internet Media

This feature is additional function. All content and services under this feature are provided by third-party service providers, our company does not offer any content and services of this feature and it is not liable for any content and services provided under this feature. Our company is not liable for any operational stability of the content and services, for example, if you cannot access a certain web site for video streaming or news broadcast, or the content of a web site has been changed etc, these are the liability of and under the control of the third-party service providers. If you find that these features cannot operate properly, please contact our customer service or visit our company website to obtain the relevant information.

Here are the introductions of shoutcast radio, BT download and video podcast function.

3.9.1 SHOUTcast Radio

Select SHOUTcast Radio icon to get all free internet radio stations, press OK to select and play radio station, press Return to come back

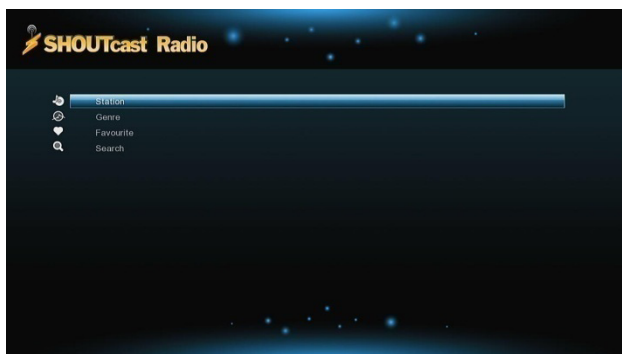

Note:

- When you enter the Digital Radio menu for the first time, it will take several seconds to download data from the Internet, please be patient and wait;
- For more about SHOUTcast, please refer to the website: www.shoutcast.com

Station

- All downloaded stations will be listed under this menu.

Genre

- You can search for stations by genre (pop, rock, jazz, etc.) under this menu.

Favourite

- Your favourite stations can be kept under this menu.

Search

- You can search for stations with the on-screen virtual keyboard under this menu.

3.9.2 BT Download

Select the BitTorrent icon on internet media menu. You can see the status of torrents download progress and configure the BT download settings in this menu. Press Left/ Right button to enter into download menu and BT setup menu.


Add a Torrent

Locate your torrent file in file manager menu, then press OK button to add the torrent to start downloading.





Download Menu


After add the BT torrent files, the download progress can be displayed in this menu.

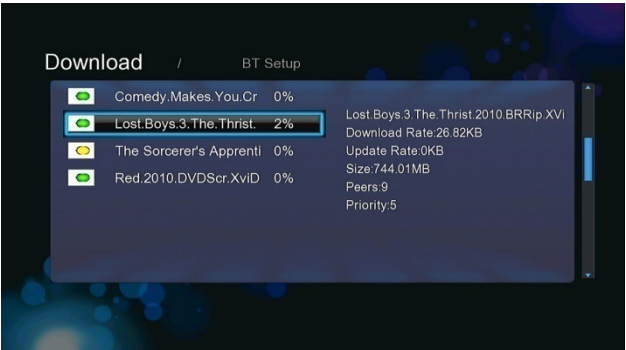

The [following](#) buttons can be used under this menu.

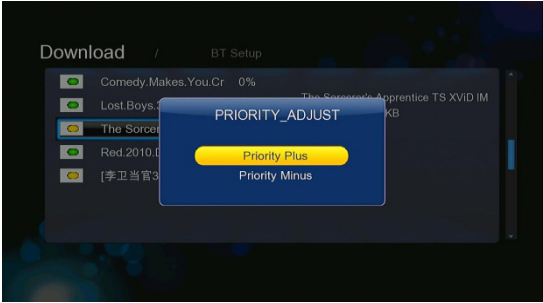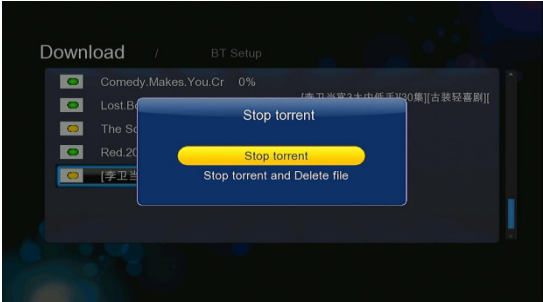Button	Function
Up/ Down	Move cursor up / down.
OK	press to adjust the priority of the download task 
Play/Pause	Press to start/pause download.
Stop	Press to stop the download. 
Return	Return to the previous menu.

BT Setup Menu

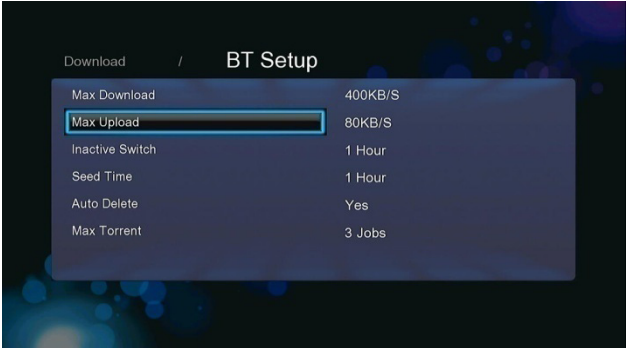

In the BT Setup menu, you can configure the [following settings](#). Use Up/Down and OK to change the settings.

- Set the maximum download rate.
- Set the maximum upload rate.
- Set the idle hours to start the next download automatically.
- Set the seeding hours.
- Set to delete the finished torrent files automatically or not.
- Set the maximum number of simultaneous download tasks.

3.10 Web Browser

The [following](#) buttons can be used during webpage browsing.

Button	Function
Red	Press to enter navigation mode or normal mode. In normal mode, only the mouse can be used to move the cursor. In Navigation mode, the remote control also can be used to move the cursor.
Green	Press to pop up the address bar.
Navigation buttons	In Navigation mode, press navigation buttons to move cursor. In normal mode, press Up/Down to move to the top/bottom of the webpage.
OK	Press to enter selected hyperlink while in navigation mode.
Play	Press to load the web site when the cursor stays on the address bar.
Return	Return to exit web browser.

3.11 SAMBA Server and Client

This player can be used either as a SAMBA Server or as a client.


3.11.1 SAMBA Client

- You can stream media files shared on the home network. Please refer to ‘**3.5.2 A/V Streaming via Network**’ for more details.


3.11.2 SAMBA Server

- This product functions as a NAS (Network Attached Storage) device when it is attached to the home network via WLAN. This feature allows users to store and retrieve large amounts of data from their own local network.

- When the network connection is done correctly and ready for use, please turn on SAMBA function in the setup menu in advance (refer to **3.1.5 Changing Network Settings** for more details), and then type in: \\IP Address or \\Host name in the Run window (click Run in the start menu) or in the address bar of a web browser, for example Internet Explorer on your PC (if the IP address of the product is 192.168.0.9, please type in: \\192.168.0.9), and click OK or press the Enter button on the keyboard.

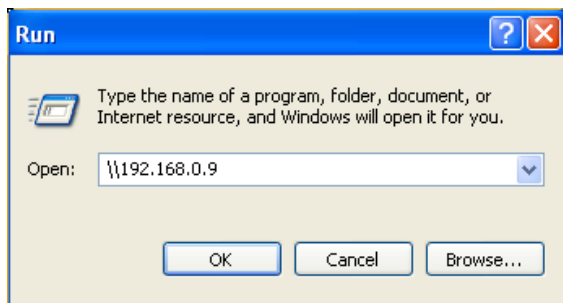

Under Windows Vista and Windows 7, please type in: \\192.168.0.9 at the search bar, then press the Enter button on the keyboard.

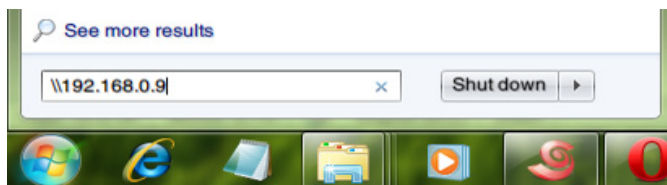

You can then manage the files stored on the internal hard disc of the product. In this way, you can also playback and copy files via network between your PC and the internal hard disc of this product.

Note:

- Make sure the player is connected properly to WLAN with Internet access, please refer to '**3.1.5 Changing Network Settings**' for more details;

3.12 FTP Server

This product can also function as a FTP Server when it is attached to your home network via wired or wireless connection.

3.12.1 FTP Server Configuration

- You can configure the username and password of the FTP Server. If you wish to do so, please refer to '**3.1.5 Network setup**'.

On your product,

- Assign a manual Fixed IP address for the product, for example 192.168.0.9 when you connect to your router either via wired or wireless connection.
- Assign the same subnet mask as your router, usually 255.255.255.0 and the gateway of your router (router's local IP address, usually 192.168.xxx.xxx). Please refer to your router documentation on getting this information from your router.
- Key in your router DNS IP address (primary or secondary)

On your router,


- Configure FTP Server within your router's Virtual Server setting and key in the above IP address in example, 192.168.0.9 and change the public port to 21 and private port to 21 which is by default.
- For your convenience, you can also choose to enable Dynamic DNS and sign up for a free DDNS domain at any of the website providing such free services. An example would be www.dyndns.com
- At your router's DDNS page, key in your host name and enter the same user name and password when you create a DDNS account. Please refer to your router documentation on getting this information from your router.

3.12.2 Accessing from a FTP program

Using your favourite FTP application on your PC, an example would be ALFTP, which can be downloaded from <http://www.altools.com/ALTools/ALFTP.aspx>

At the FTP program connection page, you can either connect using your router's WAN IP address or via your DDNS host name.

Be sure to start the FTP service with your User Name and Password as discussed at FTP, '**3.1.5 Network setup**'

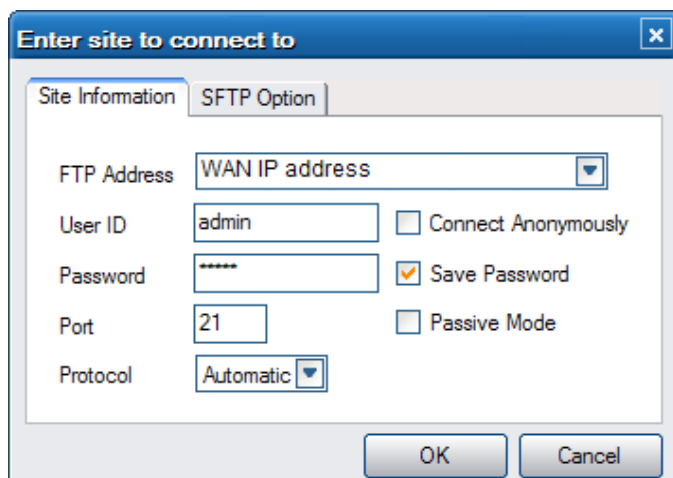

Enter site to connect to

Site Information | SFTP Option

FTP Address: WAN IP address

User ID: admin ☐ Connect Anonymously

Password: ***** ☒ Save Password

Port: 21 ☐ Passive Mode


Protocol: Automatic

OK Cancel

FTP Address: Your router's WAN IP address

User ID: The User Name which was set under FTP, '**3.1.5 Network setup**'

Password: The Password which was set under FTP, '**3.1.5 Network setup**'

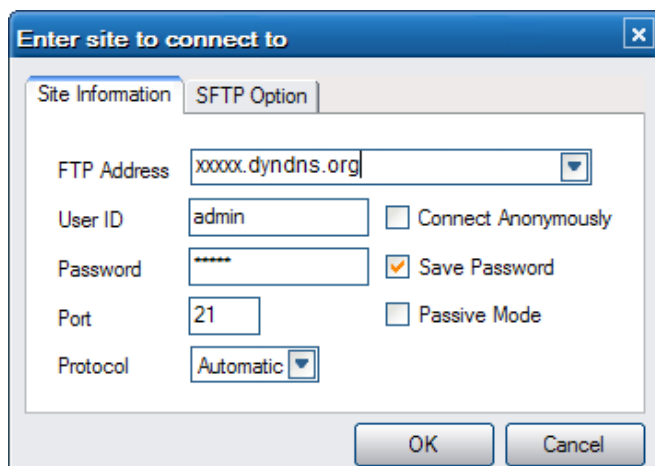

Enter site to connect to

Site Information | SFTP Option

FTP Address: xxxxx.dyndns.org

User ID: admin ☐ Connect Anonymously

Password: ***** ☒ Save Password

Port: 21 ☐ Passive Mode


Protocol: Automatic

OK Cancel

FTP Address: Your DDNS host name

User ID: The User Name which was set under FTP, '**3.1.5 Network setup**'

Password: The Password which was set under FTP, '**3.1.5 Network setup**'

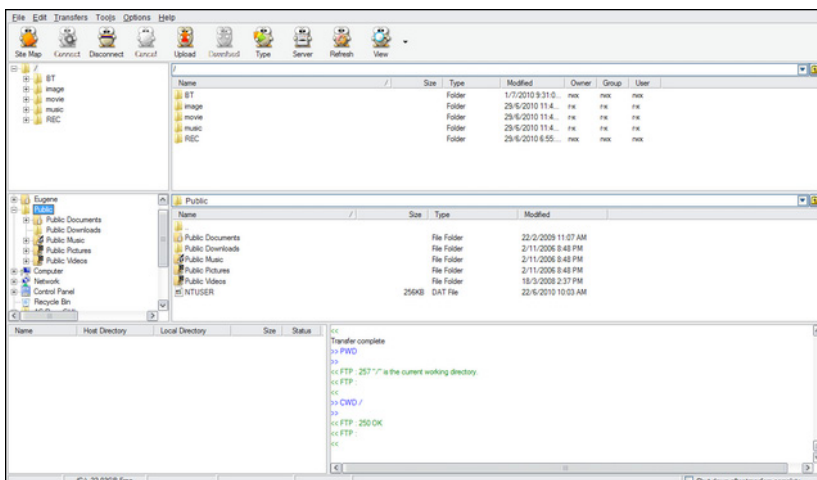


After login is successful, you will be able to upload/download files via FTP Server.

3.13 Remote Management

This product comes with a unique remote management feature that allows user to remotely access from the internet to operate the [following](#) functions on the product via a built-in HTTP server.

- Remote Control

Using the on-screen virtual remote control and use it like you would with the hand-held

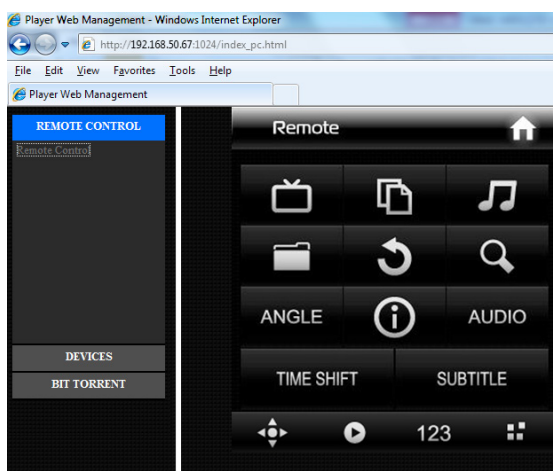

- BitTorrent Management

View and manage your BitTorrent tasks remotely over the internet.



HTTP Server Configuration

On your product,

- Assign a manual Fixed IP address for the product, for example 192.168.0.9 when you connect to your router either via wired or wireless connection.
- Assign the same subnet mask as your router, usually 255.255.255.0 and the gateway of your router (router's local IP address, usually 192.168.xxx.xxx). Please refer to your router documentation on getting this information from your router.
- Key in your router DNS IP address (primary or secondary)

On your router,

- Configure HTTP Server within your router's Virtual Server setting and key in the above IP address in example, 192.168.0.9 and change the public port to 1024 and private port to 80 which is the default.
- For your convenience, you can also choose to enable Dynamic DNS and sign up for a free DDNS domain at any of the website providing such free services. An example would be www.dyndns.com
- At your router's DDNS page, key in your host name and enter the same user name and password when you create a DDNS account. Please refer to your router documentation on getting these information from your router.

To access via HTTP server in your local network, launch a web browser such as Internet Explorer, Firefox or Safari, and at the address bar, key in `http://192.168.0.9:1024` where 192.168.0.9 is the IP address of your product.

To access via HTTP server from out of your local network, launch a web browser

such as Internet Explorer, Firefox or Safari, and at the address bar, key in either

- `http://123.456.789.000:1024` where 123.456.789.000 is the WAN IP address of your router. Please refer to your router documentation on getting this information from your router.

Or

- Key in `http://DDNS-HOST-NAME:1024`, where DDNS-HOST-NAME is the host name which you have signed up for at your desired DDNS service provider.

4 UPGRADING THE FIRMWARE

The firmware is the operating system (OS) installed on the device. Firmware upgrades can bring new features, improvements and bug fixes.

Step 1, Copy 'install.img' to the root directory of a USB stick, and connect it to the USB HOST port of the player.

Step 2, Press and hold the Power button on the front panel, and keep on holding.

Step 3, Plug the power cable into the DC IN jack, wait for about 5 seconds or more, and then take your finger off the Power button;

Firmware installation will start. There is another way for upgrading. Please refer to USB Update in chapter '3.1.6 Miscellaneous' for more details.

5 APPENDIXES

5.1 Specifications

I/O INTERFACES SUPPORTED:

- Built-in WiFi module (802.11b/g/n)
 - 3.5" SATA HDD
 - USB 3.0 Device port (compatible to USB 2.0)
 - USB 2.0 HOST port (compatible to USB 1.1)
 - Memory Card slot (supports SD/MMC)
 - Composite (CVBS) A/V jack
 - Component Y/Pb/Pr jack
 - ANT.RF IN/OUT socket
 - HDMI V1.3 interface
 - S/PDIF Optical & Coaxial jack
 - DC-IN 12V 2A
-

NETWORK FEATURE

- 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation Ethernet
 - 802.11b/g/n WLAN, up to 300Mbps
-

FILE SYSTEM SUPPORTED:

- FAT/FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
-

CONTENT FORMATS SUPPORTED:

- AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, resolution up to 720p/1080i/1080p
 - MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE
 - HD JPEG/BMP
-

VIDEO CODECS SUPPORTED:

- MPEG-1
 - HD MPEG-2
 - HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
 - WMV9 (VC-1)
 - RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, up to 720p
-

AUDIO CODECS SUPPORTED:

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (DRM, and Advanced Profile not supported), PCM, LPCM, RA, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD)
-

SUBTITLE FORMATS SUPPORTED:

- SRT, SMI, SSA,SUB, IDX+SUB
-

Note: The specifications and design of this product are subject to change without notice.

5.2 Frequently Asked Questions

Question 1. *When I try to disconnect the USB device, I keep on getting “The device ‘Generic volume’ cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.” message, what should I do?*

Close any program that might be accessing data on the player, including Windows® Explorer. If it does not work, close all programs and wait for another 20 seconds, then try the green arrow icon again. If it still does not work, you should shut down the

player and disconnect the USB cable.

Question 2. I find new file names and folder names that I never created before or they have strange gibberish names.

Most likely, the player's file allocation table (FAT) has been corrupted. This might be due to the player shutting down (due to low battery power) while reading or writing to your computer by the USB connection. Windows and Macintosh often write extra files to the hard disc such as finder.def or System volume info. These are normal and will not do any harm to the player.

Question 3. I used my player to transfer files back and forth between different computers. Will defragmenting the player hard disc do any harm to it?

Defragmenting the player hard disc may be useful after having transferred many files to and from the player. It is never harmful to use the defragment on the player. Make sure no other programs are running while using the Windows® defragment utility. Make sure you have connected the player with the external power adapter during this procedure.

Question 4. My files have disappeared from the player.

Make sure that you browse your files via the correct browser mode which means correct filtered views such as Photos, Music, or Movies.

Question 5. During power on, why does the TV will have a short flashing, blue screen or screensaver?

This is normal, when the system initializes, it will setup the corresponding parameters so it can output the correct video signal to the TV, during the initializing time, the TV will receive incorrect signals or the signals will not be stable and will cause the TV screen to flash, some TV's will treat this as no signal, and will display a blue screen or screensaver.

Question 6. Why couldn't the player find the hard disc?

Oger, please backup your data and format your HDD on the player.

Question7. Why can't the transmission speed of my HDD reach 3Gbps or higher when connected to PC?

Make sure there is a USB 3.0 host controller installed on your PC, the transmission speed is related to the HDD itself and also the configuration of PC.

Question 8. Why can't I find my USB drive in file manager?

Try to replace a short USB cable or plug in the power cable to your USB drive. You are advised to plug in one USB drive at the same time.

6 COPYRIGHTS AND TRADEMARKS

Copyrights

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, whether by electronically or mechanically, without the express written permission from the copyright holder.

Copyrighted materials, such as software, music files, or movies, are protected by local law, and may not be illegally copied or used without permission from the copyright owner.

Trademarks

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

All other trademarks are property of their respective holders.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos.:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Информация об устройстве

Уважаемый Покупатель,

Большое спасибо за приобретение цифрового домашнего мультимедийного центра АСМЕ. В наш цифровой век это прекрасный домашний партнер для развлечений. С этим замечательным центром вы получите истинное наслаждение от просмотра фильмов, прослушивания музыки, просмотра фотографий, запечатлевших дорогие моменты Вашей жизни.

1.2 Основные функции

Аудио/видео выходы

- HDMI V1.3 выход для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука
- Композитный и компонентный видео выход и стереофонический аудио выход для аналогового подключения
- Оптический и коаксиальный S/PDIF интерфейс для передачи высококачественного цифрового аудио сигнала
- Возможность выбора желаемого разрешения видео (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение мультимедиа-файлов

- Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений
- (поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080p)
- Поддержка форматов видео: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
- Поддержка звуковых форматов: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Поддержка форматов изображений: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Режим слайдшоу с фоновой музыкой

DVB-T

- Поддержка приема DVB-T сигнала
- Поддержка двойного тюнера, позволяет просматривать другие ТВ-программы во время записи
- Поддержка электронного ТВ гида (EPG), телетекста и субтитров
- Поддержка вывода DVB-T сигнала, полученного через антенну

Запись видео

- Запись одной кнопкой и запись по расписанию, запись с DVB-T ТВ, DVD плеера, DV источников и т.д., сохранение в формате MPEG-2 (.mpg, или .ts);
- Поддержка функции Time Shift

Поддержка интерфейсов

- USB 2.0 HOST порт (для подключения внешних USB устройств хранения данных)
- USB 3.0 DEVICE port (для соединений с компьютером)
- Слот для карт памяти

Сетевые возможности

- Потокное воспроизведение/передача аудио-видео файлов через сеть Ethernet (10M/100M/1000M), Wi-Fi (802.11b/g/n, опционально)
- Общий доступ к файлам через сервер Samba
- Потокное воспроизведение аудио-видео файлов с помощью UPnP Media Server
- Загрузка с помощью программы BitTorrent (контроль и управление через веб-сервер)
- Цифровое радио (SHOUTcast)

Копирование файлов

- Поддержка копирования и перемещения файлов между картами памяти, USB носителями, жестким диском и сетевыми устройствами.

Примечание: Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

1.3 Комплект поставки

Наименование	Количество
Мультимедийный плеер	1
Пульт дистанционного управления	1
Элементы питания для пульта ДУ	2
Аудио/видео кабель	1
Сетевой адаптер AC/DC	1
Руководство пользователя	

Важно: Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного в данном руководстве.

1.4 Инструкция по безопасности

Дизайн и производство данного плеера было выполнено с учетом обеспечения вашей безопасности во время его эксплуатации. Чтобы эксплуатация этого плеера была безопасной и эффективной, сначала прочитайте руководство.

1.4.1 Меры по обеспечению безопасности во время эксплуатации

Пользователю не должен вносить никаких изменений в конструкцию данного плеера. При использовании коммерческого жесткого диска, температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +35°C.

1.4.2 Питание

Напряжение электропитания плеера: 12В пост. тока

При использовании данного плеера подключите к разъему питания плеера входящий в комплектацию сетевой адаптер или кабель с сетевым адаптером. При подключении кабеля с адаптером убедитесь в том, что он не поврежден и не пережат. Во избежание риска поражения электрическим током отключайте адаптер перед тем, как приступить к обслуживанию и уходу за плеером. Никогда не подключайте адаптер к плееру в сырых или запыленных помещениях. Не меняйте адаптер или провод кабеля или разъем.

1.4.3 Интерфейс радио

- Все электронные приборы, если они не экранированы должным образом, подвержены воздействию радиопомех. В некоторых случаях ваш плеер также может быть подвержен помехам.

- Дизайн данного плеера соответствует стандартам FCC/CE и следующим правилам:

(1) Данный плеер не создает помех;

(2) На данный плеер могут воздействовать помехи, включая те, что могут вызвать нежелательные процессы.

1.4.4 Ремонт

При возникновении проблемы Вам следует обратиться в назначенный центр по ремонту и предоставить специалистам возможность выполнить ремонт, никогда не производите ремонт самостоятельно, вы можете нанести вред плееру или себе или своим данным.

1.4.5 Прочее


При эксплуатации данного плеера не допускайте контакта плеера с водой или другими жидкостями, если вода случайно попала на плеер, уберите ее сухой салфеткой.

Электронные изделия уязвимы, при их эксплуатации избегайте сотрясений или ударов плеера и не нажимайте слишком сильно на кнопки.

- Не допускайте попадания на плеер воды или другой жидкости.
- Не разбирайте плеер, ремонт или внесение изменений в конструкцию плеера, любое повреждение выходит за рамки порядка ремонта.
- Не нажимайте слишком сильно на кнопки плеера.
- Не допускайте падения на плеер твердых предметов, избегайте сотрясения плеера и держите его подальше от источника магнитных полей.
- Во время электростатической разрядки и в сильных электромагнитных полях изделие будет работать неисправно, отсоедините сетевой кабель и при следующем включении устройство будет работать нормально.

2. О ПЛЕЕРЕ

2.1 Пульт дистанционного управления

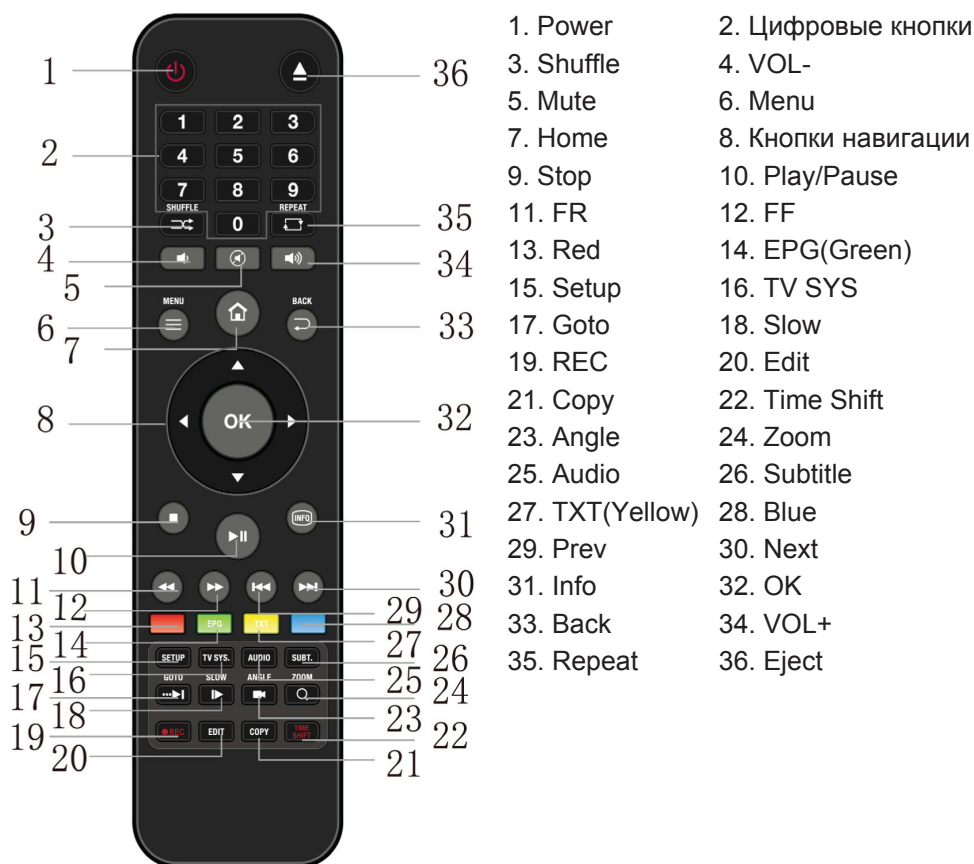

№	Кнопка	Функция
1	Power	Вход в ждущий режим / выход из ждущего режима.
2	Цифровые кнопки	Нажимайте цифровые кнопки при вводе числовых параметров.
3	Shuffle	Нажмите для включения режима произвольного воспроизведения.
4	VOL-	Нажмите для уменьшения громкости.
5	Mute	Нажмите для быстрого отключения/включения звука.
6	Menu	Нажмите для входа в меню, чтобы изменить режим просмотра в менеджере файлов или медиа библиотеки. Во время воспроизведения нажмите, чтобы отобразить/скрыть меню опций.
7	Home	Нажмите для перехода к начальному экрану.
8	Кнопки навигации	Нажимайте кнопки со стрелками для навигации по меню и кнопку ОК для подтверждения выбора.
9	Stop	Нажмите для остановки воспроизведения.
10	Play/ Pause	Нажмите для воспроизведения или постановки на паузу.
11	FR	Нажмите для перемотки назад при воспроизведении. Повторными нажатиями выберите скорость перемотки.
12	FF	Нажмите для перемотки вперед при воспроизведении.
13	Red	Функция доступна на виртуальной клавиатуре.
14	EPG(Green)	Переход в режим EPG (Электронная телепрограмма).
15	Setup	Нажмите для входа в меню настроек.
16	TV SYS.	Нажмите последовательно для выбора разрешения NTSC, PAL,
17	Goto	Нажмите для перехода к определенной точке воспроизводимого файла. Точка задается с помощью Title, Chapter и Time.
18	Slow	Нажмите для замедленного воспроизведения. Нажмите PLAY для возврата к нормальному воспроизведению.
19	REC	Кнопка активации режима записи.
20	Edit	Нажмите для входа в меню редактирования файлов в обозревателе файлов.
21	Copy	Нажмите для входа в меню копирования файлов.
22	Time Shift	Кнопка активации режима Time Shift. Это позволяет поставить на паузу, текущую ТВ программу. Во время работы этой функции, вещание записывается на HDD. Для остановки режима Time Shift, нажмите кнопку Stop.


23	Angle	Нажмите для изменения угла зрения во время воспроизведения DVD (с поддержкой углов зрения).
24	Zoom	Нажмите для увеличения/уменьшения масштаба (видео и фото).
25	Audio	Нажмите для выбора звуковой дорожки.
26	Subtitle	Нажмите для выбора субтитров. Можно изменить цвет/размер/расположение/кодировку субтитров.
27	TXT(Yellow)	Включение телетекста, если он доступен в вашем регионе на текущем ТВ канале.
28	Blue	Нажмите для открытия/закрытия USB DVD-привода.
29	Prev	Простмотр предыдущего файла / перехода к предыдущей странице.
30	Next	Простмотр следующего файла/перехода к следующей странице
31	Info	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.
32	OK	Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
33	Back	Нажмите для возврата в предыдущий назад или на уровень вверх в меню.
34	VOL+	Нажмите для увеличения громкости.
35	Repeat	Нажмите для выбора режима повтора.
36	Eject	Нажмите для безопасного извлечения USB устройства.

2.2 Передняя панель



1. Окно ИК приемника
2. Индикатор питания


2.3 Задняя панель

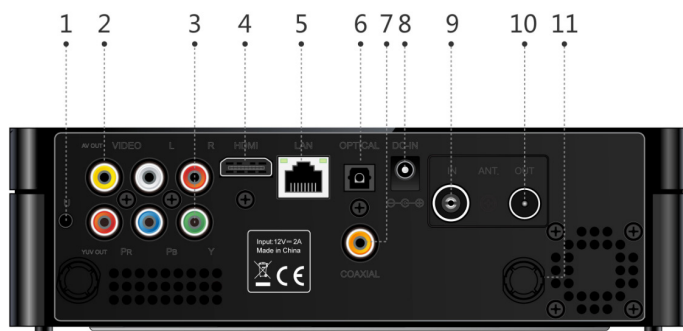

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. набирать заново | 2. A/V выход |
| 3. Y/Pb/Pr выход | 4. HDMI выход |
| 5. Сетевой порт RJ-45 LAN | 6. S/PDIF коаксиальный выход |
| 7. S/PDIF оптический выход | 8. Разъем питания |
| 9. Разъем ANT IN | 10. Разъем ANT OUT |
| 11. ANT./WIFI | |

2.4 Боковая панель

1. Слот для карт памяти
3. Порт USB 3.0 DEVICE (B-Type)
2. Порт USB 2.0 HOST (A-Type) x 2

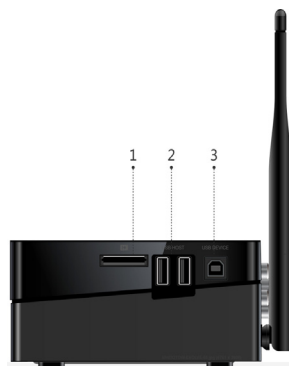


2.5 Подключение

2.5.1 Подключение источника питания


(1) В соответствии с рисунком подключите адаптер питания к разъему плеера DC IN;

(2) В соответствии с рисунком подключите вилку адаптера питания в розетку.

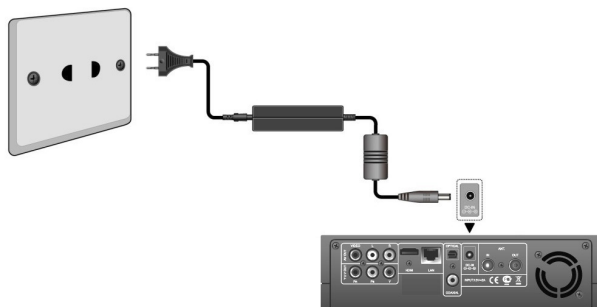


2.5.2 Подключение к компьютеру

- (1) Убедитесь, что плеер включен;
- (2) Подключите квадратный разъем (B-Male) USB кабеля к USB порту плеера;
- (3) Подключите прямоугольный разъем (A-Male) USB кабеля к компьютеру.

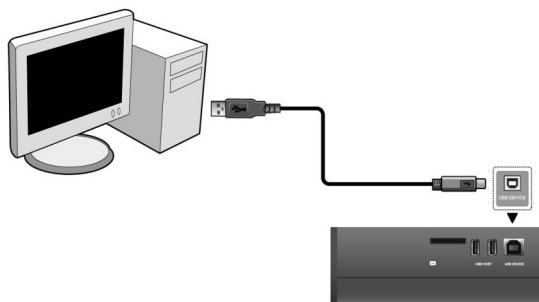

2.5.3 Подключение устройств USB


- (1) Убедитесь что плеер включен;
- (2) Вставьте флэш-накопитель или жесткий диск USB в порт USB HOST плеера.

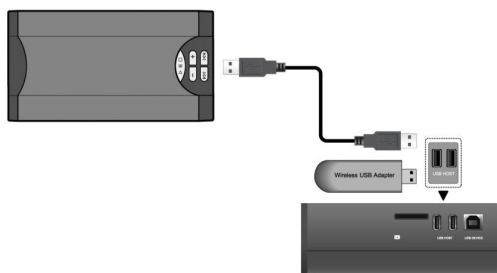

2.5.4 Подключение карт памяти

Карты памяти могут быть использованы при подключении к слоту для карт. (1) Согласно рисунку правильно вставьте карту памяти в слот для карт;


(2) Вставляйте карту памяти в направлении стрелки как показано на рисунке.

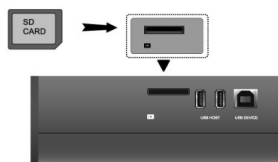

2.5.5 Подключение к телевизору

2.5.5.1 Аудио/видео выход

(1) Подключите 3 цветных разъема к гнезду A/V OUT плеера как показано на рисунке. (2) В соответствии с рисунком подключите 3 цветных разъема к гнезду A/V IN вашего телевизора или других устройств отображения.

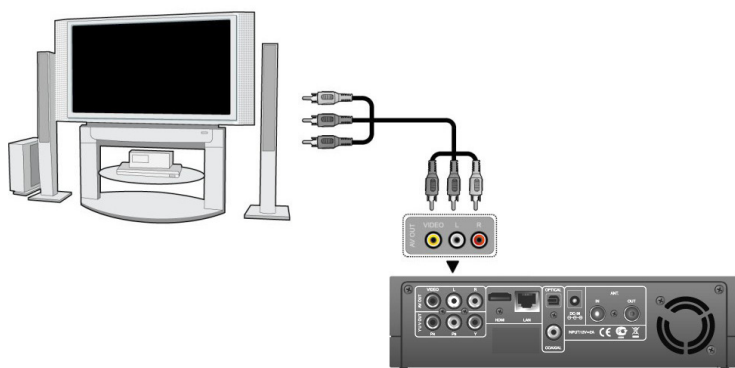


2.5.5.2 Компонентный выход Y/Pb/Pr

(1) Подключите 3 цветных разъема к гнезду Y/Pb/Pr плеера как показано на рисунке; (2) В соответствии с рисунком подключите 3 цветных разъема к гнезду Y/Pb/Pr вашего телевизора.

Вывод аудиосигнала при использовании Y/Pb/Pr подключения:


Первый способ: используйте аудиовыходы гнезда A/V OUT на плеере; Второй способ: используйте цифровой оптический аудиовыход плеера.

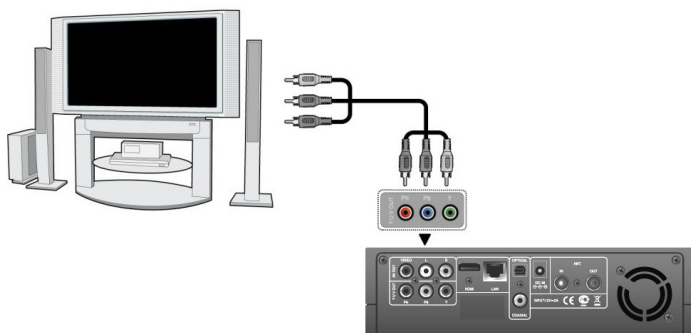

2.5.5.3 HDMI выход


- (1) Подключите один разъем HDMI кабеля к гнезду HDMI плеера как показано на рисунке;
- (2) Подключите другой разъем HDMI кабеля к гнезду HDMI телевизора как показано на рисунке.

Кабель HDMI в комплект поставки не входит.

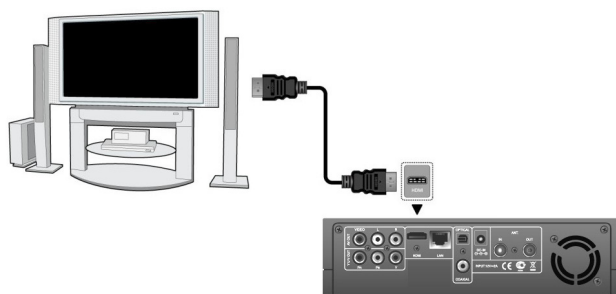


2.5.5.4 Антенна

В соответствии с рисунком подключите ТВ антенну к разъему ANT. IN вашего плеера.

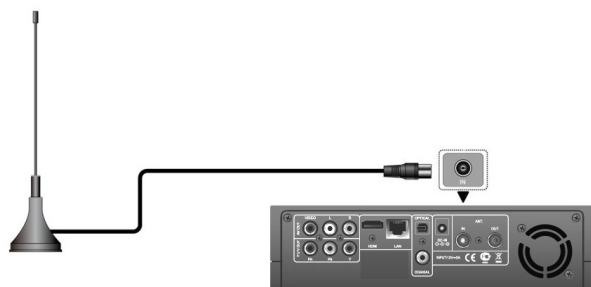

2.5.5.5 ANT. OUT

- (1) Убедитесь, что плеер включен;
- (2) Убедитесь, что ТВ антенна подключена к разъему ANT. IN;
- (3) В соответствии с рисунком подключите ТВ кабель к разъему ANT. OUT, а затем подключите кабель к телевизору или другому ТВ ресиверу.

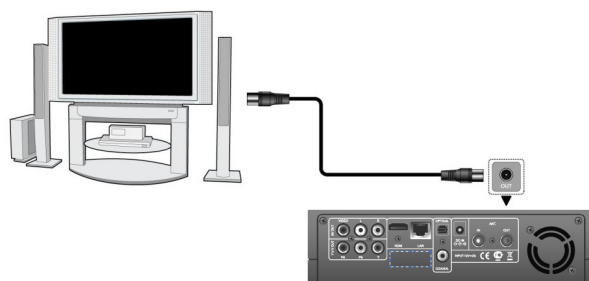


Плеер может пропускать DVB-T сигнал к другому ТВ ресиверу. В этом случае, Вы можете смотреть ТВ-передачи с помощью другого ТВ ресивера во время записи.

2.5.6 Подключение к цифровому ресиверу

- (1) Согласно рисунку подключите разъем подключите разъем Toslink к гнезду S/PDIF Optical плеера;
- (2) Согласно рисунку подключите другой разъем оптического кабеля к цифровому аудиоустройству (ресиверу или декодеру).


Оптический кабель в комплект поставки не входит.

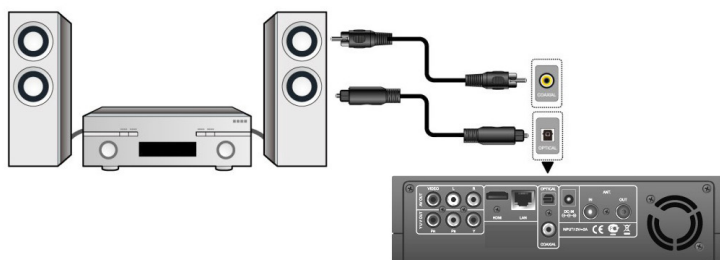

2.5.7 Подключение к локальной сети

Для подключения к локальной сети Вам необходим сетевой кабель категорий cat5, cat5e или cat6 (в комплект поставки не входит).

(1) Подключите один прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду RJ45 LAN плеера; (2) Подключите другой прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду вашего маршрутизатора, коммутатора или хаба.

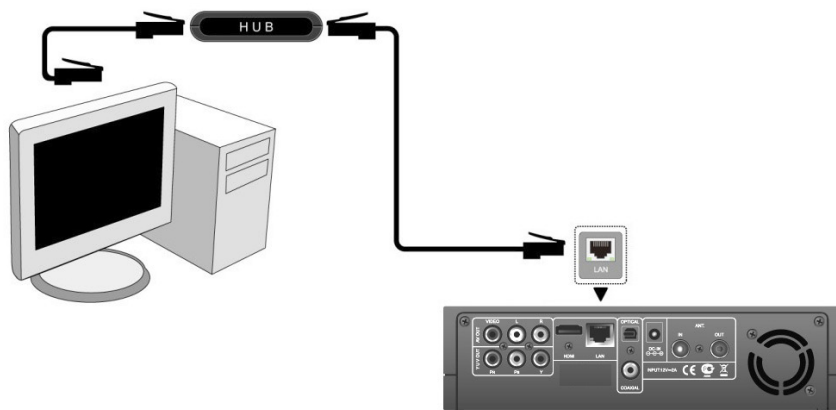

2.6 Использование плеера

2.6.1 Включение / выключение

Включение

После присоединения питания и нажатия кнопки на передней панели, плеер через некоторое время покажет начальный экран, индикатор питания загорится синим цветом.

Выключение

Нажмите кнопку питания на передней панели, после чего плеер через некоторое время войдет в режим ожидания, индикатор питания загорится красным цветом. После этого можно отсоединить плеер от сети.

2.6.2 Язык меню


Языком системы может быть английский или другие языки. Выберите требуемый язык в меню установок, язык системы изменится немедленно.

2.6.3 Форматирование внешнего жесткого диска

Если Вы желаете использовать плеер для загрузки медиафайлов из интернета,

необходимо отформатировать внешний жесткий диск перед использованием. Пожалуйста, выполните для этого следующие шаги.

Шаг 1: Выберите **ОК** на странице с предупреждением.

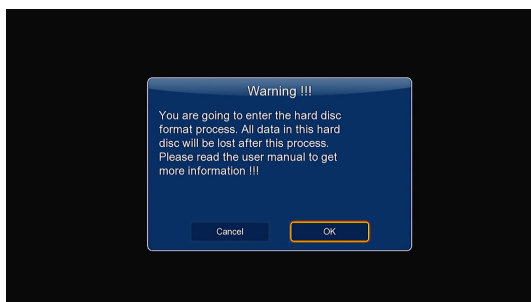


Внимание: На эту страницу можно попасть через меню **Настройки->Система->**

Формат.

При попытке форматирования система может потребовать пароль. См. пункт '3.1.6

Разное для получения более подробной информации.

Шаг 2: Выберите **Формат**, нажмите **ОК**, после этого начнется форматирование диска.

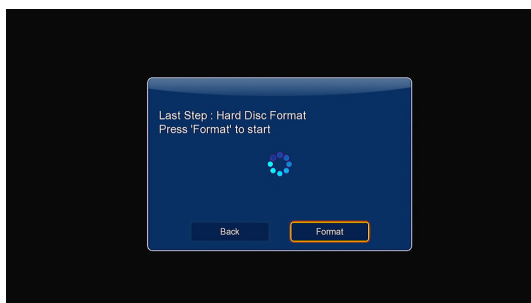

Процесс форматирования будет завершен в течение нескольких минут. После этого Вы сможете использовать диск.

Внимание: Форматирование жесткого диска приведет к потере всех имеющихся на нем данных. Пожалуйста, сделайте заранее резервную копию нужных файлов!

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Меню настроек

Меню настроек позволит Вам персонифицировать и сконфигурировать настройки вашего плеера.


Для выбора меню настроек:

- Выберите иконку **Настройки** на начальном экране, или нажмите кнопку **Setup** пульта дистанционного управления.
- Используйте навигационные кнопки **Влево/Вправо** для выбора разделов, затем нажмите кнопку **ОК**.

Имеются пять подразделов в меню настроек: **Аудио**, **Видео**, **Сеть**, **Система** и **Разное**. Используйте навигационные кнопки **Вверх/Вниз** для выбора подраздела. Для подтверждения нажмите кнопку **ОК**. Нажмите кнопку **Back** для сброса и возврата в предыдущее меню.

3.1.1 Настройка системных параметров.

Используйте это меню для настройки системных параметров.

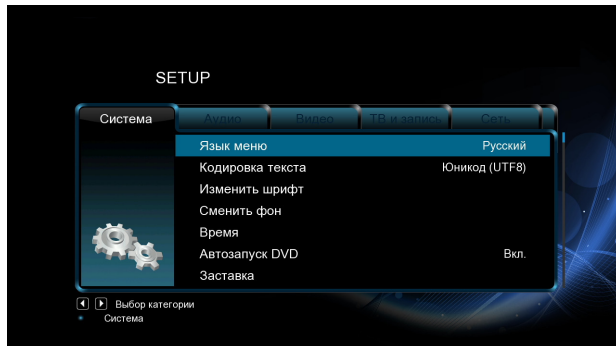

Язык меню

- Выбор языка экранного меню.

Кодировка текста

- Выбор кодировки текста (субтитров).

Изменить шрифт

- Выбор системного шрифта.

Создайте папку "Resource" в корневом каталоге USB-носителя или жесткого диска, переименуйте файл шрифта в 'font.ttf' и скопируйте его в эту папку.

Сменить фон

- Выбор фона рабочего стола.

Создайте папку "Resource" в корневом каталоге USB-носителя или жесткого диска, переименуйте файл изображения в 'desktop.png' и скопируйте его в эту папку.

Время

- Выберите для установки системного времени.

Автозапуск DVD

- Выберите для включения/отключения автозапуска DVD.

Заставка

- Время

Выберите для изменения времени включения заставки.

- Заставка

Выберите для изменения заставки.

DLNA DMR

- DMR (Digital Media Renderer) может воспроизводить медиа содержимое, полученное от **цифрового медиа контроллера (DMC)**, который находит медиа содержимое на **цифровом медиа сервере (DMS)**

DLNA имя устройства

- Выбор имени устройства DLNA DMR.

Раскладка клавиатуры

- Выбрать раскладку клавиатуры.

Индексация

- Выберите для установки режима сканирования медиа-библиотеки.

Помнить позицию

- Выберите для включения / отключения функции закладки при просмотре фильмов.

Формат


- Форматирование внешнего жесткого диска.

Сбросить настройки

- Выберите для возврата к заводским установкам.

3.1.2 Настройка звуковых параметров

Используйте это меню для конфигурации параметров звука.

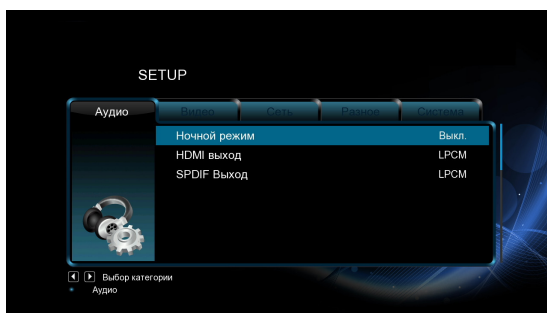

Ночной режим

- Выберите между Выкл. / Вкл. / Комфорт. Если этот параметр включен, громкость звука будет уменьшена для более комфортного значения.

HDMI Выход

- Выберите из **LPCM, RAW**.

SPDIF Выход


- Выберите из **LPCM, RAW**.

Внимание: В режиме RAW звук Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS может выводиться без преобразования для передачи на вход HDMI телевизора или цифрового ресивера.

Учитывая полосу пропускания, звук Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus может выводиться только через кабель HDMI, ТВ-выход должен быть 720p или выше.

3.1.3 Настройка параметров изображения

Используйте это меню для конфигурации параметров изображения.

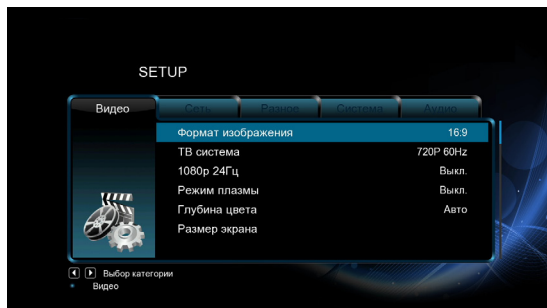

Формат изображения (соотношение сторон)

- **Pan Scan 4:3:** Широкоформатное изображение выводится на весь экран с обрезкой.

Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.

- **Letter Box 4:3:** Широкоформатное изображение выводится полностью с черными полосами сверху и снизу. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.

- **16:9:** Преобразует изображение для показа на широкоформатном экране. Выберите этот режим при подключении к телевизору 16:9.

- **16:10:** Выберите, если подключен телевизор с соотношением сторон 16:10.

ТВ система

- Выберите для настройки типа ТВ выхода и разрешения.

1080p 24Hz

- Выберите для включения/отключения поддержки 1080P 24HZ. Для этого необходим телевизор с поддержкой режима 1080P 24HZ (24P).

Режим плазмы

- Режим защиты плазменного телевизора от выгорания, при помощи снижения уровня яркости.

Глубина цвета


- Помогает достичь более детального уровня глубины цвета.

Размер экрана

- Настройка видеовыхода в соответствии с размерами экрана. Для настройки используйте кнопки-стрелки.

3.1.4 Настройка сетевых параметров

Используйте это меню для настройки локальной и беспроводной сети.

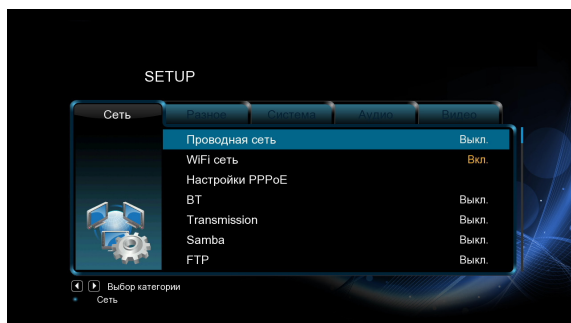

Проводная сеть

- DHCP IP (AUTO)

Выберите для получения сетевого адреса автоматически.

- FIX IP (MANUAL)

Выберите для ручного ввода сетевых параметров (IP адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS сервер).

Wi-Fi сеть

Выберите один из трех режимов **Infrastructure (AP)**, **Peer to Peer (Ad Hoc)** или **WPS (AP)**. Следуйте указаниям на экране и нажмите **Красную кнопку** для выбора режима **Peer to Peer (Ad Hoc)** или **WPS (AP)**.

Этот плеер может сохранять до 3 профилей беспроводных соединений. Нажмите **OK** для установки связи, нажмите **Back** для отмены или **Zoom** для изменения параметров соединения, нажмите **Красную кнопку** для выбора режима **Peer to Peer (Ad Hoc)** или **WPS (AP)**.

Infrastructure (AP)


Режим инфраструктуры используется для присоединения компьютеров посредством беспроводных адаптеров, т.н. беспроводных клиентов, к существующим проводным сетям с помощью роутера или точки доступа.

Пожалуйста, выполните следующие действия для настройки беспроводной сети.

Шаг 1: Поиск точек доступа AP (Access Point) в вашей сети

Следуйте указаниям и нажмите **Zoom** для выбора режима **Infrastructure (AP)** и обновления списка точек доступа, новый список появится на экране.

Шаг 2: Ввод ключа WEP / WPA.

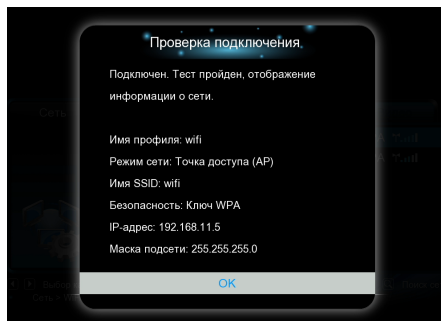

Нажмите **ОК**, чтобы ввести защитный ключ с помощью виртуальной клавиатуры. Используйте кнопки навигации для выбора, **ОК** для ввода, **FR** для перемещения курсора влево, **FF** для перемещения курсора вправо, **Zoom** для переключения между верхним и нижним регистром, **Stop** для удаления символа, **Красную кнопку** для дополнительных символов, **Зеленую кнопку** для смены языка виртуальной клавиатуры.

Тестирование может занять продолжительное время, подождите окончания процесса. Если тест прошел успешно, информация о сети (имя профиля, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и т.д.) отобразится на экране.

Peer to Peer (Ad Hoc)

Режим Peer to Peer, т.н. Ad Hoc или режим компьютер-компьютер, используется для непосредственного соединения беспроводных клиентов, без необходимости применения беспроводного роутера или точки доступа.

WPS (AP)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) используется для непосредственного подключения беспроводного роутера без поиска сети и ввода пароля. В этом режиме Вам потребуется настроить параметры роутера, поддерживающего функцию WPS. Можно выбрать из двух режимов: PBC и PIN.

PBC: Нажмите на кнопку WPS на роутере или выберите этот режим в меню роутера, затем выберите режим PBC. Процесс подключения займет некоторое время, подождите, пожалуйста.

PIN: Введите пин-код во время настройки роутера, затем выберите режим PIN. Процесс подключения займет некоторое время, подождите, пожалуйста.

Настройка PPPoE

- Введите ADSL логин и пароль в этом меню, система получит IP-адрес автоматически от сервера на базе протокола PPPoE.

BT

- Выберите, чтобы отключить/включить загрузку BitTorrent. См. Пункт '**BT download**'

для получения более подробной информации.

Transmission

- Выберите для включения/отключения Transmission. Transmission это свободно распространяемый кроссплатформенный BitTorrent клиент с открытым исходным кодом. Для его использования откройте интернет-браузер, например Internet Explorer или Firefox, и введите в адресной строке адрес <http://192.168.50.196:9091> где 192.168.50.196 — это IP-адрес вашего медиаплеера. Для использования Transmission необходимо отформатировать

внешний жесткий диск.

Режим NAS

- Выберите, чтобы отключить/включить функцию NAS. См. Пункт ' **SAMBA сервер** ' для получения более подробной информации.

FTP

- Выберите для включения/отключения FTP служб и конфигурации логина и пароля.

См. Пункт' **FTP сервер** для получения более подробной информации.

UPnP Server


- Данный медиаплеер может функционировать как UPnP сервер, все медиафайлы, находящиеся на внешнем жестком диске могут быть обнаружены UPnP клиентом.

Имя хоста

- Выберите имя хоста для вашей сети.

3.1.5 Настройка параметров записи

С помощью этого меню можно выполнить настройку параметров запис

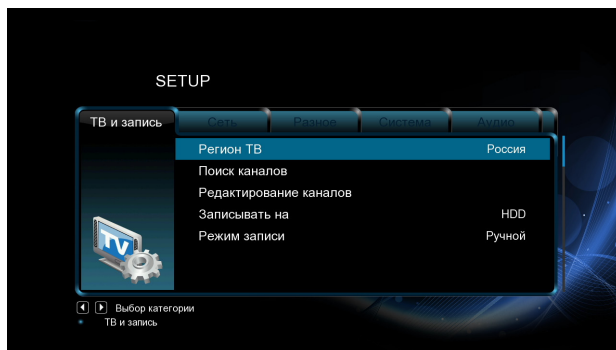

Регион ТВ

- Выберите ТВ регион.

Поиск каналов

- Выберите, чтобы начать поиск каналов в автоматическом или ручном режиме.

Редактирование каналов

- Выберите для сортировки каналов по имени, LCN, Service ID или ONID.

Записывать на

- Выберите устройство, на котором будут храниться записанные файлы.

Режим записи

- Выберите чтобы задать приоритет для записи в ручном или автоматическом режиме.

3.1.6 Разное

С помощью этого меню можно выполнить дополнительные настройки.



О системе

- Информация о системе, версии ПО и компонентах плеера.

О сети

- Информация о сети: MAC-адрес, IP-адрес, шлюз по умолчанию, маска подсети.

Родительский контроль

- Выберите для настроек опций родительского контроля.

Пароль по умолчанию '0000'. Используйте **цифровые** кнопки для ввода и **ОК** для подтверждения.

USB обновление

- Выберите для загрузки обновления с USB-носителя.

1) Скопируйте файл 'install.img' или другие файлы в корневой каталог USB-носителя, и подключите его к USB хост-порту плеера.

2) Нажмите **ОК** для подтверждения.

Защита папки

- Для предотвращения удаления файлов и форматирования жесткого

диска запрашивается пароль.

Пароль по умолчанию '0000'. Используйте **цифровые** кнопки для ввода и **ОК** для подтверждения.

Пароль

- Изменить пароль.

Пароль по умолчанию '0000'. Используйте **цифровые** кнопки для ввода и **ОК** для подтверждения.


3.2 Просмотр видео

В режиме просмотра видео отображаются только поддерживаемые видеофайлы.



3.2.1 Опции каталога видео

В режиме просмотра каталога видео нажмите на кнопку **Menu** для показа меню опций. В этом меню доступны следующие возможности.

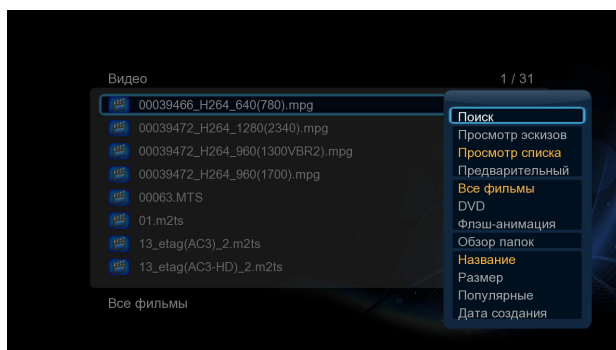

Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы, Список, Предварительный просмотр.**

Режим сортировки

- Выберите сортировку по **Имени, Размеру, Частоте просмотров** или **Времени последнего просмотра.**

Показ DVD

- Выберите для отображения файлов DVD IFO, BD MV и ISO из медиа-библиотеки.

Флэш-анимация

- Выберите для отображения файлов.swf в медиа-библиотеке.

Обзор папок

- Выберите для перехода к обзору файла в менеджере файлов.

3.2.2 Управление воспроизведением видео


Во время просмотра видео доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Play/Pause	Начать/приостановить воспроизведение.
Prev/Next	Просмотр предыдущего / следующего файла.
FR/FF	Перемотка назад / вперед. Нажмите снова для выбора скорости.
Slow	Замедленное воспроизведение.
Goto	Показ меню поиска при воспроизведении.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
Stop	Остановить воспроизведение.
VOL+/-	Увеличить/уменьшить громкость.
Audio	Выбор звуковой дорожки при воспроизведении видео с несколькими звуковыми дорожками.
Subtitle	Настройка субтитров. Можно изменить кодировку, цвет и размер субтитров.
Repeat	Задаёт параметры повтора.

Zoom	Увеличение/ уменьшение изображения.
Info	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.

3.2.3 Опции просмотра видео

Во время просмотра видео нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.

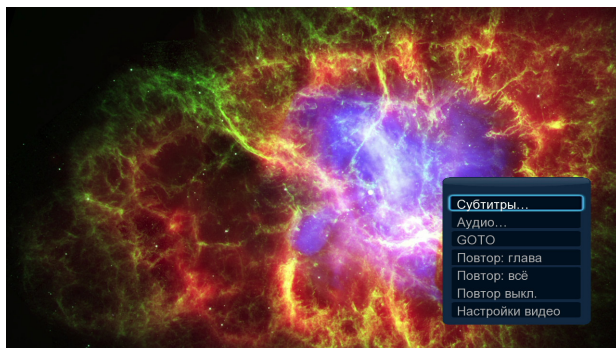

Помимо выбора аудио дорожки, субтитров и режима просмотра Вы можете изменить настройки следующих параметров во время просмотра видео.

DVD меню

- Выберите для возврата в меню навигации во время воспроизведения файлов DVD IFO или ISO.
- Меню заголовка, возврат в главное меню диска во время воспроизведения DVD.
- Корневое меню, возврат в корневое меню заголовка во время воспроизведения DVD.

GOTO

- Переход к определенной точке воспроизведения. Укажите точку с помощью заголовка, фрагмента и времени.

Настройки видео

- Выберите для настройки значения **Яркости, Контраста, Насыщенности и Оттенка**.


3.3 Просмотр фотографий

В этом режиме отображаются все папки с изображениями и изображения из текущей папки. Данный медиаплеер поддерживает файлы форматов JPG/JPEG/BMP.



3.3.1 Опции каталога фотографий

Во время просмотра каталога фото нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.

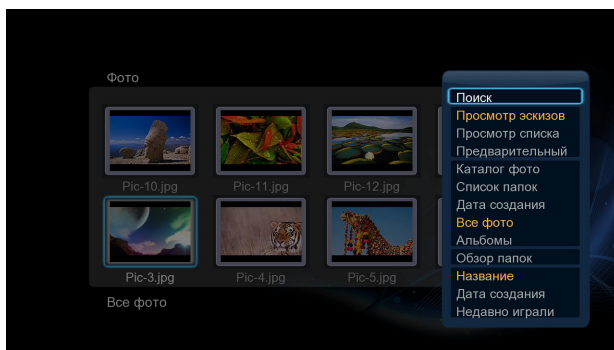

Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы**, **Список**, **Предварительный просмотр**.

Режим сортировки

- Выберите для сортировки по **Имени**, **Дате создания** или **Времени последнего просмотра**.

Каталог фото

- Выберите, чтобы показать все папки.

Список папок

- Выберите для просмотра всех папок, содержащих фото.

Дата создания

- Сортировка фото по дате создания.


3.3.2 Управление просмотром фото

Во время просмотра фотографий доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Prev / Next	Просмотр предыдущего или следующего изображения.
Up / Down	Поворот изображения.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
Stop	Останавливает воспроизведение.
Zoom	Увеличивает / уменьшает изображение.

3.3.3 Опции просмотра фотографий

Во время просмотра фото нажмите на кнопку **Menu**, чтобы показать или скрыть меню опций.

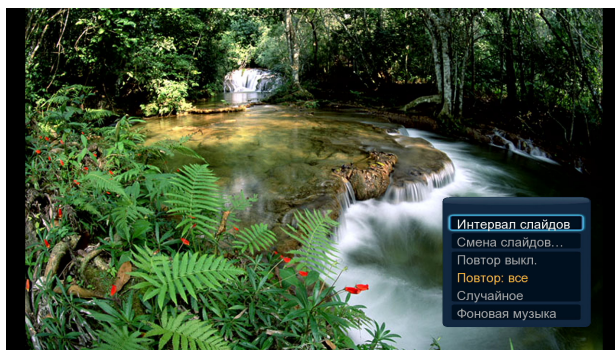

Управление слайдшоу

- Выбор **Интервала** и **Эффекта смены слайдов** в слайдшоу.

Режим повтора

- Выберите удобный для вас режим повтора **Выключен**, **Повторить все** и **В случайном порядке**.


Выбор музыки

- Включить/выключить фоновую музыку во время слайдшоу.
- Выбрать фоновую музыку для слайдшоу.

Настройки видео

- Выберите для настройки значения **Яркости**, **Контраста**, **Насыщенности** и **Оттенка**.


3.4 Прослушивание музыки

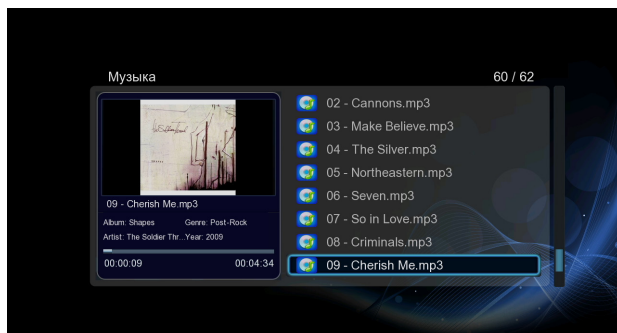

В режиме прослушивания музыки отображаются только поддерживаемые аудиофайлы. Данный медиаплеер поддерживает файлы MP3, WMA и OGG.

3.4.1 Опции каталога музыки

Во время просмотра каталога музыки нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.

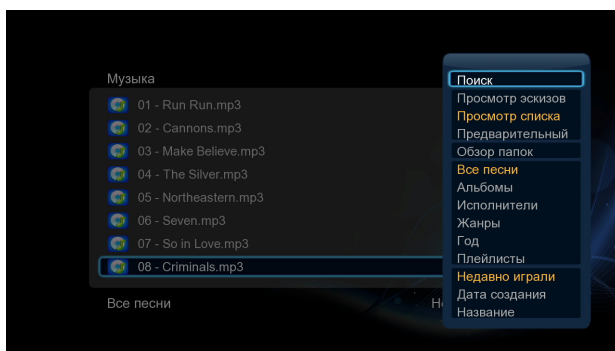

Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы, Список, Предварительный просмотр.**

Опции фильтра

- Выберите **Альбомы** для поиска аудиофайлов по альбому.
- Выберите **Исполнители** для поиска аудиофайлов по исполнителю.
- Выберите **Жанры** для поиска аудиофайлов по жанру.
- Выберите **Год** для поиска аудиофайлов по году.

Режим сортировки

- Выберите для сортировки по **Имени, Дате создания** или **Времени последнего просмотра.**


3.4.2 Управление прослушиванием музыки

Во время прослушивания музыки доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Play/Pause	Начать/приостановить воспроизведение.
FR / FF	Перемотка назад и вперед. Повторно нажмите для выбора скорости.
Prev / Next	Переход к предыдущему/ следующему файлу.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
VOL+/-	Увеличить/уменьшить громкость.
Repeat	Задаёт параметры повтора.
Shuffle	Воспроизведение в произвольном порядке.

3.4.3 Опции прослушивания музыки

Во время прослушивания музыки нажмите на кнопку **Menu**, чтобы показать или скрыть меню опций.

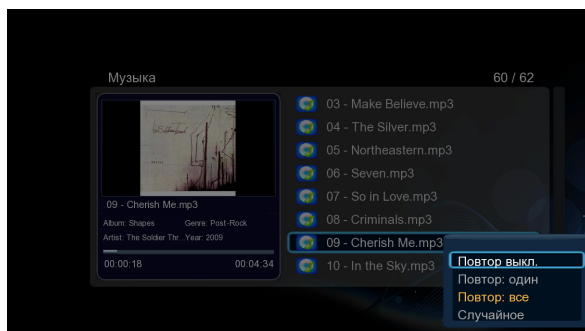

Режим повтора

- Выберите удобный для вас режим повтора **Выключен**, **Повторить все** и **В случайном порядке**.

3.5 Цифровое ТВ (DTV)

В этом меню вы можете смотреть и записывать DVB-T каналы, а также использовать опцию Timeshift.

Функциональные кнопки на ПДУ:

Кнопки	Функции
OK	Меню просмотра списка каналов.
Вверх/Вниз	Переключение каналов. (Недоступно во время записи).
Цифровые кнопки	Введите номер канала и нажмите OK для подтверждения.
REC	Начать запись текущего канала.
Time Shift	Активация сдвига по времени (Timeshift).
Subtitle	Активация субтитров, если они доступны.
EPG	Активация электронной программы передач.
TXT	Активация телетекста, если он доступен.
ZOOM	Увеличение / уменьшение изображения.

3.5.1 Просмотр цифрового ТВ

Меню списка каналов

В этом меню будут доступны сразу и теле и радио DVB каналы. Во время

просмотра

DVB-T канала нажмите **ОК** и вы сможете просмотреть название и номер канала. Все теле- и радиoprogramмы будут отображены в этом списке. Нажмите кнопки

Вверх/Вниз для выбора каналов, нажмите **ОК** для подтверждения. Используйте кнопки **Вперед/Назад** для перелистывания страниц.

Информационная панель

При переключении каналов автоматически появляется информационная панель.

Электронная программа передач (EPG)

Нажмите **EPG** во время просмотра DVB-T канала для вызова EPG

Нажмите **Вперед/Назад** для переключения каналов. Нажмите **Влево/Вправо** для изменения даты. **Вверх/Вниз** – поиск программы. **Красная кнопка** – добавить / удалить запись по расписанию

Меню телетекста

Если канал вещания поддерживает функцию телетекста, нажмите на кнопку **ТХТ**, чтобы войти в меню телетекста.

Используйте **Цифровые** кнопки и **Кнопки навигации** для просмотра содержимого в этом меню.

Меню списка субтитров

Нажмите кнопку **Subtitle** во время просмотра цифрового ТВ, на экране появится меню списка субтитров.

Используйте кнопки **Вверх/Вниз**, чтобы выбрать субтитры. Нажмите **ОК** для подтверждения.

3.5.2 Запись DVB-T программ

Нажмите кнопку **REC** чтобы начать запись, записанные файлы автоматически сохраняются в папку REC по умолчанию.

Медиаплеер позволяет просматривать другие ТВ программы во время записи. Для

этого, во время записи нажмите кнопку **ОК**, появится список каналов, затем с помощью кнопок **Вверх/Вниз** выберите нужный канал.

3.5.3 Функция Time Shift

Эта функция позволяет ставить на паузу ТВ-вещание и возобновлять просмотр с этого же момента. Во время паузы видео записывается на внутренний жесткий диск, до тех пор, пока на нем не закончится свободное место. Нажмите на кнопку **Time Shift** для активации функции Time Shift. Нажмите на **Play** чтобы возобновить просмотр. Режим Time Shift остается активным до нажатия на кнопку **Stop**.

3.6 Меню записи по времени

В данном меню вы можете создавать, редактировать и удалять списки событий для записи по расписанию, а также просматривать их статус и историю. В главном меню выберите иконку **TIMER REC**, чтобы попасть в это меню.

Создание нового события

С помощью кнопок **Влево/Вправо** на пульте управления выберите в меню пункт **Edit**.

Выберите **Add a New Schedule/Создать новое событие** и нажмите **OK**. Вы увидите экран создания события.

С помощью кнопок **Влево/Вправо** на пульте перемещайтесь между полями, для установки значений используйте кнопки **Вверх/Вниз**.

Поле	Функции
Source	Выбор нужного источника для записи: видео входа или DBV-T канала.
Start Time	Выбор даты и времени начала записи.
Length	Выбор протяженности записи.
Repeat	Выбор интервала повтора записи. Например: один раз, каждый день, понедельник – пятница, понедельник – суббота или определенный день недели.
Quality	Выбор качества записи: HQ, SLP, EP, LP и SP. Чем выше качество записи, тем больше места требуется на жестком диске. Информация о свободном месте на жестком диске и доступном времени записи отображается с левой стороны экрана.
Preview	Окошко предварительного просмотра выбранного канала или видео входа.

Редактирование события

С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите пункт меню **Edit (Редактирование)**. Выберите из списка событие, которое нужно отредактировать, и нажмите **ОК**. Появится экран редактирования события. Измените событие, как это показано в пункте '**Создание нового события**'.

Удаление события

С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите в меню вкладку **Delete (Удалить)**.

Выберите событие, которое хотите удалить и нажмите **ОК**.

Выберите **Отмена**, **Удалить выбранное событие**, или **Удалить все события**.

Нажмите **ОК** для подтверждения.

Просмотр статуса события

С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите в меню вкладку **Status**.

На экране появится список событий. Выберите событие и нажмите **ОК**.

Выберите **Активировать выбранное событие** или **Приостановить выбранное событие**. Нажмите **ОК** для подтверждения.


Просмотр истории записей

С помощью кнопок **Влево/Вправо** выберите в меню вкладку **History (История)**.

Здесь отображается полная история всех созданных записей.


3.7 Менеджер файлов (проводник)

Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешних запоминающих устройствах и в локальной сети.

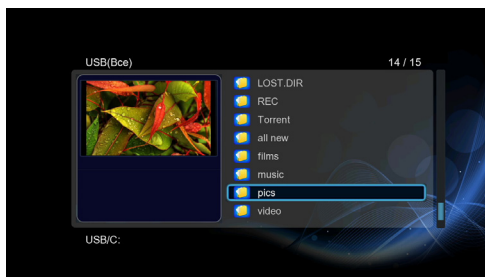

3.7.1 Опции проводника

Во время просмотра каталога нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.

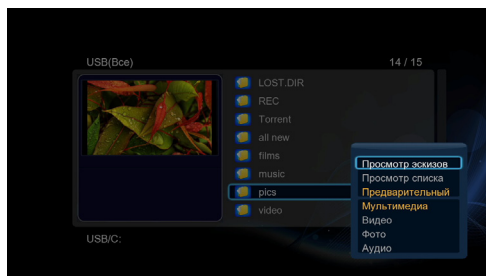


Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы**, **Список**, **Предварительный просмотр**.

Фильтр


- Выберите **Видео** для показа всех поддерживаемых видеофайлов в этом каталоге.
- Выберите **Фото** для показа всех поддерживаемых файлов изображений в этом каталоге.
- Выберите **Аудио** для показа всех поддерживаемых аудиофайлов в этом каталоге.

3.7.2 Просмотр потокового аудио/видео контента

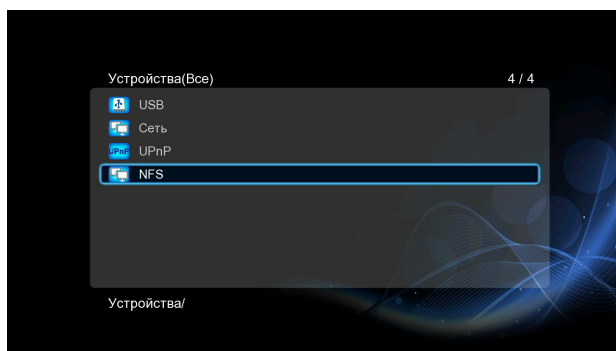

Вы можете транслировать медиафайлы открытые для общего доступа через домашнюю сеть (Ethernet или WLAN). Обратитесь к разделу '**3.1.4 Настройка сетевых параметров**' для получения информации о сетевых настройках.

Существует два способа доступа к медиафайлам в вашей сети через меню **Network (Сеть)**. Первый - поиск в рабочей группе, второй - через обзор в '**My_Shortcuts**'.

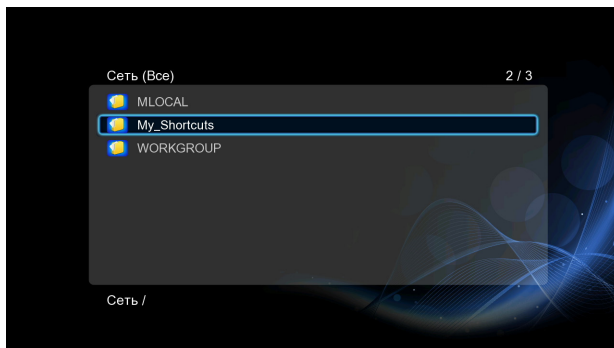

3.7.2.1 Просмотр в рабочей группе

Вы можете выбрать рабочую группу, в которую входит ваш компьютер, из списка. Найдите имя вашего компьютера и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Затем Вы можете выбрать доступные медиафайлы, которые вы хотите просмотреть.

***Примечание:** В зависимости от состояния сети, иногда имя рабочей группы может не отображаться в списке. В этом случае используйте '**My_Shortcuts**' для просмотра доступных медиафайлов.*

3.7.2.2 Просмотр через 'My_Shortcuts'


Вы также можете задать '**Specific File Server IP**' и получать доступ к этому серверу через меню '**My_Shortcuts**'.

- Нажмите **Красную кнопку** - появится выпадающее меню.




- Выберите **Добавить** для открытия выпадающего меню, в котором вы можете ввести **Label**, **Net User ID**, **Net Password**, **Domain**, **Host Name** и **Specific File Server IP**. Выберите **OK** для подтверждения, **Cancel** для отмены и **Simple /**

Detail для переключения между простыми и расширенными настройками.

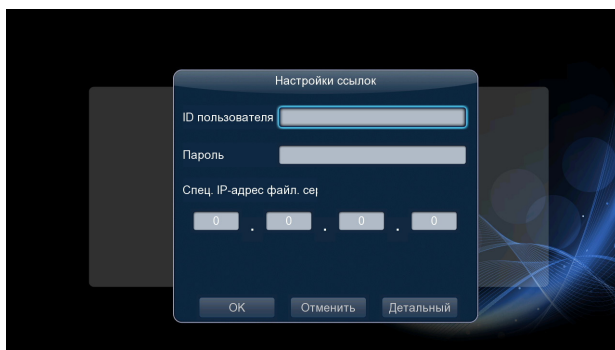

- Выберите добавленный вами ярлык и нажмите для подтверждения кнопку **ОК**.

Теперь Вы можете просматривать и воспроизводить доступные файлы с выбранного компьютера.

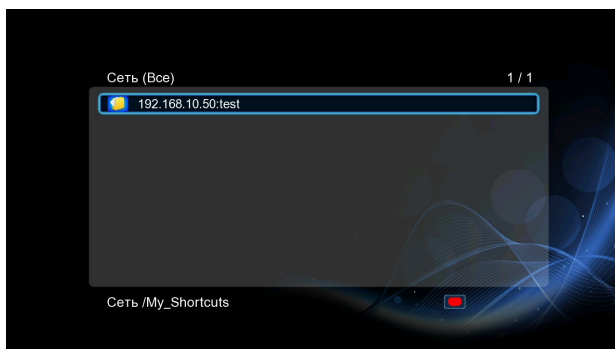

3.7.3 Просмотр потокового аудио/видео с помощью сервера UPnP

Встроенный клиент UPnP (Universal Plug and Play), интегрированный в систему, позволяет плееру автоматически определять медиа-серверы UPnP в вашей локальной сети, позволяя просматривать и воспроизводить медиафайлы с этих серверов.

3.7.3.1 Установка сервера UPnP Media Server на Ваш компьютер


Существует большое количество бесплатных и коммерческих программных серверов UPnP Media Server, например, Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) и т.д. Пожалуйста, установите один из них на компьютер. В следующих разделах рассмотрим как пример Windows Media Player 11 установленный на

Microsoft Windows XP SP2.


3.7.3.2 Настройка общего доступа к медиафайлам вашего компьютера.

Общий доступ к медиафайлам в Windows Media Player 11 позволяет Вам наслаждаться медиа-библиотекой Windows Media из любого места в вашем доме.

- Откройте Windows Media Player 11, выберите **Library** -> **Add Library** -> **Advanced Options** для добавления или удаления файлов из библиотеки.

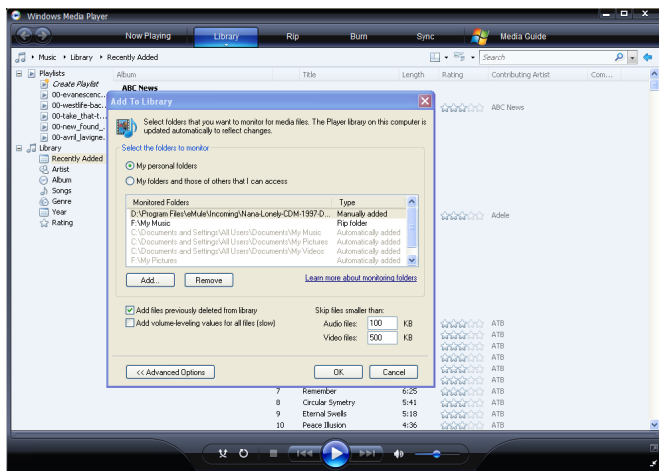


Выберите **Library** -> **Media Sharing**, после чего Вы можете разрешить или запретить доступ к библиотеке. Выберите **Allow** для авторизации плеера.

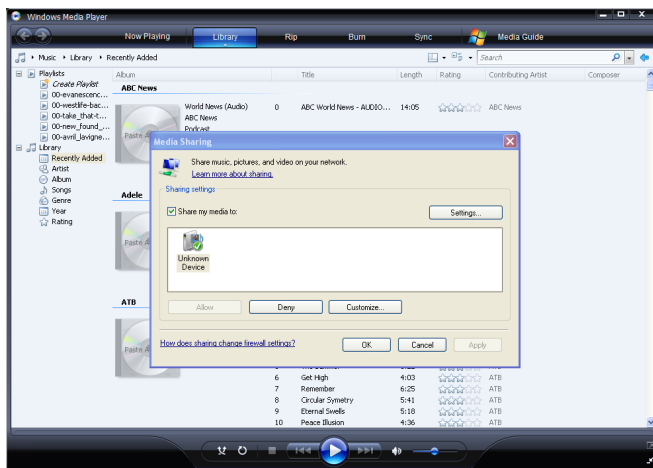

3.7.3.3 Трансляция данных на ваш плеер

- Подключите Ваш плеер к домашней сети (проводной или беспроводной).
- Откройте меню **Files Manager** - > **UPnP** плеера, выберите сервер UPnP и нажмите кнопку **OK**.
- Затем Вы можете просматривать медиа-библиотеку Windows Media Player 11.

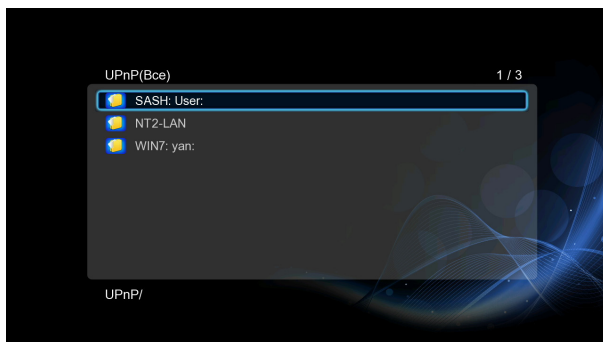


Примечание:

- Убедитесь, что Ваш плеер и компьютер входят в одну локальную сеть и подсеть.
- Файрвол может препятствовать связи плеера и компьютера. Пожалуйста, откройте порты вручную и добавьте Ваш плеер в список «доверенных» устройств. Или временно отключите файрвол.

3.7.4 Просмотр потокового аудио/видео с помощью сервера Linux NFS

Эта система позволяет просматривать медиафайлы с общим доступом на сервере Linux NFS Server (в проводной или беспроводной сети). См. пункт '**3.1.4 Настройка сетевых параметров**' для получения более подробной информации.

- Откройте меню **Проводник** - > **NFS**
- Нажмите на кнопку **Menu**, появится всплывающее меню. Здесь Вы можете добавить, модифицировать или удалить ярлык NFS сервера. Выберите **Добавить**, чтобы открыть всплывающее меню, где необходимо ввести **IP-адрес NFS сервера** и **папку назначения**.

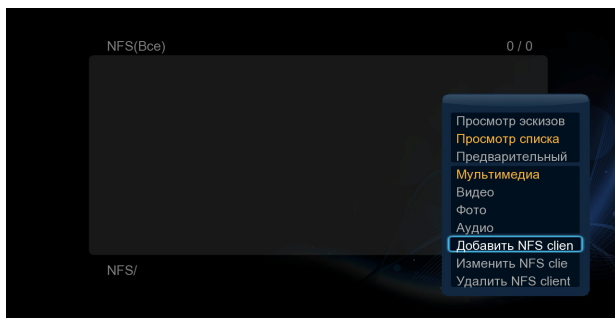


Теперь у Вас есть доступ к общим медиа файлам на Linux NFS сервере.

3.8 Копирование файлов


3.8.1 Копирование в медиабibliothekе

Шаг 1: нажмите на кнопку **Copy**, чтобы войти в меню выбора.

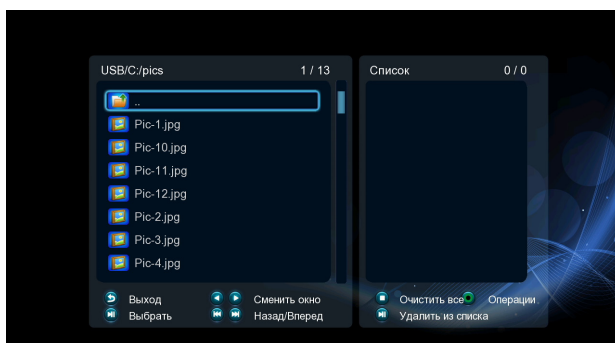

Шаг 2: нажмите на кнопку **Play/Pause**, чтобы выбрать файл или папку, которые необходимо скопировать.

Шаг 3: нажмите на кнопку **Edit** для входа в меню редактирования нескольких файлов.

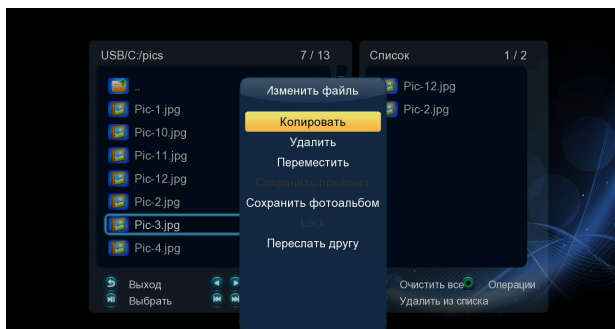

Шаг 4: Выберите место назначения и, с помощью подсказок на экране, завершите процесс копирования.

3.8.2 Копирование через проводник

Нажмите на кнопку **Edit** для входа в меню редактирования, выберите **Копировать** и, следуя подсказкам на экране, завершите процесс копирования. Если необходимо выбрать больше файлов или папок, используйте **Выбор нескольких файлов**.


3.9 Интернет медиа

Эта функция является дополнительной. Все содержимое и службы, представленные здесь, поставляются сторонними компаниями. Компания ** не предлагает никаких сервисов в данном разделе и не несет ответственности за их содержимое. Также компания ** не несет ответственности за стабильную работу данных служб, например, недоступность видеохостингов или новостных служб, а также за изменение содержимого на этих сайтах. Если у Вас возникли проблемы при использовании этих функций, обратитесь в службу технической поддержки.

Ниже изложены инструкции по использованию функций shoutcast radio и BT download.

3.9.1 SHOUTcast Radio

Выберите значок **SHOUTcast Radio** для прослушивания бесплатных интернет-радиостанций, нажмите **OK** для выбора и прослушивания радио, нажмите **Back** для возврата.

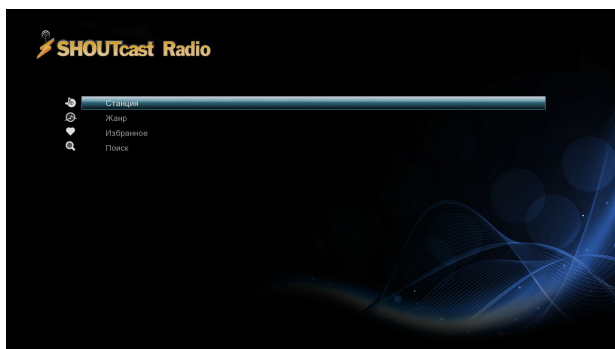

Примечание:

- При первом входе в меню Digital Radio, загрузка данных из Интернет может занять несколько секунд. Пожалуйста, дождитесь окончания загрузки.

- Для получения дополнительной информации о SHOUTcast, посетите сайт: www.shoutcast.com.

Станция

- Все доступные станции будут показаны в этом меню.

Жанр

- В этом меню вы можете искать станции по жанру (поп, рок, джаз и т.д.).

Избранное

- Ваши любимые станции могут храниться в этом меню.

Поиск

- В этом меню можно выполнять поиск по ключевым словам.

3.9.2 BT Download

Выберите значок **BitTorrent** из списка интернет-медиа. Вы можете увидеть статус загрузки торрентов и настроить параметры загрузки торрентов. Используйте кнопки **Влево/Вправо** для перемещения в меню загрузок и меню настроек.

***Примечание:** Для использования BT Download необходимо отформатировать внешний жесткий диск.*

Добавление нового торрента

Выберите torrent-файл в меню обозревателя, затем нажмите кнопку **ОК** для добавления торрента и начала загрузки.

Управление загрузками

После добавления torrent-файлов, состояние загрузки будет отображаться в этом меню.

В этом меню могут быть использованы следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Up/ Down	Перемещение курсора вверх/вниз.
ОК	Изменить приоритет загрузок.
Play/Pause	Начать / Приостановить загрузку.
Stop	Остановить загрузку.
Back	Возврат в предыдущее меню.

BT setup Menu

На странице настроек BitTorrent, Вы можете произвести следующие настройки. Используйте кнопки **Вверх /Вниз** и **ОК** для изменения настроек.

- Установка максимальной скорости скачивания.
- Установка максимальной скорости загрузки.
- Установка таймаута перед началом следующей автоматической загрузки.
- Установка временных интервалов, в которые разрешена раздача.
- Установка разрешения или запрета автоматического удаления torrent-файлов после завершения скачивания.
- Установка максимального числа одновременно исполняемых заданий.

3.10 Веб-браузер

В этом меню могут быть использованы следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Красная	Нажмите для входа в режим навигации или нормальный режим. В нормальном режиме навигация осуществляется только с помощью мыши. В режиме навигации также возможно использование пульта управления для перемещения курсора.
Зеленая	Нажмите для перемещения в адресную строку.
Кнопки навигации	В режиме навигации, используйте эти кнопки для перемещения курсора. В нормальном режиме, используйте кнопки Вверх/Вниз для перемещения вверх и вниз по странице.
ОК	Нажмите для перехода по выбранной гиперссылке в режиме навигации.
Play	Нажмите для загрузки веб-сайта, когда курсор находится в адресной строке.
Back	Нажмите для выхода из веб-браузера.

3.11 SAMBA сервер и клиент

Данный плеер может функционировать в качестве сервера или клиента SAMBA.

3.11.1 SAMBA клиент

- Возможно потоковое воспроизведение медиафайлов, предназначенных для общего пользования в локальной сети. См. Пункт '**3.5.2 Просмотр потокового аудио/видео контента**' для получения более подробной информации.


3.11.2 SAMBA сервер

- Этот плеер может использоваться в качестве сетевой системы хранения данных (Network-Attached Storage). Он может быть подключен к домашней сети с помощью проводного или беспроводного подключения

- Когда подключение плеера к сети успешно установлено, включите функцию **SAMBA**

в меню настроек заранее (см. пункт '**3.1.4 Настройка сетевых параметров**'), а затем введите строку: \\IP Address или \\Host name в окне «Выполнить...» (в меню

Пуск) или в адресной строке браузера (Например: если IP адрес плеера 192.168.0.9, введите строку: \\192.168.0.9), и нажмите OK или нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

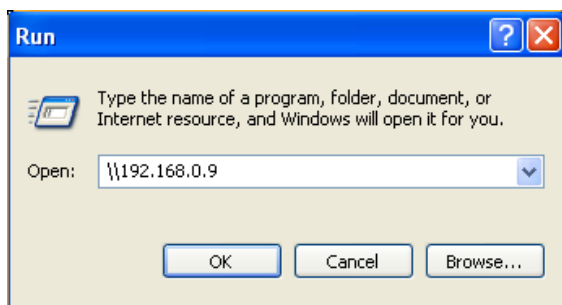

В Windows vista и Windows 7, введите: \\192.168.0.9 в строке поиска, затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре.



Теперь Вы можете видеть и редактировать файлы, находящиеся на жестком диске плеера, с помощью компьютера. Также вы можете воспроизводить файлы и копировать их с компьютера на плеер и наоборот.

Примечание: Перед использованием этой функции ее необходимо включить из меню настроек.

3.12 FTP сервер

Медиаплеер может выполнять функции FTP-сервера при подключении к локальной сети с помощью проводного или беспроводного соединения.

3.12.1 Конфигурация FTP сервера

- Вы можете настроить имя пользователя и пароль FTP-сервера. См. пункт **'3.1.4 Настройка сетевых параметров'**.

На медиаплеере,

- Назначьте вручную фиксированный IP-адрес, например 192.168.0.9 при подключении маршрутизатора или через беспроводное соединение.
- Установите ту же маску подсети, что и на маршрутизаторе, обычно 255.255.255.0 и шлюз вашего маршрутизатора (локальный IP-адрес, обычно 192.168.xxx.xxx).

Обратитесь к документации маршрутизатора для получения этой информации.

- Введите IP-адрес DNS вашего маршрутизатора

На маршрутизаторе,

- Сконфигурируйте FTP-сервер в настройках виртуального сервера маршрутизатора и введите назначенный для медиаплеера IP-адрес, например 192.168.0.9 и измените публичный порт на 21 и частный порт на 21, что является настройками по умолчанию.
- Для вашего удобства, можно также подключить динамический DNS и зарегистрировать бесплатный DDNS-домен на любом из сайтов - провайдеров, например на www.dyndns.com
- На странице DDNS вашего маршрутизатора введите имя хоста и те же самые имя

пользователя и пароль, которые использовались при создании DDNS аккаунта.


Обратитесь к документации маршрутизатора для получения этой информации.

3.12.2 Доступ к FTP с помощью программы

Используйте свое любимое FTP-приложение на компьютере. Мы рассмотрим работу FTP на примере программы ALFTP, которую можно скачать по адресу <http://www.altools.com/ALTools/ALFTP.aspx>

На странице подключения FTP вы можете использовать WAN IP-адрес вашего маршрутизатора или имя хоста DDNS.

Убедитесь, что начинаете сеанс FTP с использованием имени пользователя и пароля, которые указаны в разделе **FTP, '3.1.4 Настройка сетевых параметров'**

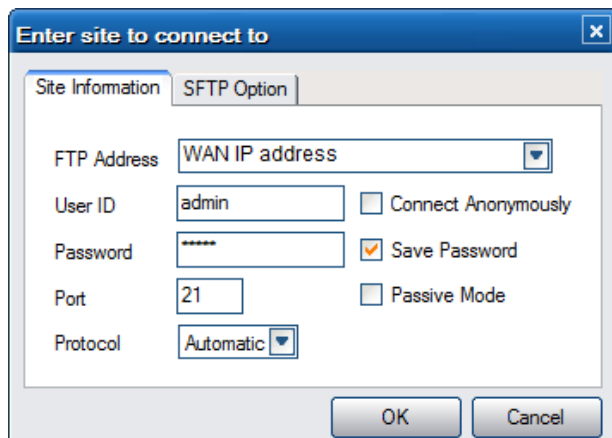

FTP-адрес: IP-адрес вашего маршрутизатора.

Имя пользователя: Имя пользователя, указанное в меню **FTP, '3.1.4 Настройка сетевых параметров'**

Пароль: Пароль, указанный в меню **FTP, '3.1.4 Настройка сетевых параметров'**

Enter site to connect to

Site Information | SFTP Option

FTP Address:

User ID: ☐ Connect Anonymously

Password: ☒ Save Password

Port: ☐ Passive Mode


Protocol:

OK Cancel

FTP-адрес: Имя хоста вашего DDNS

Имя пользователя: Имя пользователя указанное в меню **FTP**, '**3.1.4 Настройка сетевых параметров**'

Пароль: Пароль, указанный в меню **FTP**, '**3.1.4 Настройка сетевых параметров**'

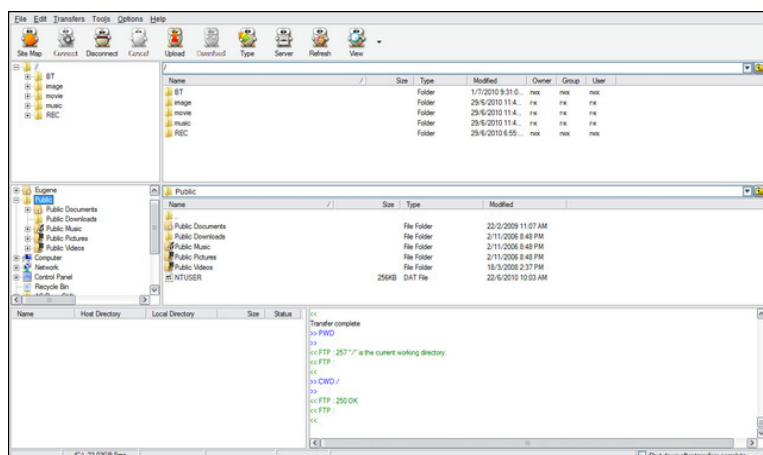


После успешного подключения, можно будет скачивать и загружать файлы с помощью FTP сервера.

3.13 Удаленное управление

Ваш медиаплеер имеет уникальную функцию удаленного управления, позволяющую пользователям удаленный доступ из интернета для работы со следующими возможностями плеера через встроенный HTTP-сервер.

Дистанционное управление

Виртуальный пульт на экране так же удобно использовать как и настоящий

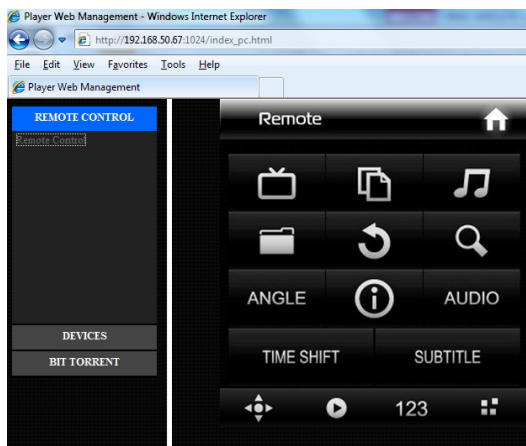

Управление BitTorrent

Просматривайте и управляйте задачами BitTorrent удаленно через интернет.



Конфигурация HTTP-сервера

На медиаплеере,

- Назначьте вручную фиксированный IP-адрес, например 192.168.0.9 при подключении маршрутизатора или через беспроводное соединение.

- Установите ту же маску подсети, что и на маршрутизаторе, обычно 255.255.255.0 и шлюз вашего маршрутизатора (локальный IP-адрес, обычно 192.168.xxx.xxx).

Обратитесь к документации маршрутизатора для получения этой информации.

- Введите IP-адрес DNS вашего маршрутизатора

На маршрутизаторе,

- Сконфигурируйте HTTP-сервер в настройках виртуального сервера маршрутизатора и введите назначенный для медиаплеера IP-адрес, например 192.168.0.9 и

измените публичный порт на 1024 и частный порт на 80, что является настройками по умолчанию.

- Для вашего удобства, можно также подключить динамический DNS и зарегистрировать бесплатный DDNS-домен на любом из сайтов - провайдеров, например на www.dyndns.com
- На странице DDNS вашего маршрутизатора введите имя хоста и те же самые имя пользователя и пароль, которые использовались при создании DDNS аккаунта. Обратитесь к документации маршрутизатора для получения этой информации.

Для доступа через HTTP-сервер в локальной сети, откройте браузер, например Internet

Explorer, Firefox или Safari и в адресной строке введите **http://192.168.0.9:1024** где **192.168.0.9** — это IP-адрес вашего медиаплеера.

Для доступа через HTTP-сервер за пределами локальной сети, откройте браузер, например Internet Explorer, Firefox или Safari и в адресной строке введите:

- **http://123.456.789.000:1024** где **123.456.789.000** IP-адрес вашего маршрутизатора в глобальной сети. Обратитесь к документации маршрутизатора для получения этой информации.

Или

- **http://DDNS-HOST-NAME:1024**, где **DDNS-HOST-NAME** это зарегистрированное вами имя хоста вашего DDNS провайдера.

4 ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ

Микропрограмма представляет собой операционную систему устройства. Обновления микропрограммы могут добавлять функциональность, улучшения и исправлять ошибки.

Шаг 1: Скопируйте файл 'install.img' или файлы дополнительных модулей в корневую директорию USB-флеш-накопителя и вставьте его в USB HOST порт плеера.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку **power / standby** на передней панели устройства.

Шаг 3: Подключите кабель питания к разъему питания, подождите не менее 5 секунд и отпустите кнопку **power / standby**;

Обратитесь к подразделу **USB обновление** раздела '**3.1.6 Разное**' для получения дополнительных сведений.

5 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1. *Когда я пытаюсь отключить устройство USB, я получаю сообщение «The device 'Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later», что мне делать?*

Закройте все программы, которые могут иметь доступ к плееру, включая Windows® Explorer. Если это не работает, закройте все программы и подождите 20 секунд, затем попробуйте снова безопасно отключить устройство (зеленая стрелка).

Вопрос 2. *Я обнаружил новые файлы и папки, которые я никогда не создавал и они имеют странные нечитаемые имена.*

Наиболее вероятно, таблица размещения файлов (FAT) повреждена. Это могло случиться при отключении плеера при чтении или записи данных с компьютера при USB подключении. Windows и Macintosh часто записывают дополнительные файлы, такие как finder.def или System volume info. Это нормальное явление и не может повредить плеер.

Вопрос 3. *Я использую плеер для переноса файлов между компьютерами. Может ли процедура дефрагментации нанести вред жесткому диску плеера?*

Дефрагментация диска может быть полезной после копирования большого количества файлов с / на жесткий диск плеера. Этот процесс никак не может повредить жесткому диску плеера. Пожалуйста, убедитесь что никакие программы не запущены в процессе использования утилиты Windows®

defragment. Убедитесь что плеер подключен к внешнему источнику питания в ходе процедуры дефрагментации.

Вопрос 4. Мои файлы исчезли с плеера.

Убедитесь, что вы просматриваете файлы в соответствующем режиме обозревателя, т.е. выбран правильный режим фильтрации контента (Изображения, Музыка, Фильмы).

Вопрос 5. Почему во время включения на телевизоре появляются короткие вспышки, синий экран или скринсейвер?

Это нормально, в ходе инициализации системы настраиваются параметры вывода сигнала на ТВ, в процессе настройки этих параметров на экран может выводиться некорректный или нестабильный сигнал, который и вызывает вспышки. Некоторые телевизоры могут в этом случае определить отсутствие сигнала и вывести синий экран или экранную заставку.

Вопрос 6. Почему плеер не может обнаружить жесткий диск?

Убедитесь, что на плеере установлена правильная прошивка, и системные разделы на жестком диске не удалялись. Если жесткий диск вышел из строя, сделайте резервное копирование данных и переустановите прошивку.

Вопрос 7. Почему мне не удается найти USB-диск в менеджере файлов?

Попробуйте заменить короткий USB-кабель или подключить кабель питания к вашему USB-устройству. Подключайте не более одного USB-устройства одновременно.

6 ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1 Сведения о гарантии

На что не распространяется ваша гарантия:

- Стихийные бедствия, такие как пожар, статический разряд.
- Повреждения, полученные в результате несанкционированного ремонта, внесенных изменений или несчастного случая.
- Повреждения, полученные в результате неправильного использования или неосторожности.
- Устройство, в конструкцию которого были внесены изменения, или которые используются для коммерческих целей.

- Потеря покупателем программного, аппаратного обеспечения, информации или данных, сохраненных в памяти.
- Неправильное обращение или установка.

6.2 Авторские права и торговые марки

Торговые марки

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.



Произведено по лицензии в соответствии с патентами США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;

5,978,762; 6,487,535 и др. патентам. DTS и логотип



DTS 2.0 + Digital Out являются товарными знаками

DTS, Inc. В изделии использованы программные средства. © DTS, Inc. Все права защищены.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. «Dolby» и символ «двойное D» – товарные знаки Dolby Laboratories.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки HDMI Licensing LLC.

1 ĮŽANGA

Brangus naudotojau!

Dėkojame, kad įsigijote ACME skaitmeninę namų kino sistemą. Šiuo skaitmeniniu laikotarpiu šis gaminys yra puikus pagalbininkas rengiant pramogas namuose. Naudodamiesi šiuo puikaus dizaino prietaisu galite žiūrėti filmus, klausytis muzikos ir žiūrėti nuotraukas, kuriose užfiksuotos brangios akimirkos.

Įspėjimai

Leistuvą suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgiant į jūsų saugą. Kad naudotumėtės grotuvu saugiai ir efektyviai, prieš naudodamiesi perskaitykite toliau pateikiamą instrukciją.

Atsargumo priemonės naudojant

Nemodifikuokite leistuvo. Jei naudojamas komercinis standusis diskas, aplinkos temperatūra turi būti nuo + 5 °C iki + 35 °C.

Maitinimas

Leistuvo maitinimo įtampa – DC 12 V.

Naudodami šį leistuvą į leistuvo maitinimo lizdą įjunkite pridėtą AC adapterį arba AC adapterio kabelį. Jungdami adapterio kabelį įsitikinkite, kad jis nebus pažeistas arba slegiamas. Norėdami sumažinti elektros šoko riziką, prieš valydami pirma atjunkite adapterį. Niekada nejunkite adapterio prie leistuvo drėgnoje arba dulketoje vietoje. Nekeiskite adapterio kabelio laido arba kištuko.

Radijo trikdžiai

- Netinkamai apsaugoti beveik visi elektroniniai prietaisai gauna radijo trikdžių. Tam tikromis sąlygomis jūsų leistuvą taip pat gali gauti trikdžių.

- Šio leistuvo dizainas atitinka FRK / CE standartą ir šias taisykles:

- (1) šis leistuvą negali kelti žalingų trikdžių;
- (2) šis prietaisas gali priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, galinčius sukelti nepageidaujamas operacijas.

Taisyimas

Jei grotuvas sugenda, reikia jį nugabenti į paskirtą remonto centrą ir pavesti taisymo darbus specialistams. Niekada netaisykite leistuvo patys, nes galite pažeisti leistuvą ir rizikuoti savo sveikata bei duomenimis.

Kitos priemonės

Naudodami leistuvą neleiskite jam liestis prie vandens ar kito skysčio. Jei ant leistuvo netyčia išpilama vandens, sugerkite vandenį sausa šluoste.

Elektroniniai gaminiai yra pažeidžiami, todėl naudodami nekratykite ir netrankykite leistuvo ir per stipriai nespauskite mygtukų.


- Neleiskite, kad ant grotuvo patektų vandens ar kito skysčio.
- Neardykite, netaisykite ir nekeiskite leistuvo dizaino, nes bet kokia tokių veiksmų metu žala nebus įtraukta į taisymo politiką.
- Nespauskite leistuvo mygtukų per stipriai.
- Netrankykite per leistuvą sunkiais objektais, nekratykite jo ir nelaikykite arti magnetinių laukų.
- Elektrostatinės iškvos ir stiprių elektromagnetinių laukų atveju gaminys blogai veiks. Tokiu atveju atjunkite maitinimo kabelį, ir prietaisas kitą kartą įjungtas veiks normaliai.

2 JUNGIMAS

2.1. Maitinimo prijungimas


1. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie grotuvo nuolatinės srovės įvesties lizdo (žr. pav.).

2. Įjunkite kintamosios srovės adapterį į elektros tinklo lizdą (žr. pav.).

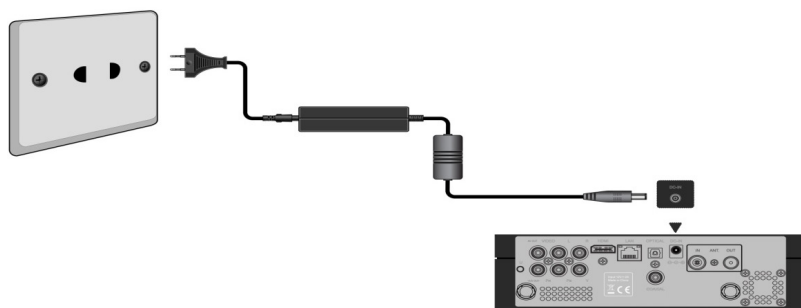


2.2 Prijungimas prie kompiuterio

1. Įsitinkinkite, kad grotuvas įjungtas.
2. Prijunkite USB3.0 laido jungiklį prie šio grotuvo USB įrenginio prievado.
3. Stačiakampį USB 3.0 laido jungiklį prijunkite prie kompiuterio.

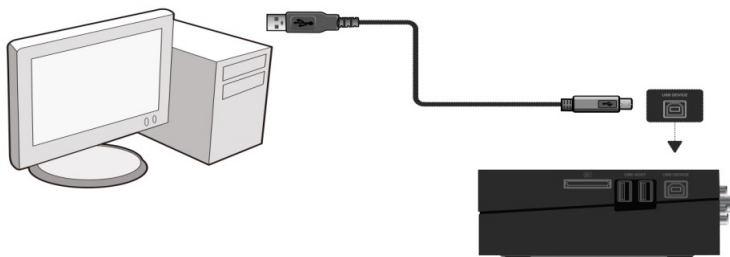

2.3 USB nuolatinio saugojimo įrenginio (pvz., USB rakto, USB kietojo disko ir kt.). prijungimas


1. Įsitinkinkite, kad grotuvas įjungtas.
2. Prie vieno iš pagrindinių grotuvo USB prievadų prijunkite USB raktą arba USB kietąjį diską ar pan.

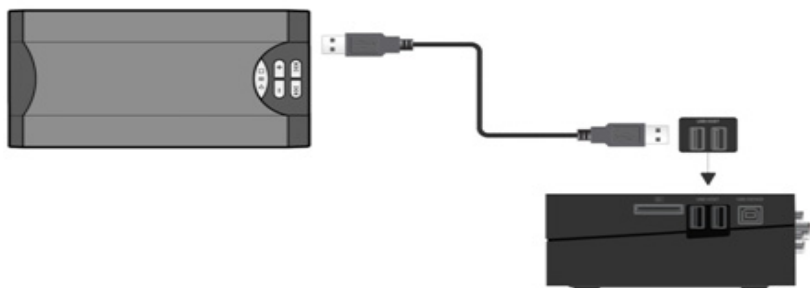

2.4 Atminties kortelės prijungimas

Atminties kortelę galima įdėti į kortelėms skirtą lizdą

1. Tinkamai įdėkite atminties kortelę į kortelėms skirtą lizdą (žr. pav.).
2. Kortelę dėkite paveikslėlyje pavaizduotos rodyklės kryptimi.

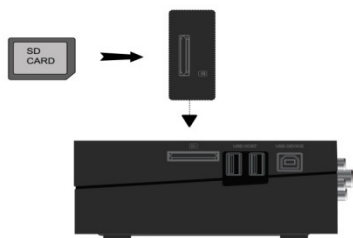


2.5 Jungimas prie televizoriaus

2.5.1 A/V IŠVESTIS

1. Prijunkite 3 spalvų jungiklį prie grotuvo A/V OUT lizdo (žr. pav.).
2. Prijunkite 3 spalvų jungiklį prie televizoriaus A/V IN lizdo (žr. pav.).

Tokiu būdu grotuve esančiu turiniu galite mėgautis televizoriuje arba kituose įrenginiuose, turinčiuose ekraną.

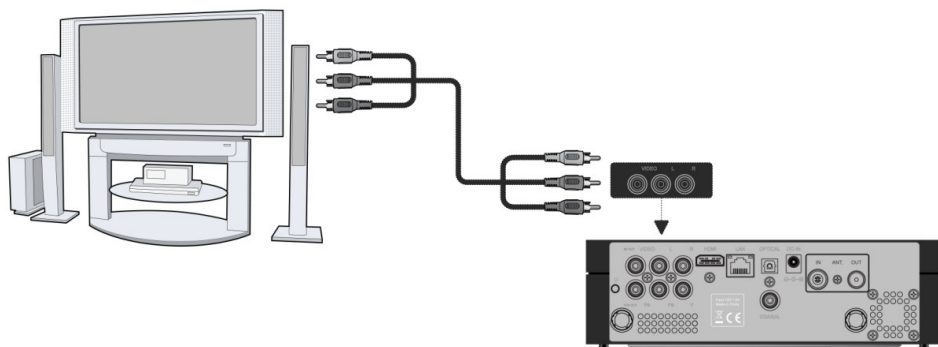


2.5.2 Y/Pb/Pr komponentų IŠVESTIS

1. Prijunkite YUV laido jungiklį prie grotuvo Y/Pb/Pr lizdo (žr. pav.).
2. Prijunkite 3 spalvų jungiklį prie televizoriaus Y/Pb/Pr lizdo (žr. pav.).

Garso prijungimas naudojant Y/Pb/Pr vaizdo išvestį:

Pirmas būdas: naudokite garso išvestį iš A/V OUT lizdo;


Antras būdas: naudokite garso išvestį iš S/PDIF bendraašio arba optinio lizdo.

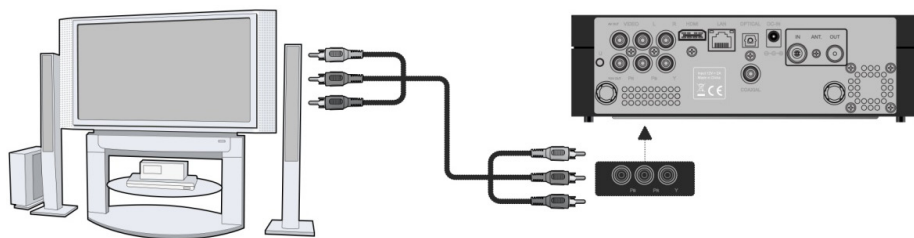

Tokiu būdu galėsite televizoriuje mėgautis grotuve esančiais vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis.

2.5.3 HDMI išvestis



1. Prijunkite vieną savo HDMI laido jungiklį prie grotuvo HDMI lizdo (žr. pav.).
2. Prijunkite kitą savo HDMI laido jungiklį prie televizoriaus HDMI lizdo (žr. pav.).

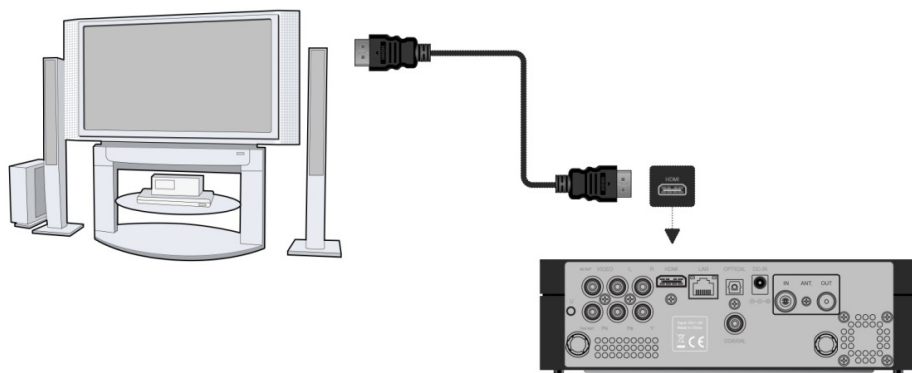

Tokiu būdu galėsite mėgautis aukščiausia vaizdo ir garso kokybe, nors laidas ir vienas.

2.6 Skaitmeninio garso įrenginio prijungimas


1. Prijunkite savo bendraašio laido RCA jungiklį prie grotuvo S/PDIF bendraašio lizdo (žr. pav.). Jei naudojate optinio pluošto laidą, prijunkite optinio pluošto laido „Toslink“ jungiklį prie grotuvo S/PDIF optinio lizdo (nepateikiamas).
2. Prijunkite kitą savo bendraašio laido arba optinio pluošto laido jungiklį prie skaitmeninio garso įrenginio (nepateiktas).

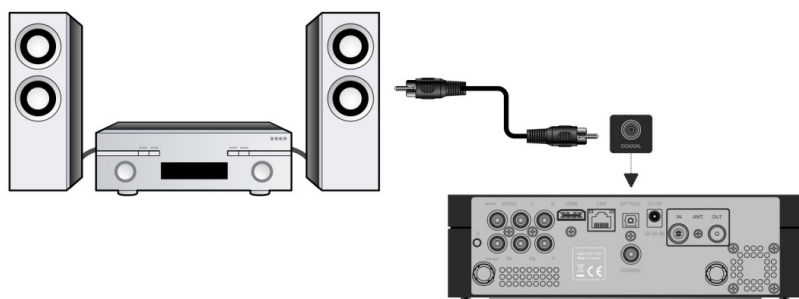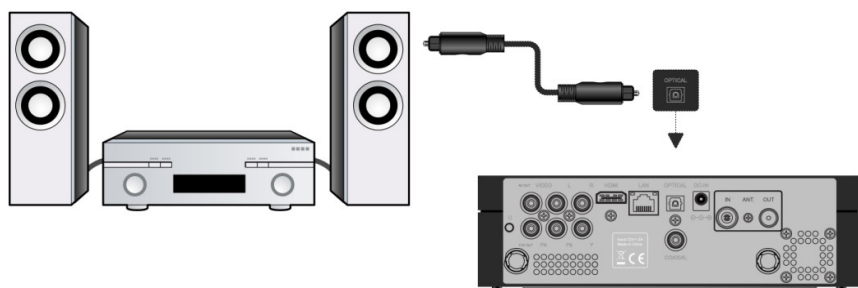

2.7 Prijungimas prie vietinio tinklo


Jei norite prijungti prie vietinio tinklo (LAN), Jums reikės cat5, cat5e arba cat6 tinklo laido (nepateikiamas).

1. Įkiškite permatomus laido kištukus į grotuvo RJ45 LAN lizdą.
2. Prijunkite kitą permatomą laido kištuką į maršruto parinktuvo, perjungiklio arba centrinių įrenginių RJ45 LAN prievadą.

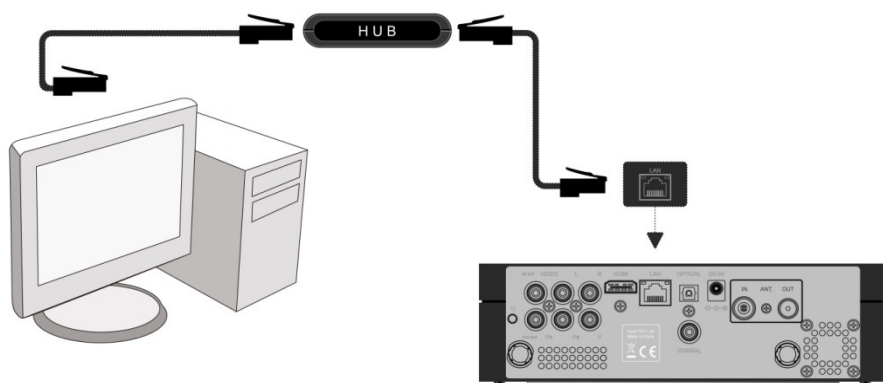

2.8 DVB-T signalo įvestis


Norėdami įkišti televizijos anteną į ANT. / RF IN lizdą, žr. pav.

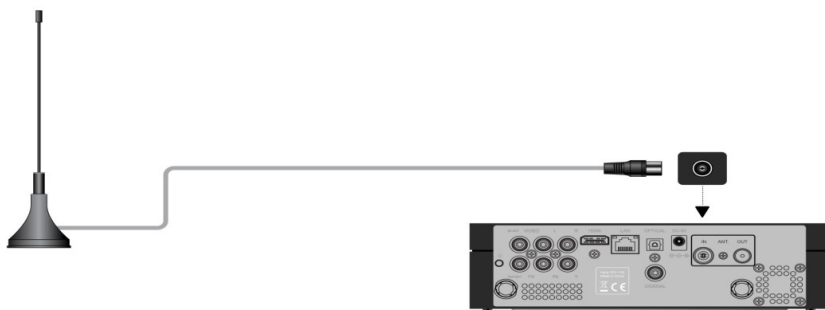

2.9 DVB-T signalo išvestis

Grotuvas gali perduoti DVB-T signalą į kitą televizijos imtuvo įrenginį.

1. Įsitikinkite, kad grotuvas prijungtas prie maitinimo šaltinio.
2. Įsitikinkite, kad televizoriaus antena prijunta prie ANT. / RF IN lizdo.
3. Įkiškite televizoriaus laidą į ANT. / RF OUT lizdą ir prijunkite laidą prie televizoriaus arba kito televizijos imtuvo (žr. pav.).

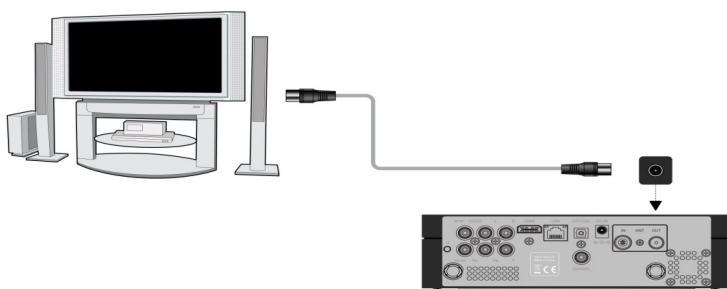

3 PRIEKINIS SKYDAS



1. Infraraudonųjų spindulių imtuvo langelis


2. Maitinimo indikatorius

4 ŠONINIS SKYDAS


1. Atminties kortelės lizdas

2. Pagrindinis USB 2.0 prievadas

3. USB 3.0 įrenginio prievadas

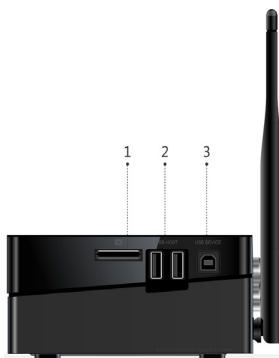

5 GALINIS SKYDAS

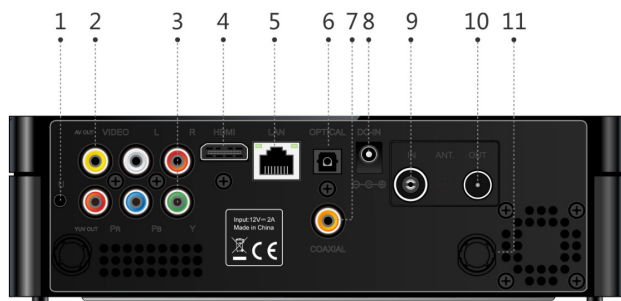

1. Atkūrimo mygtukas

2. A/V OUT lizdas

3. Y/Pb/Pr OUT lizdas

4. HDMI lizdas

5. RJ45 LAN lizdas

6. S/PDIF bendraašis lizdas

7. S/PDIF optinis lizdas

8. Nuolatinės srovės įvestis

9. ANT. / RF IN lizdas

10. ANT. / RF OUT lizdas

11. ANT./WIFI prievadas

6 NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

6.1 Įjungimas (išjungimas)

Įjungimas


Prijungus nuolatinės srovės lizdą ir nuspaudus maitinimo mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, grotuve atidaromas pradinis ekranas, o maitinimo indikatorius užsidega mėlynai.

Išjungimas

Nuspaudus maitinimo mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, grotuvas persijungia į pristabdymo režimą, o maitinimo indikatorius užsidega raudonai. Dabar ištraukite maitinimo laidą – nutrauksite elektros tiekimą.

6.2 Meniu kalba


Anglų ir kitas kalbas galima nustatyti kaip šio grotuvo sistemos kalbą. Sąrankos meniu galima pasikeisti norimą kalbą, o pasirinkta kalba pradedama naudoti iš karto.

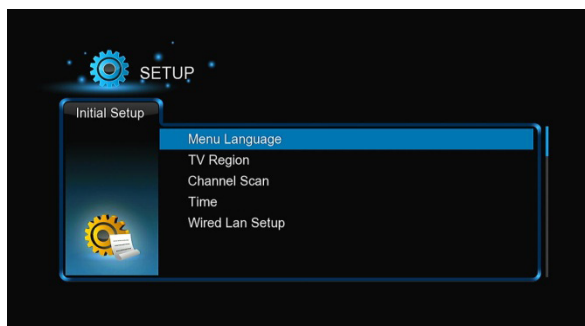

6.3 Kietojo disko formatavimas

Norėdami į grotuvą įmontuoti naują SATA kietąjį diską, prieš pirmąjį naudojimą naudotojai prieš eidami pirmiausia turi jį suformatuoti. Kitu atveju daug funkcijų naudoti negalima, pvz., BT atsisiuntimų, transliacijos. Norėdami formatuoti kietąjį diską, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

- 1 žingsnis: puslapyje **Warning** (Perspėjimas) pasirinkite **OK** ir spauskite **OK** – patvirtinsite pasirinkimą.

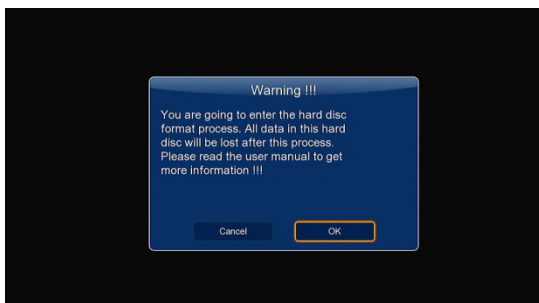


Pastaba. Prie šio puslapio galima prieiti tik pasirinkus meniu **Setup->System->Format**.


Formatuojant kietąjį diską iš Jūsų reikalaujama slaptažodžio (0000)

- 2 žingsnis: norėdami reguliuoti laiko poslinkio pajėgumą, spauskite mygtuką **aukštyn (žemyn)**.

Norėdami pasirinkti kitą puslapį, nuspauskite mygtuką **kairėn (dešinėn)** ir mygtuką **OK** – patvirtinsite pasirinkimą.

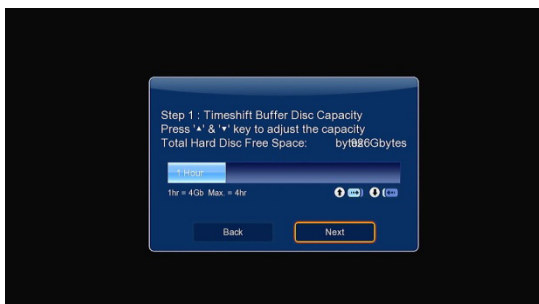

- 3 žingsnis: pasirinkus **Format** ir nuspaudus **OK**, pradedamas kietojo disko formatavimas.

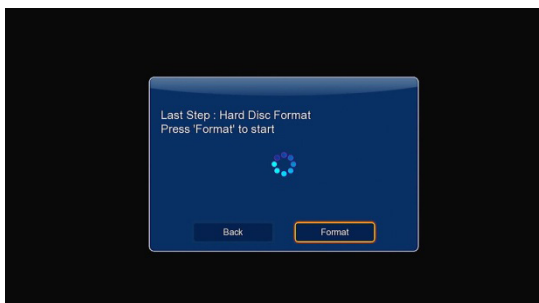


Formatavimo procedūra bus įvykdyta per kelias minutes. Dabar galite tinkamai

naudoti kietąjį diską grotuve.

Pastaba. Iš formatuojamo kietojo disko bus pašalinti visi sudėti duomenys. Pasirūpinkite savo duomenimis iš anksto ir padarykite atsargines jų kopijas!

7 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

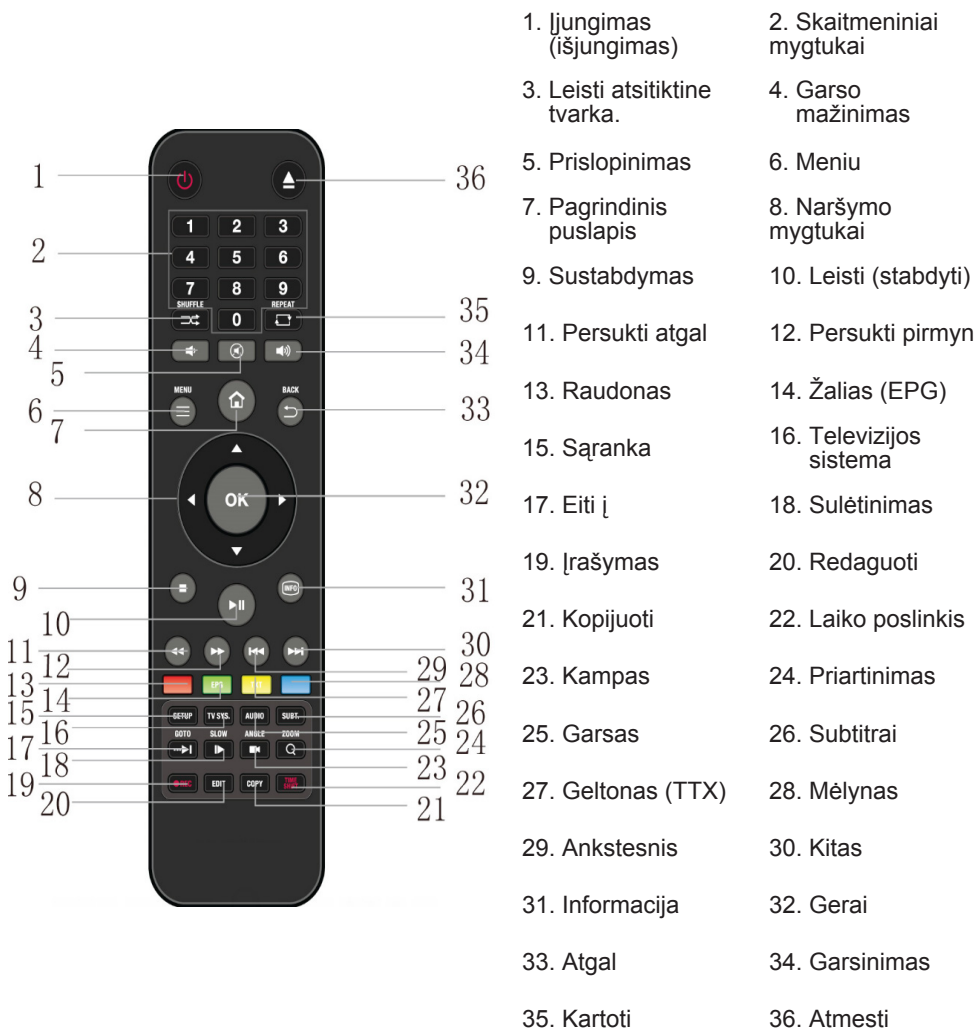

Nr.	Mygtukas	Funkcija
1	Ijungimas (išjungimas)	Spauskite norėdami įjungti pristabdymo režimą arba pažadinti.
2	Skaitmeniniai mygtukai	Nuspauskite, kai keisdami nustatymus norite įvesti kanalų numerius arba skaitmeninę įvestį.
3	Leisti atsitiktine tvarka	Nuspauskite norėdami muziką leisti atsitiktine tvarka.
4	Garso mažinimas	Nuspauskite norėdami sumažinti garsą.
5	Prislopinimas	Nuspauskite norėdami prislopinti garso išvestį, o norėdami ją atnaujinti – nuspauskite dar kartą.
6	Meniu	Nuspauskite norėdami įjungti parinkčių meniu, kur galėsite keisti rinkmenų tvarkyklės ir laikmenų bibliotekos peržiūros režimą. Nuspauskite atkūrimo metu, norėdami paslėpti parinkčių meniu.
7	Pagrindinis puslapis	Nuspauskite norėdami įeiti į pagrindinį ekraną.
8	Naršymo mygtukai	Nuspauskite krypties mygtukus, kad pasirinktumėte meniu parinktį, ir nuspauskite OK , norėdami patvirtinti pasirinkimą.
9	Sustabdymas	Nuspauskite norėdami sustabdyti leidimą.
10	Leisti (stabdyti)	Nuspauskite norėdami pradėti (sustabdyti) leidimą.
11	Persukti atgal	Nuspauskite norėdami persukti esamą atkūrimą atgal. Nuspauskite pakartotinai – pasirinksite greitį.
12	Persukti pirmyn	Nuspauskite norėdami persukti esamą pirmyn. Nuspauskite pakartotinai – pasirinksite greitį.
13	Raudonas	Šis funkcija prieinama, naudojant virtualią klaviatūrą.
14	Žalias (EPG)	Nuspauskite norėdami įeiti į elektroninį programų vadovą, kurio ekrane rodomas visų dienų programų sąrašas, taikomas skaitmeninei antžeminei televizijai.
15	Sąranka	Nuspauskite norėdami įeiti į sąrankos meniu.
16	Televizijos sistema	Nuspauskite – pasirinksite NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I ir 1080P.
17	Eiti į	Nuspauskite – pereisite į tam tikrą pavadinimo vietą. Nurodykite tą vietą, naudodami „Title“ (Pavadinimas), „Chapter“ (Skyrius) ir „Time“ (Laikas).
18	Sulėtinimas	Nuspauskite norėdami atkurti sulėtintai. Norėdami atnaujinti buvusį atkūrimą, nuspauskite PLAY mygtuką.
19	Irašymas	Nuspauskite ir bus pradėtas rašymas. Nuspauskite pakartotinai – nustatysite įrašymą vienu prisilietimu (OTR), ilgis (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Išjungta)

20	Redaguoti	Nuspauskite norėdami įeiti į rinkmenos redagavimą rinkmenų tvarkyklėje. Nuspauskite norėdami įeiti į rinkmenos pasirinkimo meniu rinkmenų tvarkyklėje.
21	Kopijuoti	Nuspauskite norėdami įeiti į rinkmenų pasirinkimo meniu.
22	Laiko poslinkis	Nuspauskite norėdami suaktyvinti laiko poslinkio funkciją. Laiko poslinkio funkcija suteikia Jums galimybę sustabdyti tiesioginę televizijos transliaciją ir ją atnaujinti nuo sustabdytos vietos. Sustabdyta programa įrašoma į išorinį kietąjį diską, jei tam užtenka atminties. Norėdami atnaujinti sustabdytą televizijos programos atkūrimą, nuspauskite mygtuką „Play“. Laiko poslinkio režimas išlieka aktyvus tol, kol nuspaudžiate mygtuką stop .
23	Kampas	Nuspauskite norėdami pakeisti žiūrėjimo kampą DVD atkūrimo metu (jei gali keli kampai).
24	Priartinimas	Nuspauskite norėdami priartinti paveikslėlį (nuotrauką arba vaizdo įrašą).
25	Garsas	Nuspauskite norėdami pasirinkti garso takelį.
26	Subtitrai	Nuspauskite norėdami nustatyti subtitrus. Galite keisti subtitrų spalvą, dydį, poslinkį, teksto dekodavimą.
27	Geltonas (TTX)	Nuspauskite norėdami atidaryti teletekstą OSD, jei toks galimas skaitmeninės antžeminės televizijos transliuojamame sraute.
28	Mėlynas	Nuspauskite norėdami atidaryti (uždaryti) USB DVD diskų leistuvą.
29	Ankstesnis	Nuspauskite ir peržiūrėsite ankstesnę rinkmeną (puslapį) aukščiau.
30	Kitas	Nuspauskite ir peržiūrėsite kitą rinkmeną (puslapį) žemiau.
31	Informacija	1. Nuspauskite ir bus rodoma esama būseną. 2. Nuspaudus atkūrimo metu, ekrane rodomas takelio numeris ir praėjęs (likęs) laikas.
32	Gerei	Ši funkcija prieinama naudojant virtualią klaviatūrą. Nuspauskite mygtuką OK ir patvirtinsite pasirinkimą.
33	Atgal	Nuspauskite, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną meniu naršymo metu.
34	Pagarsinimas	Nuspauskite norėdami pagarsinti.
35	Kartoti	Nuspauskite norėdami nustatyti kartojimo parinktis.
36	Atmesti	Nuspauskite norėdami saugiai atjungti USB prietaisą.

1 PRIEKŠVārds

Cienījamais klient!

Liels paldies, ka iegādājāties ACME digitālo mājas multivides centru. Digitālajā laikmetā šis izstrādājums ir lielisks mājas izklaides partneris. Ar tā lielisko konstrukciju jūs varat izbaudīt filmas un mūziku, skatīties jums dārgu brīžu fotoattēlu.

Piesardzības pasākumi

Šis atskaņotājs tiek konstruēts un ražots domājot par jūsu drošību. Lai droši un efektīvi izmantotu šo atskaņotāju, lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo informāciju.

Lietošanas piesardzības pasākumi

Lietotājs nedrīkst šim atskaņotājam veikt nekāda veida modifikācijas. Ja tiek izmantots komerciāli ražots cietais disks, vides temperatūrai jābūt robežās $+5^{\circ}\text{C}$ ~ $+35^{\circ}\text{C}$.

Barošanas avots

Atskaņotāja barošanas avota spriegums: līdzstrāva 12 V.

Izmantojot šo atskaņotāju, lūdzu, pievienojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri vai maiņstrāvas adaptera kabeli atskaņotāja barošanas avota ligzdai. Novietojot adaptera kabeli pārliecinieties, lai tas netiktu sabojāts vai saspiests. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms tīrīšanas vispirms atvienojiet adapteri. Nekādā gadījumā nepievienojiet atskaņotājam adapteri mitrā vai puteklainā vietā. Neaizvietojiet adapteru, kabeļa vadu vai savienotāju.

Radio interference

- Ja elektroniskās ierīces netiek atbilstoši ekranētas, tās gandrīz visas var ietekmēt radio interference. Noteiktos apstākļos jūsu atskaņotāju var ietekmēt interference.

- Šī atskaņotāja konstrukcija ir izstrādāta, ievērojot FCC/CE standartu un šādus noteikumus:

(1) šis atskaņotājs nevar izraisīt traucējošu interferenci;

(2) šis atskaņotājs ir aizsargāts noteiktu saņemto interferenci, tostarp tādu interferenci, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Remonts

Ja atskaņotājam parādās darbības traucējumi, jums tas jānogādā norādītajā remonta centrā, kur tā remontu veiks speciālisti, nekādā gadījumā nemēģiniet remontu veikt pats, jūs varat sabojāt atskaņotāju vai apdraudēt sevi vai sabojāt datus.

Citi norādījumi

Izmantojot šo atskaņotāju, lūdzu, nepieļaujiet, ka tas nonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, ja ūdens nejauši uzpild uz atskaņotāja, izmantojiet sausu drānu, lai to nosusinātu.

Elektroniskie izstrādājumi ir viegli sabojājami, ekspluatācijas laikā izvairieties no atskaņotāja kratīšanas vai sitieniem, kā arī nespiediet pārāk stingri tā pogas.


- Nepieļaujiet, ka atskaņotājs nonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Neizjauciet atskaņotāju, neveiciet tā remontu vai konstrukcijas izmaiņas, šādi radušies bojājumi netiks segti atbilstoši remonta politikai.
- Nespiediet atskaņotāja pogas pārāk stingri.
- Izvairieties no sitieniem atskaņotājam ar cietiem priekšmetiem, kratīšanas un magnētisko lauku iedarbības.
- Elektrostatiskās izlādes un spēcīga elektromagnētiskā lauka iedarbības rezultātā izstrādājumam var parādīties darbības traucējumi, šādā gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai nākamajā reizē, ieslēdzot tas darbotos normāli.

2. PIEVIENOŠANA

2.1. Strāvas pievienošana


(1) Pievienojiet strāvas adapteri atskaņotāja **DC IN** ligzdai, kā parādīts attēlā.

(2) Pieslēdziet strāvas adapteri strāvas avotam, kā parādīts attēlā.

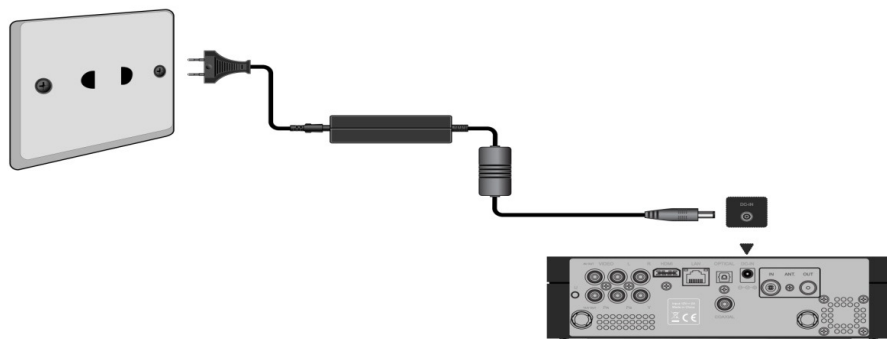


2.2. Pievienošana datoram

- (1) Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir ieslēgts.
- (2) Iespraudiet *USB 3.0* kabeļa adapteri atskaņotāja *USB DEVICE* ligzdā.
- (3) Pieslēdziet taisnstūra *USB 3.0* savienotāju datoram.

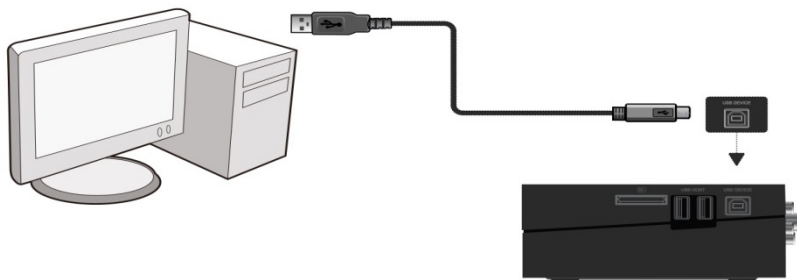

2.3. USB lielapjoma atmiņas (USB zibatmiņas, USB cietā diska utt.) pievienošana


- (1) Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir ieslēgts.
- (2) Pievienojiet *USB* zibatmiņu, cieto disku u. c. vienai no atskaņotāja *USB* ligzdām.

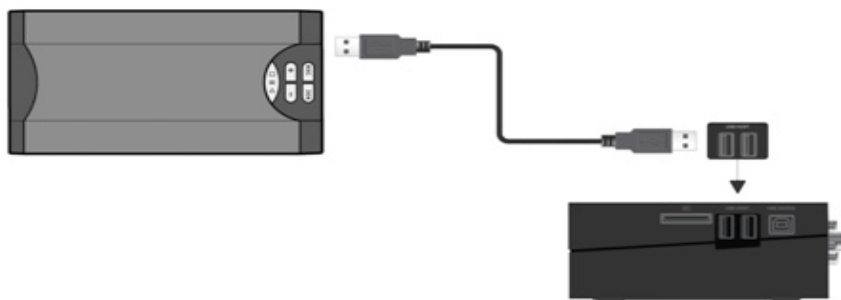

2.4. Atmiņas kartes pievienošana

Atmiņas karti iespējams izmantot, ievietojot to karšu lasītāja slotā.


- (1) Pareizi ievietojiet atmiņas karti karšu lasītāja slotā, kā parādīts attēlā.
- (2) Ievietojiet atmiņas karti saskaņā ar virziena norādi attēlā.

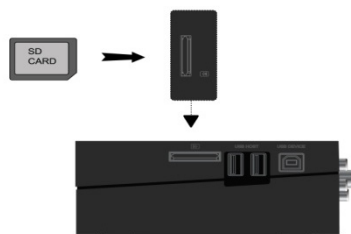

2.5. TV savienojums

2.5.1. A/V OUT

- (1) Pievienojiet trīskrāsu savienotāju atskaņotāja *A/V OUT* izejai, kā parādīts attēlā.
 - (2) Pievienojiet trīskrāsu savienotāju televizora *A/V IN* ieejai, kā parādīts attēlā.
- Šādi varat skatīties saturu no atskaņotāja televizorā vai citās attēlošanas ierīcēs.

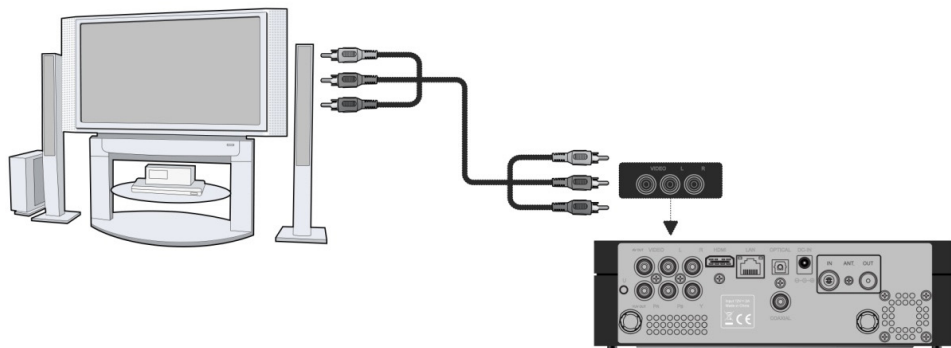


2.5.2. Y/Pb/Pr komponentu izeja

- (1) Pievienojiet *YUV* kabeli atskaņotāja *Y/Pb/Pr* ligzdai, kā parādīts attēlā.
- (2) Pievienojiet trīskrāsu savienotāju televizora *Y/Pb/Pr* ligzdai.

Audio savienojums, izmantojot *Y/Pb/Pr* video izeju:

pirmā metode: izmantojiet audio izeju no *A/V OUT* ligzdas;

otrā metode: izmantojiet audio izeju no *S/PDIF* koaksiālās vai optiskās ligzdas.

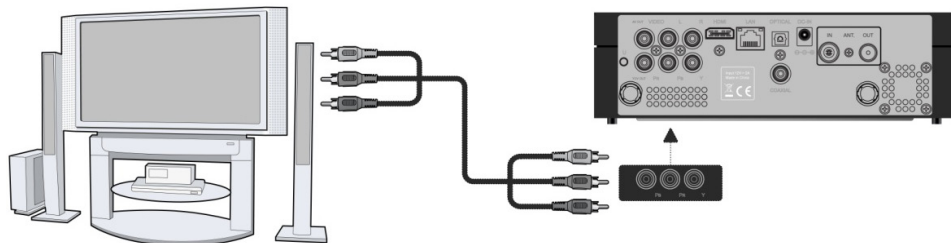


Šādā veidā varat baudīt atskaņotāja video, mūziku un fotogrāfijas televizorā.

2.5.3. HDMI izeja

(1) Pieslēdziet vienu *HDMI* kabeļa galu atskaņotāja *HDMI* ligzdai, kā parādīts attēlā.

(2) Otru *HDMI* kabeļa galu pieslēdziet televizora *HDMI* ligzdai, kā parādīts attēlā.

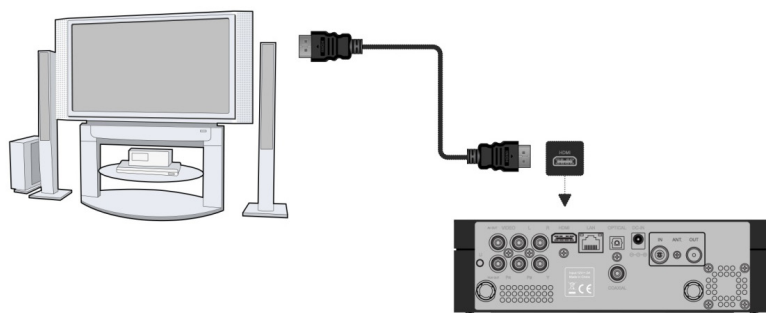



Šādā veidā ar vienu kabeli iegūsiat augstākās kvalitātes video un audio.

2.6. Digitālas audio iekārtas pieslēgšana

(1) Pievienojiet koaksiālā kabeļa *RCA* savienotājus atskaņotāja *S/PDIF* koaksiālajai ligzdai, kā parādīts attēlā. Ja izmantojat optiskās šķiedras kabeli, pievienojiet optiskā kabeļa „Toslink” savienotāju atskaņotāja *S/PDIF* optiskajai ligzdai (nav iekļauts komplektā).

(2) Otru koaksiālā vai optiskā kabeļa savienotāju pievienojiet digitālajai audio iekārtai (nav iekļauts komplektā), kā parādīts attēlā.

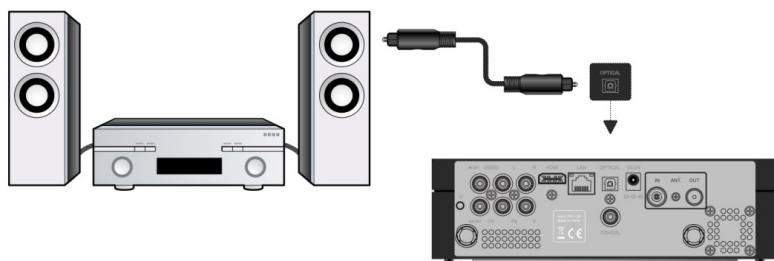


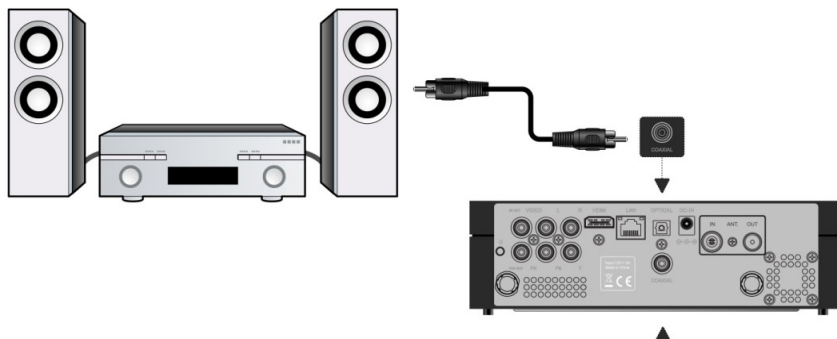

2.7. Pievienošana LAN


Lai pievienotu *LAN* (lokālajam tīklam), nepieciešams *cat5*, *cat5e* vai *cat6* tīkla kabelis (nav iekļauts komplektā).

- (1) Pievienojiet vienu kabeļa galu atskaņotāja *RJ45 LAN* ligzdai.
- (2) Pievienojiet otru kabeļa galu maršrutētāja, komutatora vai centrmezgla *RJ45 LAN* portam.

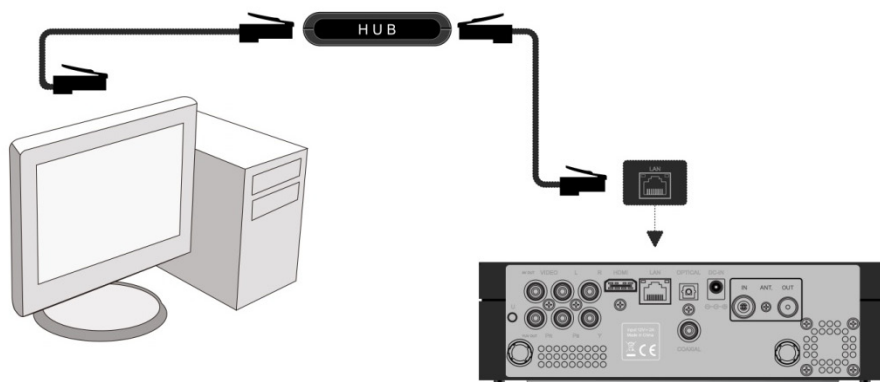

2.8. DVB-T signāla ieeja


Pievienojiet TV antenu *ANT./RF IN* ligzdai, kā parādīts attēlā.

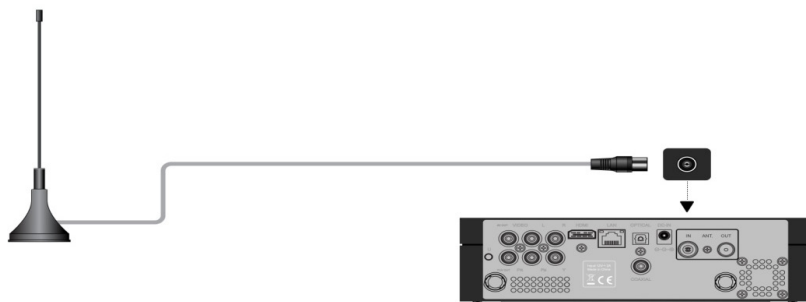

2.9. DVB-T signāla izeja

Atskaņotājs var pārraidīt *DVB-T* signālu uz citu TV uztvērēju.

- (1) Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pievienots strāvas avotam.
- (2) Pārliecinieties, ka TV antena ir pievienota *ANT./RF IN* ligzdai.
- (3) Pievienojiet TV kabeli *ANT./RF OUT* ligzdai un tad pieslēdziet kabeli televizoram vai citam TV uztvērējam, kā parādīts attēlā.

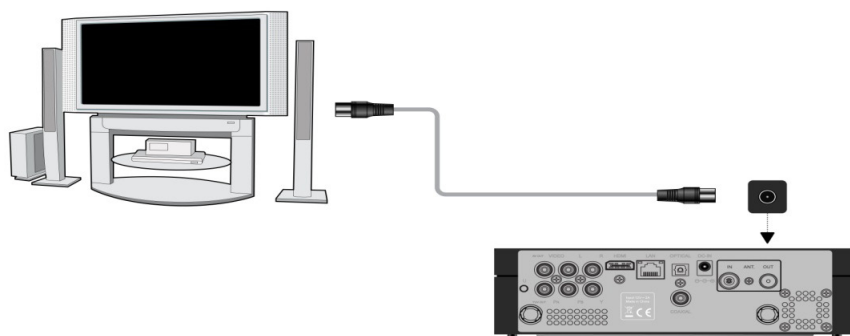

3. PRIEKŠĒJAIS PANELIS



1. Infrasarkanā uztvērēja logs


2. Strāvas gaismas indikators

4. SĀNU PANELIS


1. Atmiņas kartes slots

2. USB 2.0 HOST ports

3. USB 3.0 ierīču ports

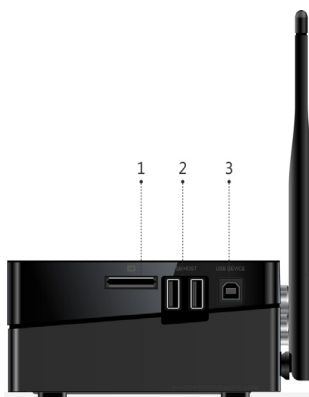

5. AIZMUGURĒJAIS PANELIS

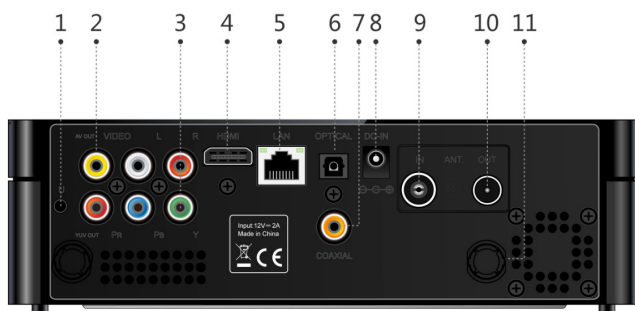

1. Atiestatīšanas poga

4. HDMI ligzda

7. S/PDIF optiskā ligzda

10. ANT./RF OUT ligzda

2. A/V OUT ligzda

5. RJ45 LAN ligzda

8. DC-IN

11. ANT./WIFI ports

3. Y/Pb/Pr OUT ligzda

6. S/PDIF koaksiālā ligzda

9. ANT./RF IN ligzda

6. PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

6.1. Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana


Pievienojiet strāvu *DC IN* ligzdai un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults. Pēc neilga brīža atskaņotājs atvērs sākuma ekrānu, un iedegsies strāvas zilais gaismas indikators.

Izslēgšana

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults, atskaņotājs drīz pāries gaidstāves režīmā, un iedegsies strāvas sarkanais gaismas indikators. Atvienojiet strāvas kabeli, lai pārtrauktu strāvas padevi.

6.2. Izvēlnes valoda


Šā atskaņotāja sistēmas valodu iespējams iestatīt uz angļu vai citu valodu. Izvēlieties valodu no iestatīšanas izvēlnes, izvēlētā valoda būs aktīva nekavējoties.

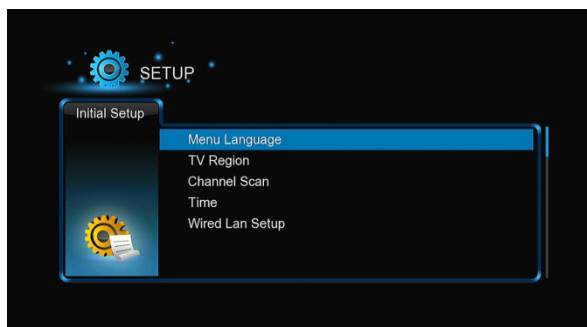

6.3. HDD (cietā diska) formatēšana

Lietotājiem, kuri atskaņotājā vēlas uzstādīt jaunu *SATA* cieto disku, pirms lietošanas cietais disks jāformatē no atskaņotāja. Pretējā gadījumā nebūs pieejamas daudzas funkcijas, piemēram, *BT* lejupielādes un datu pārsūtīšana. Rīkojieties saskaņā ar turpmākajiem norādījumiem, lai formatētu cieto disku.

1. Izvēlieties **OK Warning** (brīdinājuma) logā, spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

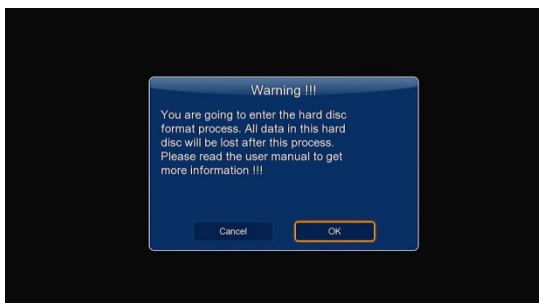


Piezīme. Šis logs ir pieejams arī no **Setup->System->Format** (iestatījumi->sistēma->formatēšana) izvēlnes.


Formatējot *HDD*, nepieciešama parole (0000)

2. Spiediet kursorpogu uz **augšu/uzleju**, lai regulētu laika nobīdes bufera kapacitāti.

Spiediet kursorpogu **pa labi/pa kreisi**, lai izvēlētos *Next* (tālāk), un **OK** pogu, lai apstiprinātu.

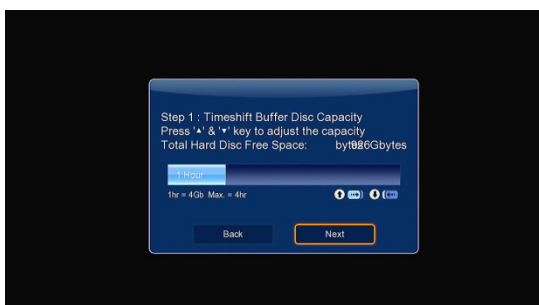

- 3. Izvēlieties **Format**, nospiediet **OK** un cietā diska formatēšana sāksies.

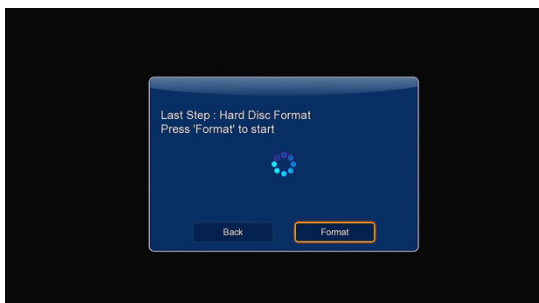

Formatēšana tiks pabeigta pēc dažām minūtēm. Pēc tam varat izmantot cieto disku atskaņotājā ar pilnu funkcionalitāti.

Piezīme. *HDD* formatēšanas laikā tiks izdzēsti visi dati no cietā diska. Iepriekš

Diagram of the remote control with numbered callouts:

- 1: Power button
- 2: Numeric keypad (1-9, 0)
- 3: SHUFFLE button
- 4: Repeat button
- 5: Mute button
- 6: Menu button
- 7: Home button
- 8: Back button
- 9: OK button
- 10: Stop button
- 11: Previous button
- 12: Next button
- 13: First button
- 14: Last button
- 15: SETUP button
- 16: TV SYS. button
- 17: AUDIO button
- 18: SUBT. button
- 19: GOTO button
- 20: SLOW button
- 21: ANGLE button
- 22: ZOOM button
- 23: Play/Pause button
- 24: Stop button
- 25: Previous button
- 26: Next button
- 27: First button
- 28: Last button
- 29: Stop button
- 30: Previous button
- 31: Next button
- 32: OK button
- 33: Home button
- 34: Mute button
- 35: Repeat button
- 36: Power button

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ieslēgšana/
izslēgšana | 2. Ciparu pogas |
| 3. Jaukšana | 4. Samazināt
skaļumu |
| 5. Klusums | 6. Izvēlne |
| 7. Mājas | 8. Navigācijas
pogas |
| 9. Stop | 10. Atskaņot/
pauze |
| 11. Attīt atpakaļ | 12. Tīt uz priekšu |
| 13. Sarkans | 14. Zaļš (EPG) |
| 15. Iestatījumi | 16. TV SYS lēni |
| 17. Iet uz | 18. Lēni |
| 19. Ieraksts | 20. Rediģēt |
| 21. Kopēt | 22. Laika nobīde |
| 23. Lenķis | 24. Tālummairiņa |
| 25. Audio | 26. Subtitri |
| 27. Dzeltens
(TTX) | 28. Zils |
| 29. Iepriekšējais | 30. Nākamais |
| 31. Informācija | 32. OK |
| 33. Atpakaļ | 34. Palielināt
skaļumu |
| 35. Atkārtot | 36. Izbīdīt |

Nr.	Poga	Funkcija
1	Ieslēgšana/izslēgšana	Nospiest, lai pārietu gaidstāves režīmā vai pamostos.
2	Ciparu pogas	Nospiest, lai ievadītu kanālu numurus vai ciparus, mainot iestatījumus.
3	Jaukšana	Nospiest, lai jauktu mūzikas atskaņošanas secību.
4	Skaļums-	Nospiest, lai samazinātu skaļumu.
5	Klusums	Nospiest, lai apklusinātu audio izejas, un nospiest vēlreiz, lai atsāktu.
6	Izvēlne	Nospiest, lai atvērtu opciju izvēlni, kur iespējams mainīt datņu pārvaldnieka un multimediju bibliotēkas apskates režīmu. Nospiest, lai rādītu vai paslēptu opciju izvēlni atskaņošanas laikā.
7	Mājas	Nospiest, lai dotos uz sākuma (māju) ekrānu.
8	Navigācijas pogas	Nospiest virziena pogas, lai izvēlētos izvēlnes opcijas, un OK pogu, lai apstiprinātu.
9	Stop	Nospiest, lai apturētu atskaņošanu.
10	Atskaņot/pauze	Nospiest, lai sāktu/pauzētu atskaņošanu.
11	Tīt atpakaļ	Nospiest, lai ātri tītu atpakaļ pašreizējo atskaņošanu. Spiest atkārtoti, lai izvēlētos atīšanas ātrumu.
12	Tīt uz priekšu	Nospiest, lai ātri tītu uz priekšu pašreizējo atskaņošanu. Spiest atkārtoti, lai izvēlētos tīšanas ātrumu.
13	Sarkans	Funkcija pieejama virtuālajā tastatūrā.
14	Zaļš (EPG)	Nospiest, lai ietu uz elektronisko programmu vedni, kas uz ekrāna rāda programmu sarakstu visai dienai, ja tiek skatīta zemes ciparu televīzija.
15	Iestatījumi	Nospiest, lai ietu uz iestatījumu izvēlni.
16	TV SYS	Nospiest, lai pārslēgtos starp <i>NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, un 1080P</i> .
17	Iet uz	Nospiest, lai pārietu uz noteiktu vietu. Vietu iespējams definēt ar nosaukuma, sadaļu un laika funkciju.
18	Lēni	Nospiest, lai atskaņotu palēnināti. Nospiediet atskaņošanas pogu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
19	Ieraksts	Nospiest, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiest atkārtoti, lai iestatītu viena pieskāriena ierakstīšanas (OTR) ilgumu (30 MIN./60 MIN./90 MIN./120 MIN./180 MIN./240 MIN./izslēgts).

20	Rediģēt	Nospiest, lai ietu uz datņu rediģēšanas izvēlni datņu pārvaldniekā. Nospiest, lai ietu uz datņu izvēlēšanās izvēlni multimediju bibliotēkā.
21	Kopēt	Nospiest, lai ietu uz datņu izvēlēšanās izvēlni.
22	Laika nobīde	Nospiest, lai aktivizētu laika nobīdes funkciju. Laika nobīdes funkcija ļauj pauzēt tiešraides TV un atsākt programmu no brīža, kad tiešraidi pametāt. Pauzes laikā programma tiek ierakstīta iekšējā cietajā diskā, kamēr vien to atļauj diska brīvā vieta. Nospiest atskaņošanas pogu, lai sāktu atskaņot pauzēto tiešraides televīzijas programmu. Laika nobīdes režīms paliek aktīvs, kamēr nospiežat stop pogu.
23	Leņķis	Nospiest, lai mainītu skatīšanās leņķi <i>DVD</i> (ar daudzleņķu atbalstu) atskaņošanas laikā.
24	Tālummaiņa	Nospiest, lai mainītu attēla tālummaiņu (fotogrāfijas vai video).
25	Audio	Nospiest, lai izvēlētos audio ierakstu.
26	Subtitri	Nospiest, lai iestatītu subtitru opcijas. Varat mainīt subtitru krāsu/izmēru/nobīdi/teksta kodējumu.
27	Dzeltens (TTX)	Nospiest, lai atvērtu teleteksta <i>OSD</i> , ja tas ir pieejams pārraidītajā zemes ciparu televīzijas straumējumā.
28	Zils	Nospiest, lai atvērtu/aizvērtu <i>USB DVD-ROM</i> .
29	Iepriekšējais	Nospiest, lai apskatītu iepriekšējo datni/lapu uz augšu.
30	Nākamais	Nospiest, lai apskatītu nākamo datni/lapu uz leju.
31	Informācija	1. Nospiest, lai rādītu pašreizējo statusu. 2. Nospiežot atskaņošanas laikā, uz ekrāna tiks rādīts ieraksta numurs un pagājušais/atlikušais laiks.
32	OK	4. Funkcija ir pieejama virtuālajā klaviatūrā. Nospiest OK pogu, lai apstiprinātu.
33	Atpakaļ	5. Nospiest, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pārvietojoties pa izvēlnēm.
34	Skaļums+	6. Nospiest, lai palielinātu skaļumu.
35	Atkārtot	7. Nospiest, lai iestatītu atkārtošanas opciju.
36	Izbīdīt	8. Nospiest, lai droši noņemtu <i>USB</i> iekārtu.

1. EESSÖNA

Hea klient,

Täname, et ostsite ACME digitaalse multimeediakeskuse. Täna sel digitaalajastul on see toode ideaalne kodune meelelahutuspartner. Selle toote suurepärane disain võimaldab Teil filme, muusikat ja olulistest hetkedest tehtud fotosid tõeliselt nautida.

Hoiatused

Selle seadme disainimisel ja tootmisel on eelkõige peetud silmas kasutaja ohutust. Selleks, et oskaksite seadet ohutult ja tõhusalt kasutada, lugege alltoodud info enne kasutamist kindlasti läbi.

Ohutusnõuded

Seadme ülesehitust ei tohi muuta. Kui kasutatakse kaubandusvõrgust ostetud kõvakettast, siis peaks töökeskkonna temperatuur olema vahemikus +5°C kuni +35°C.

Võimsus

Pleieri toitepinge: 12 V alalisvool.

Seadme vahelduvvoolu adapter tuleb ühendada seadme vastavasse pistikusse. Kaabli ühendamisel veenduge, et see pole kahjustatud ega raskuse all. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage kaabel enne puhastamist seadme küljest ja vooluvõrgust lahti. Ärge ühendage adapterit pleieriga tolmu keskkonnas või niiskes keskkonnas. Ärge üritage adapterit, kaabliotsa või pistikut välja vahetada.

Raadiointerferents

- Korrektse maanduseta esineb kõigi elektroonikaseadmete töös raadiointerferentsi mõju. Mõningatel tingimustel võib interferents seadme tööd segada.

- Selle seadme disainimisel on järgitud FCC/CE standardi nõudeid ja järgmisi reegleid:

(1) Seade ei põhjusta kahjulikku interferentsi;

(2) Seade võib vastu võtta mõningast interferentsi. Sealhulgas niisugust interferentsi, mis võib seadme tööd häirida.

Remont

Rikke korral tuleb seade viia ametlikku remonditöökotta ja lasta spetsialistidel seade parandada. Ärge üritage seadet ise parandada, sest nii võite kahjustada seadet või

põhjustada ohtu iseendale või seadmesse salvestatud andmetele.

Muu info

Seadme kasutamisel vältige selle kontakti veega ja muude vedelikega. Kui vesi siiski kogemata satud pleieri peale, siis kuivatage vedelik kuiva lapiga.

Elektroonikaseadmed on väga tundlikud. Neid ei tohi raputada ega põrutada. Samuti ei tohi seadme nuppudele liiga tugevalt vajutada.


- Vältige seadme kontakti vee või muude vedelikega.
- Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega ümber ehitada. Niisuguste toimingute käigus tekkinud kahjude eemaldamisest võivad keelduda ka ametlikud remonditöökojad.
- Ärge vajutage pleieri nuppudele liiga tugevalt.
- Vältige raskete esemete kukkumist seadmele, ärge raputage seadet ning hoidke seda kaugel tugevate magnetlainete mõjualast.
- Elektrostaatilise laengu või tugevate elektromagnetväljade mõjude tulemusena võib toote töös tekkida häireid. Niisugusel juhul tõmmake toitejuhe pistikust välja. Järgmisel sisse- lülitamisel töötab seade jälle normaalselt.

2. ÜHENDAMINE

2.1 Toiteühendus


(1) Ühendage AC-adapter mängija DC IN-pessa, nagu joonisel on näidatud.

(2) Ühendage AC-adapter toiteväljundisse, nagu joonisel on näidatud.

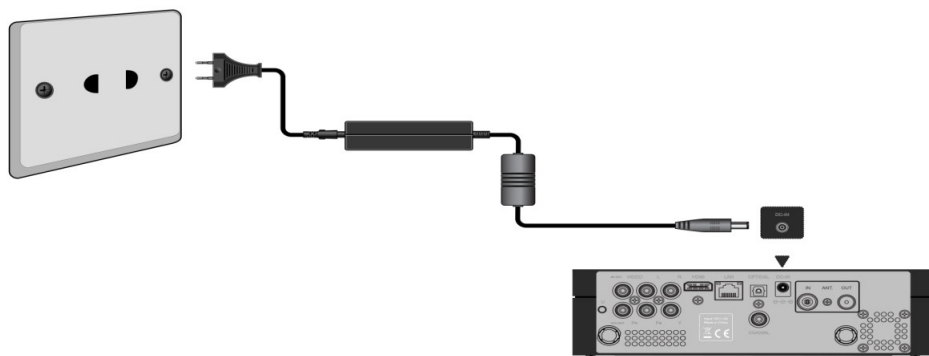


2.2 Arvutiga ühendamine

- (1) Jälgige, et mängija oleks sisse lülitatud.
- (2) Ühendage USB3.0 kaablipistik mängija liidesesse USB DEVICE.
- (3) Ühendage USB 3.0 kaabli ristkülikukujuline pistik arvutisse.

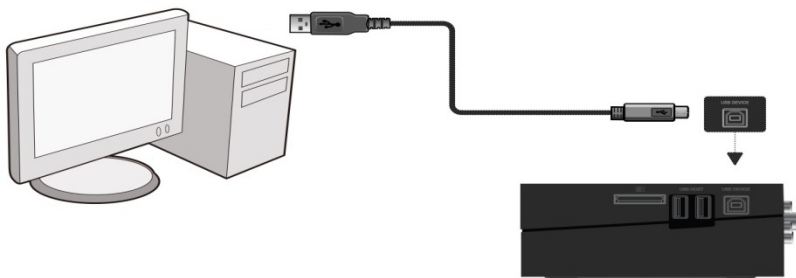

2.3 USB-massmäluseadme (nt USB-pulk, USB HDD jne) ühendamine


- (1) Jälgige, et mängija oleks sisse lülitatud.
- (2) Ühendage USB-pulk, USB HDD vms mõnda mängija USB-liidesesse.

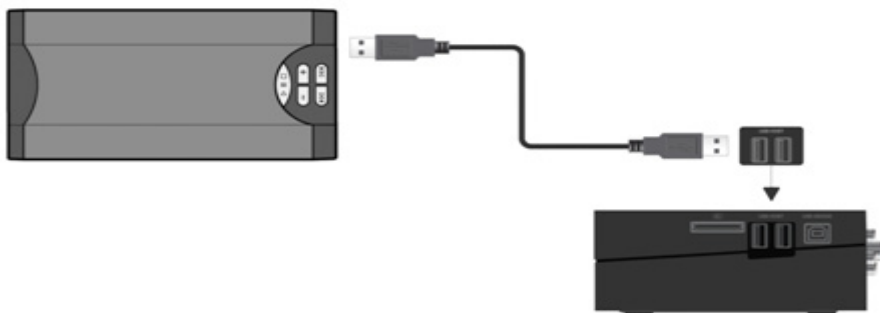

2.4 Mälukaardi ühendamine

Mälukaardi kasutamiseks tuleb see ühendada kaardipessa.

- (1) Sisestage mälukaart korralikult kaardipilusse, nagu joonisel on näidatud.
- (2) Sisestage kaart joonisel kujutatud noolega näidatud kohta.

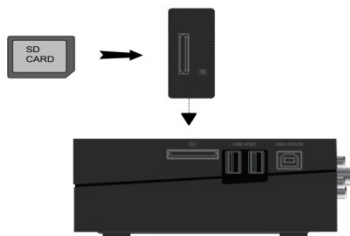


2.5 Teleri ühendamine

2.5.1 A/V OUT

(1) Ühendage kolmevärviline pistik mängija liidesesse A/V OUT, nagu joonisel on näidatud.

(2) Ühendage kolmevärviline pistik teleri liidesesse A/V IN, nagu joonisel on näidatud. Nii saate vaadata mängija sisu telerist või muudest kuvaseadmetest.

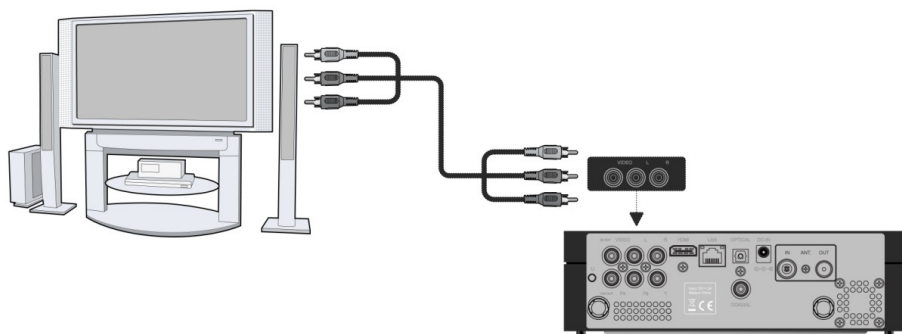

2.5.2 Y/Pb/Pr-komponent OUT


(1) Ühendage YUV-kaabli pistik mängija Y/Pb/Pr-liidesesse, nagu joonisel on näidatud.

(2) Ühendage kolmevärviline pistik teleri Y/Pb/Pr-liidesesse, nagu joonisel on näidatud.

Audioühendus Y/Pb/Pr-liidese Video out kasutamisel:

Esimene meetod: kasutage liidese A/V OUT audioväljundit.


Teine meetod: kasutage liidese S/PDIF koaksiaal- või optilist liidest.

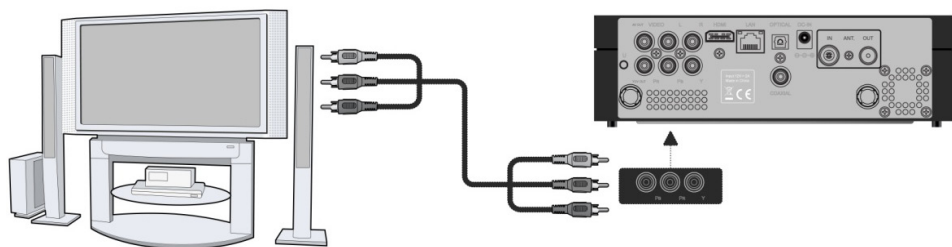

Nii saate vaadata mängijas olevaid videoid, muusikat ja fotosid telerist.

2.5.3 HDMI OUT


- (1) Ühendage oma HDMI-kaabli üks pistik mängija HDMI-liidesesse, nagu joonisel on näidatud.
- (2) Ühendage oma HDMI-kaabli teine pistik teleri HDMI-liidesesse, nagu joonisel on näidatud.

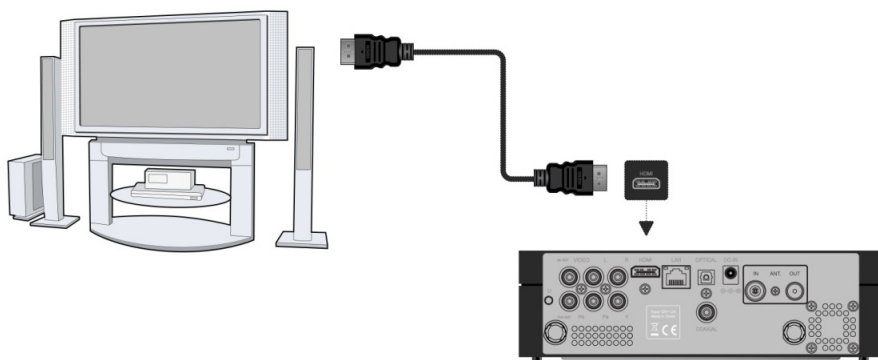

Nii saate ühe kaabli kaudu kõrgeima kvaliteediga video ja heli.

2.6 Digitaalse audioseadme ühendamine


- (1) Ühendage koaksiaalkaabli RCA-pistik mängija S/PDIF-koaksiaalliidesesse, nagu joonisel on näidatud. Kui kasutate optilist kiudu, ühendage oma optilise kiu Toslinki-pistik mängija S/PDIF optilisse liidesesse; (ei ole kaasas).
- (2) Ühendage koaksiaalkaabli või optilise kiu teine pistik mängija digitaalse audioseadmega, nagu joonisel on näidatud; (ei ole kaasas).

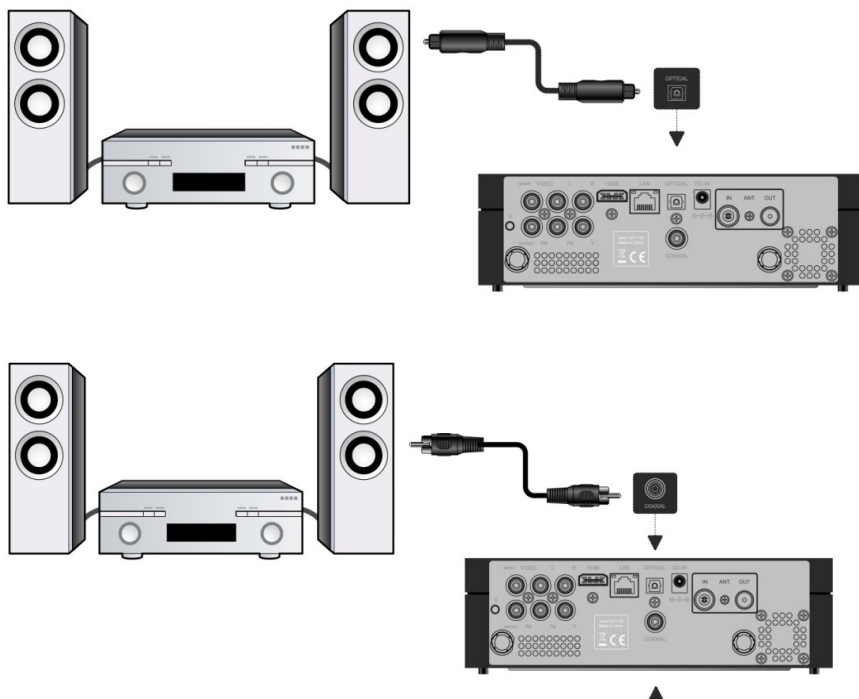

2.7 LAN-ühenduse loomine


LAN- (Local Area Network) ühenduse loomiseks on vaja cat5, cat5e või cat6 võrgukaablit (ei ole kaasas).

- (1) Ühendage üks kaabli läbipaistvatest pistikutest mängija liidesesse RJ45 LAN;
- (2) Ühendage kaabli teine läbipaistev pistik ruuteri, lüliti või jaoturiseadme liidesesse RJ45 LAN.

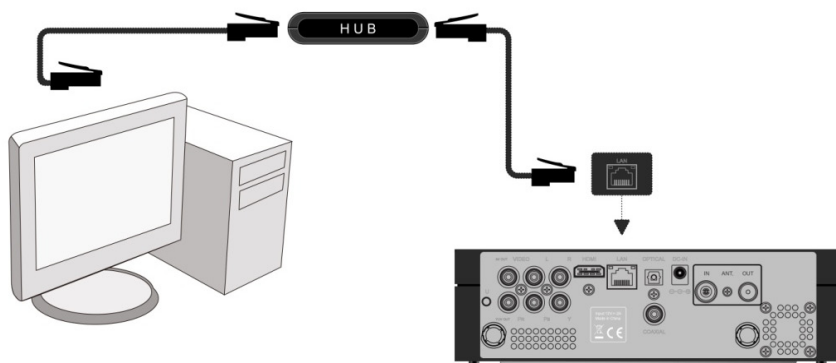

2.8 DVB-T-signaali sisend


Ühendage teleriantenn liidesesse ANT. / RF IN, nagu joonisel on näidatud.

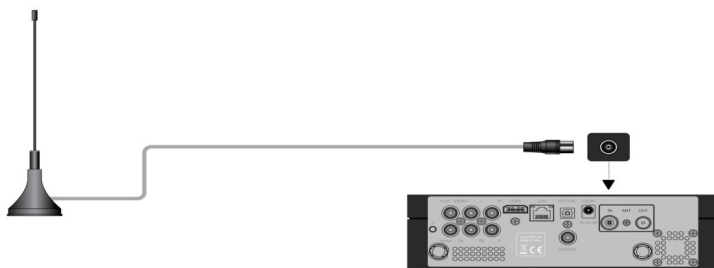

2.9 DVB-T-signaali väljastamine

Mängija võib saata DVB-T-signaali teise telerisse.

- (1) Jälgige, et mängija oleks ühendatud toiteallikaga.
- (2) Jälgige, et teleantenn on ühendatud liidesesse ANT. / RF IN.
- (3) Ühendage telerikaabel liidesesse ANT. / RF OUT, nagu joonisel on näidatud. Seejärel ühendage kaabel telerisse või TV-vastuvõtjasse.

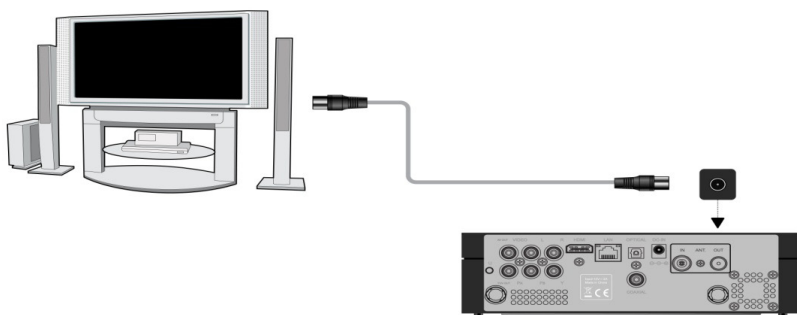

3 ESIPANEEL



1. Infrapunavastuvõtja aken


2. Toiteindikaator

4 KÜLJEPANEEL


1. Mälukaardipesa

2. Liides USB 2.0 HOST

3. USB 3.0 seadmeliides

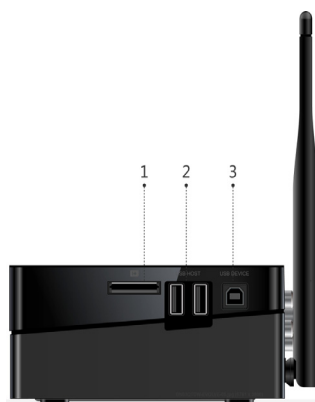

5 TAGAPANEEL

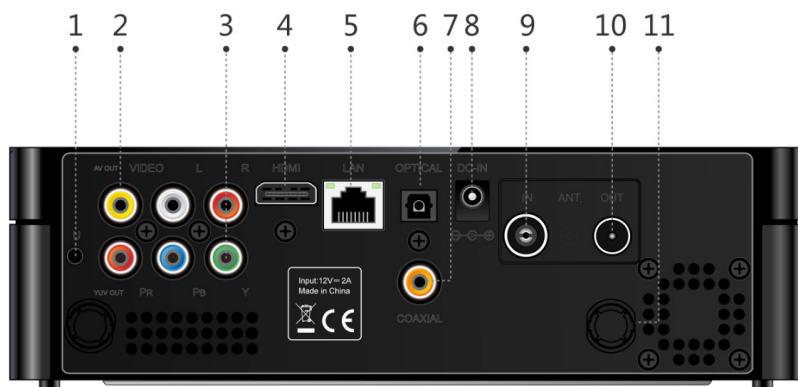

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. Lähtetusnupp | 2. Liides A/V OUT | 3. Liides Y/Pb/Pr OUT |
| 4. Liides HDMI | 5. Liides RJ45 LAN | 6. Koaksiaalliides S/PDIF |
| 7. Optiline liides S/PDIF | 8. DC-IN | 9. Liides ANT. / RF IN |
10. Liides ANT. / RF OUT 11. Liides ANT./WIFI

6. ESIMENE KASUTAMINE

6.1 Toide sisse/välja

Toide sisse


Pärast liidese DC IN ühendamist ja kaugjuhtimispuldil toitenupu vajutamist lülitub mängija varsti algkuvale ja toiteindikaatoris süttib sinine tuli.

Toide välja

Vajutage kaugjuhtimispuldil toitenuppu, mängija lülitub varsti ooterežiimi ja toiteindikaatoris süttib punane tuli. Seejärel lahutage toitekaabel, et toiteühendus katkestada.

6.2 Menüükeel

Selle mängija süsteemikeeleks saab valida inglise või muu keele. Soovitud keelt saab muuta seadistusmenüüs, valitud keel aktiveeritakse kohe.

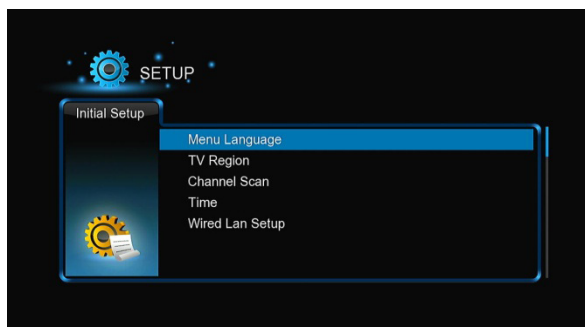

6.3 HDD-formaat


Kasutajad, kes soovivad installida mängijasse uue SATA HDD, peavad kõigepealt vormindama mängija kõvaketta. Vastasel korral ei saa kasutada paljusid funktsioone, nt BT-allalaadimine, ülekanne. Kõvaketta vormindamiseks toimige alljärgnevalt.

- 1. samm: valige lehel **Warning** valik **OK**, vajutage kinnitamiseks **OK**.




Märkus: Sellele lehele pääseb ka menüüst **Setup->System-> Format**.
HDD vormindamiseks on vaja parooli (0000)

- 2. samm: ajapuhvri mahutavuse reguleerimiseks vajutage **üles/alla**-nuppu. Nupu Next valimiseks vajutage **vasakut/paremat** nuppu, kinnitamiseks vajutage **OK**.

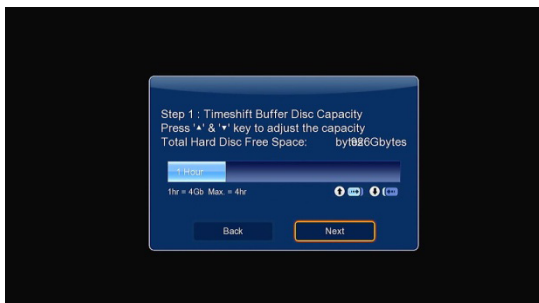


- 3. samm: Valige **Format**, vajutage **OK** ning seejärel käivitub kõvaketta vormindus.

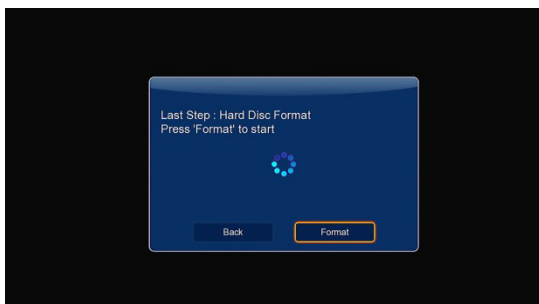

Vormindamine võtab aega mõni minut. Seejärel saate mängija kõvaketast korralikult kasutada.

Märkus: HDD vormindamine eemaldab kõvakettalt kõik sellel salvestatud andmed. Varundage eelnevalt andmed!

7. KAUGJUHTIMISPULT

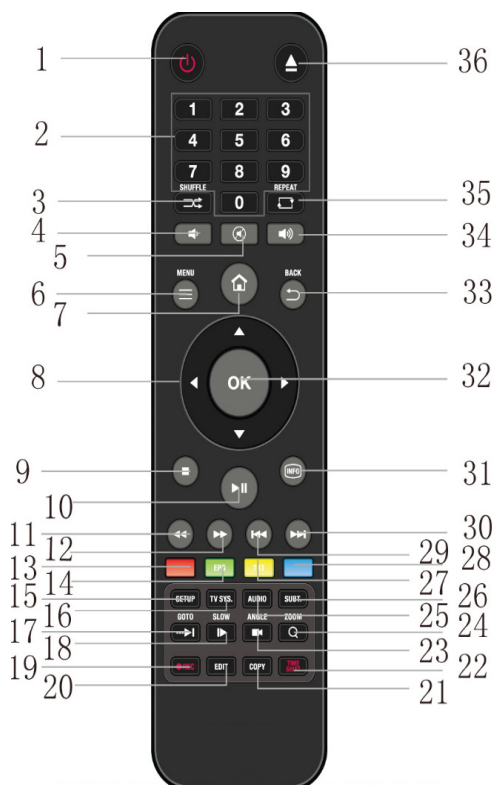

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Toide | 2. Numbrinupud |
| 3. Shuffle | 4. Helitugevus - |
| 5. Vaigistamine | 6. Menu |
| 7. Lähtekuva | 8. Navigatsiooninupud |
| 9. Stopp | 10. Mängi/paus |
| 11. Tagasi kerimine | 12. Edasi kerimine |
| 13. Punane | 14. Roheline (EPG) |
| 15. Setup | 16. TV SYS |
| 17. Goto | 18. Slow |
| 19. REC | 20. Edit |
| 21. Copy | 22. Timeshift |
| 23. Angle | 24. Zoom |
| 25. Audio | 26. Subtitle |
| 27. Kollane (TTX) | 28. Sinine |
| 29. Eelmine | 30. Järgmine |
| 31. Info | 32. OK |
| 33. Back | 34. Helitugevus + |
| 35. Repeat | 36. Eject |

Nr	Nupp	Funktsioon
1	Toide	Ooterežiimi sisenemine või sellest väljumine.
2	Numeric buttons	Vajutage kanalinumbrate sisestamiseks või seadistamise ajal numbrite sisestamiseks.
3	SHUFFLE	Vajutage muusika mängimiseks juhuslikus järjestuses.
4	Helitugevus -	Vajutage helitugevuse vähendamiseks.
5	Vaigistamine	Vajutage heli väljalülitamiseks; heli aktiveerimiseks vajutage uuesti.
6	Menu	Vajutage suvandite menüü aktiveerimiseks, kus te saate muuta failihalduri ja meediateege ülevaatorežiimi. Vajutage suvandite menüü kuvamiseks või peitmiseks taasesituse ajal.
7	Lähtekuva	Vajutage lähtekuva kuvamiseks.
8	Navigatsiooninupud	Vajutage noolenuppe menüüsuvandite valimiseks ja kinnitage valik nupuga OK .
9	Stopp	Vajutage taasesituse peatamiseks.
10	Mängi/paus	Vajutage taasesituse alustamiseks/peatamiseks.
11	Tagasi kerimine	Vajutage käimasoleva taasesituse kiireks tagasikerimiseks. Kiiruse valimiseks vajutage korduvalt.
12	Edasi kerimine	Vajutage käimasoleva taasesituse kiireks edasikerimiseks. Kiiruse valimiseks vajutage korduvalt.
13	PUNANE	Funktsiooni kasutatakse virtuaalsel klaviatuuril.
14	Roheline (EPG)	Vajutage elektroonilisse telekavasse (EPG) sisenemiseks, mis kuvab maapealse digitelevisiooni (DTT) vaatamisel ekraanil kogu päeva telekava.
15	Seadistamine	Vajutage seadistusmenüüsse sisenemiseks.
16	TV SYS.	Vajutage süsteemi (NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I ja 1080P) vahetamiseks.
17	Goto	Vajutage salvestise kindlasse punkti minemiseks. Määrake punkt salvestise, peatuki ja aja abil.
18	Slow	Vajutage aeglubis taasesituse käivitamiseks. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage nuppu PLAY .
19	REC	Vajutage salvestamise alustamiseks. Vajutage korduvalt ühe-vajutuse-salvestuse (OTR) pikkuse seadmiseks (30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Off).

20	EDIT	Vajutage failihalduri failiredigeerimismenüüsse sisenemiseks. Vajutage meediateegi failivalimismenüüsse sisenemiseks.
21	Copy	Vajutage failivalimismenüüsse sisenemiseks.
22	Timeshift	Vajutage ajanihkefunktsiooni aktiveerimiseks. Ajanihkefunktsioon võimaldab teha pause televisiooniülekanDES ja jätkata programmiedastust poolelijäänud kohast. Pausi ajal salvestatakse programm sisemisele HDD-kettale, kui seal on piisavalt mälu. Pausile seatud teleprogrammi taasesituse käivitamiseks vajutage nuppu Play. Ajanihkefunktsioon jääb aktiivseks, kuni vajutate nuppu stop .
23	Angle	Vajutage (mitmenurkse) DVD taasesituse vaatenurga muutmiseks.
24	Zoom	Vajutage pildi (foto või video) suumimiseks.
25	Audio	Vajutage audiopala valimiseks.
26	Subtitle	Vajutage subtiitrite suvandite seadmiseks. Saate muuta subtiitrite värvi/suurst/nihet/tekstikoodi.
27	Kollane (TTX)	Vajutage teleteksti funktsiooni avamiseks, kui see on maapealse digiteleviisiooni edastatavas voos saadaval.
28	Sinine	Vajutage USB DVD-ROMi avamiseks/sulgemiseks.
29	Eelmine	Vajutage eelmise faili kuvamiseks / lehe ülaossa liikumiseks.
30	Järgmine	Vajutage järgmise faili kuvamiseks / lehe alaossa liikumiseks.
31	Info	Vajutage praeguse oleku kuvamiseks. Vajutades seda nuppu taasesituse ajal, kuvatakse ekraanil pala number ja kulunud/järelejäanud aeg.
32	OK	Funktsiooni kasutatakse virtuaalsel klaviatuuril. Vajutage nuppu OK valiku kinnitamiseks.
33	BACK	Vajutage menüüdes liikumise ajal eelmisele kuvale naasmiseks.
34	Helitugevus +	Vajutage helitugevuse suurendamiseks.
35	Repeat	Vajutage korduse seadmiseks.
36	Väljasta	Vajutage USB-seadme turvaliseks eemaldamiseks.

1. VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des ACME Digital Home Multimediacenters. Im digitalen Zeitalter ist dieses Produkt ein großartiger Partner zur Unterhaltung zu Hause. Mit seinem hervorragenden Design können Sie Filme und Musik genießen und Fotos unvergesslicher Momente anschauen

Warnungen

Das Design und die Herstellung dieses Abspielgerätes erfolgten mit Rücksicht auf Ihre Sicherheit. Um dieses Abspielgerät sicher und effektiv nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der Benutzung folgende Hinweise:

Hinweise zur Benutzung

Der Benutzer sollte dieses Gerät nicht modifizieren. Wenn eine handelsübliche Festplatte benutzt wird, sollte die Umgebungstemperatur innerhalb von $+5^{\circ}\text{C}$ ~ $+35^{\circ}\text{C}$ liegen.

Stromversorgung

Versorgungsspannung des Abspielgerätes: DC 12V.

Wenn Sie dieses Abspielgerät benutzen, verbinden Sie bitte das mitgelieferte Netzteil oder das Netzkabel mit der Stromanschlussbuchse des Gerätes. Wenn Sie das Adapterkabel anschließen, stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt oder eingeklemmt werden kann. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Schließen Sie niemals den Adapter in einer feuchten oder staubigen Umgebung an das Gerät an. Ersetzen Sie nicht den Adapter oder den Draht des Kabels oder den Stecker.

Funkstörungen

- Wenn sie nicht richtig abgeschirmt sind, werden fast alle elektronischen Geräte durch Funk gestört. Unter bestimmten Bedingungen könnte Ihr Abspielgerät solchen Störungen ausgesetzt sein.

- Die Bauart dieses Abspielgerätes entspricht den FCC/CE-Standards und außerdem folgenden Regeln:

(1) Dieses Abspielgerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;

(2) Dieses Abspielgerät ist in der Lage, Funkstörungen auszuhalten, einschließlich Störungen, die ein unerwünschtes Betriebsverhalten verursachen können.

Reparatur

Wenn das Abspielgerät ein Problem hat, sollten Sie es zu einer qualifizierten Reparaturwerkstatt bringen und es von Spezialisten reparieren lassen. Reparieren Sie das Abspielgerät niemals selbst, Sie könnten das Gerät beschädigen oder sich selbst oder Ihre Daten gefährden.

Sonstiges

Wenn Sie das Abspielgerät benutzen, bringen Sie es bitte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt. Wenn versehentlich Wasser auf das Gerät kommt, benutzen Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Flüssigkeit aufzunehmen.


Elektronische Produkte sind empfindlich, vermeiden Sie bitte bei der Benutzung das Schütteln oder Schlagen des Abspielgerätes und drücken Sie die Tasten nicht zu fest.

- Lassen Sie das Abspielgerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen.
- Nehmen Sie das Abspielgerät nicht auseinander, reparieren es oder ändern das Design des Abspielgerätes. Jeglicher so entstandener Schaden ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Drücken Sie die Tasten des Abspielgerätes nicht zu fest.
- Vermeiden Sie es, das Abspielgerät mit einem harten Objekt zu treffen und es zu schütteln. Halten sie das Gerät von Magnetfeldern fern.
- Wenn das Produkt bei elektrostatischer Entladung und starken elektromagnetischen Feldern eine Fehlfunktion hat, ziehen Sie das Netzkabel und das Produkt wird, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird, wieder normal funktionieren.

2. ANSCHLÜSSE


2.1 Stromversorgung

- (1) Schließen Sie den Netzadapter wie gezeigt an die Buchse DC IN des Players an;
- (2) Schließen Sie den Netzstecker des Netzadapters anhand der Abbildung an eine Netzsteckdose an.

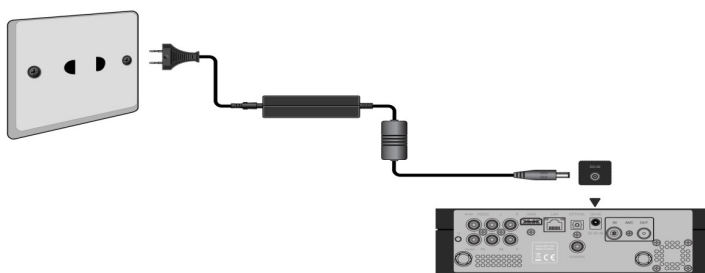


2.2 Anschließen an den Computer

- (1) Achten Sie darauf, dass der Player eingeschaltet ist;
- (2) Verbinden Sie den quadratischen Stecker des USB 3.0-Kabels mit dem Anschluss USB DEVICE des Players;
- (3) Verbinden Sie den rechteckigen Stecker des USB 3.0-Kabels mit dem Computer.

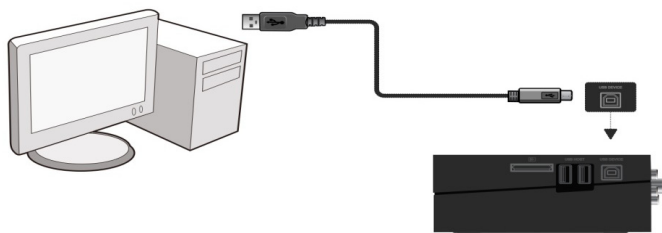

2.3 Anschließen von USB-Massenspeichern (USB-Sticks, USB-Festplatten...)


- (1) Achten Sie darauf, dass der Player eingeschaltet ist;
- (2) Verbinden Sie den USB-Stick, die USB-Festplatte oder ähnliche Geräte mit einem der USB-Host-Anschlüsse des Players.

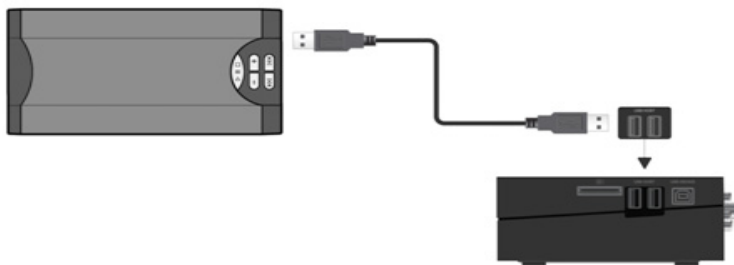

2.4 Anschließen einer Speicherkarte

Eine Speicherkarte lässt sich verwenden, indem sie in den Kartenschlitz eingesetzt wird.

- (1) Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Darstellung gezeigt in den Kartenschlitz ein;
- (2) Die Karte dabei in der gezeigten Pfeilrichtung einsetzen.

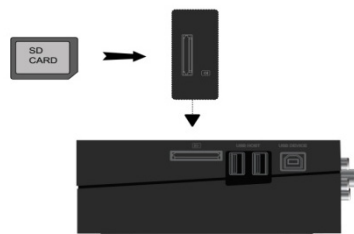


2.5 Anschließen eines TV-Gerätes

2.5.1 A/V-Ausgang

(1) Verbinden Sie die dreifarbigigen Anschlüsse des einen Kabelendes wie gezeigt mit den Buchsen A/V OUT des Players;

(2) Verbinden Sie die dreifarbigigen Anschlüsse des anderen Kabelendes wie gezeigt mit den Buchsen A/V IN des TV-Gerätes.

Auf diese Weise können Sie die Player-Inhalte auf dem TV-Gerät oder anderen Anzeigegeräten darstellen.

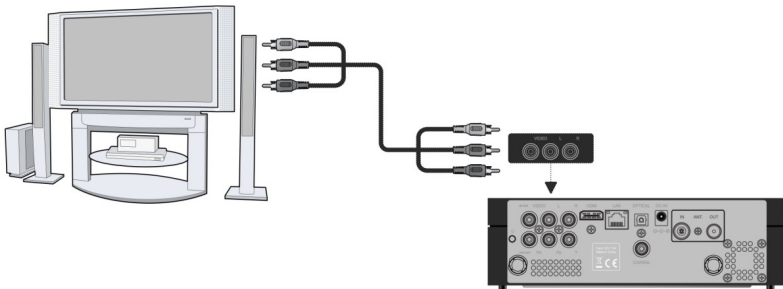

2.5.2 Y/Pb/Pr-Komponenten-Ausgang


(1) Verbinden Sie die dreifarbigigen Anschlüsse des YUV-Kabels wie gezeigt mit den Buchsen Y/Pb/Pr des Players;

(2) Verbinden Sie die dreifarbigigen Anschlüsse des anderen Kabelendes wie gezeigt mit den Buchsen Y/Pb/Pr des TV-Gerätes.

Audioverbindung beim Betrieb über Y/Pb/Pr-Video-Ausgang:

Methode 1: Verwenden Sie das Audiosignal der A/V OUT-Buchse;


Methode 2: Verwenden Sie das Audiosignal der S/PDIF-Koaxial- oder der Optical-Buchse.

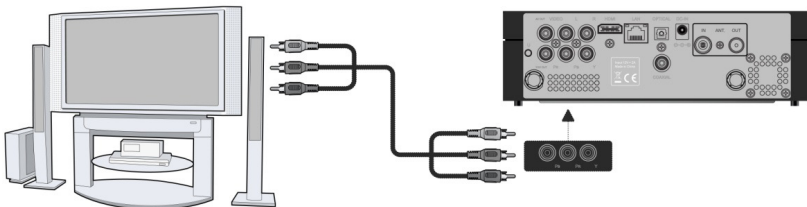

Auf diese Weise können Sie auch Videos, Musik und Fotos des Players auf dem TV-Gerät wiedergeben.

2.5.3 HDMI-Ausgang


- (1) Verbinden Sie das eine Ende des HDMI-Kabels wie gezeigt mit der HDMI-Buchse des Players;
- (2) Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels wie gezeigt mit der HDMI-Buchse des TV-Gerätes;

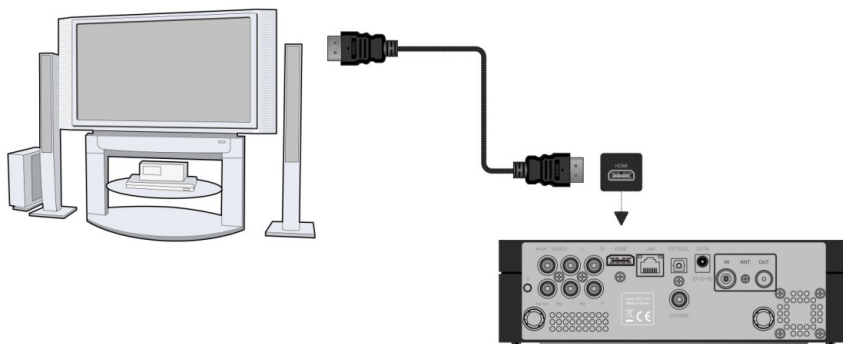


Auf diese Weise erzielen Sie die beste Video- und Audioqualität bei Einzelkabelverbindung.

2.6 Digitaler Audiogeräteanschluss

- (1) Verbinden Sie den Cinch-Stecker Ihres Koaxialkabels mit der S/PDIF-Koaxialbuchse des Players. Bei Glasfaserverbindung schließen Sie den Toslink-Stecker der Glasfaserleitung an die optische S/PDIF-Eingangsbuchse an; (Nicht im Lieferumfang enthalten);
- (2) Verbinden Sie das andere Ende des Koaxialkabels bzw. der Glasfaserleitung mit dem digitalen Audiogerät. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

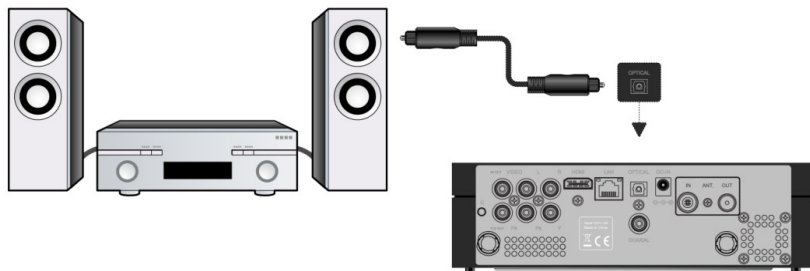


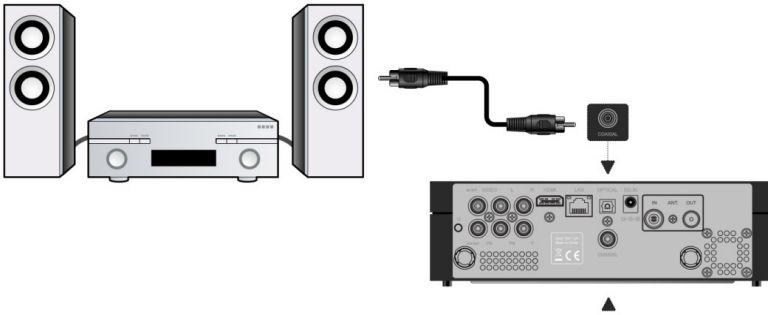

2.7 LAN-Anschluss


Zum Anschluss an ein LAN (Lokales Netzwerk – Local Area Network) ist ein cat5-, cat5e- oder cat6-Netzwerkkabel erforderlich. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

- (1) Verbinden Sie zunächst einen der Kabelstecker mit der Buchse RJ45 LAN des Players;
- (2) Verbinden Sie den anderen Kabelstecker mit dem Anschluss RJ45 LAN des Routers, Switches oder Hubs.

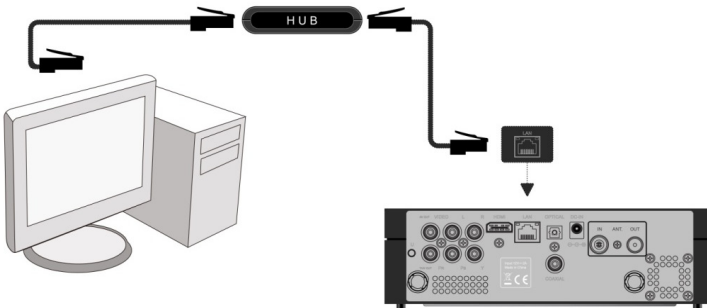

2.8 DVB-T-Signaleingang


Verbinden Sie die TV-Antenne wie gezeigt mit der Buchse ANT. / RF IN;

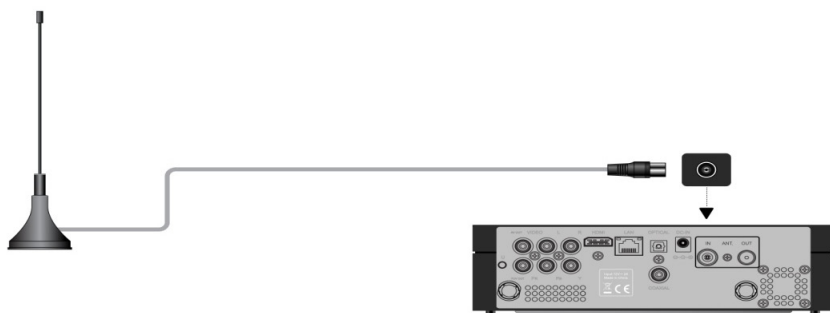

2.9 DVB-T-Signalausgang

Der Player kann das DVB-T-Signal an andere TV-Empfangsgeräte weiterleiten.

- (1) Achten Sie darauf, dass der Player eingeschaltet ist;
- (2) Achten Sie darauf, dass die TV-Antenne an die Buchse ANT. / RF IN angeschlossen ist;
- (3) Verbinden Sie die TV-Antenne wie gezeigt mit der Buchse ANT. / RF OUT und schließen Sie das Kabel dann an ein TV-Gerät oder sonstiges TV-Empfangsgerät an.

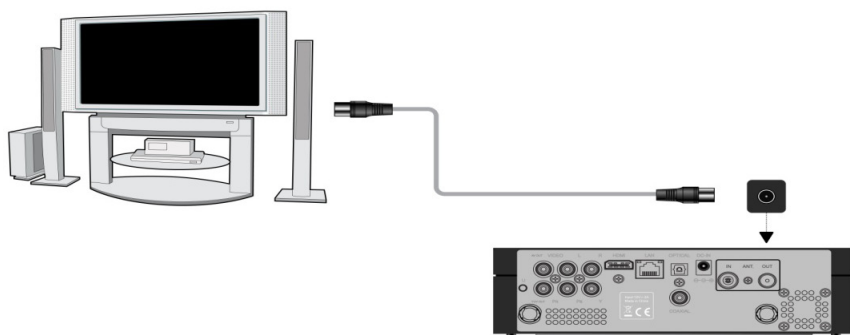

3 VORDERSEITE



1. Fenster für Infrarotempfänger


2. Betriebsanzeige

4 SEITENANSICHT


1. Speicherkartenschlitz

2. USB 2.0 HOST-Anschluss

3. USB 3.0-Geräteanschluss

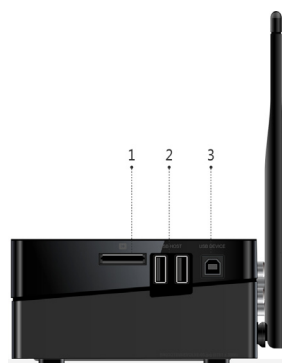

5 RÜCKSEITE

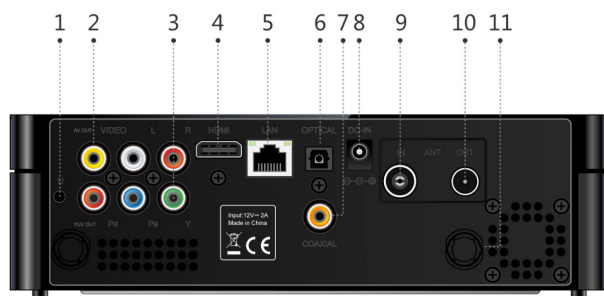

1. Reset-Taste

2. A/V OUT-Buchse

3. Y/Pb/Pr OUT-Buchse

4. HDMI-Buchse

5. RJ45 LAN-Buchse

6. S/PDIF-Koaxialbuchse

7. S/PDIF Optical-Eingang

8. DC-IN

9. ANT. / RF IN-Buchse

10. ANT. / RF OUT-Buchse

11. ANT./WIFI-Anschluss

6. INBETRIEBNAHME

6.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten


Nach dem Anschließen der Stromversorgung an die Buchse DC IN und Drücken des Ein-/Ausschalters zeigt der Player den Startbildschirm und die Betriebsanzeige leuchtet blau.

Ausschalten

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung. Der Player wechselt in den Standby-Modus und die Betriebsanzeige leuchtet rot. Ziehen Sie ggf. den Netzstecker aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen.

6.2 Menüsprache


Die Systemsprache dieses Players kann auf Englisch oder auf andere Sprachen eingestellt werden. Stellen Sie die gewünschte Sprache im Setup-Menü ein. Die Sprachauswahl wird direkt angewendet.

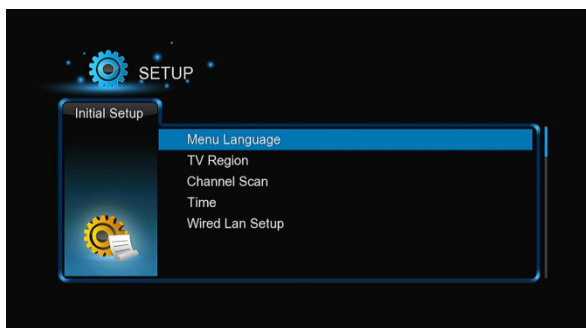

6.3 Formatieren der Festplatte

Benutzer, die eine neue SATA-Festplatte (HDD) in den Player einbauen möchten, müssen diese Festplatte auf dem Player zunächst formatieren. Anderenfalls stehen eine Reihe von Funktionen wie beispielsweise BT-Download oder -Übertragung nicht zur Verfügung. Bitte befolgen Sie zum Formatieren der Festplatte folgende Schritte.

- Schritt 1: Wählen Sie die Option **OK** auf der Seite **Warnung** und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.

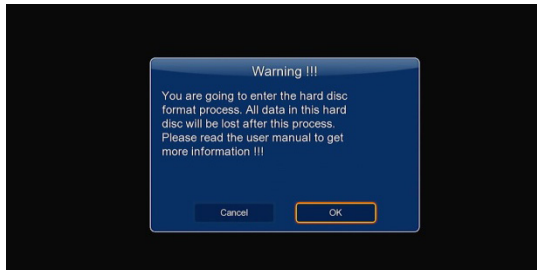


Hinweis: Diese Seite kann auch über die Menüoption **Setup->System-> Format** aufgerufen werden.


Für das Formatieren der Festplatte ist ein Kennwort erforderlich (0000)

- Schritt 2: Drücken Sie die Tasten **auf / ab** zum Anpassen der Kapazität des Zeitversatzpuffers.

Drücken Sie die Tasten **links / rechts** für Weiter und **OK** zum Bestätigen.

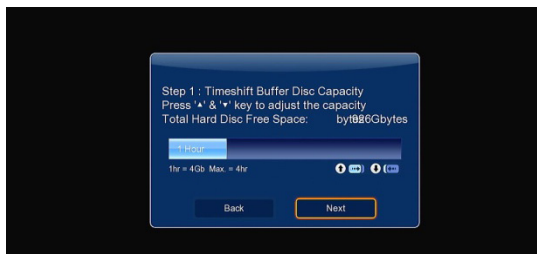


- Schritt 3: Wählen Sie die Option **Format** (Formatieren) und drücken Sie **OK**. Dadurch wird der Formatierungsvorgang gestartet.

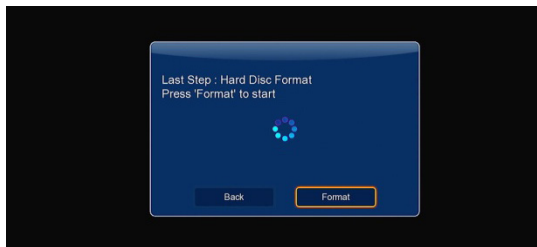

Der Formatierungsvorgang dauert einige Minuten. Anschließend kann die Festplatte mit allen Player-Funktionen genutzt werden.

Hinweis: Die Formatierungsfunktion löscht alle auf der Festplatte gespeicherten Daten. Bitte gehen Sie mit Bedacht vor und sichern Sie zuvor Ihre Daten!

7. FERNBEDIENUNG

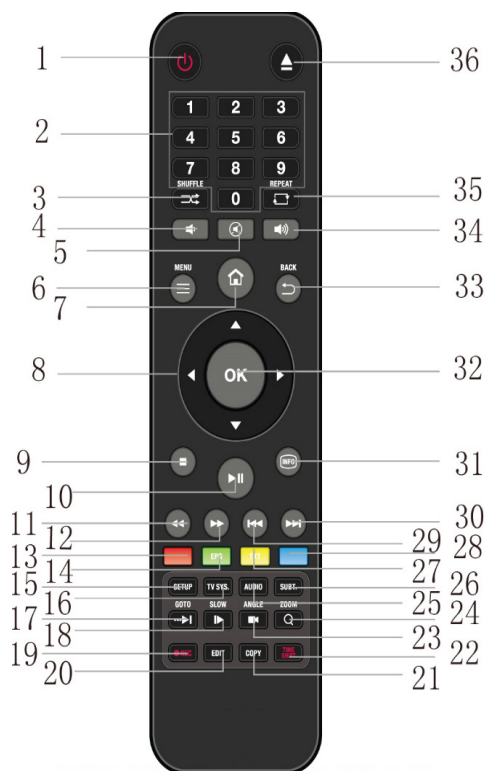

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ein-/Aus | 2. Zifferntasten |
| 3. Zufällige Reihenfolge | 4. Leiser |
| 5. Stumm | 6. Menü |
| 7. Startmenü | 8. Navigationstasten |
| 9. Stopp | 10. Pause/Wiedergabe |
| 11. Rücklauf | 12. Vorlauf |
| 13. Rot | 14. Grün (EPG) |
| 15. Setup | 16. TV SYS |
| 17. Gehe zu | 18. Langsam |
| 19. Aufnahme | 20. Bearbeiten |
| 21. Kopieren | 22. Zeitversatz |
| 23. Winkel | 24. Zoom |
| 25. Audio | 26. Untertitel |
| 27. Gelb (Bildschirmtext) | 28. Blau |
| 29. Zurück | 30. Weiter |
| 31. Info | 32. OK |
| 33. Zurück | 34. Lauter |
| 35. Wiederholung | 36. Auswerfen |

Nr.	Taste	Funktion
1	Ein-/Aus	Aktivieren oder Deaktivieren des Standby-Modus
2	Zifferntasten	Eingeben von Programmnummern oder numerischen Einstellungen
3	Zufällige Reihenfolge	Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge
4	Leiser	Verringern der Lautstärke
5	Stumm	Deaktivieren bzw. Reaktivieren der Audioausgabe
6	Menü	Aufrufen des Optionsmenüs zum Ändern des Vorschaumodus des Dateimanagers und der Medienbibliothek; Anzeigen bzw. Ausblenden des Optionsmenüs während der Wiedergabe
7	Startmenü	Aufrufen des Startbildschirms
8	Navigationstasten	Drücken Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von Menüoptionen, und die Taste OK zum Bestätigen.
9	Stopp	Anhalten der Wiedergabe
10	Pause/Wiedergabe	Fortsetzen/Pausieren der Wiedergabe
11	Rücklauf	Schneller Rücklauf der aktuellen Wiedergabe Beschleunigen durch wiederholtes Drücken
12	Vorlauf	Schneller Vorlauf der aktuellen Wiedergabe Beschleunigen durch wiederholtes Drücken
13	Rot	Funktion für die virtuelle Tastatur
14	Grün (EPG)	Aufrufen des Elektronischen Programmführers (EPG) mit einer Bildschirmliste des Fernsehtagesprogramms (kein Satellit, nur digitale Sender)
15	Setup	Aufrufen des Setup-Bildschirms
16	TV SYS	Umschalten zwischen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, und 1080P
17	Gehe zu	Wechseln zu einer bestimmten Stelle eines Titels durch Angabe von Titel, Kapitel und Zeit
18	Langsam	Wiedergabe in Zeitlupe Fortsetzen der normalen Wiedergabe mit Taste PLAY
19	Aufnahme	Aufzeichnung starten Wiederholt drücken, um die Dauer der One-Touch-Aufzeichnung (OTR) auszuwählen: 30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Aus

20	Bearbeiten	Aufrufen des Dateieditor-Menüs im Dateimanager Aufrufen des Dateiauswahlmenüs der Medienbibliothek
21	Kopieren	Aufrufen des Dateiauswahlmenüs
22	Zeitversatz	Aktivieren der Zeitversatzfunktion. Die Zeitversatzfunktion ermöglicht Ihnen das Anhalten von Live-TV-Programmen und späteres Fortsetzen an derselben Stelle. Während der Abspielpause wird das Programm auf die interne Festplatte aufgezeichnet, solange ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Durch Drücken der Starttaste wird das aufgezeichnete Live-TV-Programm wiedergegeben. Der Zeitversatzmodus bleibt bis zum Drücken der Taste Stopp aktiv.
23	Winkel	Auswählen des Kamerawinkels während der DVD-Wiedergabe (falls mehrere Einstellungen aufgezeichnet wurden)
24	Zoom	Zoomen des Foto- oder Videobildes
25	Audio	Auswählen einer Tonspur
26	Untertitel	Einstellen von Untertiteloptionen. Einstellmöglichkeiten betreffen die Farbe/Größe/Position/Textkodierung der Untertitel.
27	Gelb (Bildschirmtext)	Öffnen des Bildschirmtext-OSD-Menüs, falls dieses im übertragenen DTV-Kanal vorhanden ist
28	Blau	Öffnen/Schließen des USB DVD-ROM-Laufwerks
29	Zurück	Anzeigen der vorigen Datei / aufwärts blättern
30	Weiter	Anzeigen der folgenden Datei / abwärts blättern
31	Info	Anzeigen aktueller Statusinformationen Während der Wiedergabe wird nach Drücken die Titelnnummer und die abgespielte/verbleibende Zeit eingeblendet.
32	OK	Funktion für die virtuelle Tastatur. Zum Bestätigen OK drücken.
33	Zurück	Rückkehr zum vorigen Bildschirm bei der Menünavigation
34	Lauter	Erhöhen der Lautstärke
35	Wiederholung	Einstellen von Wiederholungsoptionen
36	Auswerfen	USB-Gerät sicher entfernen

1. WSTĘP

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za nabycie Cyfrowego domowego centrum multimedialnego ACME. W epoce cyfrowej produkt ten jest znakomitym towarzyszem rozrywki. Nieprzeciętnie zaprojektowany, pozwala cieszyć się filmami i muzyką, oglądać fotografie pięknych chwil.

Ostrzeżenia

Konstrukcja tego odtwarzacza ma na względzie wasze bezpieczeństwo. W celu bezpiecznego i skutecznego użycia odtwarzacza, proszę przed użyciem uważnie przeczytać poniższe.

Przestrogi użytkowania

Użytkownik nie powinien modyfikować odtwarzacza. Jeśli jest używany dysk twardy klasy komercyjnej, to temperatura otoczenia powinna się zawierać w granicach $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Zasilanie

Napięcie zasilania odtwarzacza: DC 12V.

Przy używaniu tego odtwarzacza proszę podłączyć dostarczony zasilacz AC lub kabel do gniazda zasilania odtwarzacza. Umieszczając kabel proszę uważać by go nie uszkodzić i nie był poddany naciskowi. Dla uniknięcia ryzyka porażenia, proszę odłączyć zasilacz przed czyszczeniem go. Proszę nigdy nie podłączać zasilacza do odtwarzacza w środowisku wilgotnym lub zapylonym. Nie wymieniać zasilacza lub przewodów w kablu ani złącza.

Zakłócenia radiowe

- Bez właściwego ekranowania, prawie wszystkie urządzenia elektroniczne są podatne na zakłócenia radiowe. W pewnych warunkach także wasz odtwarzacz może ulec ich wpływowi.

- Konstrukcja tego odtwarzacza spełnia wymagania normy FCC/CE i jest zgodna z następującymi zasadami:

(1) Ten odtwarzacz nie może emitować szkodliwych zakłóceń

(2) Ten odtwarzacz powinien być odporny na pewne zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

Naprawa

Jeśli odtwarzacz nie działa właściwie, to należy go przekazać do upoważnionego centrum napraw i pozostawić naprawę specjalistom. Nigdy nie należy naprawiać go samemu, może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza, urazy lub utratę danych.

Inne

Przy używaniu odtwarzacza, proszę nie dopuścić do styku z wodą lub inną cieczą, jeśli woda zostanie przypadkowo wylana na odtwarzacz, to proszę użyć suchej ściereczki by ją wchłonąć.

Produkty elektroniczne są wrażliwe, przy używaniu proszę unikać wstrząsów lub uderzeń odtwarzacza i proszę przycisków nie naciskać z nadmierną siłą.


- Proszę nie dopuścić do styku odtwarzacza z wodą lub inną cieczą
- Proszę odtwarzacza nie rozbierać, nie naprawiać, nie modyfikować jego konstrukcji, wszelkie uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są objęte gwarancją
- Proszę przycisków odtwarzacza nie naciskać z nadmierną siłą.
- Proszę unikać uderzeń odtwarzacza twardymi przedmiotami, unikać wstrząsów i trzymać go z dala od pól magnetycznych.
- W trakcie wyładowań elektrostatycznych i silnych pól magnetycznych produkt będzie działał nieprawidłowo, należy wtedy wyjąć z gniazdka kabel zasilający; produkt powróci do normy po następnym włączeniu zasilania.

2. PODŁĄCZENIA

2.1 Podłączenie do zasilania


(1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Najpierw podłączyć zasilacz do gniazdka zasilania odtwarzacza.

(2) Następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

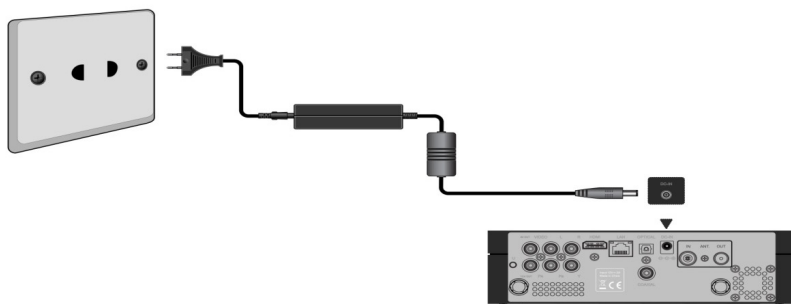


2.2 Podłączanie do komputera

- (1) Upewnić się, że odtwarzacz jest włączony.
- (2) Wetknąć wtyczkę kabla USB 3.0 do gniazda „USB DEVICE” odtwarzacza.
- (3) Wetknąć prostokątną wtyczkę kabla USB 3.0 do gniazda USB komputera.

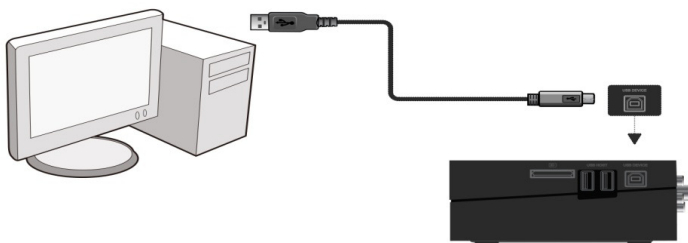

2.3 Podłączanie urządzenia USB z pamięcią masową (takiego jak pendrive, zewnętrzny dysk twardy USB, itd.)


- (1) Upewnić się, że odtwarzacz jest włączony.
- (2) Podłączyć pendrive'a lub dysk twardy USB, itd. do jednego z gniazd „USB Host” odtwarzacza.

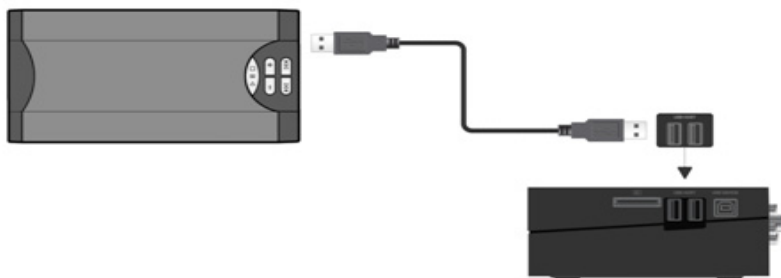

2.4 Korzystanie z karty pamięci

Można użyć karty pamięci poprzez włożenie jej do specjalnie do tego przeznaczonego gniazda.

- (1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku, aby włożyć kartę do gniazda w odpowiedni sposób.
- (2) Kartę należy wkładać według strzałki pokazanej na obrazku.

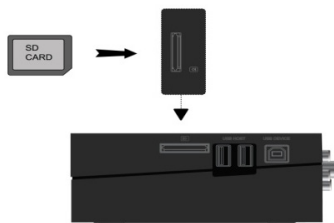


2.5 Podłączanie do telewizora

2.3.5.1 Wyjście A/V

(1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Najpierw wetknąć trójkolorowe złącze do gniazda wyjściowego A/V odtwarzacza.

(2) Następnie wetknąć trójkolorowe złącze do gniazda wejściowego A/V telewizora.

Dzięki takiemu połączeniu, można na telewizorze lub innym urządzeniu wyświetlającym oglądać treści zapisane na odtwarzaczu.

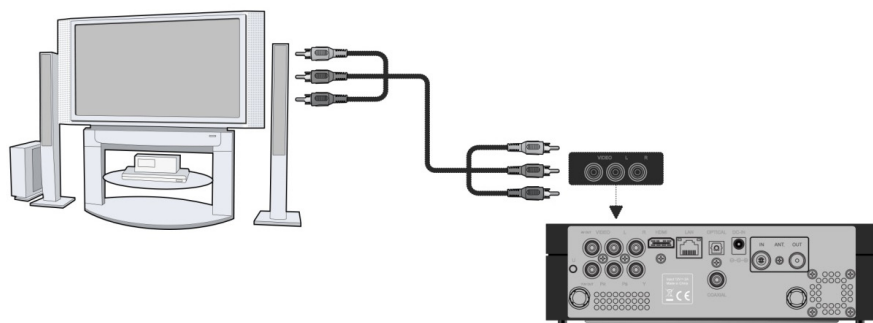

2.5.2 Wyjście Y/Pb/Pr Component


(1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Najpierw wetknąć złącze kabla YUV do gniazda Y/Pb/Pr odtwarzacza.

(2) Następnie wetknąć trójkolorowe złącze do gniazda wejściowego Y/Pb/Pr telewizora.

Połączenie do przesyłania dźwięku podczas korzystania z wyjścia wideo Y/Pb/Pr:

Metoda pierwsza: wykorzystać wyjście audio złącza A/V odtwarzacza.


Metoda druga: wykorzystać cyfrowe wyjście audio typu S/PDIF Coaxial lub Optical odtwarzacza.

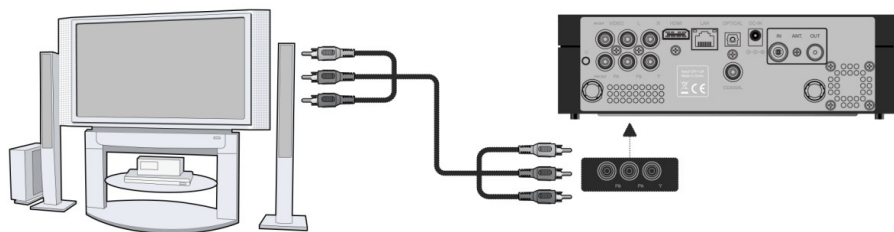

Dzięki takiemu podłączeniu, można na telewizorze oglądać nagrania wideo, przeglądać zdjęcia i słuchać muzyki zapisanej na odtwarzaczu.

2.5.3 Wyjście HDMI



- (1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Najpierw wetknąć złącze kabla HDMI do gniazda HDMI odtwarzacza.
- (2) Następnie wetknąć złącze z drugiej strony kabla HDMI do gniazda HDMI telewizora.

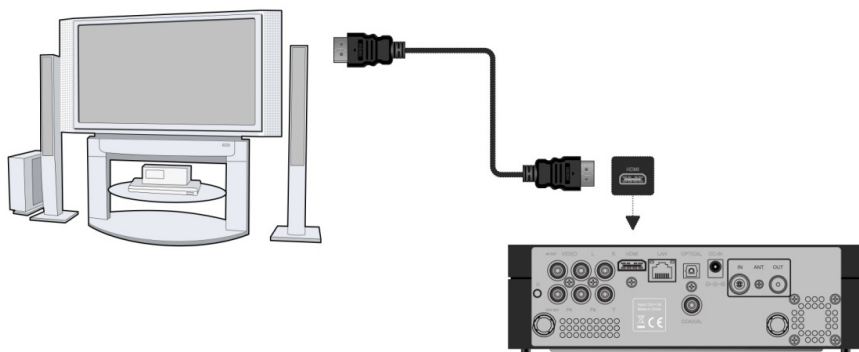

Dzięki temu typowi połączenia, można uzyskać najlepszą jakość wideo i dźwięku, przy użyciu zaledwie jednego kabla.

2.6 Podłączanie do cyfrowego urządzenia audio


- (1) Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Najpierw wetknąć złącze RCA kabla koncentrycznego do gniazda S/PDIF Coaxial odtwarzacza. W przypadku korzystania z kabla światłowodowego, wetknąć złącze Toslink kabla światłowodowego do gniazda S/PDIF Optical odtwarzacza (kabel należy dokupić - nie znajduje się w zestawie).
- (2) Następnie wetknąć drugi koniec kabla koncentrycznego lub światłowodowego do odpowiedniego gniazda cyfrowego urządzenia audio (kabel należy dokupić - nie znajduje się w zestawie).

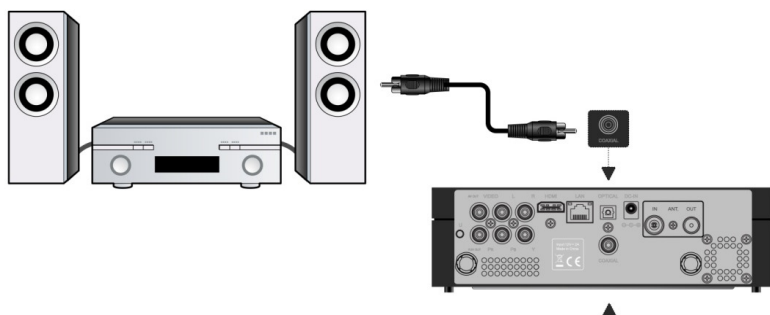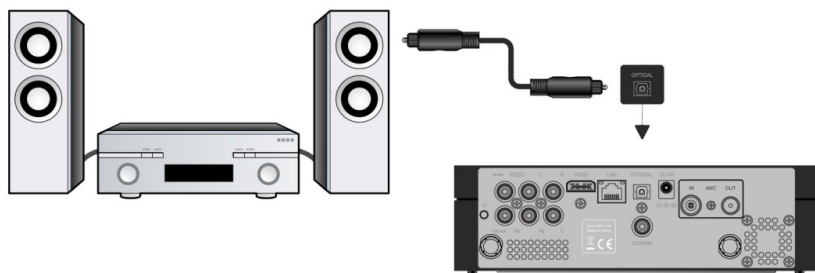

2.7 Podłączanie do sieci lokalnej (LAN)


Aby podłączyć urządzenie do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa), należy posiadać kabel sieciowy typu Cat5, Cat5e lub Cat6 (kabel należy dokupić - nie znajduje się w zestawie).

- (1) Włożyć jedną z wtyczek kabla sieciowego do gniazda „RJ45 LAN” odtwarzacza.
- (2) Następnie włożyć drugi koniec kabla sieciowego do gniazda „RJ45 LAN” routera, przełącznika sieciowego lub koncentratora.

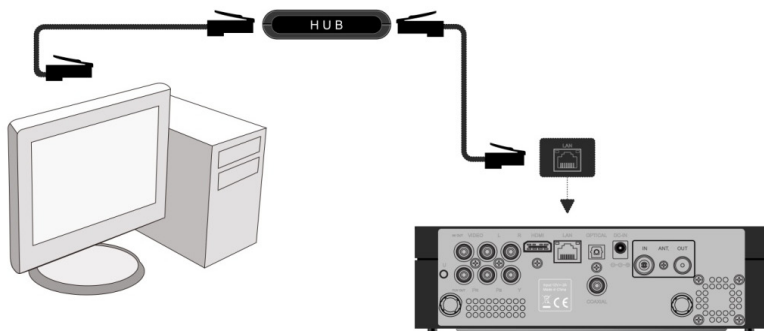

2.8 Wejście sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Postępować według instrukcji na załączonym obrazku. Wetknąć wtyczkę kabla antenowego do gniazda „ANT/ RF IN” odtwarzacza.

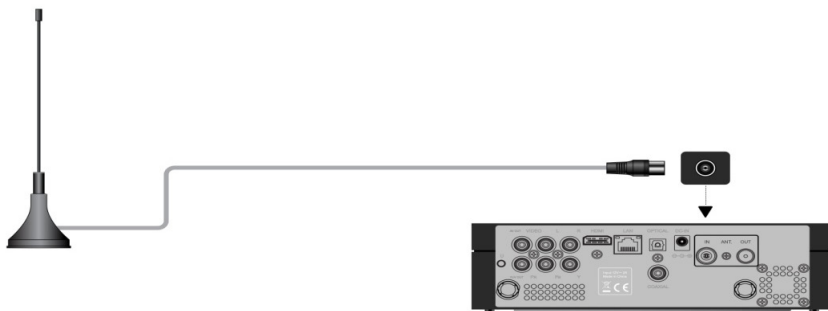


2.9 Wyjście sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Sygnał naziemnej telewizji cyfrowej może być dalej przesłany z odtwarzacza do telewizora lub innego odbiornika.

(1) Aby przesłać sygnał DVB-T dalej, należy najpierw upewnić się, czy odtwarzacz jest podłączony do prądu.

(2) Następnie upewnić się, czy antena została podłączona do gniazda „ANT/ RF IN” odtwarzacza.

(3) Wetknąć kabel antenowy telewizora (RF) do gniazda „ANT/ RF OUT” odtwarzacza, a następnie wetknąć jego drugi koniec do gniazda antenowego telewizora lub innego odbiornika.

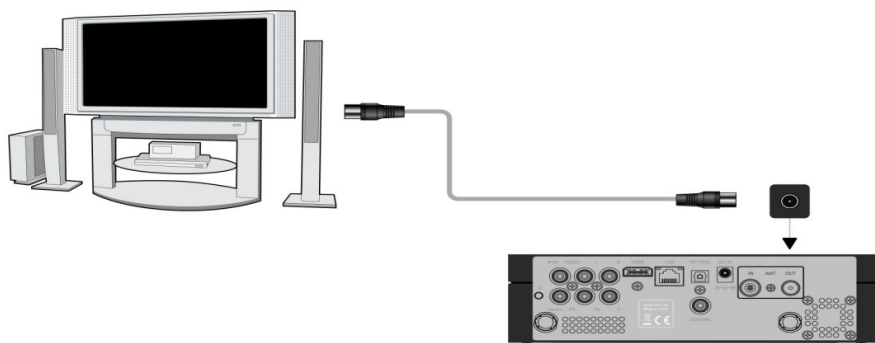

3 PRZEDNI PANEL ODTWARZACZA



1. Odbiornik podczerwieni


2. Wskaźnik zasilania

4 BOCZNY PANEL ODTWARZACZA


1. GNIAZDO KARTY PAMIĘCI

2. GNIAZDO „USB HOST” W WERSJI 2.0

3. GNIAZDO „USB DEVICE” W WERSJI 3.0

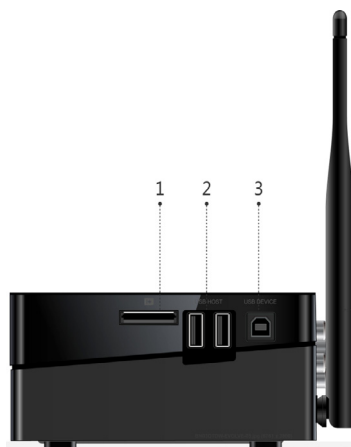

5. TYLNY PANEL ODTWARZACZA

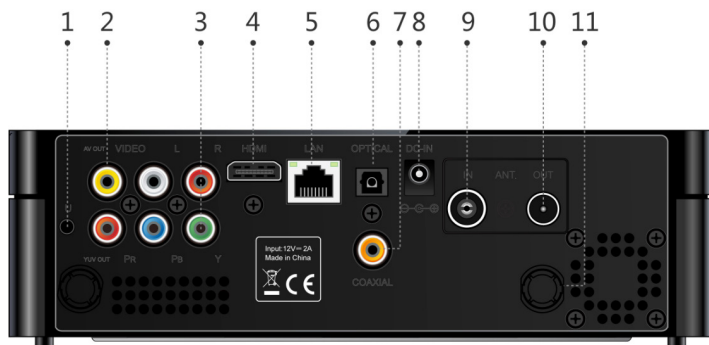

1. Przycisk kasowania ustawień
2. Gniazdo wyjściowe A/V
3. Gniazdo wyjściowe Y/Pb/Pr
4. Gniazdo HDMI
5. Gniazdo „RJ45 LAN” do podłączania do sieci lokalnej
6. Gniazdo cyfrowego sygnału audio „S/PDIF Coaxial”
7. Gniazdo cyfrowego sygnału audio „S/PDIF Optical”
8. Gniazdo do podłączania zasilacza
9. Gniazdo do podłączania anteny „ANT/ RF IN”
10. Gniazdo do dalszego przesyłania sygnału telewizyjnego „ANT/ RF OUT”
11. Gniazdo anteny karty bezprzewodowej „ANT/WIFI”

6. PIERWSZE URUCHOMIENIE ODTWARZACZA

6.1 Włączanie/wyłączanie odtwarzacza

Włączanie


Chwilę po podłączeniu zasilania i wciśnięciu przycisku włączania/wyłączania na pilocie, wyświetli się ekran główny odtwarzacza, a wskaźnik zaświeci się na niebiesko.

Wyłączanie

Chwilę po wciśnięciu przycisku włączania/wyłączania na pilocie, odtwarzacz przejdzie w stan czuwania, a wskaźnik zaświeci się na czerwono. Można wtedy wyciągnąć wtyczkę zasilania.

6.2 Język menu odtwarzacza


Odtwarzacz pozwala na ustawienie języka angielskiego lub innego języka jako języka menu. Język może być zmieniony w menu ustawień początkowych. Menu w wybranym języku wyświetli się natychmiast po jego zmianie.

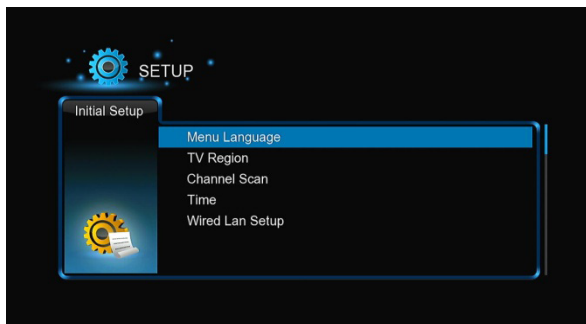

6.3 Formatowanie (kasowanie) dysku twardego

Aby zainstalować nowy dysk twardy SATA w odtwarzaczu, należy go najpierw sformatować przy użyciu funkcji formatowania, w którą wyposażony jest odtwarzacz. W przeciwnym razie wiele funkcji, takich jak na przykład pobieranie BT czy Przesyłanie nie będzie dostępnych. Aby sformatować dysk twardy, należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.

- Krok 1: Wybrać opcję **OK** w okienku **Uwaga (Warning)** - wcisnąć **OK** w celu potwierdzenia.

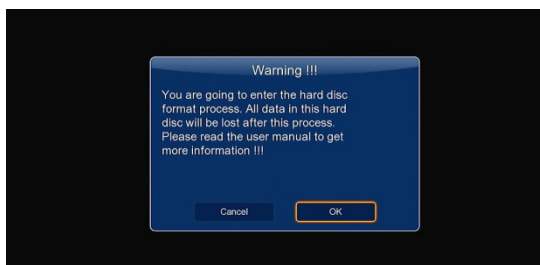


Uwaga: Do wyżej wymienionego okienka można również dotrzeć, wybierając po kolei następujące pozycje menu **Ustawienia->System-> Formatowanie (Setup->System-> Format)**.


Przy formatowaniu dysku twardego wymagane jest podanie hasła (0000)

- Krok 2: W celu wybrania ilości pamięci zarezerwowanej na formatowanym dysku dla funkcji time shift (nagrywanie w czasie rzeczywistym), wcisnąć przyciski **góra/dół**.

Wcisnąć przyciski **lewo/prawo** w celu wybrania opcji „Dalej” (Next), a następnie wybrać **OK** w celu potwierdzenia.

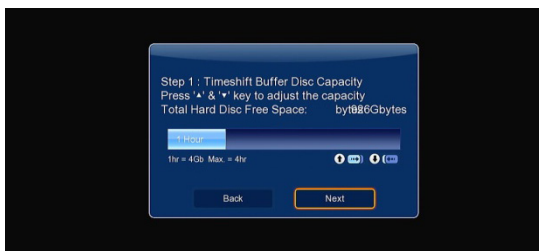


- Krok 3: Wybrać **Formatuj (Format)** i wcisnąć **OK** - rozpocznie się formatowanie dysku twardego.

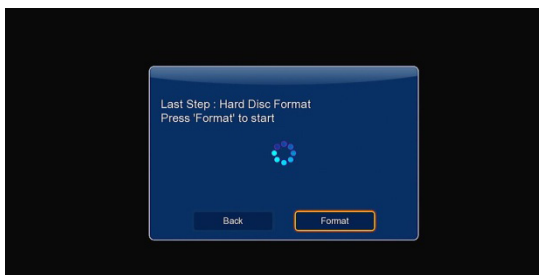

Procedura formatowania trwa kilka minut. Po jej zakończeniu, dysk będzie już odpowiednio współpracował z odtwarzaczem.

Uwaga: Proces formatowania dysku twardego usuwa wszelkie dane uprzednio na nim zapisane. Prosimy o ostrożność i przeczne wykonanie zapasowej kopii danych!

7 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

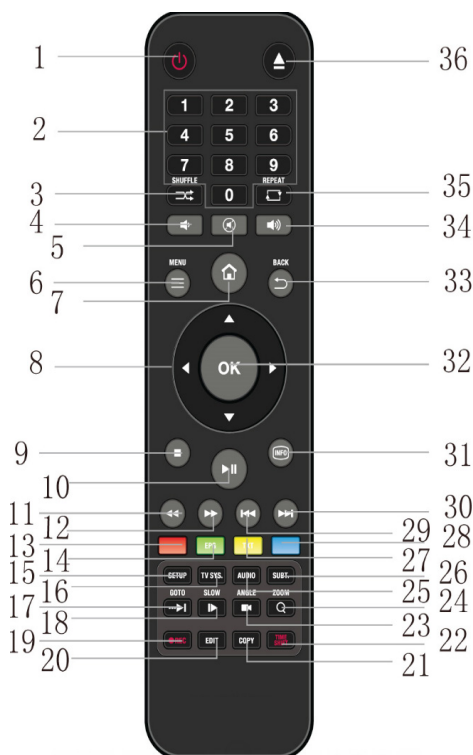

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przyciski numeryczne
3. Przycisk odtwarzania losowego
4. Przycisk zmniejszania głośności
5. Przycisk całkowitego wyciszenia
6. Przycisk wywoływania menu
7. Przycisk wywoływania ekranu głównego
8. Przyciski nawigacyjne
9. Przycisk zatrzymywania odtwarzania
10. Przycisk odtwarzania/pauzowania
11. Przycisk szybkiego przewijania do tyłu
12. Przycisk szybkiego przewijania do przodu
13. Czerwony przycisk funkcyjny
14. Przycisk zielony (wywołuje EPG)
15. Przycisk do wywoływania menu ustawień
16. Przycisk zmiany trybu wyświetlania sygnału telewizyjnego
17. Przycisk przechodzenia do danego punktu w odtwarzanym pliku
18. Przycisk odtwarzania w zwolnionym tempie
19. Przycisk rozpoczęcia nagrywania
20. Przycisk edycji pliku
21. Przycisk kopiowania
22. Przycisk funkcji nagrywania w czasie rzeczywistym
23. Przycisk zmiany kąta oglądanego materiału DVD
24. Przycisk powiększania
25. Przycisk wyboru ścieżki dźwiękowej
26. Przycisk wywołujący okno z opcjami napisów
27. Przycisk żółty (uruchamiający telegazetę)
28. Niebieski przycisk funkcyjny
29. Przycisk „Poprzedni”
30. Przycisk „Następny”
31. Przycisk wyświetlania informacji
32. Przycisk OK/Przycisk potwierdzania
33. Przycisk wstecz
34. Przycisk zwiększania głośności
35. Przycisk powtarzania
36. Przycisk do odłączania urządzenia USB

Lp.	Przycisk	Funkcja
1	Przycisk włączania/ wyłączania	Wcisnąć, aby wprowadzić urządzenie w stan czuwania lub je uruchomić
2	Przyciski numeryczne	Wcisnąć, aby wprowadzić numer kanału, który chcemy oglądać lub wprowadzić dane liczbowe podczas zmieniania ustawień.
3	Przycisk odtwarzania losowego	Wcisnąć, aby losowo odtwarzać utwory muzyczne.
4	Przycisk zmniejszania głośności	Wcisnąć, aby zmniejszyć głośność.
5	Przycisk całkowitego wyciszenia	Wcisnąć, aby całkowicie wyciszyć dźwięk. Ponowne wciśnięcie anuluje wyciszenie.
6	Przycisk wywoływania menu	Wcisnąć, aby wywołać menu, w którym można zmieniać sposób przeglądania plików w menedżerze i bibliotece multimedialnych Wcisnąć, aby wyświetlić lub ukryć menu opcji dostępnych podczas odtwarzania.
7	Przycisk wywoływania ekranu głównego	Wcisnąć, aby wywołać ekran główny.
8	Przyciski nawigacyjne	Wcisnąć przyciski ze strzałkami, aby wybierać opcje menu, a przycisk OK w celu ich wyboru/zatwierdzenia.
9	Przycisk zatrzymywania odtwarzania	Wcisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie.
10	Przycisk odtwarzania/ pauzowania	Wcisnąć, aby rozpocząć/przerwać odtwarzanie
11	Przycisk szybkiego przewijania do tyłu	Wcisnąć, aby szybko przewinąć odtwarzany materiał do tyłu. Wcisnąć kilkakrotnie, aby wybrać pożądaną prędkość przewijania do tyłu.
12	Przycisk szybkiego przewijania do przodu	Wcisnąć, aby szybko przewinąć odtwarzany materiał do przodu. Wcisnąć kilkakrotnie, aby wybrać pożądaną prędkość przewijania do przodu.
13	Czerwony przycisk funkcyjny	Funkcja jest dostępna podczas korzystania z klawiatury wirtualnej.
14	Przycisk zielony (wywołuje EPG)	Wcisnąć, aby wywołać Elektroniczny Przewodnik po Kanałach TV (EPG), który prezentuje całodzienny program telewizyjny cyfrowych kanałów naziemnych.
15	Przycisk do wywoływania menu ustawień	Wcisnąć, aby wywołać menu ustawień
16	Przycisk zmiany trybu wyświetlania sygnału telewizyjnego	Wcisnąć, aby przełączać się pomiędzy trybami NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080i i 1080P.
17	Przycisk przechodzenia do danego punktu w odtwarzanym pliku	Wcisnąć, aby przejść do konkretnego punktu w odtwarzanym materiale. Określić punkt według tytułu, rozdziału i czasu.
18	Przycisk odtwarzania w zwolnionym tempie	Wcisnąć, aby odtwarzać w zwolnionym tempie. Wcisnąć przycisk PLAY , aby powrócić do normalnego odtwarzania.
19	Przycisk rozpoczęcia nagrywania	Wcisnąć, aby rozpocząć nagrywanie Wcisnąć kilkakrotnie, aby krokowo ustawić czas nagrywania (kolejne kroki: 30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Wyłączone).

20	Przycisk edycji pliku	Wcisnąć, aby wywołać menu edycji pliku w menadżerze plików. Wcisnąć, aby wywołać menu wyboru plików w bibliotece multimedialnych.
21	Przycisk kopiowania	Wcisnąć, aby wywołać menu wyboru plików.
22	Przycisk funkcji nagrywania w czasie rzeczywistym	Wcisnąć, aby uruchomić funkcję nagrywania w czasie rzeczywistym (time shift). Funkcja nagrywania w czasie rzeczywistym pozwala na zatrzymanie obrazu telewizyjnego nadawanego w czasie rzeczywistym i późniejsze powrót do jego oglądania, począwszy od momentu zatrzymania. Po zatrzymaniu, program telewizyjny jest nagrywany na wewnętrzny dysk twardy, o ile jest wystarczająca ilość pamięci. Wcisnąć przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie zatrzymanego programu telewizyjnego. Funkcja nagrywania w czasie rzeczywistym działa, dopóki przycisk zatrzymania odtwarzania nie zostanie wcisnięty.
23	Przycisk zmiany kąta oglądanego materiału DVD	Wcisnąć, aby zmienić kąt oglądania odtwarzanego materiału z płyty DVD (oferującej możliwość oglądania materiału z wielu kątów).
24	Przycisk powiększania	Wcisnąć, aby powiększyć obraz (zdjęcie lub materiał wideo).
25	Przycisk wyboru ścieżki dźwiękowej	Wcisnąć, aby wybrać żądaną ścieżkę dźwiękową
26	Przycisk wywołujący okno z opcjami napisów	Wcisnąć, aby ustawić opcje dotyczące wyświetlania napisów. Możliwa jest modyfikacja barwy/rozmiaru/przesunięcia/kodowania napisów.
27	Przycisk żółty (uruchamiający telegazetę)	Wcisnąć, aby wywołać telegazetę, o ile jest ona dostępna w nadawanym strumieniu danych naziemnej telewizji cyfrowej.
28	Niebieski przycisk funkcyjny	Wcisnąć, aby wysunąć/schować tackę napędu DVD-ROM podłączonego przy użyciu kabla USB.
29	Przycisk „Poprzedni”	Wcisnąć, aby zobaczyć poprzedni plik / przejść stronę wyżej.
30	Przycisk „Następny”	Wcisnąć, aby zobaczyć następny plik / przejść stronę niżej.
31	Przycisk wyświetlania informacji	Wcisnąć, aby wyświetlić bieżący stan urządzenia. Wcisnąć podczas oglądania, aby wywołać tablicę z informacją o numerze utworu oraz o czasie minionym/pozostałym.
32	Przycisk OK/Przycisk potwierdzania	Funkcja jest dostępna podczas korzystania z klawiatury wirtualnej. Wcisnąć przycisk OK , aby potwierdzić/zaakceptować.
33	Przycisk wstecz	Wcisnąć podczas poruszania się po menu, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
34	Przycisk zwiększania głośności	Wcisnąć, aby zwiększyć głośność.
35	Przycisk powtarzania	Wcisnąć, aby włączyć opcję powtarzania utworu(-ów).
36	Przycisk do odłączania urządzenia USB	Wcisnąć, aby bezpiecznie odłączyć urządzenie podłączone do gniazda USB odtwarzacza.

1 PREFAȚĂ

Stimate Client,

Vă mulțumim că ați achiziționat centrul multimedia digital pentru acasă ACME. În era digitală, acest produs este o sursă de divertisment excelentă pentru acasă. Datorită designului de excepție, puteți urmări filme și asculta muzică, precum și vedea fotografii cu momente de neuitat

Atenționări

Acest player a fost conceput și fabricat cu accentul pe siguranța dvs. Pentru a utiliza eficient și în condiții de siguranță acest player, citiți următoarele înainte de utilizare.

Precauții în utilizare

Utilizatorul nu trebuie să modifice acest player. Dacă se utilizează un hard disk din comerț, temperatura mediului ambiant trebuie să se situeze în intervalul $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Alimentare

Tensiunea de alimentare a playerului: CC 12 V.

Când utilizați acest player, conectați transformatorul CC furnizat sau cablul transformatorului CC la mufa de alimentare a playerului. Când fixați cablul transformatorului, asigurați-vă că nu va suferi deteriorări și că nu va fi supus presiunii. Pentru a reduce pericolul de electrocutare, scoateți întâi din priză transformatorul înainte de curățare. Nu conectați niciodată transformatorul la player într-o zonă umedă sau cu praf. Nu înlocuiți transformatorul sau firul ori conectorul cablului.

Interferențe radio

- În cazul unei ecranări neadecvate, aproape toate dispozitivele electronice sunt supuse interferențelor radio. În anumite condiții, este posibil ca playerul dvs. să fie supus interferențelor.

- Acest player a fost conceput conform standardului FCC/CE, respectându-se următoarele reguli:

(1) Acest player nu trebuie să genereze interferențe dăunătoare;

(2) Acest player trebuie să fie capabil să suporte anumite interferențe, inclusiv cele care pot provoca o funcționare nedorită.

Depanare

Dacă playerul prezintă o problemă, trebuie să fie predat la un centru de depanare autorizat, unde specialiștii se vor ocupa de reparații; nu încercați niciodată să îl reparați pe cont propriu, deoarece este posibil să deteriorați playerul sau să vă puneți în pericol pe dvs. sau datele dvs.

Altele

Când utilizați acest player, nu permiteți să intre în contact cu apa sau cu alte lichide; dacă s-a vărsat accidental apă pe player, utilizați o cârpă uscată pentru a absorbi apa vărsată.

Produsele electronice sunt vulnerabile; când utilizați playerul, nu îl scuturați, nu îl loviți și nici nu apăsați butoanele prea tare.


- Nu permiteți playerului să intre în contact cu apa sau cu alte lichide.
- Nu dezamblați playerul, nu îl reparați și nu modificați designul acestuia; orice deteriorări suferite de acesta nu vor fi incluse în politica de depanare.
- Nu apăsați butoanele playerului prea tare.
- Evitați să loviți playerul cu obiecte dure, evitați să îl scuturați și rămâneți la distanță de câmpurile magnetice.
- În caz de descărcări electrostatice și de câmpuri electromagnetice puternice, produsul va funcționa defectuos; scoateți cablul de alimentare din priză, iar produsul va reveni la funcționarea normală când este pornit din nou.

2 CONECTAREA

2.1 Conectarea la sursa de alimentare

(1) Consultați ilustrația și conectați adaptorul de c.a. la fișa de intrare c.c. (DC IN) a playerului;

(2) Consultați ilustrația și conectați adaptorul de c.a. la priza de alimentare.

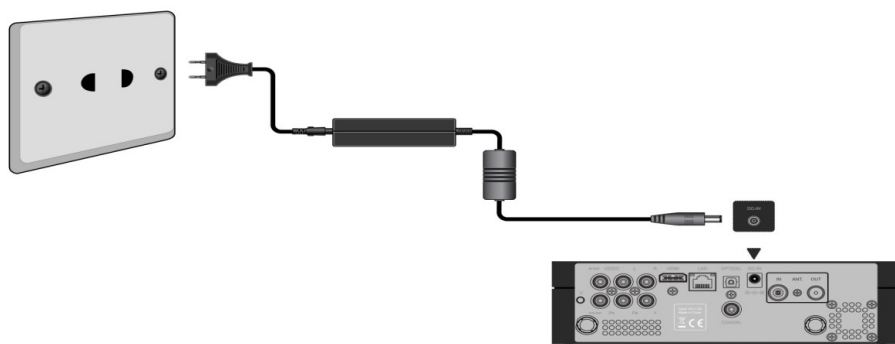


2.2 Conectarea la calculator

- (1) Asigurați-vă că playerul este pornit;
- (2) Conectați conectorul cablului USB 3.0 la portul USB DEVICE al playerului;
- (3) Conectați conectorul dreptunghiular al cablului USB 3.0 la calculator.

2.3 Conectarea la un dispozitiv de stocare masivă cu USB (cum ar fi stick de memorie cu USB, unitate HDD cu USB etc.)


- (1) Asigurați-vă că playerul este pornit;
- (2) Conectați stick-ul de memorie cu USB sau unitatea HDD cu USB etc., la unul dintre porturile-gazdă USB ale playerului.

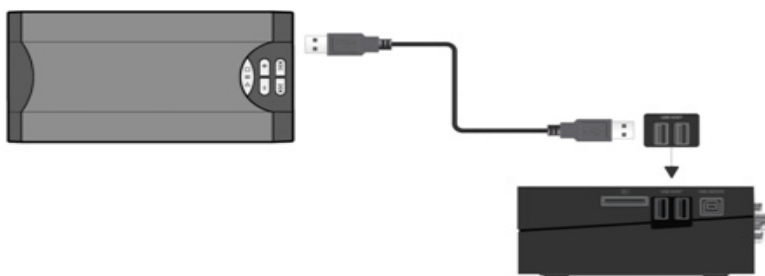

2.4 Conectarea unui card de memorie

Un card de memorie poate fi utilizat prin introducerea acestuia în fanta prevăzută

- (1) Consultați ilustrația pentru a introduce în mod corespunzător cardul de memorie în fanta prevăzută;
- (2) Introduceți cardul în direcția indicată de săgeata din ilustrație.

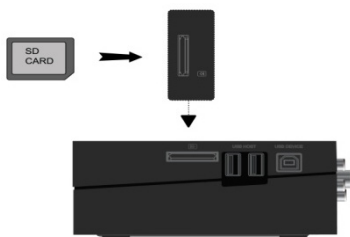


2.5 Conectarea la un televizor

2.5.1 Mufa de ieșire audio-video (A/V OUT)

(1) Consultați ilustrația și conectați conectorul în 3 culori la mufa de ieșire audio-video (A/V OUT) a playerului;

(2) Consultați ilustrația și conectați conectorul în 3 culori la mufa de intrare audio-video (A/V IN) a televizorului;

Astfel, puteți să vizualizați în condiții deosebite informația conținută în player prin intermediul televizorului sau al altor dispozitive de afișare.

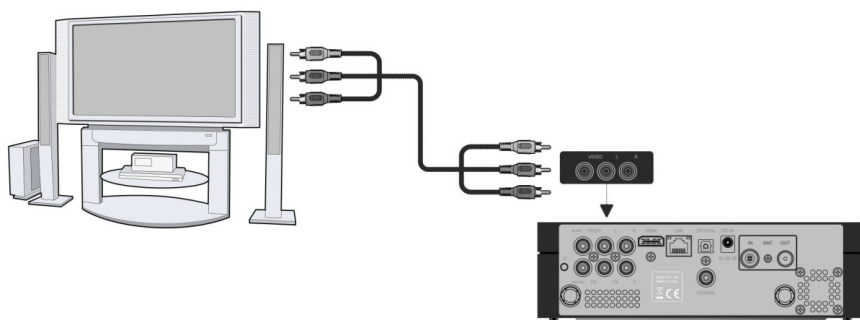

2.5.2 Ieșirea componente Y/Pb/Pr (Y/Pb/Pr OUT)


(1) Consultați ilustrația și conectați conectorul cablului YUV la mufa Y/Pb/Pr a playerului;

(2) Consultați ilustrația și conectați conectorul în 3 culori la mufa Y/Pb/Pr a televizorului.

Conectarea audio în timpul utilizării funcției de ieșire video Y/Pb/Pr:

Prima metodă: utilizați ieșirea audio de la fișa de ieșire audio-video (A/V OUT);


A doua metodă: utilizați ieșirea audio de la mufa pentru cablul coaxial S/PDIF sau de la mufa pentru cablul cu fibră optică.

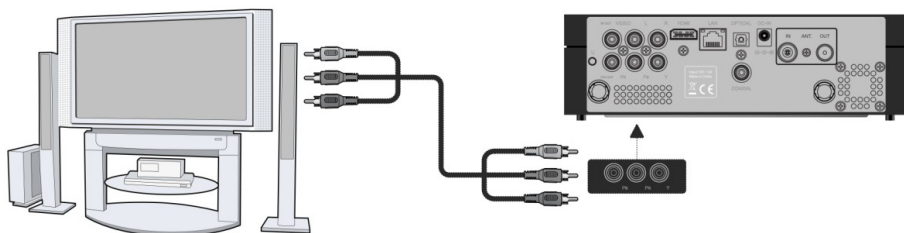

Astfel, puteți vizualiza, de asemenea, clipuri video sau poze și puteți reda muzică de pe player prin intermediul televizorului.

2.5.3 Mufa HDMI OUT


- (1) Consultați ilustrația și conectați un conector al cablului HDMI la mufa HDMI a playerului;
- (2) Consultați ilustrația și conectați celălalt conector al cablului HDMI la mufa HDMI a televizorului;

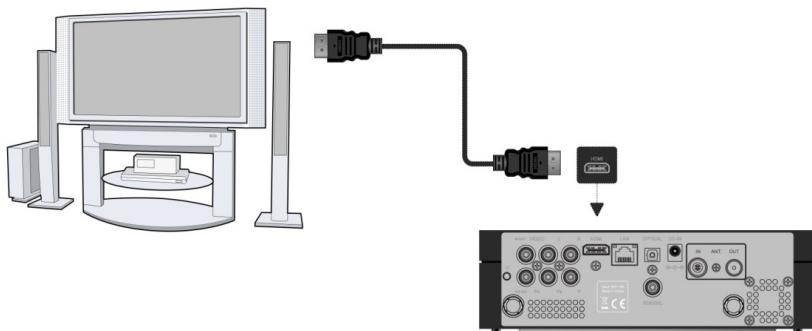


Astfel, puteți vizualiza clipuri video și puteți asculta muzică la standarde ridicate, prin intermediul unui singur cablu.

2.6 Conectarea la un dispozitiv audio digital

- (1) Consultați ilustrația și conectați conectorul RCA al cablului coaxial la mufa pentru cablul coaxial S/PDIF a playerului; Sau, dacă utilizați cablu cu fibră optică, conectați conectorul Toslink al cablului cu fibră optică la mufa pentru cablul cu fibră optică S/PDIF a playerului (nu este furnizat);
- (2) Consultați ilustrația și conectați celălalt conector al cablului coaxial sau al cablului cu fibră optică la dispozitivul audio digital. (nu este furnizat).

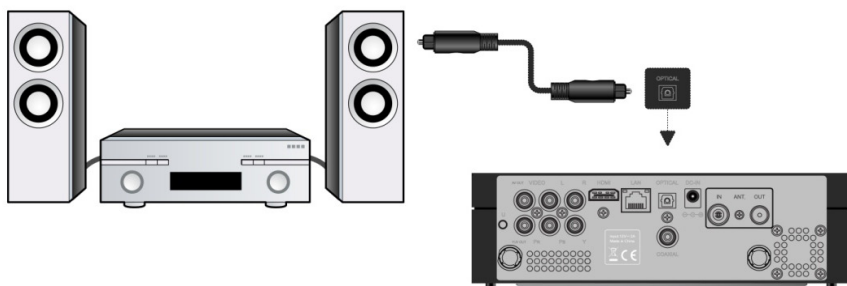


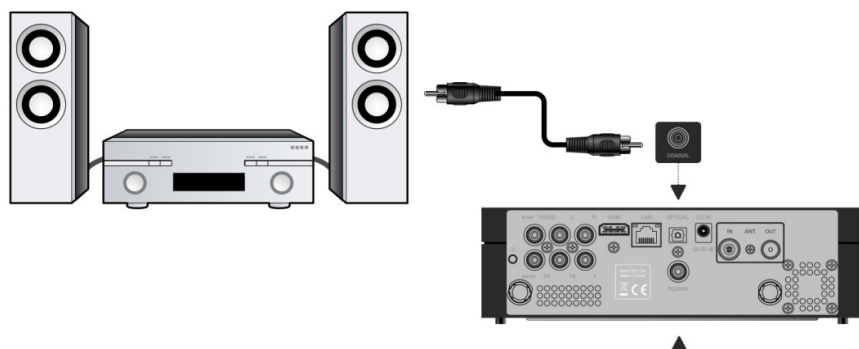

2.7 Conectarea la o rețea LAN


Pentru a vă conecta la o LAN (rețea locală), aveți nevoie de un cablu de rețea de tip cat5, cat5e sau cat6 (nu este furnizat).

- (1) Conectați una dintre fișele de conectare a cablului la priza LAN RJ45 a playerului;
- (2) Conectați cealaltă fișă de conectare a cablului la un port LAN RJ45 al routerului, comutatorului sau al hubului.

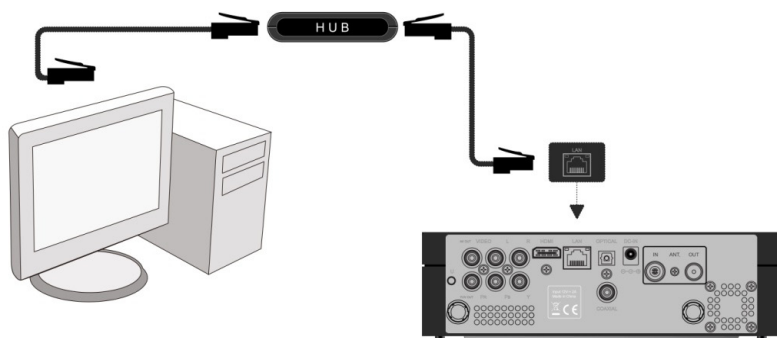

2.8 Intrarea de semnal DVB-T


Consultați ilustrația și conectați antena de recepție TV la priza de intrare ANT./RF (ANT./RF IN);

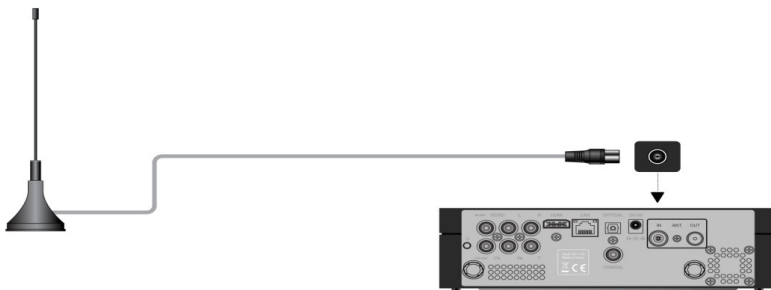


2.9 leșirea de semnal DVB-T

Playerul poate exporta semnalul DVB-T către un alt dispozitiv de recepție TV.

- (1) Asigurați-vă că playerul este conectat la sursa de alimentare;
- (2) Asigurați-vă că antena TV este conectată la priza de intrare ANT./RF (ANT./RF IN);
- (3) Consultați ilustrația și conectați un cablu TV la priza de ieșire ANT./RF (ANT./RF OUT), apoi conectați cablul la un televizor sau la un alt dispozitiv de recepție TV.

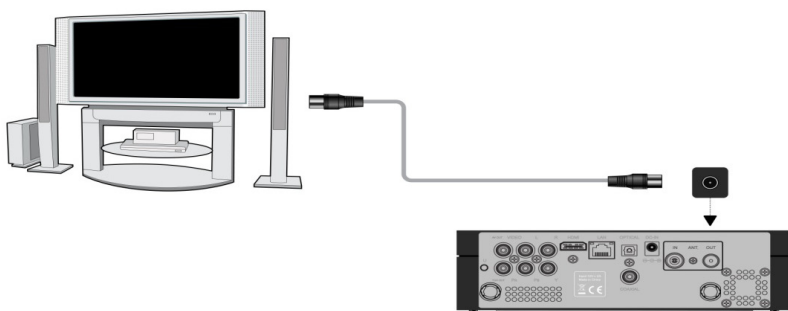

3 PANOUL FRONTAL

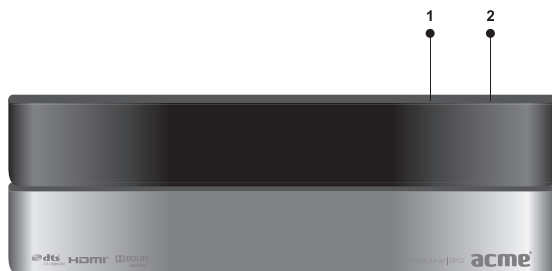

1. Ieșire receptor infraroșu


2. Indicator de alimentare

4 PANOUL LATERAL

1. Fantă card de memorie

2. Port USB 2.0 HOST

3. Port dispozitiv USB 3.0

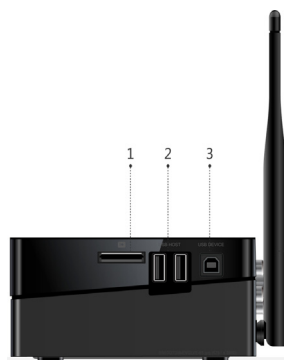

5 PANOUL POSTERIOR



1. Buton resetare

2. Mufă de ieșire audio-video (A/V AUT)

3. Mufă de ieșire Y/Pb/Pr (Y/Pb/Pr OUT)

4. Mufă HDMI

5. Priză RJ45 LAN

6. Mufă pentru cablu coaxial S/PDIF

7. Mufă pentru cablu cu fibră optică S/PDIF

8. Intrare c.c (DC-IN)

9. Priză de intrare ANT. /RF (ANT. /RF IN)

10. Priză de ieșire ANT. /RF (ANT. /RF OUT)

11. Port ANT./WIFI

6 PRIMA UTILIZARE

6.1 Pornirea/Oprirea (On/Off)

Pornirea


După conectarea la mufa de intrare de c.c. (DC IN), apăsați butonul de pornire de pe telecomandă - playerul se va conecta în scurt timp la ecranul dispozitivului, iar indicatorul de alimentare se va aprinde în albastru.

Oprirea

Apăsați butonul de pornire de pe telecomandă - playerul va intra în scurt timp în modul stare de veghe (standby), iar indicatorul de alimentare se va aprinde în roșu. Deconectați apoi cablul de alimentare pentru a opri alimentarea de la priză.

6.2 Setarea limbii meniului

Limba meniului acestui player poate fi setată pentru limba engleză sau alte limbi. Modificați limba dorită din meniul cu setări, limba selectată va fi implementată imediat.

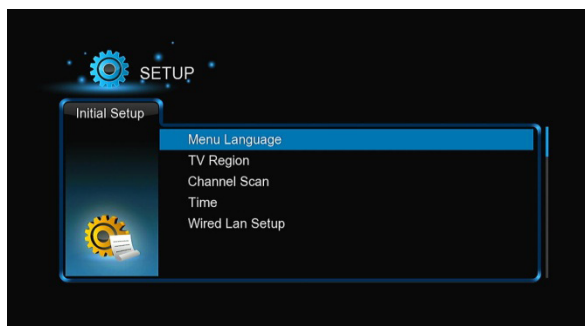

6.3 Formatul HDD

Utilizatorii care doresc să instaleze o unitate nouă SATA HDD, trebuie mai întâi să formateze hard disk-ul playerului, înainte de utilizarea efectivă. În caz contrar, multe funcții nu vor putea fi utilizate, cum ar fi descărcarea BT, transmisia etc. Consultați următoarele proceduri, în vederea formatării hard disk-ului.

- Pasul 1: Selectați **OK** din fereastra **Warning (Avertizare)**, apăsați apoi **OK** pentru a confirma.




Notă: Această fereastră poate fi accesată și prin intermediul meniului **Setup->System->Format (Setare->Sistem->Formatare)**.

Vi se va solicita o parolă când veți încerca să formatați unitatea HDD (0000)

- Pasul 2: Apăsați butonul **sus/jos** pentru a regla capacitatea memoria timpului de comutare.

Apăsați butonul **stânga/dreapta** pentru a selecta Next (Următor), apoi butonul **OK** pentru a confirma.

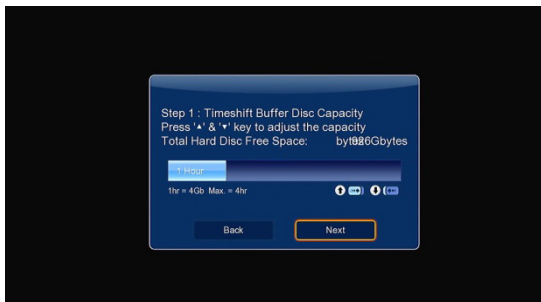


- Pasul 3: Selectați **Format (Formatare)**, apăsați **OK**, apoi va începe formatarea hard disk-ului.

Procesul de formatare va fi finalizat în câteva minute. Apoi, veți putea utiliza în mod corespunzător hard disk-ul, împreună cu playerul.

Notă: Formatarea unității HDD va șterge toate informațiile memorate în hard disk. Vă rugăm să vă copiați în prealabil informațiile!

7 TELECOMANDA

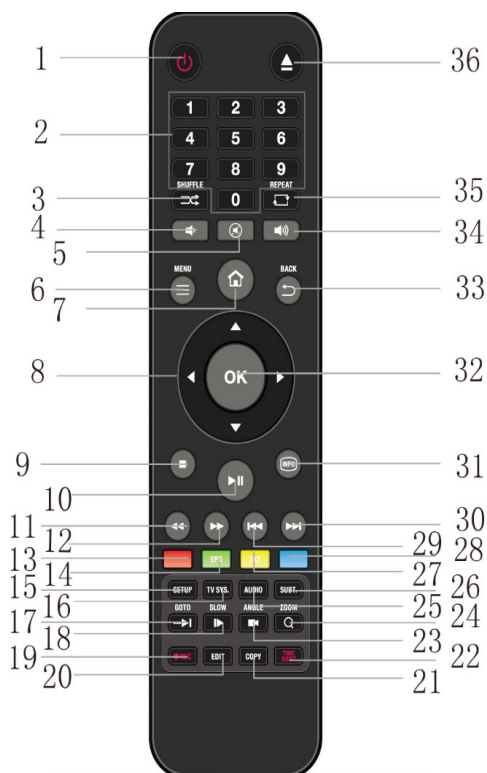

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Alimentare | 2. Taste numerice |
| 3. Redare aleatorie. | 4. VOL- |
| 5. Dezactivare sunet | 6. Meniu |
| 7. Acasă | 8. Butoane de navigare |
| 9. Oprire | 10. Redare/Pauză |
| 11. FR | 12. FF |
| 13. Roșu | 14. Verde (EPG) |
| 15. Configurare | 16. Sistem TV SYSSlow |
| 17. Comutare la | 18. Viteză redusă de redare |
| 19. REC (înregistrare) | 20. Editare |
| 21. Copiere | 22. Timp de comutare |
| 23. Unghi | 24. Zoom (mărire) |
| 25. Audio | 26. Subtitrare |
| 27. Galben (TTX) | 28. Albastru |
| 29. Anterior | 30. Următor |
| 31. Info | 32. OK |
| 33. Înapoi | 34. VOL+ |
| 35. Repetare | 36. Ejectare |

Nr.	Buton	Funcție
1	Alimentare	Apăsați pentru a activa modul standby (stare de veghe) sau modul alarmă.
2	Taste numerice	Apăsați pentru a introduce numărul canalului sau coduri, în momentul modificării setărilor.
3	SHUFFLE (REDARE ALEATORIE)	Apăsați pentru a activa redarea aleatorie a melodiilor.
4	VOL-	Apăsați pentru a scădea nivelul volumului.
5	Dezactivare sunet	Apăsați pentru a dezactiva volumul sonor al ieșirii audio, apăsați din nou pentru a reveni la setările inițiale.
6	Meniu (Meniu)	Apăsați pentru a activa meniul cu opțiuni, în cadrul căruia puteți modifica modul revizuire al managerului de fișiere și al bibliotecii media; Apăsați pentru a afișa sau a ascunde meniul cu opțiuni în timpul redării melodiilor.
7	Acasă	Apăsați pentru a activa ecranul inițial
8	Butoane de navigare	Apăsați butoanele cu săgeți pentru a selecta opțiuni din meniu, apoi butonul OK pentru a confirma.
9	Oprire	Apăsați pentru a opri redarea.
10	Redare/Pauză	Apăsați pentru a porni/a întrerupe redarea.
11	FR	Apăsați pentru a derula înapoi rapid melodia curentă. Apăsați în mod repetat pentru a selecta viteza dorită de derulare.
12	FF	Apăsați pentru a derula înainte rapid melodia curentă. Apăsați în mod repetat pentru a selecta viteza dorită de derulare.
13	ROȘU	Funcția este disponibilă cu tastatura virtuală.
14	Verde (EPG)	Apăsați pentru a activa Ghidul de programare electronică, care afișează pe ecran o listă de programe pentru o zi, când se vizualizează programul Digital Terrestrial TV.
15	SETUP (CONFIGURARE)	Apăsați pentru a activa meniul de configurare.
16	TV SYS (SISTEM TV)	Apăsați pentru a comuta între NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, și 1080P.
17	GOTO (Deplasare la)	Apăsați pentru a comuta la un anumit punct dintr-o listă. Menționați punctul dorit utilizând opțiunile Titlu, Capitol și Timp.
18	Viteză redusă de redare	Apăsați pentru a reda la viteză redusă. Apăsați butonul PLAY (REDARE) pentru a reveni la redarea standard.
19	REC (ÎNREGISTRARE)	Apăsați pentru a începe să înregistrați. Apăsați în mod repetat pentru a seta durata intervalului de înregistrare (OTR) (30 MIN./60 MIN./90 MIN./120 MIN./180 MIN./240 MIN./Oprire)

20	EDIT (EDITARE)	Apăsați pentru a activa meniul editare fișiere din managerul de fișiere. Apăsați pentru a activa meniul selectare fișiere din biblioteca media.
21	COPY (COPIERE)	Apăsați pentru a activa meniul de selectare fișiere.
22	TIME SHIFT (TIMP DE COMUTARE)	Apăsați pentru a activa funcția timp de comutare. Funcția timp de comutare vă permite să întrerupeți redarea TV în direct și să reluați redarea programului din punctul de unde a fost întrerupt. În timp ce este întreruptă redarea, programul este înregistrat în cadrul unității interne HDD, cu condiția ca unitatea să dispună de suficientă memorie. Apăsați butonul Play (Redare) pentru a începe redarea programului TV redat în direct. Modul timp de comutare rămâne activ până la apăsarea butonului stop (oprire) .
23	ANGLE (UNGHI)	Apăsați pentru a modifica unghiul de redare în timpul redării unui DVD (care include redare din unghiuri multiple).
24	ZOOM (MĂRIRE)	Apăsați pentru a mări imaginea (foto sau video).
25	Audio	Apăsați pentru a selecta o piesă audio.
26	SUBT. (SUBTITRARE)	Apăsați pentru a seta opțiunile de afișare a subtitrărilor. Puteți modifica culoarea/dimensiunea/decalajul/codificarea textului subtitrării.
27	Galben (TTX)	Apăsați pentru a activa funcția Teletext OSD, dacă aceasta este disponibilă în fluxul de emisie al Digital Terrestrial TV.
28	Albastru	Apăsați pentru a închide/deschide unitatea de redare DVD cu USB.
29	Anterior	Apăsați pentru a vizualiza fișierul anterior/parte superioară a paginii.
30	Următor	Apăsați pentru a vizualiza fișierul următor/parte inferioară a paginii.
31	Info	1. Apăsați pentru a afișa starea curentă. 2. Apăsați în timpul redării și se va deschide o fereastră care afișează numărul piesei și timpul scurs/rămas.
32	OK	Funcția este disponibilă cu tastatura virtuală. Apăsați butonul OK pentru a confirma.
33	ÎNAPOI	Apăsați pentru a reveni la fereastra anterioară, în timp ce derulați meniurile.
34	Vol+	Apăsați pentru a crește nivelul volumului sonor.
35	Repetare	Apăsați pentru a seta opțiunile de repetare.
36	Ejectare	Apăsați pentru a elimina în siguranță dispozitivul USB.

Warranty card

www.acme.eu/warranty

Product	Product model
Product purchase date	Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature)	

1. Warranty period

Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.

2. Warranty conditions

The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase date, name and address of the seller.

If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.

The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.

The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:

- Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the product without following the manual, technical requirements and safety standards as provided by the manufacturer, and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as well as hard strikes.
- Corrosion, mud, water and sand.
- Repair works, modifications or cleaning, which were performed by a service not authorised by the manufacturer.
- Usage of the spare parts, software or consumptive materials which do not apply to the product.
- Accidents or events or any other reasons which do not depend on the manufacturer, which includes lightning, water, fire, magnetic field and inappropriate ventilation.
- If the product does not meet standards and specifications of a particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust the product in order to meet technical and safety requirements such as those in the other countries withdraws all the rights to the warranty service.

If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are covered by the buyer.

Гарантийный талон www.acme.eu/warranty

Изделие	Модель изделия
Дата покупки изделия	Наименование продавца, адрес
Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие)	

1. Гарантийный срок

Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у продавца. Гарантийный срок указан на упаковке изделия.

2. Условия гарантии

Гарантия действует лишь при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия, и настоящего гарантийного талона, содержащего наименование модели изделия, дату покупки изделия, наименование и адрес продавца.

В случае установления в течение действия гарантийных обязательств дефектов изделия, следствием возникновения которых не явились причины, перечисленные выше, гарантия не действует, производитель обязуется изделие отремонтировать либо заменить.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащей установки, эксплуатации изделия и/или несоблюдения представленных производителем инструкций по эксплуатации изделия и работе с ним, технических требований или стандартов безопасности, а также ненадлежащего складирования, падения на землю или сильных ударов;
- действия коррозии, попадания грязи, воды или песка;
- ремонта, модификации или чистки, выполненных не в авторизованном сервисном центре производителя;
- использования неподходящих для изделия запасных частей, программного обеспечения или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также вследствие воздействия молнии, воды, огня, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции;
- несоответствия изделия стандартам и спецификациям конкретной страны, в которой изделие не было приобретено. Любая попытка привести в соответствие изделия с техническими требованиями или требованиями безопасности другой страны лишает покупателя всех прав на гарантийное обслуживание.

В случае обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Garantinis lapas

www.acme.eu/warranty

Gaminys	Gaminio modelis
Gaminio pirkimo data	Pardavėjo pavadinimas, adresas
Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas)	

1. Garantinis laikotarpis

Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį iš pardavėjo. Garantijos laikotarpis nurodytas ant gaminio pakuotės.

2. Garantijos sąlygos

Garantija galioja tik pateikus gaminio pirkimo dokumento originalą ir šį garantijos lapą, kuriame nurodyta gaminio modelio pavadinimas, gaminio pirkimo data, pardavėjo pavadinimas ir adresas.

Jei garantiniu laikotarpiu bus aptikta gaminio defektų, kurie neatsirado dėl priežasčių, išvardintų pastraipose garantija netaikoma, gamintojas įsipareigoja gaminį sutaisyti arba pakeisti.

Garantija netaikoma reguliariam tikrinimui, priežiūrai ir įprastiniu būdu nusidėvėjusių dalių remontui arba keitimui.

Garantinija netaikoma, jei žala arba gedimai atsirado dėl:

- netinkamo gaminio instaliavimo, netinkamo naudojimo ir/arba darbo su gaminiu nesilaikant gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų, techninių reikalavimų ar saugumo standartų, be kita ko ir dėl netinkamo sandėliavimo, kritimo ant žemės ir stiprių smūgių.
- korozijos, purvo, vandens arba smėlio.
- remonto, modifikacijų arba valymo, atlikto ne gamintojo įgaliotame serviso centre.
- gaminiui netinkamų atsarginių dalių, programinės įrangos arba sąnaudinių medžiagų naudojimo.
- nelaimingų atsitikimų arba įvykių arba bet kokių priežasčių, kurioms gamintojas neturi įtakos, be kita ko ir dėl žaibo, vandens, ugnies, magnetinių laukų ir netinkamo vėdinimo.
- jei gaminys neatitinka konkrečios šalies, kuri nėra pirkimo šalis, standartų arba specifikacijų. Bet koks bandymas pritaikyti gaminį kitų valstybių techniniams ar saugumo reikalavimams panaikina visas teises į garantinį aptarnavimą.

Gaminyje neaptikus gedimų visas su aptarnavimu susijusias išlaidas apmoka pirkėjas.

Garantijas lapa

www.acme.eu/warranty

Izstrādājums	Izstrādājuma modelis
Izstrādājuma pirkšanas datums	Pārdevēja nosaukums, adrese
Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)	

1. Garantijas laiks

Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir nopircis šo izstrādājumu no pārdevēja. Garantijas laiks ir norādīts uz izstrādājuma iepakojuma.

2. Garantijas noteikumi

Garantiju var izmantot tikai tad, ja iesniedz izstrādājuma pirkšanas dokumenta oriģinālu un šo garantijas lapu, kurā ir norādīts modeļa nosaukums, izstrādājuma pirkšanas datums, pārdevēja nosaukums un adrese.

Ja garantijas laikā tiek konstatēti tādi izstrādājuma defekti, kas nav radušies tādu cēloņu dēļ, kuri uzskaitīti sarakstā "Garantija zaudē spēku...", tad ražotājs apņemas izstrādājumu salabot vai apmainīt pret citu.

Garantija neattiecas uz regulāru pārbaudīšanu, apskati un parastā veidā nolietojušos daļu remontu un nomaiņu.

Garantija zaudē spēku, ja kaitējums vai bojājumi ir radušies šādu iemeslu dēļ:

- izstrādājuma nepareiza uzstādīšana, nepareiza lietošana un/vai darbs ar izstrādājumu, kura laikā tiek pārkāptas ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas, tehniskās prasības vai drošības standarti, tostarp nepiemērota uzglabāšana, krišana zemē un stipri trieciēni;
- korozija, dubļi, ūdens vai smiltis;
- tāds remonts, modifikācijas vai tīrīšana, kas nav veikta ražotāja pilnvarotā servisa centrā;
- izstrādājumam nepiemērotu rezerves daļu, programmatūras vai izlietojamo materiālu lietošana;
- nelaimes gadījumi vai citi notikumi, vai jebkādi citi iemesli, ko ražotājs nespēj ietekmēt, tostarp zibens, ūdens, uguns, magnētiskā lauka un nepiemērotas vēdināšanas ietekme;
- ja izstrādājums neatbilst tās valsts standartiem vai specifikācijām, kurā tas nav ticis pirkt. Jebkāds mēģinājums piemērot izstrādājumu citu valstu tehniskajām vai drošības prasībām anulē tiesības uz garantijas apkalpošanu.

Ja izstrādājumā netiek atrasti bojājumi, tad visas izmaksas par apkalpošanu sedz pircējs.

Garantiileht

www.acme.eu/warranty

Toote nimetus	Toote mudel
Toote ostmise kuupäev	Müüja ärinimi, aadress
Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri)	

1. Müügigarantii tähtaeg

Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt ostis. Müügigarantii tähtaeg on märgitud toote pakendile.

2. Garantiitingimused

Garantii kehtib ainult toote ostudokumendi originaali ja käesoleva garantiilehe esitamisel. Garantiilehele peab olema märgitud toote mudeli nimetus, toote müügikuupäev, müüja ärinimi ja aadress.

Kui garantiiaja vältel avastatakse tootel defekt ning kui seda ei põhjustanud allpool toodud garantii kehtetuks tunnistamise sätetes märgitud asjaolud, siis kohustub tootja toote parandama või välja vahetama.

Garantiid ei kohaldata regulaarse kontrolli, hoolduse ja loomulikul teel kulunud osade remondi või väljavahetamise suhtes.

Garantiid ei kohaldata juhul, kui kahju või rikked on põhjustanud

- toote ebaõige installeerimine, ebaõige kasutamine ja/või tootja esitatud toote kasutamishuudude, tehniliste nõuete või ohutusstandardite eiramine tootega töötamisel, samuti juhul, kui puudused põhjustas ebakorrekne ladustamine, toote mahakukkumine või tugevad löögid;
- korrosioon, muda, vesi või liiv;
- tootja poolt volitamata teeninduskeskuses sooritatud remont, parandamine või puhastamine;
- tootele ebasobivate varuosade, tarkvara või kulumaterjalide paigaldamine;
- õnnetusjuhtumid või juhtumid või mis tahes muud asjaolud, mis toimusid mitte tootja süül, sh ka äikese, vee, tulekahju või magnetvälja toime ja ebaõige ventilatsioon;
- juhul kui toode ei vasta konkreetse riigi, mis ei ole ostu sooritamise riik, standardite või spetsifikatsioonide nõuetele. Mis tahes katse kohandada toodet teiste riikide tehnilistele nõuetele või ohutusnõuetele tühistab kõik õigused garantiiteenindusele.

Juhul kui tootel riket ei leita, tasub ostja kõik teeninduskulud.

Garantieblatt

www.acme.eu/warranty

Produkt	Modell des Produktes
Kaufdatum des Produktes	Benennung, Adresse des Verkäufers
Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift)	

1. Garantiezeit

Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem der Käufer dieses Produkt vom Verkäufer gekauft hat. Die Garantiezeit ist auf der Verpackung des Produkts angegeben.

2. Garantiebedingungen

Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalkaufurkunde des Produktes und mit diesem Garantieblatt, in dem die Benennung des Produktmodells, das Kaufdatum des Produktes, die Benennung und Adresse des Verkäufers stehen.

Wenn in der Garantiezeit solche Defekte des Produktes festgestellt werden, deren Ursachen nicht in den erwähnten Absätzen stehen, wird keine Garantie erteilt. Der Hersteller verpflichtet sich das Produkt zu reparieren oder auszutauschen.

Die Garantieleistungen schließen die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reparatur sowie den Ersatz von gewöhnlich verschleißten Teilen nicht ein.

Es wird keine Garantie erteilt, wenn die Ursache des Schadens oder der Defekte wie folgt war:

- Fehlerhafte Installation des Produktes, falsche Bedienung und/oder Arbeit mit dem Produkt ohne die Bedienungsanleitungen des Herstellers, fehlende Einhaltung von technische Anforderungen oder Sicherheitsbestimmungen sowie ungeeignete Lagerung, Sturz auf den Boden und harte Schläge.
- Korrosion, Schlamm, Wasser oder Sand.
- Reparatur, Modifikationen oder Reinigung in einem, vom Hersteller nicht bevollmächtigten Service-Zentrum.
- Verwendung von für das Produkt ungeeigneten Ersatzteilen, Software oder Betriebsmaterialien.
- Unfälle oder Ereignisse sowie jegliche andere Ursachen, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat, wie Blitzeinschlag, Wasser, Feuer, Magnetfelder und nicht ausreichende Lüftung.
- Wenn das Produkt nicht den Standards oder Spezifikationen des konkreten Landes entspricht, in dem das Produkt gekauft wurde. Ein beliebiger Versuch, das Produkt den technischen oder Sicherheitsanforderungen anderer Länder anzupassen, führt zum Verlust aller Rechte auf die Garantieleistungen.

Wenn keine Defekte beim Produkt festgestellt werden, sind die mit der Bedienung verbundenen Kosten dem Käufer in Rechnung zu stellen.

Karta gwarancyjna

www.acme.eu/warranty

Nazwa wyrobu	Model wyrobu
Data nabycia wyrobu	Nazwa i adres sprzedawcy
Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób)	

1. Okres gwarancyjny

Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres gwarancyjny jest wskazany na opakowaniu.

2. Warunki gwarancji

Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup wyrobu i tej karty gwarancyjnej, na której jest wskazana nazwa modelu i data nabycia wyrobu oraz nazwa i adres sprzedawcy.

W przypadku awarii wyrobu w okresie gwarancyjnym, o ile nie jest ona spowodowana przyczynami wymienionymi w punkcie Gwarancji nie udziela się, na wytwórcy leży obowiązek naprawy lub zamiany wyrobu.

Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych oraz naturalnego zużycia poszczególnych części wyrobu.

Gwarancji nie udziela się w przypadku, gdy wady wyrobu były spowodowane:

- niewłaściwą instalacją, użytkowaniem i/lub obsługą wyrobu, opartą na nieprzestrzeganiu wskazówek producenta, wymogów technicznych lub zasad bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, silnym uderzeniem lub upadkiem na ziemię;
- korozją, zabrudzeniem, działaniem wody lub piasku;
- interwencją użytkownika, naprawami, modyfikacjami lub czyszczeniem, wykonywanym poza warsztatem autoryzowanym producenta;
- stosowaniem nieodpowiednich dla danego wyrobu części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych;
- nieszczęśliwym przypadkiem lub innym wydarzeniem, na które producent nie ma żadnego wpływu, między innymi, błyskawicą, wodą, ogniem, polem magnetycznym lub niewłaściwą wentylacją;
- niezgodnością wyrobu z normami i specyfikacjami konkretnego państwa, które nie jest państwem nabywcy. Każda próba dostosowania wyrobu do wymogów technicznych i zasad bezpieczeństwa innego państwa anuluje wszelkie prawa na obsługę gwarancyjną wyrobu.

W przypadku, gdy badanie nie wykazuje żadnych wad zgłoszonego wyrobu, wszelkie koszty związane z obsługą obciążają kupującego.

Fișa de garanție

www.acme.eu/warranty

Produs	Model produs
Data de achiziție a produsului	Nume vânzător, adresă
Defecțiuni (dată, descriere, funcția persoanei care acceptă produsul, prenume, nume și semnătură)	

1. Perioada de garanție

Garanția intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul achiziționează produsul de la vânzător. Perioada de garanție este înscrisă pe ambalajul produsului.

2. Condiții de garanție

Garanția este valabilă doar prin prezentarea documentului original de achiziție a produsului împreună cu această fișă de garanție, ce conține numele modelului produsului, data achiziției produsului, numele și adresa vânzătorului.

Dacă pe perioada garanției se constată că produsul are defecte, iar aceste defecte nu au fost cauzate de niciunul din motivele indicate mai jos în care nu se aplică garanția, producătorul se angajează să înlocuiască produsul.

Garanția nu se acordă pentru testarea periodică, întreținerea și repararea sau înlocuirea componentelor care sunt uzate în mod normal.

Garanția nu este valabilă în cazul defecțiunilor sau daunelor survenite din următoarele motive:

- Instalarea neadecvată a produsului, utilizarea și/sau funcționarea necorespunzătoare a produsului fără a respecta manualul de utilizare, cerințele tehnice și standardele de siguranță impuse de producător, la care se adaugă depozitarea necorespunzătoare, căderea de la înălțime, precum și loviturile puternice.
- Coroziune, noroi, apă și nisip.
- Lucrări de reparație, modificare sau curățare care au fost efectuate de un service neautorizat de producător.
- Utilizarea de piese de schimb, programe sau materiale consumabile neadecvate produsului în cauză.
- Accidente, evenimente sau orice alte motive care nu depind de producător, cum ar fi fulger, apă, foc, câmp magnetic și ventilație neadecvată.
- Dacă produsul nu întrunește standardele și specificațiile unei anumite țări, în care nu a fost cumpărat. Orice încercare de a adapta produsul pentru a satisface cerințele tehnice și de siguranță, cum ar fi cele din alte țări, atrage după sine retragerea tuturor drepturilor de service în garanție.

Dacă nu se constată defecte ale produsului, toate cheltuielile legate de service vor fi suportate de către cumpărător.



Model: DP-02

Digital Home Multimedia Center

acme[®]

www.acme.eu