



AKAI

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

AS-R8025SSP

AS-R8035SSP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Добро пожаловать в семью покупателей продукции AKAI.

Благодарим Вас за приобретение акустической системы с активным сабвуфером и надеемся, что она доставит Вам удовольствие на многие годы.

Эта модель объединяет возможности домашнего кинотеатра 5.1, системы для игр и прослушивания музыки.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие рекомендации	1
Меры предосторожности	1
Комплект поставки	1
Управление с передней панели сабвуфера	2
Подключение колонок к сабвуферу . . .	3
Подключение системы к компьютеру . .	4
Включение системы	4
Основные характеристики	5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прежде, чем установить и подключить систему, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации системы, с органами управления и надписями на задней стенке.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке домашнего кинотеатра проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера аппарата с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Система рассчитана на подключение к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не следует устанавливать систему или ее компоненты вблизи нагревательных приборов, а также в местах, где охлаждение аппаратуры ухудшится.
- Не устанавливайте систему в помещениях с повышенной влажностью и сильной запыленностью.
- Оберегайте систему от попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей.
- Для чистки системы используйте сухую мягкую ткань. Использование чистящих средств, содержащих спирты может повредить корпус системы.

После прочтения этого руководства сохраните его для использования в будущем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сабвуфер	1 шт.
Колонки	5 шт.
Соединительный кабель для фронтальных колонок	2 шт. (3м)
Соединительный кабель для центральной колонки	1 шт. (3м)
Соединительный кабель для тыловых колонок	2 шт. (8м)
Входной двухканальный кабель	3 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу системы из строя или к поражению Вас электрическим током!


Срок службы системы составляет пять лет со дня изготовления.

УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ САБВУФЕРА

Регуляторами на передней панели сабвуфера Вы можете выбрать уровень громкости центральных, фронтальных, тыловых колонок и самого сабвуфера.

Для модели AS-R8025SSP

Кнопка POWER на передней панели включает и выключает систему. На передней панели находятся гнезда для подключения двух микрофонов и регулятор громкости для каждого из них.

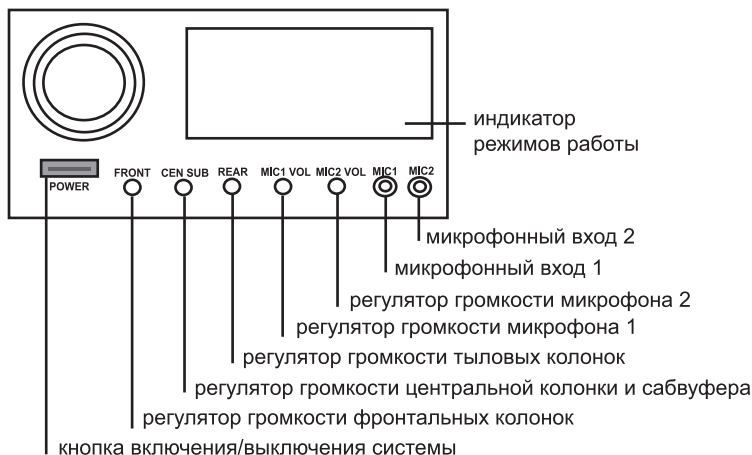

Для модели AS-R8035SSP



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК К САБВУФЕРУ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прежде чем подключать колонки к сабвуферу, убедитесь, что сабвуфер отключен от сети.

Прилагаемыми в комплекте кабелями подсоедините каждую колонку к соответствующим разъемам на сабвуфере (блок разъемов, подписанный OUT).


Соединительный кабель имеет цветовую маркировку аудиоразъемов, совпадающую с маркировкой разъемов сабвуфера:

- белый к аудиовыходу левого канала
- красный к аудиовыходу правого канала

Фронтальные колонки подсоединяются к разъемам FRONT RIGHT (FR) и FRONT LEFT (FL), соответственно правая/левая колонки.

Центральная колонка подсоединяется к разъему CENTER (CEN).

Тыловые колонки подсоединяются к разъемам SUR RIGHT (SR), SUR LEFT (SL) соответственно правая/левая колонки.

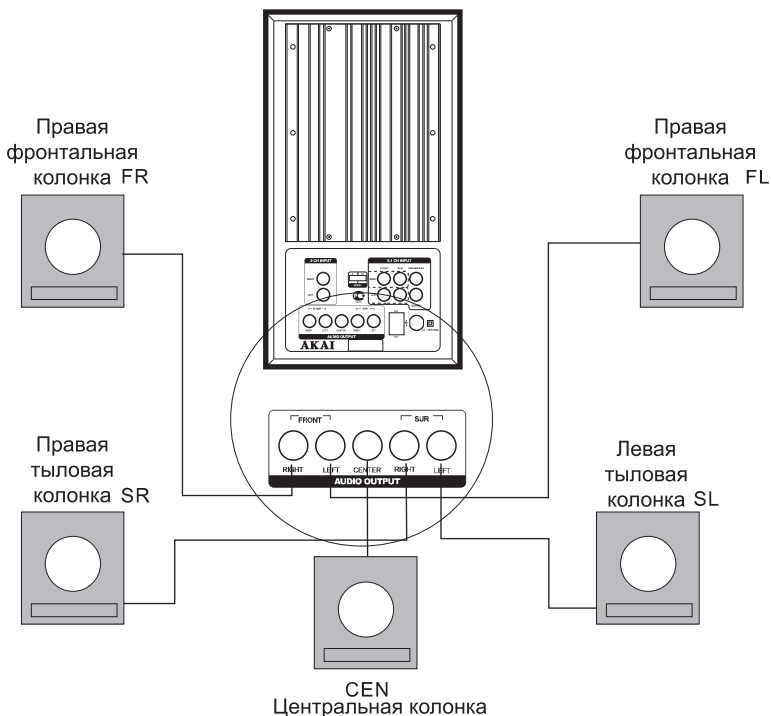

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ К КОМПЬЮТЕРУ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Прежде чем подключать систему к компьютеру или DVD-плееру, убедитесь, что система и компьютер отключены от сети.

Прилагаемыми кабелями подключите сабвуфер к соответствующим выходам на Вашем компьютере (на сабвуфере используются разъемы блока 5.1 CH INPUT или 2.0 CH INPUT).

Соответственно передвиньте переключатель



в положение 5.1 или 2.

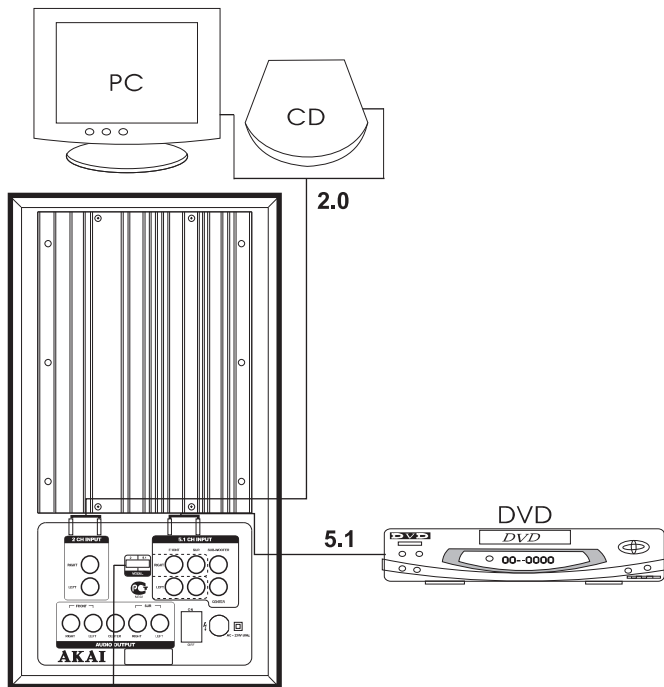

переключатель режимов 5.1/2.0

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Подсоедините систему к электросети и :
нажмите кнопку POWER на передней панели сабвуфера (для модели AS-8025SSP)

переключите тумблер на задней стенке сабвуфера (для модели AS-8035SSP) положение "ON" (или "I").



Система готова к работе!

Максимальная выходная мощность	Сабвуфера	: 50 Вт
	фронтальных сателлитов	: 15 Вт
	центрального сателлита	: 15 Вт
	тыловых сателлитов	: 15 Вт
Долговременная выходная мощность	Сабвуфера	: 30 Вт
	Фронтальных сателлитов	: 10 Вт
	Центрального сателлита	: 10 Вт
	Тыловых сателлитов	: 10 Вт
Размеры динамика	Сабвуфера	: 13 см
	Фронтальных сателлитов	: 7,5 см
	Центрального сателлита	: 7,5 см
	Тыловых сателлитов	: 7,5 см
Номинальный импеданс	Сателлиты	: 8 Ом
Частотный диапазон		: 30 Гц-20 кГц
Источник питания		: ~ 220 В/50 Гц
Разделение каналов		: 45 дБ
Отношение сигнал/шум		: 60 дБ
Выбор режима работы колонок	5.1 / 2.0	
Звуковые входы	аналоговый 5.1 (RCA)	
	аналоговый стерео 2.0 (RCA)	

Информация о сертификации изделия

Сертификат соответствия выдан ООО "Александровский испытательный центр".
Изготовитель ООО "ТК "АРСЕНАЛ" 601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Институтская, д.3/3.

