



iPod touch

Руководство пользователя

Для программного обеспечения iOS 8.4 (июль 2015)

Содержание

8	Глава 1: Начальные сведения об iPod touch
8	iPod touch: обзор
8	Аксессуары
9	Экран Multi-Touch
9	Кнопки
11	Значки статуса
13	Глава 2: Начало работы
13	Настройка iPod touch
13	Подключение к сети Wi-Fi
14	Подключение к Интернету
14	Apple ID
14	Служба iCloud
16	Создание других учетных записей электронной почты, контактов и календаря
17	Управление материалами на устройствах iOS
17	Подключение iPod touch к компьютеру.
18	Синхронизация с iTunes
19	Дата и время
19	Язык и текст
19	Имя iPod touch
19	Просмотр данного руководства пользователя на iPod touch
20	Советы по использованию iOS 8
21	Глава 3: Основные сведения
21	Использование программ
24	Непрерывность
26	Персональная настройка iPod touch
28	Ввод текста
31	Диктовка
32	Управление голосом
33	Поиск
34	Пункт управления
34	Уведомления и Центр уведомлений
36	Звуки и отключение звука
36	Режим «Не беспокоить»
36	Поделиться
39	iCloud Drive
40	Обмен файлами
40	Технология AirPlay
41	Технология AirPrint
41	Устройства Bluetooth
42	Ограничения

42	Конфиденциальность
43	Безопасность
45	Зарядка аккумулятора и проверка заряда
46	В дорогу с iPod touch
47	Глава 4: Siri
47	Запросы к Siri
48	Siri и программы
48	Внесение информации о пользователе в программу Siri
48	Корректировка запросов
49	Настройки Siri
50	Глава 5: Сообщения
50	Служба iMessage
51	Отправка и получение сообщений
53	Управление диалогами
53	Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов
54	Настройка программы «Сообщения»
55	Глава 6: Mail
55	Создание сообщений
56	Быстрый просмотр писем
56	Черновики
57	Просмотр важных сообщений
58	Вложения
58	Работа с несколькими сообщениями
59	Просмотр и сохранение адресов
59	Печать сообщений
59	Настройки программы Mail
60	Глава 7: Safari
60	Начальные сведения о программе Safari
61	Поиск в сети Интернет
61	Просмотр веб-страниц
62	Сохранение закладок
63	Сохранение списка для чтения
63	Обмен ссылками и подписками
64	Заполнение форм
65	Скрытие лишних элементов с помощью функции «Reader»
65	Конфиденциальность и безопасность
66	Настройки программы Safari
67	Глава 8: Музыка
67	Начальные сведения о программе «Музыка»
67	Доступ к музыке
68	Apple Music
68	Персонализированные рекомендации
69	Для вас
69	Поиск и добавление музыки
70	Воспроизведение музыки
71	Новое

72	Радио
72	Connect
73	Плейлисты
74	iTunes Match
74	Моя музыка
75	Siri и голосовое управление
76	Настройки программы «Музыка»
77	Глава 9: FaceTime
77	Начальные сведения о программе FaceTime
77	Как звонить и принимать звонки
78	Управление звонками
79	Настройки
80	Глава 10: Календарь
80	Начальные сведения о программе «Календарь»
81	Приглашения
81	Использование нескольких календарей
82	Общий доступ к календарям iCloud
83	Настройки календаря
84	Глава 11: Фото
84	Просмотр фотографий и видео
85	Упорядочивание фото и видео
86	Медиатека iCloud
87	Мой фотопоток
88	Общий доступ к фото iCloud
89	Другие способы обмена фотографиями и видеозаписями
90	Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей
91	Печать фотографий
91	Настройки программы «Фото»
92	Глава 12: Камера
92	Начальные сведения о программе «Камера»
93	Съемка фотографий и видеозаписей
95	HDR
96	Просмотр, экспорт и печать
96	Настройки программы «Камера»
97	Глава 13: Погода
99	Глава 14: Часы
99	Начальные сведения о программе «Часы»
100	Будильники и таймеры
101	Глава 15: Карты
101	Поиск нужных мест
102	Получение дополнительной информации
102	Маршруты
103	Режимы 3D и Flyover
104	Настройка программы «Карты»

105	Глава 16: Видео
105	Начальные сведения о программе «Видео»
106	Добавление видео в медиатеку
107	Управление воспроизведением
107	Настройки видео
108	Глава 17: Заметки
108	Начальные сведения о программе «Заметки»
109	Использование заметок в нескольких учетных записях
110	Глава 18: Напоминания
110	Начальные сведения о программе «Напоминания»
111	Запланированные напоминания
111	Настройки программы «Напоминания»
112	Глава 19: Акции
114	Глава 20: Game Center
114	Начальные сведения о программе «Game Center»
115	Игры с друзьями
116	Настройки программы Game Center
117	Глава 21: Киоск
118	Глава 22: iTunes Store
118	Начальные сведения о программе «iTunes Store»
118	Просмотр и поиск
120	Покупка, прокат или погашение кода
121	Настройки программы iTunes Store
122	Глава 23: App Store
122	Начальные сведения о программе «App Store»
122	Поиск программ
123	Покупка, погашение кода и загрузка
125	Настройки программы App Store
126	Глава 24: iBooks
126	Загрузка книг
126	Чтение книги
128	Просмотр мультимедийных материалов
128	Заметки и термины глоссария
128	Прослушивание аудиокниги
129	Упорядочивание книг
130	Чтение PDF
130	Настройки iBooks
131	Глава 25: Здоровье
131	Общие сведения о Вашем здоровье
132	Сбор данных о состоянии здоровья и результатах тренировок
132	Обмен данными о состоянии здоровья и результатах тренировок

133	Глава 26: Passbook
133	Начальные сведения о программе Passbook
133	Passbook на ходу
134	Настройки программы Passbook
135	Глава 27: Калькулятор
136	Глава 28: Подкасты
136	Начальные сведения о программе «Подкасты»
136	Выбор подкастов и выпусков
138	Управление воспроизведением
139	Настройка станций избранных подкастов
139	Настройки подкастов
140	Глава 29: Диктофон
140	Начальные сведения о программе «Диктофон»
140	Запись
141	Воспроизведение
141	Перенос записей на компьютер
142	Глава 30: Контакты
142	Начальные сведения о программе «Контакты»
143	Добавление контактов
144	Связывание контактов
144	Настройки программы «Контакты»
145	Приложение А: Универсальный доступ
145	Функции универсального доступа
146	Сочетания клавиш для универсального доступа
146	VoiceOver
160	Увеличение
161	Инверсия цвета и оттенки серого
161	Выбор вслух
162	Экран вслух
162	Автопроизношение
162	Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст
162	Формы кнопок
163	Уменьшение движения на экране
163	Отображение подписей для переключателей «вкл./выкл.»
163	Назначаемые звуки
163	Аудиодескрипция
163	Слуховые аппараты
164	Моно-аудио и баланс
165	Субтитры
165	Siri
165	Широкоформатные клавиатуры
165	Гид-доступ
166	Switch Control
170	AssistiveTouch
172	Управление голосом
172	Универсальный доступ в OS X

173	Приложение В: Международные клавиатуры
173	Использование международных клавиатур
174	Специальные методы ввода
176	Приложение С: Безопасность, эксплуатация и поддержка
176	Важная информация по безопасности
179	Важная информация по эксплуатации
180	Сайт поддержки iPod touch
180	Перезапуск или сброс iPod touch
181	Сброс настроек iPod touch
181	Просмотр информации об iPod touch
182	Информация об использовании
182	iPod touch отключен
182	Настройки VPN
182	Настройки профилей
182	Резервное копирование iPod touch
184	Обновление и восстановление ПО iPod touch
184	Продаете или отдаете свой iPod touch?
185	Дополнительная информация, сервис и поддержка
185	Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)
186	Декларация о соответствии нормам Канады
187	Утилизация и вторичная переработка
188	Apple и окружающая среда

Начальные сведения об iPod touch

1

iPod touch: обзор

В этом руководстве описаны возможности iOS 8.4 для:

- iPod touch 5-го поколения
- iPod touch 6-го поколения



Программы и функции iPod touch могут изменяться в зависимости от страны приобретения, выбранного языка интерфейса и модели устройства. Чтобы узнать, какие функции доступны в Вашем регионе, посетите веб-страницу www.apple.com/ru/ios/feature-availability. Узнать, какие функции доступны на Вашем iPod touch, можно на веб-странице www.apple.com/ipod-touch/specs.html.


Аксессуары

В комплект поставки iPod touch входят следующие аксессуары.

Наушники Apple EarPods. Наушники Apple EarPods можно использовать, когда Вы слушаете музыку, аудиокниги или подкасты, смотрите фильмы, играете в игры.




Соединительный кабель. Кабель Lightning для подключения к разъему USB позволяет подключать iPod touch к компьютеру для синхронизации и зарядки, либо к адаптеру питания USB (продается отдельно).



Экран Multi-Touch

Экран Multi-Touch позволяет управлять всем богатством информации, развлечениями и творческим потенциалом одними кончиками пальцев. Несколько простых жестов: касание, перетягивание, смахивание и сведение пальцев — вот и все, что нужно для управления программами на iPod touch.

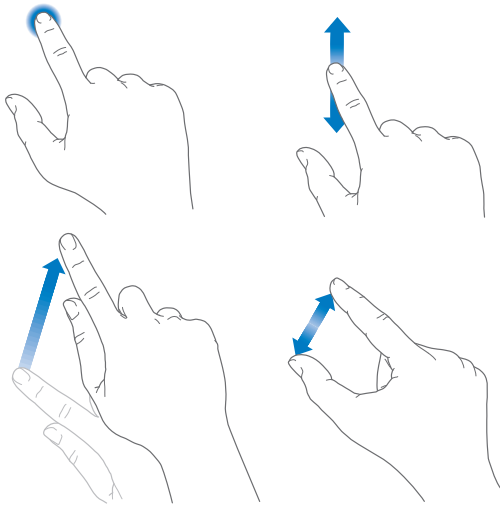


Кнопки

Большинство кнопок на iPod touch — это виртуальные кнопки на сенсорном экране. Имеется также несколько кнопок на корпусе устройства, которые позволяют управлять основными функциями, например включать iPod touch или изменять его громкость.

Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Когда iPod touch не используется, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для его блокировки. При блокировке iPod touch дисплей выключается, заряд аккумулятора экономится, а при случайном прикосновении к экрану ничего не происходит. При этом Вы можете продолжать слушать музыку и регулировать громкость при помощи кнопок на боковой стороне iPod touch, принимать вызовы FaceTime, получать текстовые сообщения, предупреждения, уведомления и прочие новости.

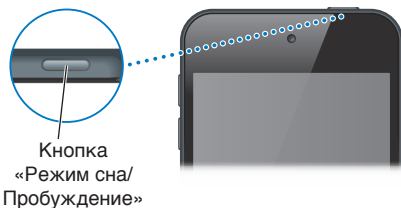

iPod touch производит автоматическую блокировку, если к экрану не прикасаться примерно в течение минуты. Чтобы настроить время блокировки, выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка».

Включение iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

Разблокирование iPod touch. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой», затем переместите бегунок.

Отключение iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления бегунка, затем перетяните бегунок.

Для дополнительной безопасности можно задать пароль, который нужно будет ввести для разблокирования iPod touch. Выберите «Настройки» > «Пароль». См. раздел [Использование пароля для защиты данных](#) на стр. 43.

Кнопка «Домой»

Кнопка «Домой» позволяет перейти на главный экран и совершать другие действия. Коснитесь программы на главном экране, чтобы открыть ее.



Просмотр запущенных программ. Дважды нажмите кнопку «Домой», когда iPod touch разблокирован, затем смахните влево или вправо. См. раздел [Начните из дома](#) на стр. 21.


Использование Siri или голосового управления. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой». См. разделы главы 4, [Siri](#), на стр. 47 и [Управление голосом](#) на стр. 32.

Также можно настроить включение и отключение функций Универсального доступа при нажатии кнопки «Домой». См. [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146.

Кнопки громкости

Во время прослушивания музыки, просмотра фильмов или других материалов кнопки на боковой поверхности iPod touch позволяют регулировать громкость. В остальное время эти кнопки управляют громкостью напоминаний и других звуковых эффектов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

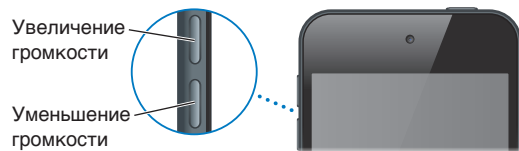

Блокировка громкости звонка и предупреждений. Выберите «Настройки» > «Звуки» и выключите параметр «Изменять кнопками». Чтобы ограничить громкость фильмов и музыки, выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».

Примечание. В некоторых странах Европейского союза на iPod touch может появляться предупреждение, если громкость превышает установленные в ЕС нормы безопасности для слуха. Чтобы установить громкость выше этого уровня, возможно, понадобится отпустить на непродолжительное время кнопку громкости. Чтобы ограничить максимально возможную громкость до этого уровня, выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости». Чтобы запретить изменять ограничение громкости, выберите «Настройки» > «Общие» > «Ограничение громкости».








Используйте Пункт управления для настройки громкости. Если iPod touch заблокирован или если Вы пользуетесь другой программой, смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть Пункт управления.




Режим «Не беспокоить», доступный также в Пункте управления, — простой способ отключить звук iPod touch. См. раздел [Режим «Не беспокоить»](#) на стр. 36.

Кнопки громкости также можно использовать для фотосъемки или записи видео. См. [Съемка фотографий и видеозаписей](#) на стр. 93.

Значки статуса

Значки в меню статуса в верхней части экрана показывают сведения о работе iPod touch.

Значок статуса		Что означает
	Wi-Fi	iPod touch подключен к Интернету по сети Wi-Fi. См. раздел Подключение к сети Wi-Fi на стр. 13.
	Обмен данными по сети	Наличие сетевой активности в данный момент. Некоторые программы сторонних разработчиков могут также использовать этот значок для отображения активных процессов.
	Синхронизация	iPod touch синхронизируется с iTunes. См. раздел Синхронизация с iTunes на стр. 18.
	Авиарежим	Включен Авиарежим, в котором невозможно подключаться к Интернету и пользоваться устройствами Bluetooth®. Функции, не использующие беспроводную связь, остаются доступными. См. В дорогу с iPod touch на стр. 46.
	Режим «Не беспокоить»	Функция «Не беспокоить» включена. См. Режим «Не беспокоить» на стр. 36.
	VPN	Наличие подключения к сети с использованием VPN. См. Настройки VPN на стр. 182.
	Блокировка вертикальной ориентации для экрана	Экран iPod touch сейчас настроен для использования только вертикальной ориентации. См. Изменение ориентации экрана на стр. 23.
	Будильник	Установлен будильник. См. Будильники и таймеры на стр. 100.
	Службы геолокации	Какой-либо объект использует Службы геолокации. См. Конфиденциальность на стр. 42.

Значок статуса	Что означает
	<p>Bluetooth</p> <p><i>Синий или белый значок:</i> устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством, например гарнитурой.</p> <p><i>Серый значок:</i> Bluetooth включен. Если между iPod touch и другим устройством Bluetooth создана пара, то устройство может быть выключено или находится за пределами дальности связи.</p> <p><i>Значок отсутствует:</i> Bluetooth выключен.</p> <p>См. Устройства Bluetooth на стр. 41.</p>
	<p>Аккумулятор устройства Bluetooth</p> <p>Показывает уровень заряда подсоединенного устройства Bluetooth (если поддерживается устройством).</p>
	<p>Аккумулятор</p> <p>Отображает уровень заряда аккумулятора iPod touch или состояние в процессе зарядки. См. Зарядка аккумулятора и проверка заряда на стр. 45.</p>

Начало работы

2

Настройка iPod touch



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание получения травм прочтите [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176 перед использованием iPod touch.

Даже при наличии одного только подключения к Wi-Fi Вы можете без труда настроить свой iPod touch. iPod touch можно также настроить, подключив его к компьютеру и используя iTunes (см. раздел [Подключение iPod touch к компьютеру](#) на стр. 17).

Настройка iPod touch. Включите iPod touch, затем следуйте инструкциям Ассистента настройки.


Ассистент настройки поможет выполнить все необходимые шаги, в том числе указанные ниже.

- Подключение к сети Wi-Fi
- Вход в систему или создание нового бесплатного идентификатора Apple ID (необходим для многих функций, таких как iCloud, FaceTime, iTunes Store и App Store)
- Ввод пароля
- Настройка iCloud и Связки ключей iCloud
- Включение рекомендуемых функций, таких как «Службы геолокации».

Во время настройки можно также восстановить iPod touch из резервной копии iCloud или iTunes. См. раздел [Резервное копирование iPod touch](#) на стр. 182.

Примечание. Функция «Найти iPod touch» включается при входе в учетную запись iCloud. Функция «Блокировка активации» усложняет использование Вашего iPod touch посторонними, даже если он полностью восстановлен. Прежде чем продавать или передать iPod touch другому пользователю, следует сбросить настройки, чтобы удалить все личные данные, и отключить «Блокировку активации». См. [Продаете или отдаете свой iPod touch?](#) на стр. 184.

Подключение к сети Wi-Fi

Если в верхней части экрана отображается значок , то устройство подключено к сети Wi-Fi. iPod touch будет подключаться всякий раз при возвращении в то же самое место.

Настройка сети Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi», затем включите или отключите Wi-Fi. (Это также можно сделать в Пункте управления.)

- *Выбор сети.* Коснитесь одной из сетей в списке и при необходимости введите пароль к ней.

- *Запрос подключения к сетям.* Включите параметр «Подтверждать подключение», чтобы получать запрос на подключение в случае наличия сети Wi-Fi. Иначе, если отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, устанавливать соединение с сетью для подключения к Интернету необходимо будет вручную.
- *Подключение к закрытой сети Wi-Fi.* Коснитесь «Другая», затем введите имя закрытой сети. Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип защиты.
- *Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi.* Коснитесь ⓘ рядом с сетью. Можно задать прокси-сервер HTTP, определить статические параметры сети, включить протокол BootP и обновить параметры, предоставляемые сервером DHCP.
- *Как забыть сеть.* Коснитесь ⓘ рядом с именем сети, к которой Вы уже подключались ранее, и выберите вариант «Забыть эту сеть».

Настройка собственной сети Wi-Fi. Если имеется ненастроенная базовая станция AirPort, которая включена и находится в диапазоне действия сети, можно использовать iPod touch для ее настройки. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и найдите параметр «Настроить базовую станцию AirPort». Коснитесь названия своей базовой станции, и Ассистент настройки выполнит все необходимые действия.

Управление сетью AirPort. Если iPod touch подключен к базовой станции AirPort, выберите «Настройки» > «Wi-Fi», коснитесь ⓘ рядом с именем сети, затем выберите «Управлять этой сетью». Если Вы этого еще не сделали, коснитесь ОК и загрузите программу «Утилита AirPort» из App Store.

Подключение к Интернету

iPod touch подключается к сети Интернет по сетям Wi-Fi. При подсоединении к сети Wi-Fi, которая подключена к сети Интернет, iPod touch автоматически подключается к сети Интернет, когда используются программы Mail, Safari, FaceTime, Game Center, «Акции», «Карты», «Погода», iTunes Store или App Store.

Apple ID

Apple ID — это учетная запись, которая используется в различных службах и функциях Apple, в том числе для хранения материалов в iCloud, загрузки программ из App Store, покупки музыки, фильмов и телешоу в iTunes Store и приобретения книг в iBooks Store.

Если у Вас есть Apple ID, используйте его во время первоначальной настройки iPod touch или когда потребуется войти в учетную запись для использования услуги Apple. Если у Вас еще нет Apple ID, можно создать его, когда Вам будет предложено войти в учетную запись. Достаточно иметь один Apple ID, чтобы пользоваться всеми услугами Apple.

Подробную информацию см. на веб-странице appleid.apple.com/ru_RU.

Служба iCloud

iCloud бесплатно предлагает возможности электронной почты, контактов, календаря и других функций, которые можно настроить, войдя в учетную запись iCloud с помощью своего Apple ID. Убедитесь также, что службы, которыми Вы хотите пользоваться, включены.

Настройка iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud». При необходимости создайте Apple ID или используйте уже имеющийся идентификатор.

В iCloud хранятся Ваши фотографии, видео, документы, музыка, календари, контакты и многое другое. Хранящиеся в iCloud данные передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры, на которых настроена учетная запись iCloud с тем же Apple ID.

Служба iCloud доступна на устройствах с iOS 5 или новее, компьютерах Mac с OS X Lion 10.7.5 или новее и компьютерах ПК с iCloud для Windows 4.0 (требуется ОС Windows 7 или Windows 8). Можно также выполнить вход в iCloud.com с любого компьютера Mac или ПК для доступа к информации в iCloud и таким функциям, как Фото, Найти iPhone, Mail, Календарь, Контакты, iWork для iCloud и др.

Примечание. Служба iCloud доступна не во всех регионах. Возможности iCloud могут различаться в зависимости от региона. Более подробные сведения можно найти по адресу www.apple.com/ru/icloud.

iCloud предлагает следующие функции:

- *Музыка, фильмы, телешоу, программы и книги.* Покупки из iTunes автоматически загружаются на все устройства, на которых настроена учетная запись iCloud. Можно также повторно загружать песни и телешоу, ранее приобретенные через iTunes. При наличии подписки на iTunes Match все аудиофайлы, в том числе импортированные с компакт-дисков или приобретенные не в iTunes Store, можно также сохранять в iCloud и воспроизводить по запросу. См. раздел [iTunes Match](#) на стр. 74. Бесплатная загрузка на iPod touch материалов, ранее приобретенных в App Store и iBooks Store, в любое время.
- *Фотографии.* Медиатека iCloud позволяет хранить все Ваши фото и видео в iCloud и открывать их с любых устройств с iOS 8.1 или новее, компьютеров Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, а также с сайта iCloud.com при использовании того же Apple ID. Общий доступ к фото iCloud позволяет делиться фото и видео с пользователями по своему усмотрению и разрешать им добавлять фото, видео и комментарии. См. [Медиатека iCloud](#) на стр. 86. См. [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 88.
- *Семейный доступ.* До шести членов семьи могут делиться друг с другом своими покупками из iTunes Store, App Store и iBooks Store. Можно платить с одной банковской карты за покупки всех членов семьи и подтверждать покупки детей с устройства родителя. Кроме того, можно обмениваться фотографиями, пользоваться семейным календарем и другими функциями. См. [Семейный доступ](#) на стр. 37.
- *iCloud Drive.* Надежное хранение презентаций, таблиц, файлов PDF, изображений и других документов в iCloud с возможностью доступа с любого устройства iPod touch, iPhone и iPad или компьютера Mac или ПК. iCloud Drive можно использовать на любом устройстве с iOS 8.0 или новее, а также на любом компьютере Mac с OS X Yosemite 10.10.0 или новее. При использовании более ранней версии iOS см. [Настройка iCloud Drive](#) на стр. 40.
- *Почта, адреса, календари.* Поддержание актуального состояния контактов, календарей, записок и напоминаний на всех Ваших устройствах. Если Вы используете iCloud, не следует одновременно использовать iTunes для синхронизации контактов, календарей и записок с iPod touch.
- *Вкладки Safari.* Просмотр вкладок, открытых на других Ваших устройствах iOS или компьютерах с OS X. См. раздел [Просмотр веб-страниц](#) на стр. 61.
- *Резервное копирование.* Автоматическое резервное копирование iPod touch в iCloud, когда он подключен к сети питания и сети Wi-Fi. Данные и резервные копии iCloud отправляются через Интернет в зашифрованном виде. См. раздел [Резервное копирование iPod touch](#) на стр. 182.

- *Найти iPod* Поиск iPod touch на карте, отображение сообщения, воспроизведение звукового сигнала, блокировка экрана или удаленное стирание данных на iPod touch. В программе «Найти iPod» используется функция «Блокировка активации», для которой требуется Apple ID и пароль, чтобы отключить функцию «Найти iPod» или стереть данные с устройства. Если кто-либо решит активировать Ваш iPod touch, ему необходимо будет указать Ваш Apple ID и пароль. См. [Найти iPod touch](#) на стр. 44.
- *Найти друзей*. Передача данных о местоположении избранным пользователям. Требуется загрузить бесплатную программу из App Store.
- *Связка ключей iCloud*. Синхронизирует Ваши пароли и информацию о кредитных картах на всех Ваших устройствах, на которых включена эта функция. См. [Связка ключей iCloud](#) на стр. 43.

Пользователи iCloud получают бесплатную учетную запись электронной почты и 5 ГБ пространства для хранения почты, документов, фотографий и резервных копий. Приобретаемая музыка, программы, телешоу и книги не учитываются при расчете доступного пространства.

Обновление хранилища в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище», затем коснитесь варианта «Сменить план хранилища». Подробнее об обновлении хранилища iCloud рассказано в help.apple.com/icloud/.

Просмотр и загрузка сделанных ранее покупок или использование общих покупок семьи.

- *Покупки в iTunes Store.* Купленные песни и видео появляются в программах «Музыка» и «Видео» соответственно. Также можно выбрать «Еще» > «Покупки» в iTunes Store.
- *Покупки в App Store.* Откройте App Store, выберите «Обновления», затем коснитесь раздела «Покупки».
- *Покупки в iBooks Store.* Откройте iBooks, затем коснитесь «Покупки».

Включение режима автоматической загрузки для музыки, программ или книг. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Подробнее об iCloud рассказано на сайте www.apple.com/ru/icloud. Сведения о поддержке приведены на сайте www.apple.com/ru/support/icloud.

Создание других учетных записей электронной почты, контактов и календаря

iPod touch работает с Microsoft Exchange и многими другими популярными интернет-системами электронной почты, контактов и календарей.

Настройка учетной записи. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Добавить учетную запись».

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP или CardDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. [Добавление контактов](#) на стр. 143.

Можно добавить календари, используя учетную запись календаря CalDAV, подписаться на календари iCalendar (.ics) или импортировать их из Mail. См. [Использование нескольких календарей](#) на стр. 81.

Управление материалами на устройствах iOS

Можно передавать информацию и файлы между устройствами iOS и компьютерами, используя iCloud или iTunes.

- В *iCloud* хранятся Ваши фотографии, видео, документы, музыка, календари, контакты и многое другое. Эти данные автоматически передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры и поддерживаются в актуальном состоянии. См. [Служба iCloud](#) на стр. 14.
- *iTunes* синхронизирует музыку, видео, фотографии и другие материалы между компьютером и iPod touch. Во время синхронизации выполняется копирование изменений, внесенных на одном устройстве, на другие устройства. Также с помощью iTunes можно синхронизировать файлы и документы. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

В зависимости от Ваших потребностей, можно использовать либо только iCloud, либо только iTunes, либо обе эти службы. Например, можно использовать iCloud, чтобы автоматически поддерживать актуальное состояние контактов и календарей на всех Ваших устройствах, и использовать iTunes для передачи музыки с компьютера на iPod touch.

Важно! Чтобы избежать появления дубликатов, синхронизируйте контакты, календари и заметки с помощью либо iCloud, либо iTunes, но не обеих служб одновременно.

Материалами на устройстве можно управлять и вручную, с помощью панели «Обзор» в iTunes. Тут можно добавлять песни и видео, выбирая песню, видео или плейлист в медиатеке iTunes и перетягивая их на iPod touch в iTunes. Это удобно, если в Вашей медиатеке iTunes больше материалов, чем может поместиться на устройстве.

Примечание. Если используется функция iTunes Match, то вручную управлять можно только видеофайлами.

Подключение iPod touch к компьютеру.

Подключение iPod touch к компьютеру позволяет синхронизировать контент с компьютера через iTunes. См. раздел [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Для использования iPod touch с компьютером требуются:

- подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение);
- компьютер Mac или ПК с Windows с портом USB 2.0 и 3.0 и одной из следующих операционных систем:
 - OS X версии 10.6.8 или новее;
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home или Professional с пакетом обновлений 3 или новее;

Подключите iPod touch к компьютеру. Используйте кабель Lightning для подключения к разъему USB, поставлявшийся в комплекте с iPod touch.



Синхронизация с iTunes


При синхронизации с iTunes информация копируется с компьютера на iPod touch и наоборот. Для синхронизации можно подключить iPod touch к компьютеру или настроить iTunes на беспроводную синхронизацию по сети Wi-Fi. Можно настроить iTunes на синхронизацию музыки, видео, программ, фотографий и других данных. Если Вам необходима помощь при синхронизации iPod touch, откройте на компьютере iTunes, выберите «Справка» > «Справка iTunes» > «Синхронизация на iPod, iPhone или iPad». Программа iTunes доступна на сайте www.itunes.com/ru/download/.

Настройте беспроводную синхронизацию. Подключите iPod touch к компьютеру. Затем в программе iTunes на компьютере выберите свой iPod touch, нажмите «Обзор», затем выберите «Синхронизировать с этим iPod touch по Wi-Fi».

Если синхронизация через сеть Wi-Fi включена, то iPod touch синхронизируется, когда он подключен к источнику питания. iPod touch и компьютер должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети, и на компьютере должна быть запущена программа iTunes.

Советы по синхронизации материалов с iTunes на компьютере

Подключите iPod touch к компьютеру, выберите его в окне iTunes, затем задайте параметры на различных панелях.

- Если iPod touch не отображается в iTunes, убедитесь, что используется новейшая версия iTunes, проверьте, правильно ли подключен прилагаемый кабель Lightning—USB, а затем перезагрузите компьютер.
- На панели «Обзор» можно настроить iTunes на автоматический запуск синхронизации iPod touch при подключении телефона к компьютеру. Чтобы временно отключить синхронизацию при подключении устройства, удерживайте нажатыми клавиши Command и Option (на Mac) или Shift и Control (на ПК с Windows), пока iPod touch не появится в окне iTunes.
- Если при выполнении резервного копирования с помощью программы iTunes требуется шифрование хранимой на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPod» на панели «Обзор». Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка , и для восстановления из резервной копии требуется пароль. Если этот параметр не выбран, резервная копия не будет содержать остальные пароли (например, пароли почтовых учетных записей), и в случае использования этой резервной копии для восстановления iPod touch их придется вводить повторно.
- Нажмите «Дополнения» на панели информации для выбора параметров *замены* информации на iPod touch информацией с компьютера во время синхронизации.

- Панель «Музыка» позволяет синхронизировать музыку с помощью плейлистов.
- На панели «Фото» можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в программе или папке на компьютере.
- Если для хранения контактов, календарей и закладок используется iCloud, не синхронизируйте их с iPod touch с помощью iTunes.
- Если Медиатека iCloud включена, использовать iTunes для синхронизации фото и видео на iPod touch нельзя.

Дата и время

Обычно дата и время устанавливаются автоматически в зависимости от Вашего местоположения и отображаются на заблокированном экране.

Автоматическое обновление даты и времени на iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время», затем включите или отключите параметр «Автоматически». Если iPod touch настроен на автоматическое обновление времени, он определяет правильное время на основе подключения к Интернету по сети Wi-Fi. В отдельных случаях iPod touch может не установить местное время автоматически.

Установка даты и времени вручную. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и отключите параметр «Автоматически».

Настройка формата отображения времени на iPod touch: 24-часовой или 12-часовой. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Настройка «24-часовой формат» доступна не во всех регионах.)

Язык и текст

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» и настройте следующие параметры:

- язык iPod touch;
- предпочитаемый порядок языков для программ и веб-сайтов;
- формат региона;
- формат календаря.
- дополнительные настройки для дат, времени и чисел.

Чтобы добавить клавиатуру для другого языка, выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры». Подробную информацию см. в разделе [Использование международных клавиатур](#) на стр. 173.


Имя iPod touch


Имя iPod touch используется в iTunes и в iCloud.

Изменение имени Вашего iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Имя».

Просмотр данного руководства пользователя на iPod touch

Руководство iPod touch можно просматривать на iPod touch в программе Safari или в программе iBooks.

Просмотр руководства пользователя в Safari. Коснитесь , затем коснитесь закладки «Руководство iPod touch». (Если закладка не отображается, перейдите на сайт help.apple.com/ipod-touch.)

- *Добавление значка руководства на главный экран.* Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"».
- *Просмотр руководства на другом языке.* Коснитесь опции «Изменить язык» в нижней части экрана «Домой».

Просмотр руководства пользователя в iBooks. Откройте iBooks и выполните в iBooks Store поиск по запросу «Руководство пользователя iPod touch».

Подробную информацию о iBooks см. в разделе главу 24, [iBooks](#), на стр. 126

Советы по использованию iOS 8

Программа «Советы» поможет Вам максимально эффективно использовать iPod touch.

Доступ к советам. Откройте программу «Советы». Новые советы появляются каждую неделю.

Получение уведомлений о новых советах. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Советы».

Основные сведения

3

Использование программ

Все программы, как встроенные в iPod touch, так и приобретенные позднее, отображаются на экране «Домой».

Начните из дома

Коснитесь программы, чтобы открыть ее.




Нажмите кнопку «Домой» в любое время, чтобы вернуться к экрану «Домой». Смахните влево или вправо для просмотра других экранов.



Многозадачность

На iPod touch можно запускать несколько программ одновременно.

Просмотр контактов и открытых программ. Дважды нажмите кнопку «Домой», чтобы открыть экран многозадачности. Смахивайте влево или вправо для просмотра других программ. Для переключения на выбранную программу коснитесь ее. Чтобы связаться с избранным контактом или тем, с кем Вы общались в последнее время, коснитесь изображения или имени контакта, а затем выберите нужный способ связи.

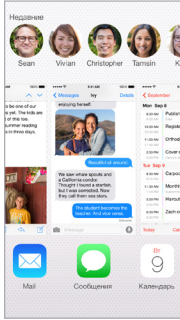


Завершение работы программы. Если программа не работает, можно завершить ее принудительно. Перетащите программу вверх по экрану многозадачности. Затем попробуйте запустить программу еще раз.

При наличии большого количества программ можно использовать Spotlight для поиска и открытия программ. Потяните вниз центр экрана «Домой», чтобы появилось поле поиска. См. [Поиск Spotlight](#) на стр. 33.

Просмотр объектов

Перетягивайте списки вверх или вниз, чтобы увидеть остальные пункты. Листайте для быстрого прокручивания. Коснитесь экрана, чтобы остановить прокручивание. Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Коснитесь нужной буквы, чтобы перейти к ней.

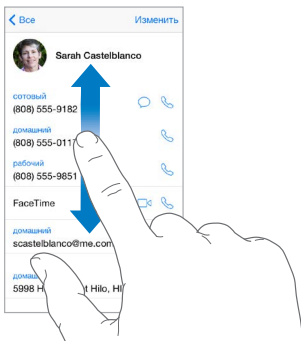

Перетягивайте фотографию, карту или веб-страницу в любом направлении для просмотра остальных их частей.

Для быстрого перехода в начало веб-страницы коснитесь меню статуса в верхней части экрана.

Рассмотреть поближе


Разведите пальцы на фотографии, веб-странице или карте, чтобы приблизить ее, и сведите пальцы, чтобы отдалить. В программ «Фотографии» можно продолжать сводить пальцы, пока не появится альбом или коллекция, в которых хранится данная фотография.





Также можно дважды коснуться фотографии или веб-страницы, чтобы увеличить масштаб, а затем дважды коснуться снова, чтобы уменьшить. В программе «Карты» при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.

Изменение ориентации экрана

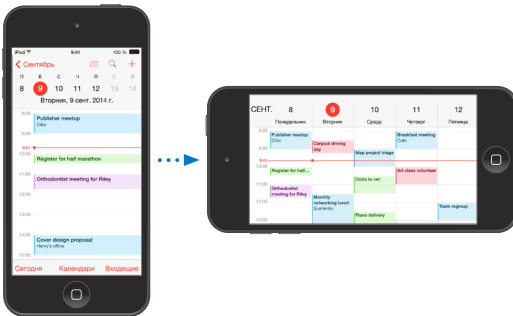
Внешний вид многих программ изменяется при повороте iPod touch.




Чтобы заблокировать вертикальную ориентацию для экрана устройства, смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Когда ориентация экрана заблокирована, в меню статуса появляется значок блокировки вертикальной ориентации для экрана .


Расширения программ

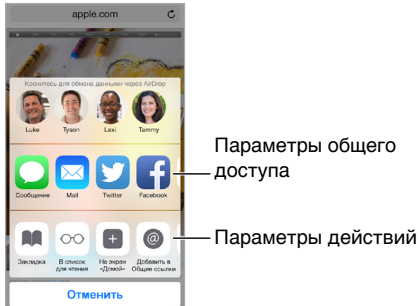

Некоторые программы позволяют расширять функциональные возможности других программ на iPod touch. Расширение программы может представлять собой возможность общего доступа, дополнительное действие, виджет в Центре уведомлений, провайдер или настраиваемую клавиатуру. Например, если загрузить на iPod touch Pinterest, эта служба будет появляться в качестве одного из вариантов обмена файлами при нажатии .



Расширения программ можно также использовать для редактирования фотографий и видео в программе «Фото». Например, можно загрузить программу для работы с фотографиями, которая позволит применять фильтры в снимкам из программы «Фото».

Установка расширений программ. Загрузите программу из App Store, откройте ее и следуйте инструкциям на экране.

Включение и отключение общего доступа и вариантов действий. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните параметры влево). Отключение параметров действий и общего доступа, предложенных сторонними разработчиками (параметры включены по умолчанию).

Настройка параметров действий и общего доступа. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните параметры влево). Коснитесь  и перетяните, чтобы изменить порядок параметров.

Для получения дополнительной информации о виджетах Центра уведомлений см. [Центр уведомлений](#) на стр. 35. Подробную информацию об общем доступе см. в разделе [Общий доступ из программ](#) на стр. 36

Непрерывность

Функция Непрерывности

Функции Непрерывности соединяют iPod touch с iPhone, iPad и Mac, обеспечивая совместную работу устройств. Например, можно начать писать электронное письмо или составлять документ на iPod touch, а затем продолжить работу на iPad или компьютере Mac. Кроме того, iPod touch может использовать iPhone для совершения вызовов или отправки сообщений SMS или MMS.

Для использования функций Непрерывности необходима операционная система iOS 8 или OS X Yosemite. Функции доступны для iPhone 5 или новее, iPod touch (5-го поколения или новее), iPad (4-го поколения или новее) и поддерживаются на компьютерах Mac. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=ru_RU.

Handoff

Начните работу на одном устройстве и продолжите на другом. Handoff можно использовать для программ Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, «Карты», «Сообщения», «Напоминания», «Календарь», «Контакты» и даже для программ сторонних разработчиков. Чтобы функция Handoff работала, необходимо, чтобы устройства были зарегистрированы в iCloud с одним Apple ID и находились на расстоянии, достаточном для соединения Bluetooth (не дальше 10 метров друг от друга).

Переключение между устройствами. Смахните вверх от левого нижнего угла заблокированного экрана (где находится значок состояния активности программы) или перейдите на экран многозадачности и коснитесь программы. На компьютере Mac выберите программу, которую использовали на устройстве iOS.

Отключение функции Handoff на устройствах. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Handoff и предлагаемое ПО».

Отключение функции Handoff на компьютере Mac. Выберите «Системные настройки» > «Основные» и отмените разрешение на использование Handoff между данным компьютером Mac и другими устройствами в iCloud.

Телефонные вызовы

Функция Непрерывности позволяет совершать звонки и отвечать на них с любого устройства iOS или компьютера Mac (под управлением iOS 8 или OS X Yosemite). Вызовы осуществляются через iPhone, который должен быть включен и подключен к сотовой сети. Все устройства должны быть подключены к той же сети Wi-Fi и зарегистрированы в FaceTime и iCloud с использованием одного и того же Apple ID. (Убедитесь, что параметр «Разрешить вызовы по Wi-Fi» на iPhone отключен. Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Вызовы по Wi-Fi».)

Выполнение телефонных звонков с iPod touch. Коснитесь номера телефона в Kontakтах, Календаре, FaceTime, Сообщениях, Spotlight или Safari. Можно также выбрать один из недавно использовавшихся контактов на экране многозадачности.

Отключение сотовых вызовов на iPhone. На iPhone выберите «Настройки» > «FaceTime» и выключите параметр «iPhone (сотовые вызовы)».

Сообщения

Если Ваш iPhone (с iOS 8) зарегистрирован в iMessage с использованием того же Apple ID, что и iPod touch, то с iPod touch можно также отправлять сообщения SMS и MMS. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата.

Instant Hotspot

Функция Instant Hotspot на iPhone (с ОС iOS 8) или iPad (модели Cellular с iOS 8) позволяет обеспечить доступ к Интернету для других устройств iOS и компьютеров Mac, которые зарегистрированы в iCloud с использованием того же идентификатора Apple ID. Функция Instant Hotspot использует iPhone или iPad в режиме модема — Вам не нужно вводить пароль или даже включать режим модема.

Использование Instant Hotspot. На iPod touch без доступа к сотовой сети выберите «Настройки» > «Wi-Fi», а затем с разделе режимов модема выберите сеть, которую использует iPhone или iPad. На компьютере Mac выберите в настройках Wi-Fi сеть iPhone или iPad.


Когда режим модема не используется, устройства отключаются от сети, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Примечание. Эта функция доступна не для всех операторов мобильной связи. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Персональная настройка iPod touch

Упорядочивание программ

Упорядочивание программ. Коснитесь и удерживайте любой значок программы на экране «Домой», пока он не начнет покачиваться, затем перетяните значки в нужные положения. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Также можно перетянуть значок в строку Dock в нижней части экрана. Нажмите кнопку «Домой», чтобы сохранить текущее расположение значков на экране.

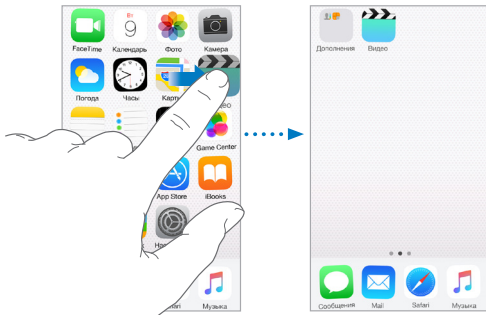


Создание нового экрана «Домой». Во время перемещения значков программ перетяните значок любой программы к правому краю последнего экрана, чтобы появился новый экран. Точки над Dock показывают количество имеющихся на устройстве экранов и обозначают просматриваемый в настоящий момент экран.

Настроить вид экрана «Домой» можно и в программе iTunes, когда iPod touch подключен к компьютеру. В программе iTunes выберите iPod touch, затем нажмите «Программы».

Начать сначала. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и коснитесь «Сбросить настройки "Домой"», чтобы вернуться к начальному виду экрана «Домой» и начальному расположению значков программ. Папки также удаляются. Кроме того, будут восстановлены оригинальные обои.

Упорядочивание при помощи папок

Создание папки. Во время перемещения значков программ перетяните значок одной программы на значок другой. Коснитесь названия папки, чтобы изменить его. Чтобы добавить программы в папку или удалить их оттуда, просто перетягивайте их. Нажмите кнопку «Домой», когда закончите.

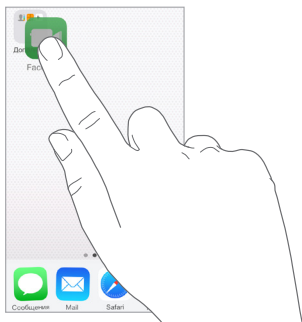


В папке могут размещаться несколько страниц с программами.

Удаление папки. Перетяните из папки все программы, и она будет удалена автоматически.

Изменение обоев

В меню «Обои» можно выбрать изображение или фотографию для использования в качестве обоев для заблокированного экрана или экрана «Домой». Можно выбрать динамическое или неподвижное изображение.

Изменение обоев. Выберите «Настройки» > «Обои» > «Выбрать новые обои».

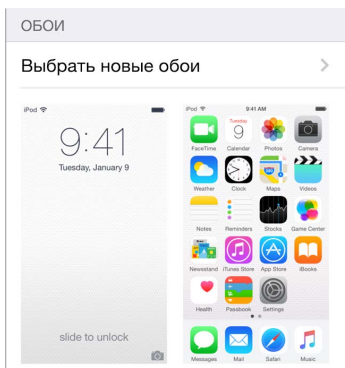

При выборе изображения для новых обоев кнопку «Перспектива» помогает определить, изменен ли масштаб выбранных обоев. Если обои уже установлены, откройте настройки «Обои» и коснитесь изображения на заблокированном экране или домашнем экране, чтобы отобразить кнопку «Перспектива».

Примечание. Кнопка «Перспектива» не отображается, если включен параметр «Уменьшение движения» (в настройках «Универсальный доступ»). См. [Уменьшение движения на экране](#) на стр. 163.

Настройка яркости

Уменьшите яркость экрана для экономии заряда аккумулятора.

Настройка яркости экрана. Выберите «Настройки» > «Экран и яркость» и перетяните бегунок. Яркость экрана можно настроить в Пункте управления.




Ввод текста


Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры.

Набор текста

Коснитесь текстового поля, чтобы появилась экранная клавиатура, затем касайтесь клавиш на клавиатуре. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.

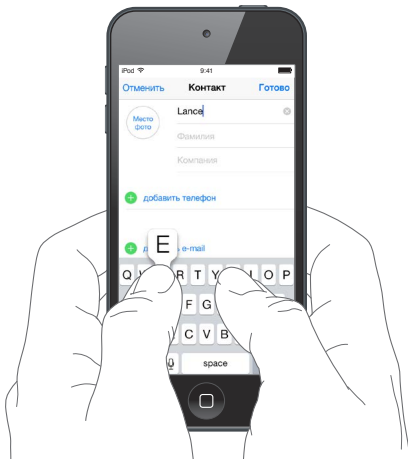


Коснитесь клавиши Shift, чтобы изменить регистр ввода, или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы. Коснитесь клавиши Shift дважды, чтобы включить режим Caps Lock. Для ввода цифр, знаков препинания и специальных символов касайтесь клавиш цифр 123 или клавиш символов #+=. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь 😊, чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь 🌐, чтобы перейти к той клавиатуре, которую Вы использовали последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать 🌐, а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры. Двойное касание клавиши пробела вставляет точку с пробелом.

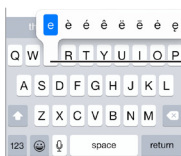

Чтобы ввести другой символ, нажмите и удерживайте клавишу, а затем сдвиньте по экрану для выбора одного из вариантов.

Если слово подчеркнуто красной волнистой линией, коснитесь его, чтобы увидеть предложения по исправлению. При отсутствии требуемого варианта введите нужное слово вручную.

По мере ввода клавиатура будет предлагать возможные варианты следующего слова (работает не для всех языков). Чтобы выбрать предложенное слово, коснитесь его. Выделенный вариант можно также принять, введя пробел или знак препинания. При касании после предложенного слова появляется пробел. Если ввести точку, запятую или другой знак препинания, этот пробел исчезнет. Чтобы отклонить предложенный вариант, коснитесь первоначального слова (отображается в кавычках среди вариантов предиктивного ввода),

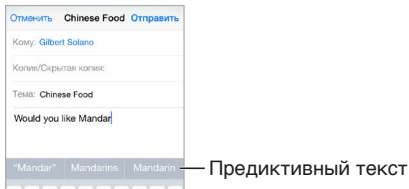

Скрытие вариантов при предиктивном наборе. Перетяните предлагаемые слова вниз. Перетяните строку вверх, чтобы снова видеть предлагаемые варианты.

Отключение предиктивного набора. Коснитесь и удерживайте 😊 или 🌐, затем переместите палец на «Предиктивный набор».


При отключении предиктивного ввода iPod touch может по-прежнему предлагать исправления для слов с ошибками. Чтобы принять исправление, введите пробел или знак препинания либо коснитесь клавиши «Ввод». Чтобы отклонить исправление, коснитесь «x». Если вариант был отклонен несколько раз, iPod touch перестанет предлагать его.

Настройки для набора текста или добавление клавиатур. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».


Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple. См. [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 30. Об использовании диктовки вместо ввода текста с клавиатуры см. [Диктовка](#) на стр. 31.

Редактирование текста

Выделение текста. Коснитесь экрана и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.

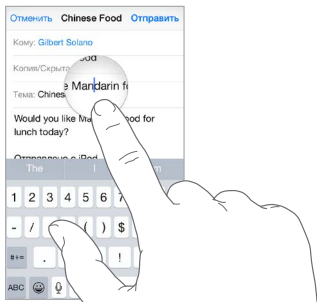

Выбор текста. Коснитесь точки вставки для отображения параметров выбора. Также можно выделить слово, дважды коснувшись его. Перетяните точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста. В документах, предназначенных только для чтения, например веб-страницах, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.

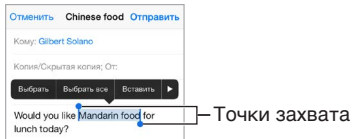


Можно вырезать, скопировать или заменить выделенное. В некоторых программах можно применять форматирование к тексту (жирный, курсив или подчеркивание, коснитесь «В/И/У»), просмотреть определение слова в словаре или найти синоним. Коснитесь ►, чтобы увидеть все доступные действия.

Отмена последней операции редактирования. Встряхните iPod touch и коснитесь «Отменить».

Ускорение набора

Используя сокращения, можно вводить слова и даже фразы всего несколькими символами. Например, сокращение «итд» заменяется фразой «и так далее». Это сокращение уже введено в память, но Вы можете добавить собственные варианты сокращений.



Создание сокращения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» и коснитесь варианта «Сокращения».

Не хотите исправлять свое слово или фразу? Создайте сокращение, но оставьте поле «Сокращение» пустым.

Использование iCloud для обновления пользовательского словаря на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «iCloud Drive» или «Документы и данные».

Использование беспроводной клавиатуры Apple

Можно использовать беспроводную клавиатуру Apple (продается отдельно) для набора текста на iPod touch. Беспроводная клавиатура подключается к телефону через Bluetooth, поэтому сначала необходимо создать пару между клавиатурой и iPod touch.

Примечание. Беспроводная клавиатура Apple может не поддерживать функции клавиатуры, действующие на устройстве. Например, она не использует предиктивный набор и не исправляет слова, написанные с ошибками.

Создание пары между беспроводной клавиатурой Apple и iPod touch. Включите клавиатуру, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth, затем выберите свою клавиатуру в списке «Устройства».

После создания пары клавиатура подключается, если находится в пределах диапазона связи с iPod touch (до 10 метров). Если беспроводная клавиатура подключена, экранная клавиатура не появляется.

Сохранение заряда аккумулятора. Отключайте функцию Bluetooth и клавиатуру, если они не используются. Отключить Bluetooth ✖ Вы можете в Пункте управления. Для отключения клавиатуры коснитесь кнопки «Вкл./Выкл.» на ней и удерживайте ее, пока не погаснет зеленый индикатор.

Разрыв пары с беспроводной клавиатурой. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь ⓘ рядом с названием клавиатуры и выберите «Забудь это устройство».

См. [Устройства Bluetooth](#) на стр. 41.

Добавление или изменение клавиатур

Можно включать клавиатуры для набора текста на разных языках, а также включать и отключать различные функции набора текста, например проверку орфографии. Также можно менять раскладку как для экранной клавиатуры, так и для беспроводной клавиатуры Apple.

Выбор параметров ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

Добавление языка клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры».

Переключение между клавиатурами. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь 😊, чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь 🌐, чтобы перейти к той клавиатуре, которую Вы использовали последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать 🌐, а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры.

Подробную информацию об использовании международных клавиатур см. в разделе [Использование международных клавиатур](#) на стр. 173.


Изменение раскладки клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры», выберите язык, затем выберите раскладку клавиатуры.

Диктовка

При желании текст можно не набирать на клавиатуре iPod touch, а диктовать. Для этого убедитесь, что параметр «Включить диктовку» включен (в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура»), а iPod touch подключен к Интернету.

Примечание. Диктовка может быть доступна не на всех языках и не во всех регионах, и ее функции могут отличаться.

Диктовка текста. Коснитесь 🗣️ на экранной клавиатуре и говорите. По завершении коснитесь «Готово».

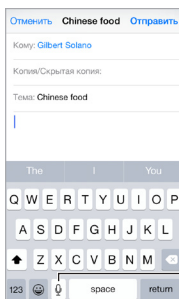

Добавление текста. Снова коснитесь 🗣️ и продолжайте диктовать. Чтобы вставить текст, коснитесь сначала точки вставки. С помощью диктовки также можно заменять выбранный текст.


Расстановка знаков пунктуации и форматирование текста. Произнесите команду на постановку знака пунктуации или команду форматирования. Например, для ввода текста «Dear Mary, the check is in the mail!» (Уважаемая Мария, квитанция вложена в сообщение!) следует произнести «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» (Уважаемая Мария запятая квитанция вложена в сообщение восклицательный знак). Команды пунктуации и форматирования включают:

- quote ... end quote (открывающие кавычки ... закрывающие кавычки)
- new paragraph (новый абзац)
- new line (новая строка)
- cap (прописная буква) — написание следующего слова с прописной буквы
- caps on ... caps off (верхний регистр ... нижний регистр) — написание всех слов с прописной буквы
- all caps (все прописные) — написание следующего слова прописными буквами
- all caps on ... all caps off (включить все прописные ... выключить все прописные) — написание всех слов прописными буквами в диапазоне между командами
- no caps on ... no caps off (включение функции «все строчные» ... выключение функции «все строчные») — написание всех слов строчными буквами в диапазоне между командами
- no space on ... no space off (слитно ... отдельно) — написание ряда слов без пробелов
- smiley (смайлик) — вставка смайлика :-)
- frowny (хмурый) — вставка смайлика :-(
- winky (подмигивающий смайлик) — вставка смайлика ;-)

Управление голосом

Функция «Управление голосом» позволяет совершать вызовы FaceTime и управлять воспроизведением музыки, когда отключена функция Siri. (Подробнее о голосовом управлении iPod touch при помощи Siri рассказано в разделе главу 4, [Siri](#), на стр. 47.)

Примечание. Функция голосового управления и настройки функции голосового управления недоступны при включении Siri.

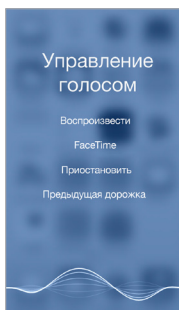

Использование функции голосового управления. В меню «Настройки» > «Основные» > «Siri» выключите режим «Siri». Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до появления экрана «Управление голосом» и воспроизведения короткого звукового сигнала.

Для получения лучших результатов:

- говорите четко и естественно;
- произносите только команды голосового управления, имена или телефонные номера; делайте небольшие паузы между командами;
- используйте полные имена.

Изменение языка для голосового управления. По умолчанию функция «Управление голосом» настроена на восприятие голосовых команд на языке, заданном для iPod touch (в разделе «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Язык»). Для использования команд управления голосом на другом языке или диалекте выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Управление голосом».

Голосовое управление для программы «Музыка» всегда включено, но можно отключить голосовую отправку вызовов FaceTime, если iPod touch заблокирован. Выберите «Настройки» > «Пароль» и выключите «Голосовой набор».

Подробную информацию о конкретных командах см. в разделе [Siri и голосовое управление](#) на стр. 75. Подробную информацию о функции голосового управления, включая использование других языков, можно получить на веб-странице support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ru_RU.

Поиск

Программы с функцией поиска

Во многих программах есть поле поиска, в котором можно ввести текст для поиска в данной программе. Например, в программе «Карты» можно найти конкретное место.

Поиск Spotlight

Поиск Spotlight не только выполняет поиск на iPod touch, но также находит подходящие варианты в App Store и в Интернете. В качестве вариантов могут быть предложены расписание киносеансов, ближайшие объекты и многое другое.

Поиск по iPod touch. Потяните вниз центр экрана «Домой», чтобы появилось поле поиска. Результаты появляются по мере ввода текста. Чтобы скрыть клавиатуру и увидеть больше результатов, коснитесь клавиши «Найти». Чтобы открыть объект, коснитесь его в списке результатов.

Также поиск Spotlight можно использовать, чтобы находить и запускать программы.




Выберите, какие программы и содержимое искать. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и касанием отмените выбор программы или материалов. Чтобы изменить порядок поиска, коснитесь ≡ и перетяните в новое положение.

Ограничение возможностей поиска Spotlight на iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и касанием отмените выбор функции «Предложения Spotlight».

Отключение геолокации в «Предложениях Spotlight». Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация». Выберите «Системные службы» и отключите «Предложениях Spotlight».

Пункт управления

Пункт управления обеспечивает мгновенный доступ к камере, калькулятору, AirPlay, воспроизведению аудио и другим полезным функциям. Он также позволяет настраивать яркость, блокировать экран в вертикальной ориентации, включать и отключать услуги беспроводной сети и включать функцию AirDrop. См. [AirDrop](#) на стр. 37.

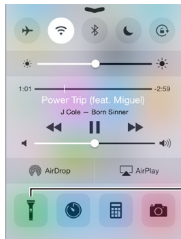

Для моделей с камерой iSight.

Как открыть Пункт управления. Смахните вверх от нижнего края любого экрана (даже заблокированного экрана).

Открытие программы, воспроизводящей звук в данный момент. Коснитесь названия песни.

Как закрыть Пункт управления. Смахните вниз, коснитесь верхней части экрана или нажмите кнопку «Домой».

Отключение доступа к Пункту управления в программах или с заблокированного экрана. Выберите «Настройки» > «Пункт управления».

Уведомления и Центр уведомлений

Уведомления

Уведомления сообщают Вам о важных событиях. Они могут появляться в верхней части экрана на короткое время или висеть по центру экрана, пока Вы не среагируете на них.

У некоторых программ на их значках на экране «Домой» могут появляться наклейки, сообщающие о количестве новых непросмотренных объектов, например, новых сообщений электронной почты. При возникновении сбоев, например невозможности отправить сообщение, на этикетке отображается восклицательный знак (!). Наклейка с числом на значке папки обозначает количество новых уведомлений суммарно для всех программ в данной папке.



Уведомления также отображаются на экране блокировки.

Ответ на уведомление из открытого приложения. Когда уведомление появится в верхней части экрана, потяните его вниз.

Примечание. Эта функция доступна для текстовых сообщений и писем электронной почты, приглашений из календаря и многого другого.

Ответ на уведомление при заблокированном iPod touch. Смахните по уведомлению справа налево.


Беззвучные уведомления. Выберите «Настройки» > «Не беспокоить». Можно также включать и отключать функцию «Не беспокоить» при помощи Siri. Скажите: «Включи „Не беспокоить“» или «Выключи „Не беспокоить“».

Настройка звуков. Выберите «Настройки» > «Звуки».

Центр уведомлений

Центр уведомлений — это место сбора всех напоминаний, предупреждений и уведомлений. Их можно просматривать централизованно. Здесь можно найти обзор событий на день: прогноз погоды, встречи, дни рождения, котировки акций и краткие сведения о запланированных на завтра событиях. Коснитесь вкладки «Уведомления», чтобы просмотреть все предупреждения.

Как открыть Центр уведомлений. Смахните вниз, начиная от верхнего края экрана.

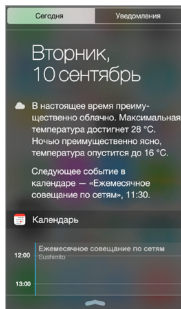

Настройка параметров вкладки «Сегодня». Чтобы выбрать, какая информация должна появляться на вкладке «Сегодня», коснитесь клавиши «Изменить» внизу вкладки. Коснитесь значка «+» или «—», чтобы добавить или удалить информацию. Чтобы изменить порядок отображения информации, коснитесь ≡ и перетяните на новое место.

Настройка параметров уведомлений. Выберите «Настройки» > «Уведомления». Коснитесь программы, чтобы задать параметры уведомлений для нее. Например, можно разрешить просмотр уведомлений на заблокированном экране. Также можно коснуться «Изменить», чтобы изменить порядок уведомлений от программ. Коснитесь ≡, затем перетяните его в новое положение.

Укажите, отображать ли вкладку «Сегодня» и «Вид уведомлений» на заблокированном экране. Выберите «Настройки» > «Пароль» и укажите, разрешен ли доступ при заблокированном экране.

Как закрыть Центр уведомлений. Смахните вверх или нажмите кнопку «Домой».

Звуки и отключение звука



Можно изменять или отключать звуки, которые iPod touch воспроизводит при получении вызова FaceTime, сообщения, электронного письма, уведомления о публикации на Facebook, напоминания и при других событиях.

Задайте параметры звука. В меню «Настройки» > «Звуки» можно настраивать различные параметры звуков рингтонов и уведомлений: мелодию, громкость и так далее.

Можно временно отключить звук входящих вызовов FaceTime, уведомлений и звуковых эффектов, см. следующий раздел.

Режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» — простой способ временно отключить звук iPod touch на важной встрече или в минуты отдыха. При этом вызовы FaceTime, напоминания и уведомления не сопровождаются звуковым сигналом. Экран также не светится.

Включение режима «Не беспокоить». Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Когда режим «Не беспокоить» включен, в меню статуса появляется значок .


Примечание. Однако будильник звонит даже в режиме «Не беспокоить». Для полной уверенности в том, что iPod touch не издаст никакой звук, стоит полностью выключить телефон.

Настройка режима «Не беспокоить». Выберите «Настройки» > «Не беспокоить».


Можно установить расписание «тихих часов», разрешив принимать вызовы FaceTime только от абонентов из Избранного или определенных групп контактов, а также разрешить прием повторяющихся вызовов для связи с Вами в чрезвычайной ситуации. Кроме того, можно выбрать, отключает ли режим «Не беспокоить» звук только на заблокированном iPod touch или также и на разблокированном.

Поделиться

Общий доступ из программ


Во многих программах можно коснуться кнопки «Поделиться» или значка , чтобы указать, каким образом делиться информацией. Доступные функции зависят от используемой программы. Если Вы загрузили программу с возможностями общего доступа, могут появиться дополнительные варианты. Подробную информацию см. в разделе [Расширения программ](#) на стр. 24.

Использование Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo или других программ сторонних разработчиков для обмена информацией. Войдите в свою учетную запись для этих служб в Настройках телефона. Если Вы не вошли в учетную запись, то при касании кнопки отправки материалов в программу сторонних разработчиков появится соответствующий запрос на вход.


Настройка различных способов обмена материалами, просмотра и организации данных. Коснитесь кнопки «Еще», затем коснитесь  и перетяните, чтобы изменить порядок объектов.

AirDrop

Функция AirDrop позволяет обмениваться фотографиями, видео, веб-сайтами, геопозициями и другими данными с находящимися поблизости устройствами (с iOS 7 или новее) по беспроводной сети. В iOS 8 можно обмениваться данными с компьютерами Mac под управлением OS X Yosemite. AirDrop передает информацию через Wi-Fi и Bluetooth — обе функции должны быть включены. Для использования AirDrop выполните вход в iCloud со своим Apple ID. Передаваемые материалы шифруются для защиты Вашей информации.

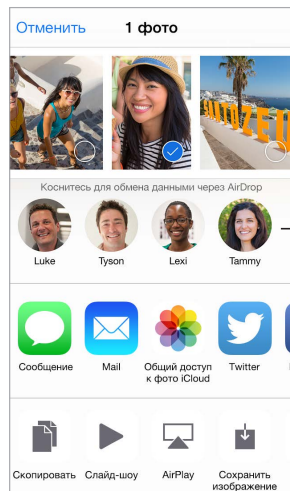

Коснитесь, чтобы отправить друзьям, которые находятся поблизости, с помощью AirDrop.

Передача объекта с помощью AirDrop. Коснитесь кнопки «Поделиться» , затем коснитесь имени пользователя AirDrop рядом с Вами.

Получение объектов AirDrop от других пользователей. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления. Коснитесь AirDrop, затем выберите, какие объекты принимать — только от пользователей из своего списка контактов или от всех. Можно принимать или отклонять каждый запрос отдельно при получении.

Семейный доступ

Благодаря функции Семейного доступа до шести членов семьи могут совместно использовать покупки, сделанные в iTunes Store, App Store и iBooks Store, общий календарь и семейные фотографии, и для этого не нужно использовать общие учетные записи.

Один из взрослых членов семьи назначается ответственным, приглашает остальных в семейную группу и соглашается оплачивать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, которые хотят сделать члены семейной группы. Как только функция Семейного доступа настроена, члены семьи сразу же получают доступ к музыке, фильмам, телепередачам, книгам и допущенным программам других участников группы. Кроме того, члены семьи могут быстро публиковать фотографии в общем семейном альбоме, добавлять события в семейный календарь, сообщать о своем местонахождении и даже помогать другим членам семьи искать потерянное устройство.

Дети до 13 лет также могут пользоваться функцией Семейного доступа. Глава семьи, который является родителем или опекуном ребенка, может дать согласие на то, чтобы ребенок использовал свой собственный Apple ID, или создать идентификатор от имени ребенка. Созданная учетная запись автоматически добавляется в семейную группу.

Для использования функции Семейного доступа необходимо зарегистрироваться в iCloud с использованием своего Apple ID. Нужно будет также подтвердить Apple ID, который используется для iTunes Store, App Store и iBooks Store. Функция доступна на устройствах с iOS 8, компьютерах Mac с OS X Yosemite и компьютерах ПК с iCloud для Windows 4.0. Нельзя одновременно быть членом нескольких семейных групп.

Настройка Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Настройка Семейного доступа». Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить Семейный доступ с правами главы семьи, а затем пригласить остальных членов семьи присоединиться к группе.

Создание Apple ID для ребенка. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», прокрутите экран вниз и коснитесь варианта «Создать Apple ID для ребенка».

Принятие приглашения в Семейный доступ. Убедитесь, что Вы вошли в iCloud и можете принять приглашение в Семейный доступ со своего устройства iOS (требуется iOS 8), компьютера Mac (требуется OS X Yosemite) или ПК (требуется iCloud для Windows 4.0). Если же организатор семейной группы находится рядом во время настройки, он может просто попросить остальных участников ввести Apple ID и пароль, который они используют для iCloud.



Доступ к общим покупкам в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Откройте iTunes Store, iBooks Store или App Store, коснитесь раздела «Покупки» и выберите из открывшегося меню имя члена семьи.


Когда кто-то из членов семьи совершает покупку, оплата производится со счета главы семейной группы. Приобретенный объект добавляется в учетную запись того, кто начал процедуру покупки, и становится доступен для всех членов семьи. Если функция Семейного доступа будет в какой-то момент отключена, у каждого участника останутся те покупки, которые он приобрел, даже если оплату производил глава семьи.

Включение параметра «Запрос на покупку». Глава семейной группы может ввести правило, по которому несовершеннолетние участники должны сначала получить его разрешение на покупку или загрузку бесплатных объектов. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь имени члена семьи.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

Скрытие Ваших покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Чтобы скрыть все свои покупки от членов семьи, коснитесь «Настройки» > «iCloud» > «Семья» > [Ваше имя], затем выключите «Предоставлять доступ к моим покупкам». Можно также скрыть определенные покупки на компьютере, чтобы они были недоступны другим членам семьи.

См. support.apple.com/ru-ru/HT201322.

Обмен фотографиями и видео с членами семьи. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Чтобы поделиться с родными фотографией или видео, достаточно открыть программу «Фото», просмотреть снимки или видео или выбрать несколько фотографий или видео. Коснитесь , затем выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и выложите материалы в общий семейный альбом. См. [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 88.

Добавление событий в семейный календарь. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается общий календарь «Семья» в программе «Календарь» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить семейное событие, откройте программу «Календарь», создайте событие и добавьте его в семейный календарь. См. [Общий доступ к календарям iCloud](#) на стр. 82.

Создание семейных напоминаний. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается общий список в программе «Напоминания» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить напоминание с общий семейный список, откройте программу «Напоминания», коснитесь семейного списка и добавьте в него напоминание. См. [Начальные сведения о программе «Напоминания»](#) на стр. 110.

Обмен информацией о геопозиции с членами семьи. Члены семьи могут сообщать о своем местоположении, включив параметр «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнения»). Чтобы узнать местоположение другого члена семьи, используйте программу «Найти друзей», которую можно бесплатно загрузить из App Store. Также можно использовать программу «Сообщения» (при наличии iOS 8). Дополнительную информацию об использовании программы «Сообщения» для обмена геопозициями можно найти в разделе [Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов](#) на стр. 53.

Наблюдение за устройствами членов семьи. Если у членов Вашей семьи в iCloud включен параметр «Поделиться геопозицией», Вы можете помогать им в обнаружении пропавших устройств. Откройте программу «Найти iPhone» на своем устройстве или на сайте [iCloud.com](#). Подробную информацию см. в разделе [Найти iPod touch](#) на стр. 44.

Отказ от Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь варианта «Отказ от Семейного доступа». Если Вы являетесь главой группы, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», коснитесь своего имени и варианта «Отмена Семейного доступа». Более подробные сведения приведены по адресу support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=ru_RU.

iCloud Drive

Об iCloud Drive

В iCloud Drive хранятся презентации, таблицы, файлы PDF, изображения и другие документы iCloud, так что доступ к ним возможен с любого устройства, поддерживающего iCloud. Благодаря iCloud Drive программы могут обмениваться документами, так что Вы можете работать с одним и тем же файлом на разных устройствах.

iCloud Drive доступен на устройствах с iOS 8, компьютерах Mac под управлением OS X Yosemite, компьютерах ПК с iCloud для Windows 4.0 или через веб-сайт [iCloud.com](#). Для доступа к iCloud Drive выполните вход в iCloud с Вашим Apple ID. iCloud Drive интегрируется с Pages, Numbers, Keynote и GarageBand, а также некоторыми программами сторонних разработчиков, совместимыми со службой iCloud. Объем хранилища определяется тарифным планом iCloud.

Примечание. iCloud Drive автоматически включается для новых учетных записей и пользователей (iOS 8 или новее).

Настройка iCloud Drive

Если iCloud Drive выключен, его можно настроить с помощью Ассистента настройки при установке iOS 8 или позже в разделе «Настройки». iCloud Drive заменяет Документы и данные iCloud. При обновлении до iCloud Drive документы копируются на iCloud Drive и становятся доступны на устройствах, которые также используют iCloud Drive. Документы, хранящиеся в iCloud, будут недоступны на других Ваших устройствах, пока они также не будут обновлены до iOS 8 или OS X Yosemite. Подробную информацию о переходе на iCloud Drive см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=ru_RU.

Настройка iCloud Drive. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «iCloud Drive», включите iCloud Drive и следуйте инструкциям на экране.

Обмен файлами


Существует несколько способов переноса файлов между iPod touch и компьютером или другим устройством iOS.


Передача файлов с помощью iTunes. Подключите iPod touch к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В программе iTunes на компьютере выберите iPod touch, затем нажмите «Программы». Используйте раздел «Общие файлы» для передачи документов между iPod touch и компьютером. Программы, которые поддерживают обмен файлами, показаны в списке программ файлов общего доступа в iTunes. Чтобы удалить файл, выберите его в списке документов и нажмите клавишу Delete.


Также на iPod touch можно просматривать файлы, полученные в виде вложений в сообщениях электронной почты.

Некоторые программы позволяют обмениваться файлами через AirDrop. См. [AirDrop](#) на стр. 37.


Технология AirPlay

С помощью AirPlay можно передавать в потоковом режиме музыку, фотографии и видеозаписи по беспроводной сети на Apple TV и другие устройства, совместимые с AirPlay. Если при касании  не отображаются устройства, совместимые с AirPlay, проверьте, все ли устройства подключены к одной беспроводной сети Wi-Fi.

Отображение элементы управления воспроизведением AirPlay. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Потоковая передача материалов. Коснитесь , затем выберите устройство, на которое надо произвести передачу.

Переключение обратно на iPod touch. Коснитесь  и выберите iPod touch.



Отображение экрана iPod touch на телеустройстве. Коснитесь , выберите Apple TV, затем коснитесь «Видеоповтор». При включенном видеоповторе AirPlay в верхней части экрана iPod touch отображается синяя строка.

Также можно подключить iPod touch к телевизору, проектору или внешнему дисплею с помощью соответствующих кабелей и переходников Apple. См. support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ru_RU.

Технология AirPrint

AirPrint позволяет передавать материалы из различных программ, например Mail, «Фото» и Safari, на печать по беспроводной сети на принтеры, поддерживающие эту технологию. Многие программы из App Store также поддерживают технологию AirPrint.

iPod touch и принтер необходимо подключить к одной и той же сети Wi-Fi. Подробную информацию об AirPrint см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ru_RU.

Печать документа. Коснитесь значка  или  (в зависимости от используемой программы).

Просмотр состояния задания печати. Дважды нажмите кнопку «Домой», затем коснитесь «Принт-центр». Наклейка на значке указывает количество документов в очереди на печать.


Отмена задания печати. Выберите задание в Центре печати и коснитесь «Отмена печати».

Устройства Bluetooth

iPod touch можно использовать с устройствами Bluetooth, например стереонаушниками и беспроводной клавиатурой Apple. Поддерживаемые профили гарнитур Bluetooth приводятся на веб-странице support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ru_RU.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.


Примечание. Использование определенных аксессуаров с iPod touch может влиять на производительность беспроводной связи. Не все аксессуары для iPhone или iPad полностью совместимы с iPod touch. Включение Авиарежима может устранить аудиопомехи между iPod touch и аксессуаром. Изменение ориентации или местоположения iPod touch и подключенного аксессуара может улучшить качество беспроводной связи.

Включение и выключение Bluetooth. Выберите «Настройки» > «Bluetooth». Можно также включать и отключать Bluetooth  в Пункте управления.

Подключение к устройству Bluetooth. Коснитесь устройства в списке «Устройства», затем установите соединение с ним, следуя инструкциям на экране. Информацию о подключении устройств Bluetooth см. в документации, прилагаемой к устройству. Подробную информацию об использовании международных беспроводных клавиатур Apple см. в разделе [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 30.

iPod touch должен находиться на расстоянии не более 10 метров (около 30 футов) от устройства Bluetooth.

Возврат вывода звука на iPod touch. Выключите устройство или разорвите с ним пару, отключите Bluetooth в разделе «Настройки» > «Bluetooth» или используйте значок AirPlay  для переключения звука назад на iPod touch. См. [Технология AirPlay](#) на стр. 40. Вывод звука также возвращается на iPod touch, если устройство Bluetooth выходит за пределы дальности связи.

Разрыв пары с устройством. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь  рядом с именем устройства и выберите «Забудь это устройство». Если список устройств не появляется, убедитесь, что связь Bluetooth включена.

Ограничения

Можно задать ограничения на некоторые программы и купленные материалы. Например, родители могут запретить отображение ненормативной музыки в плейлистах или запретить изменять определенные настройки устройства. С помощью ограничений можно запретить использование определенных программ, установку новых программ, изменение учетных записей и установить максимальную громкость.

Включение ограничений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения», затем коснитесь «Включить Ограничения». Вам будет предложено задать пароль ограничений, необходимый для изменения выполненных настроек. Этот пароль отличается от код-пароля, который используется для блокировки iPod touch.

Важно! Если Вы забыли пароль ограничений, необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch. См. [Восстановление iPod touch](#) на стр. 184.

Конфиденциальность

Настройки конфиденциальности позволяют просматривать и контролировать доступ программ и системных служб к Службам геолокации, контактам, календарям, напоминаниям и фотографиям.

Службы геолокации позволяют программам, зависящим от Служб геолокации, таким как «Карты», «Камера» или Passbook собирать и использовать данные о Вашем местонахождении. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации, получаемой от локальных сетей Wi-Fi (если функция Wi-Fi включена). Сбор данных о местоположении выполняется Apple в такой форме, которая не идентифицирует Вас лично. Когда какая-либо программа использует Службы геолокации, в меню статуса отображается значок ↗.

Включение и отключение Служб геолокации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация». Можно включить и отключить их для всех или отдельных программ и служб. Если Службы геолокации отключены, при следующей попытке их использования программой или службой появляется запрос на их включение.

Включение и отключение Служб геолокации для системных служб. Некоторые системные службы, например геолокационные iAd, используют службы геолокации. Для просмотра их статуса, включения или отключения, а также отображения значка ↗ в строке меню, когда эти службы используют данные о Вашем местонахождении, выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация» > «Системные службы».

Отключение доступа к конфиденциальной информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность». В этом разделе можно узнать, какие программы и функции запросили и получили доступ к следующей информации:

- Контакты
- Календари
- Напоминания
- Фото
- Общий доступ Bluetooth
- Микрофон
- Камера
- Здоровье
- HomeKit

- Twitter
- Facebook

Можно отключить доступ программы к каждой категории информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой в области конфиденциальности для каждой программы сторонних разработчиков, чтобы понять, как она использует запрашиваемые данные. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=ru_RU.

Безопасность

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPod touch от доступа посторонних лиц.

Использование пароля для защиты данных

Для большей безопасности можно задать пароль, который потребуется вводить каждый раз при включении iPod touch или выводе из режима сна.

Задание пароля. Выберите «Настройки» > «Пароль» и задайте пароль из 4 цифр.

При задании пароля включается режим защиты данных, в котором этот пароль служит ключом для 256-битного AES-шифрования сообщений электронной почты и вложенных в них файлов, сохраненных на iPod touch. (Другие программы также могут использовать защиту данных.)

Повышение уровня безопасности. Отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль. Для ввода пароля из букв и цифр используется клавиатура. Если Вы предпочитаете разблокировать iPod touch с помощью цифровой клавиатуры, можно задать более длинный пароль, состоящий только из цифр.

Разрешение доступа к функциям на заблокированном iPod touch. Выберите «Настройки» > «Пароль». Доступны следующие функции:

- Сегодня (см. раздел [Центр уведомлений](#) на стр. 35)
- Просмотр уведомлений (см. раздел [Центр уведомлений](#) на стр. 35)
- Siri (если включена, см. раздел [Настройки Siri](#) на стр. 49)
- Passbook (см. раздел главу 26, [Passbook](#), на стр. 133)
- функция «Ответить сообщением» (см. [Как звонить и принимать звонки](#) на стр. 77)

Разрешение доступа к Пункту управления на заблокированном iPod touch. Выберите «Настройки» > «Пункт управления». См. [Пункт управления](#) на стр. 34.

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля. Выберите «Настройки» > «Пароль», затем коснитесь «Стереть данные». После десяти неудачных попыток ввода пароля все Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch. См. [Восстановление iPod touch](#) на стр. 184.

Связка ключей iCloud

В связке ключей iCloud хранятся последние данные об именах пользователей и пароли для посещения веб-сайтов в Safari, информация о банковских картах и сети Wi-Fi. Связку ключей iCloud можно использовать на всех утвержденных устройствах (с iOS 7 или новее) и компьютерах Mac (с OS X Mavericks или новее).

Связка ключей iCloud поддерживает работу с генератором паролей Safari и функцией автозаполнения. При создании новой учетной записи Генератор паролей Safari предлагает уникальный пароль, который сложно разгадать. Вы можете использовать функцию автозаполнения, чтобы iPod touch самостоятельно подставлял информацию о Вашем имени пользователя и пароле, что упростит вход в систему. См. [Заполнение форм](#) на стр. 64.

Примечание. Некоторые веб-сайты не поддерживают работу с функцией автозаполнения.

Безопасность Связки ключей iCloud обеспечивается 256-битным AES-шифрованием при хранении и передаче данных; данная информация не может считываться Apple.

Настройка Связки ключей iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Связка ключей». Включите функцию «Связка ключей iCloud» и следуйте инструкциям на экране. Если Вы настроили Связку ключей iCloud на других устройствах, необходимо подтвердить использование этой функции на одном из таких устройств или использовать код безопасности iCloud.

Важно! Если Вы забыли свой код безопасности, нужно выполнить настройку Связки ключей iCloud еще раз.

Настройка автозаполнения. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение». Убедитесь, что включены функции «Имена и пароли» и «Кредитные карты» (они включены по умолчанию). Для добавления данных о кредитных картах коснитесь «Сохраненные кредитные карты».

Секретный код для кредитных карт не сохраняется, его необходимо каждый раз вводить вручную.

Для автоматического ввода имен, паролей и данных кредитных карт на сайтах, которые поддерживают эту функцию, коснитесь текстового поля и коснитесь «Автозаполнение».

Если включена Связка ключей iCloud и Автозаполнение, установите пароль для защиты личной информации.

Ограничение трекинга рекламы

Ограничение и отключение рекламы. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Реклама». Включите параметр «Ограничить трекинг рекламы», чтобы программы не получали доступ к рекламному определителю Вашего iPod touch. Для получения дополнительной информации коснитесь раздела «О Рекламе и конфиденциальности...».

Найти iPod touch

С помощью функции «Найти iPod touch» можно найти и защитить iPod touch, на котором установлена бесплатная программа «Найти iPhone» (доступна в App Store), с другого iPod touch, iPhone или iPad либо через веб-браузер на компьютере Mac или ПК с Windows, войдя на сайт www.icloud.com/find. Программа «Найти iPod touch» поддерживает функцию «Блокировка активации», которая усложняет использование Вашего iPod touch посторонними в случае, если Вы потеряете свое устройство. Для выключения функции «Найти iPod touch», стирания данных с iPod touch или его повторной активации необходимо ввести Ваш Apple ID и пароль.

Включение функции «Найти iPod touch». Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Найти iPod touch».

Важно! Для использования этих функций, функция «Найти iPod touch» должна быть включена до того, как iPod touch будет утерян. Также iPod touch должен быть подключен к Интернету, чтобы его можно было найти и заблокировать. iPod touch отправляет данные о своем последнем местонахождении перед разрядкой аккумулятора, если в Настройках включена функция «Последняя геопозиция».

Использование функции «Найти iPhone». Откройте программу «Найти iPhone» на устройстве с iOS или зайдите на сайт www.icloud.com/find на компьютере. Войдите в систему и выберите свое устройство.

- *Воспроизведение звукового сигнала.* Звуковой сигнал может воспроизводиться на полной громкости в течение двух минут, даже если звонок выключен.
- *Режим пропажи.* Можно мгновенно заблокировать потерянный iPod touch паролем или отправить сообщение, отображающее контактный номер. iPod touch также отслеживает и сообщает свое местонахождение, позволяя с помощью программы «Найти iPhone» узнать, где он находится.
- *Стирание iPod touch.* Эта функция позволяет защитить конфиденциальные данные путем стирания всей информации с iPod touch и восстановления заводских настроек.

Примечание. Прежде чем продавать или отдавать iPod touch, необходимо стереть на нем все свои данные и отключить функцию «Найти iPod touch», чтобы следующий владелец мог без проблем активировать и использовать устройство. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки». См. [Продаете или отдаете свой iPod touch?](#) на стр. 184.

Зарядка аккумулятора и проверка заряда

iPod touch снабжен внутренним литиево-ионным аккумулятором. Подробные сведения об аккумуляторе, в том числе рекомендации по продлению его работы, приведены на веб-странице www.apple.com/ru/batteries.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о технике безопасности при обращении с аккумулятором и зарядке iPod touch см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.


Зарядка аккумулятора. Подключите iPod touch к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. Одновременно можно синхронизировать iPod touch с iTunes. iPod touch может заряжаться дольше, если Вы синхронизируете или используете его во время зарядки.

Если у клавиатуры нет разъема USB 2.0 или 3.0 высокой мощности, подсоедините iPod touch к разъему USB 2.0 или 3.0 на компьютере.



Важно! Если iPod touch подключен к выключенному компьютеру или к компьютеру, находящемуся в режиме ожидания или спящем режиме, вместо зарядки аккумулятора iPod touch может происходить его разрядка.

Зарядка аккумулятора с помощью адаптера питания. Подключите iPod touch к электросети с помощью прилагаемого кабеля и адаптера питания USB (продается отдельно).

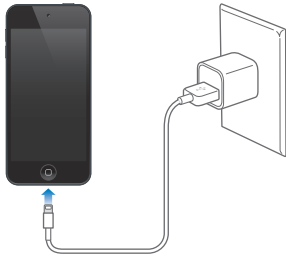

Примечание. При подключении iPod touch к электросети может начаться резервное копирование в iCloud или беспроводная синхронизация с iTunes. См. [Резервное копирование iPod touch](#) на стр. 182 и [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Значок в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда аккумулятора или состояние зарядки.





Важно! Если заряд iPod touch заканчивается, на устройстве может появиться изображение разряженной батарейки, оповещающее о том, что iPod touch требуется зарядить на протяжении минимум десяти минут, прежде чем его можно будет использовать. При очень низком уровне заряда iPod touch экран может оставаться темным до двух минут перед появлением одного из изображений низкого уровня заряда аккумулятора.

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки, и со временем их нужно заменять. Аккумулятор iPod touch не предназначен для замены пользователем. Его может заменить только компания Apple или авторизованный поставщик услуг. См. www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling/.

В дороге с iPod touch

Некоторые авиалинии позволяют не отключать iPod touch, если на нем включен Авиарежим. При этом модули Wi-Fi и Bluetooth отключаются, то есть, Вы не можете совершать и принимать вызовы FaceTime, а также пользоваться функциями, требующими беспроводного подключения. Но Вы можете слушать музыку, играть в игры, смотреть видео и использовать различные программы, не требующие выхода в Интернет. Если авиакомпания позволяет, даже можно включить Wi-Fi или Bluetooth в Авиарежиме.

Включение Авиарежима. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Авиарежим можно включать и отключать и в Настройках. Когда Авиарежим включен, в меню статуса в верхней части экрана отображается значок .

Можно также включать и отключать Wi-Fi и Bluetooth в Пункте управления.

Запросы к Siri

Siri позволяет разговаривать с iPod touch и давать голосовые команды, чтобы отправить сообщение, запланировать встречу, сделать звонок FaceTime и выполнить множество других задач. Программа Siri воспринимает естественную речь, поэтому пользователю не нужно заучивать специальные команды или запоминать ключевые слова. Siri можно задавать любые вопросы и задания: от «поставь таймер на 3 минуты» до «что сегодня показывают в кино?». Siri может запускать программы, включать и выключать функции, например «Авиарежим», Bluetooth, «Не беспокоить» и VoiceOver. Siri также поможет Вам быть в курсе последних спортивных событий, выбрать ресторан и найти iTunes Store или App Store то, что Вам захочется купить.


Примечание. Siri можно использовать, только если iPod touch подключен к Интернету. См. [Подключение к Интернету](#) на стр. 14.

Вызов Siri. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока не услышите звуковой сигнал Siri, затем отдайте распоряжение.

Управление активностью Siri. Если Вы не хотите, чтобы функция Siri автоматически определяла, когда Вы заканчиваете говорить, Вы можете удерживать кнопку «Домой», пока говорите, и отпустить ее, закончив говорить.

Привет, Siri. Если iPod touch подключен к источнику питания (или если Вы уже начали разговор с Siri), можно использовать Siri, даже не нажимая кнопку «Домой». Просто скажите: «Привет, Siri», а затем отдайте распоряжение. Чтобы включить или отключить опцию «Привет, Siri», выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Включить "Привет, Siri"».

При использовании гарнитуры можно вместо кнопки «Домой» пользоваться центральной кнопкой или кнопкой вызова.

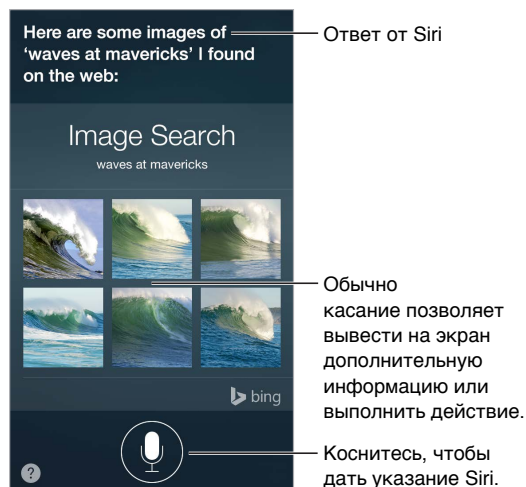

Чтобы получить подсказки, спросите Siri «что ты умеешь?» или коснитесь кнопки .

Содержание экрана зависит от Вашего вопроса. Обычно на экране Siri представлена информация или изображения, которых можно коснуться, чтобы узнать подробности или выполнить какие-либо действия, например, провести поиск в Интернете или открыть сопутствующую программу.

Изменение голоса Siri. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» (может быть недоступно в некоторых регионах).

Изменение громкости голоса Siri. Используйте кнопки громкости при взаимодействии с Siri.

Siri и программы

Siri работает с большинством программ на iPod touch, включая FaceTime, Сообщения, Карты, Часы, Календарь и другие. Например, Вы можете сказать следующее:

- «Позвони маме по FaceTime»
- «Есть новые сообщения от Ромы?»
- «У нас кончается бензин»
- «Установи будильник на 8 часов»
- «Отмени все мои встречи в пятницу»

В этом руководстве Вы встретите также другие примеры использования Siri с программами.

Внесение информации о пользователе в программу Siri

Если рассказать Siri о себе, например, дать домашний и рабочий адреса и перечислить родных и друзей, то служба настроится под Вас, и можно будет давать команды типа: «напомни мне позвонить жене» или «проложи маршрут до дома».


Ввод сведений о пользователе в программу Siri. Заполните информацию в своей личной карточке в программе «Контакты», затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Мои данные» и коснитесь своего имени.

Сообщите Siri о своих взаимоотношениях с человеком в следующей форме: «Марина Зайцева — моя жена».

Примечание. Siri использует Службы геолокации при выполнении заданий, для которых необходимо знать Ваше местонахождение. См. [Конфиденциальность](#) на стр. 42.

Корректировка запросов

Если Siri не поняла запрос, можно коснуться экрана, чтобы подкорректировать запрос.



Также можно коснуться  еще раз и уточнить запрос голосом.

Как отменить последнюю команду, Произнесите «Отменить», коснитесь значка Siri или нажмите кнопку «Домой».

Настройки Siri

Для настройки параметров Siri выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri». Можно настроить следующие параметры:

- Включение и отключение программы Siri
- Включение и выключение запроса «Привет, Siri»
- Язык
- Мужской или женский голос (может быть доступно не во всех регионах)
- Голосовой ответ
- Карточка «Мои данные»

Запрет доступа к функции Siri на заблокированном iPod touch. Выберите «Настройки» > «Пароль». Запретить доступ к программе Siri можно также путем установки ограничений. См. [Ограничения](#) на стр. 42.



Служба iMessage

Используя программу «Сообщения» и встроенную службу iMessage, можно отправлять другим пользователям устройств с iOS 5 и новее и компьютеров с OS X Mountain Lion и новее неограниченное количество текстовых сообщений по сети Wi-Fi. Сообщения могут включать фотографии, видеозаписи и другую информацию. Вы можете видеть, когда собеседник вводит текст, и информировать собеседника о том, что прочитали его сообщение. Если Вы вошли в iMessage, используя одну и ту же учетную запись Apple ID на всех устройствах с iOS или Mac (с OS X Mavericks или новее), Вы можете начать беседу на одном устройстве и продолжить на другом. Для обеспечения безопасности сообщения iMessage шифруются перед отправкой.


С функцией Непрерывности (iOS 8 или новее) можно также отправлять и получать сообщения SMS и MMS на iPod touch через iPhone. На iPod touch и iPhone должен быть выполнен вход в iMessage с использованием одного и того же Apple ID. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата. См. раздел [Функция Непрерывности](#) на стр. 24.



Вход в iMessage. Выберите «Настройки» > «Сообщения» и включите параметр «iMessage».


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

Примечание. С пользователей iPhone и iPad при обмене сообщениями, для передачи которых используется сотовая сеть оператора, может взиматься дополнительная плата или плата за передачу данных по сотовой сети.

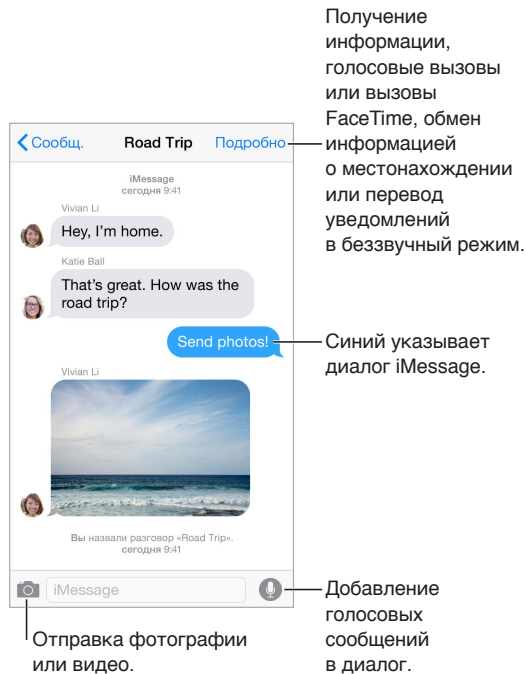Отправка и получение сообщений




Начало диалога. Коснитесь , затем введите номер телефона или адрес электронной почты, либо коснитесь  и выберите контакт. Можно также начать диалог, коснувшись номера телефона в «Контактах», «Календаре» или Safari или в списке недавно набранных контактов на экране многозадачности.


Примечание. Если сообщение не может быть отправлено, появляется предупреждение . Коснитесь предупреждения в диалоге, чтобы еще раз попытаться отправить сообщение.


Использование Siri. Скажите, например:

- «Отправь сообщение Елене: как насчет завтра?»
- «Прочитай мои сообщения».
- «Прочитай последнее сообщение от Сергея».
- «Ответь: отличные новости!»

Возобновление диалога. Коснитесь диалога в списке сообщений.


Ввод символов-картинок. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры», затем коснитесь «Эмодзи», чтобы добавить эту клавиатуру. При вводе сообщения коснитесь  для вызова клавиатуры Эмодзи на экран. См. [Специальные методы ввода](#) на стр. 174.


Запись и отправка сообщения одним касанием. Коснитесь и удерживайте , чтобы записать сообщение, а затем смахните, чтобы его отправить. Чтобы удалить сообщение, смахните влево.

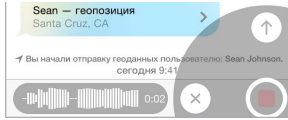

Для экономии памяти устройства полученные аудиосообщения автоматически удаляются через две минуты после прослушивания, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе аудиосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Просмотр времени отправки или получения сообщения. Перетяните облачко влево.

Просмотр контактной информации пользователя. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», а затем — . Касайтесь нужных полей, чтобы совершать доступные действия, например, позвонить с помощью FaceTime.


Отправка сообщений группе пользователей. Коснитесь , затем введите нескольких получателей.

Присвоение имени группе. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», потяните вниз и введите имя в поле «Тема».

Добавление пользователя в группу. Коснитесь поля «Кому» и выберите команду «Добавить контакт».


Выход из группы. Коснитесь варианта «Параметры» и выберите «Покинуть этот разговор».

Беззвучный режим. Коснитесь варианта «Параметры» и включите режим «Не беспокоить», чтобы отключить звуковое уведомление о новых сообщениях.


Блокирование нежелательных сообщений. В карточке контакта коснитесь «Заблокировать абонента». Перейти к карточке контакта можно непосредственно из диалога, коснувшись варианта «Параметры» и выбрав . Также можно заблокировать абонента в меню «Настройки» > «Сообщения» > «Блокировка». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ru_RU.


Управление диалогами

Диалоги сохраняются в списке «Сообщения». Синей точкой ● помечены непрочитанные сообщения. Коснитесь диалога, чтобы просмотреть или продолжить его.

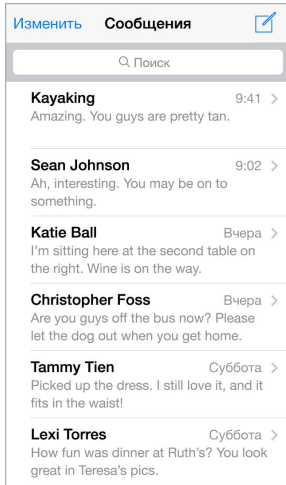

Просмотр списка сообщений. Во время чтения диалога коснитесь варианта «Сообщения» или смахните вправо.

Пересылка сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь .

Удаление сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь .






Удаление диалога. В списке сообщений смахните по диалогу справа налево и коснитесь «Удалить».

Поиск диалогов. В списке сообщений коснитесь в верхней части экрана для отображения поля поиска и введите текст запроса. Поиск диалогов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск Spotlight](#) на стр. 33.


Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов


Можно отправлять фотографии, видеозаписи, ссылки на карту, информацию о контакте и записи диктофона. Предельный размер вложений устанавливается поставщиком услуг. При необходимости iPod touch может сжать фотографию или видеоролик.



Быстрая съемка и отправка фотографий и видео. Коснитесь и удерживайте . Затем прокрутите до  или , чтобы снять фотографию или видео. Фотографии пересылаются немедленно. Коснитесь  для предварительного просмотра видео. Чтобы отправить видеосообщение, коснитесь .


Для экономии памяти устройства полученные видеосообщения автоматически удаляются через две минуты после просмотра, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе видеосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Отправка фотографий и видео из Медиатеки. Коснитесь . Первыми отображаются фотографии, сделанные недавно. Чтобы просмотреть более старые снимки, коснитесь раздела «Медиатека». Выбор объектов для отправки.

Просмотр вложений. Во время чтения диалога коснитесь раздела «Параметры». Вложения представлены в обратном хронологическом порядке в нижней части экрана. Коснитесь вложения, чтобы открыть его на весь экран. В полноэкранном режиме коснитесь , чтобы просмотреть вложения в виде списка.

Отправка текущей геопозиции. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Отправить мою текущую геопозицию», чтобы переслать карту, указывающую, где Вы находитесь.

Просмотр местоположения. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Поделиться геопозицией» и укажите временной период. Ваш собеседник сможет увидеть Ваше местоположение, коснувшись раздела «Параметры». Чтобы включить или отключить функцию «Поделиться геопозицией» или указать устройство, которое должно определять Ваше местоположение, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнительно»).

Отправка объектов из другой программы. В другой программе коснитесь «Поделиться» или , затем коснитесь «Сообщение».

Отправка, печать или сохранение вложения. Коснитесь вложения, затем коснитесь .

Копирование фотографии или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Скопировать».

Настройка программы «Сообщения»

Выберите «Настройки» > «Сообщения». Доступные действия:

- включение или отключение iMessage;
- уведомление других пользователей о прочтении их сообщений;
- настройка номеров телефонов, Apple ID или адресов электронной почты для использования с программой «Сообщения»;
- отображение поля «Тема»;
- блокировка нежелательных сообщений;
- настройка срока хранения сообщений;
- фильтрация по отправителю;
- изменение настроек сохранения для аудио- и видеосообщений, созданных в программе «Сообщения» (вложения с аудио и видео, созданные в других программах, хранятся до тех пор, пока Вы не удалите их вручную);

Управление уведомлениями о получении сообщений. См. [Режим «Не беспокоить»](#) на стр. 36.


настройка звукового уведомления при получении текстовых сообщений. См. [Звуки и отключение звука](#) на стр. 36.




Создание сообщений


Программа Mail обеспечивает доступ ко всем Вашим почтовым учетным записям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

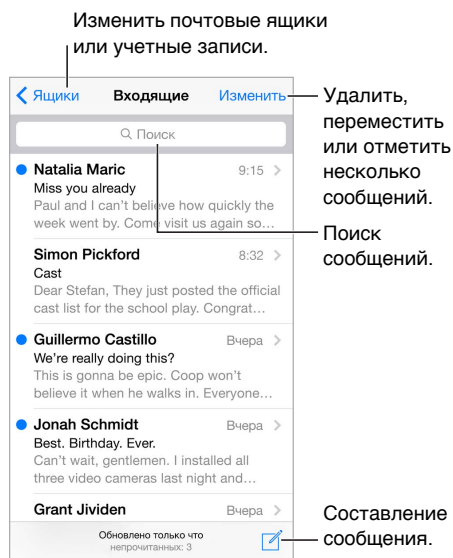

Вставка фотографии или видеозаписи. Коснитесь дважды, затем коснитесь «Вставить фото или видео». Также см. [Редактирование текста](#) на стр. 29.



Цитирование текста при ответе. Коснитесь точки вставки и выберите текст, который нужно добавить. Коснитесь , затем коснитесь «Ответить». Вы можете отключить отступы текста в кавычках. Для этого выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Увеличить уровень цитаты».

Отправка сообщения из другой учетной записи. Коснитесь поля «От», чтобы выбрать учетную запись.

Изменение копии на скрытую копию. После ввода получателей их имена можно перетягивать между полями и изменять их порядок.


Пометки для адресов, не входящих в определенные домены. Когда Вы пишете письмо на адрес, не входящий в домен Вашей организации, программа Mail может выделить имя адресата определенным цветом, чтобы уведомить Вас. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Пометить сообщение» и укажите домены, для которых не требуются пометки. Можно ввести несколько доменов через запятую, например: «apple.com, example.org».

Использование Siri. Скажите, например:

- «Новое письмо Ивану Смирнову».
- «Напиши Сергею и скажи, что формы готовы, спасибо».

Быстрый просмотр писем

Для изменения порядка отображения имен выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Короткое имя».




Предварительный просмотр. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Просмотр». Можно просматривать до 5 первых строк письма.

Это мне письмо? Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Мне/Копия». Если на письме есть метка «Копия», а не «Кому», то Вам прислали копию письма. Можно также использовать почтовый ящик «Кому/копия», в котором собираются все письма, адресованные Вам. Чтобы показать его, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков.

Черновики



Просмотр другого сообщения при написании письма. При написании письма смахните вниз по строке названия сообщения. Чтобы вернуться к недописанному письму, коснитесь его названия в нижней части экрана. Если у Вас есть несколько незаконченных сообщений, коснитесь нижней части экрана, чтобы увидеть их все.

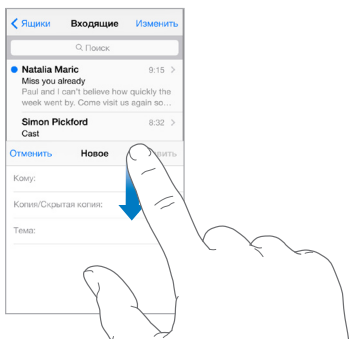





Сохранение черновика. Если сообщение нужно закончить позже, коснитесь «Отменить», затем коснитесь «Сохранить черновик». Чтобы вернуться к черновику, коснитесь опции «Написать» и удерживайте ее.


OS X Yosemite позволяет передавать незаконченные на компьютере Mac сообщения. См. [Функция Непрерывности](#) на стр. 24.

Просмотр важных сообщений

Уведомление об ответах на сообщение или тему. Коснитесь  и выберите «Уведомить меня». во время написания сообщения можно также коснуться  в поле «Тема». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «Уведомления о темах».

Сбор важных сообщений. Вносите важных адресатов в VIP-список, чтобы их сообщения появлялись в ящике «VIP». Коснитесь имени отправителя в сообщении, затем коснитесь «Добавить к VIP». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «VIP».


Ящики	Изменить
 Входящие	217 >
 VIP	 3 >
ящики	
 Черновики	3 >

Флажок для выделения писем. Коснитесь  при чтении сообщения. Изменить вид сообщения с флажком можно в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Стиль флажка». Чтобы показать или скрыть ящик «С флажком», коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков, затем коснитесь «С флажком».

Поиск письма. Прокрутите к началу сообщения или коснитесь верхней части экрана, чтобы увидеть поле поиска. Поиск проводится в теме сообщения, строке адреса и теле письма. Для одновременного поиска в нескольких учетных записях ищите в смарт-ящике, например, «Все отправленные».

Поиск по временным рамкам. Прокрутите к началу списка сообщений или коснитесь его верхней части, чтобы увидеть поле поиска, затем введите фразу наподобие «февраль совещание», чтобы найти все сообщения со словом «совещание», полученные в феврале.

Поиск по состоянию сообщения. Чтобы найти все непрочитанные сообщения с флажками от людей из VIP-списка, введите «с флажком непрочитанные vip». Также можно искать по другим атрибутам сообщения, например «вложение».

Спам, исчезни! Коснитесь  при чтении сообщения, затем коснитесь «Переместить в спам», чтобы сохранить сообщение в ящике «Спам». Если Вы переместили сообщение случайно, сразу же встряхните iPod touch, чтобы отменить это действие.

Использование Siri. Скажите, например: «Сегодня есть новые письма от Натальи?»

Создание ящика «Избранное». Ящики «Избранное» появляются в начале списка почтовых ящиков. Чтобы добавить избранное, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков. Коснитесь «Добавить ящик», затем выберите ящики, которые нужно добавить. Для писем в ящиках «Избранное» будут приходить уведомления по технологии Push.

Просмотр черновиков из всех учетных записей. При просмотре списка почтовых ящиков коснитесь «Изменить», коснитесь «Добавить ящик», затем включите параметр «Добавить черновики».

Вложения

Сохранение фотографии или видеозаписи в программе «Фото». Коснитесь и удерживайте фотографию или видеозапись, пока не появится меню, затем коснитесь «Сохранить изображение».

Открытие вложения в другой программе. Коснитесь вложения и удерживайте палец, пока не появится меню, затем выберите программу, в которой нужно открыть вложение. Для некоторых вложений автоматически отображается баннер с кнопками, которые можно использовать, чтобы открыть другие программы.


Просмотр сообщений с вложениями. Почтовый ящик «Вложения» содержит сообщения с вложениями из всех учетных записей. Чтобы создать его, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков.


Работа с несколькими сообщениями

Удаление, перемещение или обозначение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений коснитесь «Изменить». Выберите несколько сообщений, затем выберите нужное действие. Если произошла ошибка, сразу же встряхните iPod touch, чтобы отменить это действие.

Управление сообщениями жестом смахивания. при просмотре списка сообщений смахните влево по сообщению, чтобы появилось меню доступных действий. Смахните налево до конца, чтобы выбрать первое действие. Можно также смахнуть по сообщению вправо, чтобы появилось другое действие. Чтобы выбрать действия, которые должны появляться в этих меню, воспользуйтесь разделом «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Параметры смахивания».

Упорядочивание почты по ящикам. Коснитесь «Изменить» в списке почтовых ящиков, чтобы добавить новый ящик, переименовать или удалить имеющийся. (Некоторые встроенные ящики нельзя изменять.) Существует несколько смарт-ящиков, например, «Непрочитанные», которые содержат письма из всех учетных записей. Коснитесь ящиков, которые Вам нужны.

Восстановление удаленного сообщения. Перейдите в почтовый ящик «Корзина» учетной записи, откройте сообщение, коснитесь  и переместите его. Если сообщение было удалено только что, сразу же встряхните iPod touch, чтобы отменить это действие. Чтобы видеть удаленные сообщения из всех учетных записей, добавьте почтовый ящик «Корзина». Для добавления ящика коснитесь «Изменить» в списке почтовых ящиков и выберите его из списка.


Не удалять, а архивировать. Сообщения можно не удалять, а отправлять в архив. Тогда их можно быстро восстановить, если понадобится. Выберите «Архивировать почтовый ящик» в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «имя учетной записи» > «Учетная запись» > «Дополнительно». Чтобы удалить сообщение, а не архивировать его, коснитесь и удерживайте кнопку , затем коснитесь «Удалить».

Не храните хлам. Можно выбрать, как долго удаленные сообщения будут храниться в ящике «Корзина». Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «имя учетной записи» > «Учетная запись» > «Дополнения».

Просмотр и сохранение адресов


Просмотр имени получателя. При просмотре сообщения коснитесь «Еще» в поле «Кому».

Добавление адресата в Контакты или в VIP-список. Коснитесь имени отправителя или адреса e-mail и выберите «Добавить к VIP». Адрес можно также добавить к новому или уже существующему контакту.

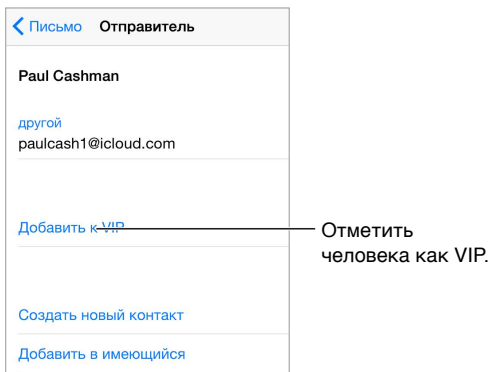

Печать сообщений

Печать сообщения. Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

Печать вложенного файла или изображения. Коснитесь его для просмотра, затем коснитесь  и выберите «Напечатать».

См. [Технология AirPrint](#) на стр. 41.

Настройки программы Mail

Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны следующие действия:

- Создание разных подписей для каждой учетной записи
- добавление других учетных записей;
- настройка ответов «Не на месте» для учетных записей почты в Exchange;
- скрытая копия себе каждого отправленного сообщения;
- группирование связанных сообщений с помощью параметра «Организовать по темам»;
- отключение подтверждения при удалении сообщения;
- отключение функции Push при доставке сообщений для экономии заряда аккумулятора;
- временное отключение учетной записи.


Safari

7




Начальные сведения о программе Safari

Safari на iPod touch позволяет просматривать веб-страницы, использовать «Список для чтения», чтобы собирать интересные веб-страницы и читать их позже, и добавлять значки веб-страниц на экран «Домой» для быстрого доступа. Для просмотра открытых страниц и истории, а также поддержания закладок и списка для чтения в актуальном состоянии на других устройствах можно использовать iCloud.

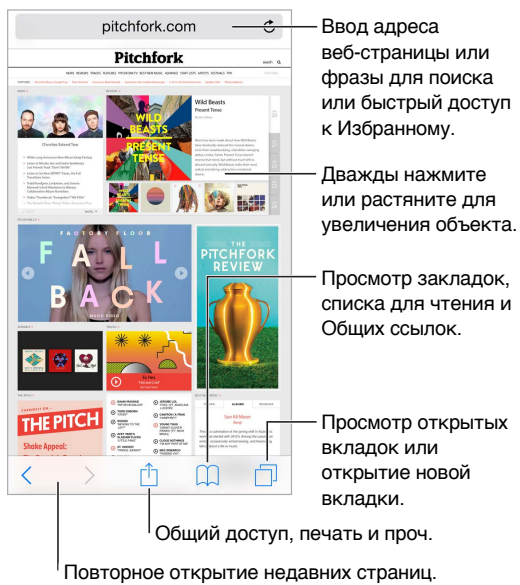

Поиск в сети Интернет

Поиск в сети Интернет. Введите веб-адрес или поисковый запрос в поле поиска в верхней части страницы, затем коснитесь предложенного запроса или коснитесь кнопки «Go» на клавиатуре, чтобы выполнить поиск по введенному запросу. Если Вы предпочитаете, чтобы предлагаемые поисковые запросы не отображались, выберите «Настройки» > «Safari» и отключите (в разделе «Поиск») параметр «Предложения поисковой машины».

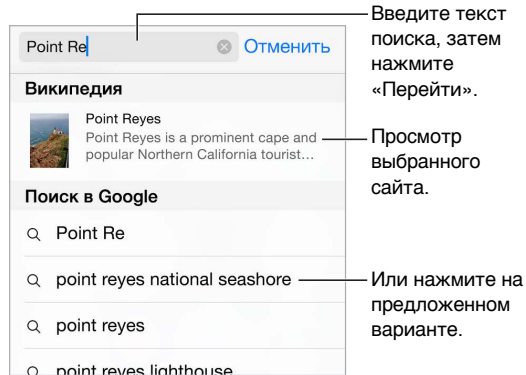

Быстрый поиск по просмотренной ранее веб-странице. Введите имя веб-сайта и поисковый запрос. Например, введите «wiki эйнштейн», чтобы найти в Википедии информацию об Эйнштейне. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Быстрый поиск сайтов», чтобы включить или отключить эту функцию.


Отображение Избранного в начале списка. Выберите их в разделе «Настройки» > «Safari» > «Избранное».

Поиск по странице. Прокрутите список результатов поиска до конца, затем коснитесь объекта под надписью «На этой стр.». Коснитесь >, чтобы увидеть следующее совпадение на этой странице.


Выбор поисковой машины. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина».


Просмотр веб-страниц

Просмотр перед переходом. Чтобы увидеть URL-адрес ссылки перед тем, как перейти по ней, коснитесь ссылки и удерживайте палец.

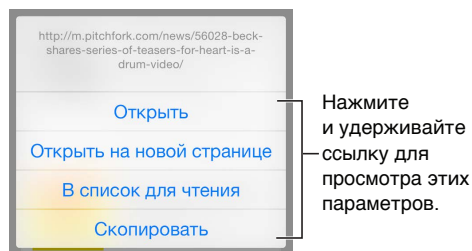


Открытие ссылки в новой вкладке. Коснитесь и удерживайте ссылку нажатой, а затем коснитесь «Открыть в новой вкладке». Чтобы всегда открывать новые страницы в фоновом режиме, выберите «Настройки» > «Safari» > «Открыть ссылку».

Просмотр открытых вкладок. Коснитесь . Чтобы закрыть вкладку, коснитесь X в левом верхнем углу или смахните по вкладке влево.

Просмотр вкладок, открытых на других устройствах. Если включено использование Safari в iCloud («Настройки» > «iCloud»), Вы сможете просматривать вкладки, открытые на других Ваших устройствах. Коснитесь , затем прокрутите список вниз.

Примечание. Если Вы закроете вкладку на iPod touch, она также закроется на других устройствах.

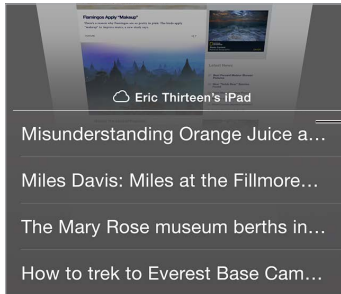


Прокрутите вниз для просмотра вкладок, открытых на других устройствах.

Просмотр недавно закрытых вкладок. Коснитесь и удерживайте .

Возврат к началу страницы. Коснитесь верхнего края экрана, чтобы быстро вернуться к началу длинной страницы.


См. еще. Поверните iPod touch горизонтально.



Обновление страниц. Коснитесь  рядом с адресом в поле поиска, чтобы обновить страницу.

Просмотр истории вкладок. Коснитесь и удерживайте < или >.


Просмотр версии веб-сайта для настольного компьютера. Чтобы увидеть полную версию веб-сайта, предназначенную для настольного компьютера, вместо версии для мобильных устройств, коснитесь поля поиска, потяните вниз раздел Избранного и коснитесь запроса «Полная версия сайта».

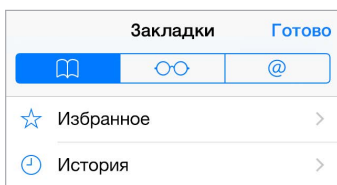Сохранение закладок



Добавление закладки для текущей страницы. Коснитесь  (или коснитесь и удерживайте ) и выберите «Добавить закладку».

Просмотр закладок. Коснитесь , затем коснитесь .

Поддерживаем порядок. Чтобы создать папку закладок, коснитесь , затем коснитесь «Изменить».


Добавление веб-страницы в Избранное. Откройте веб-страницу, коснитесь поля поиска, потяните вниз и коснитесь команды «Добавить в Избранное».

Быстрый просмотр любимых и часто посещаемых сайтов. Коснитесь поля поиска для просмотра Избранного. Прокрутите вниз, чтобы увидеть часто посещаемые веб-сайты.

Редактирование Избранного. Коснитесь поля поиска, затем коснитесь страницы или папки и удерживайте ее, пока значок не увеличится. Элемент можно удалить, переименовать или переместить.


Выбор объектов из Избранного для отображения в поле поиска. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Избранное».


Как открыть панель закладок на Mac? В меню «Настройки» > «iCloud» включите параметр «Safari», чтобы объекты с панели закладок в Safari на Вашем Mac отображались в списке «Избранное» на iPod touch.

Сохранение значка для текущей страницы на домашнем экране. Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"». Значок появится только на том устройстве, на котором был создан.

Сохранение списка для чтения

Сохраняйте интересные страницы с списке для чтения, чтобы прочесть их позже. Можно читать страницы в списке для чтения даже при отсутствии подключения к Интернету.

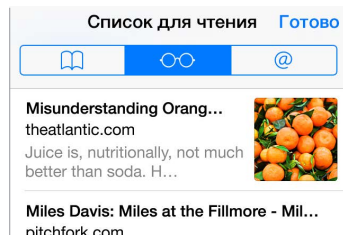

Добавление текущей страницы в список для чтения. Коснитесь , затем коснитесь «В список для чтения».


Добавление страницы по ссылке, не открывая ее. Коснитесь и удерживайте ссылку, затем коснитесь «В список для чтения».



Просмотр списка для чтения. Коснитесь , затем коснитесь .


Удаление объекта из списка для чтения. Смахните влево по объекту в списке для чтения.




Обмен ссылками и подписками

Вы можете просматривать ссылки, опубликованные в социальных сетях, таких как Twitter, или источники своих подписок.




Просмотр опубликованных ссылок и подписок. Коснитесь , затем коснитесь .

Подписка на источник. Перейдите на сайт, который предлагает подписку, коснитесь  и «Добавить в Общие ссылки», затем подтвердите действие, коснувшись «Добавить в Общие ссылки».

Удаление подписки. Коснитесь  и , выберите раздел «Подписки» под списком Общих ссылок и коснитесь  рядом с подпиской, которую нужно удалить.

Поделитесь новостями. Коснитесь .

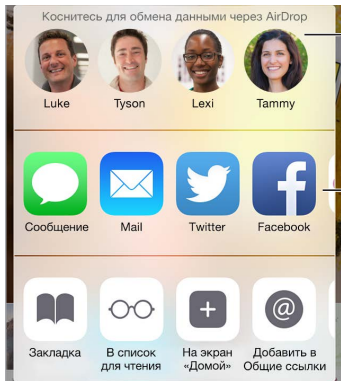

Коснитесь, чтобы поделиться с тем, кто рядом, с помощью AirDrop.
Другие способы поделиться

Заполнение форм

При входе на веб-сайт, подписке на службу или совершении покупки в Интернете можно заполнять данные в формах с помощью экранной клавиатуры или разрешить Safari сделать это за Вас, используя функцию «Автозаполнение».

Надоело постоянно вводить данные для входа в систему? При запросе на сохранение пароля для этого сайта коснитесь «Да». При следующем посещении Ваши имя и пароль пользователя будут подставлены автоматически.

Заполнение форм. Коснитесь любого поля, чтобы вывести на экран клавиатуру. Коснитесь < или > над клавиатурой, чтобы переходить между полями.

Автоматическое заполнение полей. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение» и включите функцию «Данные контакта». Затем при заполнении форм касайтесь кнопки «Автозаполнение» над экранной клавиатурой. Не все веб-сайты поддерживают функцию «Автозаполнение».


Добавление кредитной карты для совершения покупок. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение» > «Сохраненные кредитные карты» > «Добавить кредитную карту». Чтобы ввести информацию, не набирая ее вручную, коснитесь команды «Использовать камеру» и поднесите iPod touch к карте так, чтобы она помещалась в кадр. Можно также добавить карту, согласившись на предложение Safari сохранить введенные данные при покупке в Интернете. См. [Связка ключей iCloud](#) на стр. 43.

Использование данных кредитной карты. Когда Вы используете поле кредитной карты, над экранной клавиатурой всегда появляется кнопка «Автозаполнить информацию кредитной карты». Секретный код Вашей карты не сохраняется, поэтому его придется вводить самостоятельно. Если Вы еще не используете пароль для защиты iPod touch, подумайте, не начать ли его использовать; см. раздел [Использование пароля для защиты данных](#) на стр. 43.


Отправка формы. Коснитесь «Перейти» или «Найти» либо ссылку на странице.

Скрытие лишних элементов с помощью функции «Reader»

Функция «Reader» в Safari дает возможность сфокусироваться на чтении.

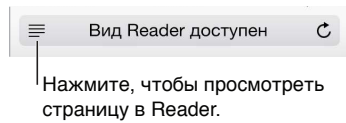

Внимание на содержимом. Коснитесь значка ☰ слева от поля «Адрес». Если значок не отображается, функция «Reader» недоступна для страницы, которую Вы просматриваете.

Делитесь только полезным. Чтобы отправить только текст статьи и ссылку на нее, коснитесь  во время просмотра страницы в Reader.

Возврат к просмотру всей страницы. Снова коснитесь значка Reader в поле адреса.


Конфиденциальность и безопасность

Можно настроить параметры Safari так, чтобы не предоставлять информацию о Ваших действиях в сети Интернет и защититься от вредоносных веб-сайтов.



Хотите остаться незамеченным? Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Не отслеживать». Safari будет требовать у посещаемых веб-сайтов не отслеживать Ваши действия, однако не все веб-сайты выполняют такие требования.

Управление файлами cookie. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Блокировать cookie». Чтобы удалить имеющиеся на iPod touch файлы cookie, выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

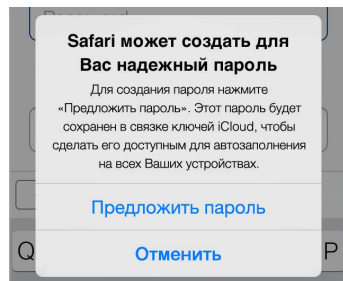Safari создает безопасные пароли и сохраняет их за Вас. Коснитесь поля пароля при создании учетной записи, и Safari предложит создать пароль за Вас.



Стирание истории поиска и данных на iPod touch. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

Посещение сайтов без записи в Историю. Коснитесь , затем коснитесь кнопки «Частный доступ». Посещаемые Вами сайты не будут появляться во вкладках iCloud или добавляться в историю на iPod touch. Чтобы отказаться от посещения сайтов в этом режиме, коснитесь  и снова коснитесь кнопки «Частный доступ». Можно закрыть веб-страницы или оставить их до следующего раза, когда Вы решите воспользоваться режимом просмотра «Частный доступ».

Предупреждение о подозрительных сайтах. Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Внимание! Фальшивый сайт».

Настройки программы Safari

Выберите «Настройки» > «Safari». Доступны следующие действия:

- выбор поисковой машины и настройка результатов поиска;
- предоставление информации для функции «Автозаполнение»;
- выбор Избранных для отображения при поиске;
- открытие ссылок на новой странице или в фоновом режиме;
- блокировка всплывающих окон;
- усиление конфиденциальности и безопасности;
- очистка историю и данные сайтов;
- настройка дополнительных параметров и многое другое.



Начальные сведения о программе «Музыка»

Программа «Музыка» позволяет прослушивать музыку, которая сохранена на iPod touch, а также слушать потоковую музыку из Интернета, включая прямые трансляции всемирной радиостанции Beats 1. Дополнительная подписка на Apple Music дает возможность слушать миллионы дорожек, а также следить за новостями любимых артистов.

Примечание. Для передачи в потоковом режиме контента Apple Music, Радио и Connect требуется подключение к сети Wi-Fi. В некоторых случаях также требуется Apple ID. Службы и функции доступны не во всех регионах. Их возможности также могут различаться в зависимости от региона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

Доступ к музыке

Воспроизвести музыку и другие аудиоматериалы на iPod touch можно несколькими способами.

- **Подписка на Apple Music.** При наличии подписки и подключения к сети Wi-Fi можно сколько угодно воспроизводить в потоковом режиме музыку из каталога Apple Music, а также делать песни, альбомы и плейлисты доступными в режиме офлайн.

Примечание. В случае завершения подписки потоковая передача контента из Apple Music, а также воспроизведение дорожек, сохраненных для прослушивания в режиме офлайн, будут невозможны.

- **Прослушивание Beats 1.** В США и Австралии можно слушать радио, которое поддерживается за счет размещения рекламных материалов. Станция Beats 1 ведет бесплатное вещание по всему миру.
- **Приобретение музыки в iTunes Store.** Перейдите в iTunes Store. См. раздел [Начальные сведения о программе «iTunes Store»](#) на стр. 118.
- **Медиатека iCloud.** В Медиатеку iCloud включены все Ваши композиции из Apple Music, покупки iTunes, музыка, загруженная с компьютера, а также Ваша медиатека iTunes Match. Вся эта музыка отображается в списке «Моя музыка». См. раздел [Моя музыка](#) на стр. 74.

- **Семейный доступ.** Приобретите семейную подписку на Apple Music, и каждый участник Вашей группы Семейного доступа сможет слушать музыку с помощью этой службы. Если Вы не подписаны на Apple Music, Вы можете слушать песни, купленные другими членами Вашей семьи, которые решили предоставить общий доступ к своим покупкам. Перейдите в iTunes Store, коснитесь «Еще» > «Покупки» и выберите члена семьи. См. раздел [Семейный доступ](#) на стр. 37.
- **Синхронизация материалов с iTunes на компьютере.** См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Apple Music

Подписчики Apple Music могут слушать десятки радиостанций с отобранными вручную песнями и без рекламы, а также создавать собственные радиостанции. И все это — с неограниченным количеством пропусков. Они также могут проигрывать миллионы песен в потоковом режиме или в режиме офлайн, получать рекомендации от музыкальных экспертов и артистов, обмениваться плейлистами с друзьями и просматривать контент, размещенный самими артистами.

Кроме того, как и все остальные пользователи, они могут слушать музыку, загруженную на iPod touch, открывать покупки iTunes, используя Семейный доступ, передавать покупки iTunes на iPod touch или слушать радио Beats 1. (При наличии подписки можно также воспроизводить дорожки из iTunes Match.)


Подписаться на Apple Music можно при первом запуске программы «Музыка». Кроме того, можно выбрать «Настройки» > «Музыка» > «Присоединиться к Apple Music».

Примечание. Дорожки из Apple Music и Радио нельзя воспроизводить одновременно на нескольких устройствах. Такую возможность дает семейная подписка на Apple Music.

Персонализированные рекомендации


Руководствуясь Вашими предпочтениями по жанрам и артистам, Apple Music может предлагать песни, которые могут Вам понравиться.

Выберите любимые жанры и артистов. При первом выборе раздела «Для вас» Вам будет предложено задать в программе «Музыка» свои предпочтения. Коснитесь жанров, которые Вам нравятся. (Коснитесь дважды, чтобы отметить жанры, которые Вам нравятся; коснитесь и удерживайте жанры, которые Вам не интересны.) Коснитесь «Далее» и выполните те же действия для появившихся имен артистов. Apple Music будет использовать эти предпочтения, чтобы рекомендовать Вам музыку.

Обновите заданные предпочтения жанров и артистов. Коснитесь , затем коснитесь «Выбор артистов».

Для вас

Открывайте для себя составленные экспертами плейлисты и альбомы, подобранные по Вашему вкусу.

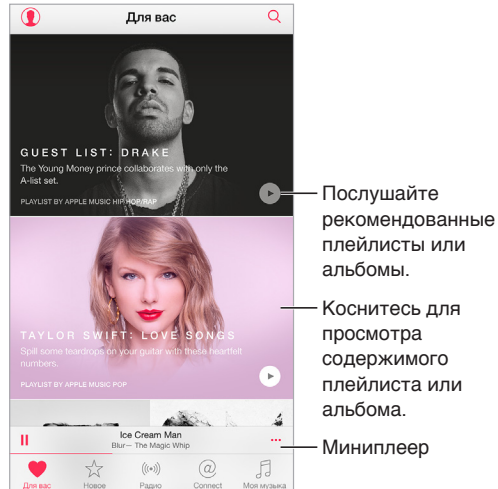

Просмотр музыки, подобранной в соответствии с Вашими вкусами. Коснитесь ►, чтобы воспроизвести альбом или плейлист. Коснитесь обложки альбома или плейлиста, чтобы просмотреть его содержимое. Если какая-то рекомендация Вам не нравится, коснитесь ее и сообщите программе «Музыка», что эта рекомендация не соответствует Вашему вкусу. Чтобы получить дополнительные рекомендации, потяните вниз.

Укажите в программе «Музыка» что Вам нравится. Коснитесь кнопки ♥ при просмотре содержимого альбома, экрана артиста или песни на экране «Исполняется», чтобы в будущем рекомендации были точнее.

Изменение порядка песен в плейлисте «Для вас». Воспроизведите плейлист, коснитесь миниплеера, чтобы открыть экран «Исполняется», затем коснитесь кнопки ☰. Перетяните ≡, чтобы изменить порядок песен.

Добавление плейлистов в раздел «Для вас». Коснитесь ⋯, а затем — «Добавить в Мою музыку». Плейлист останется в медиатеке и будет автоматически обновляться по мере изменения. (Выберите «Настройки» > «Музыка» и включите Медиатеку iCloud, чтобы активировать эту функцию.)

Другие возможности работы с музыкой. При просмотре содержимого альбома коснитесь ⋯, чтобы добавить музыку в очередь «Далее», создать станцию на основе выбранной музыки или поделиться музыкой с другом.

Поиск и добавление музыки


Найдите свою музыку. Коснитесь кнопки 🔍, затем выберите «Моя музыка» и введите имя артиста, название песни, альбома, плейлиста, сборника или жанра. В результатах будет отображена музыка, хранящаяся на iPod touch, а также музыка из Вашей Медиатеки iCloud. Коснитесь результата, чтобы воспроизвести его.

Поиск в Apple Music. Коснитесь кнопки 🔍, коснитесь «Apple Music», затем выберите популярный запрос или введите песню, альбом, плейлист, артиста, куратора, видеоклип, активность, радиостанцию или жанр. Коснитесь результата, чтобы воспроизвести его.

Добавление музыки Apple Music. Для добавления музыки коснитесь **•••** рядом с каким-либо результатом, а затем выберите «Добавить в Мою музыку». Для потокового воспроизведения музыки, добавленной на iPod touch, коснитесь нужной композиции в разделе «Моя музыка». Для сохранения музыки на iPod touch с возможностью прослушивания без подключения к сети Wi-Fi коснитесь «Сделать доступным офлайн». Чтобы увидеть ход загрузки дорожек, сохраняемых на iPod touch, а также приостановить или удалить дорожки из списка загрузок, коснитесь панели загрузок.

Примечание. Для добавления и сохранения песен из Apple Music в медиатеку необходимо включить Медиатеку iCloud в разделе «Настройки» > «Музыка» > «Медиатека iCloud».

Воспроизведение музыки

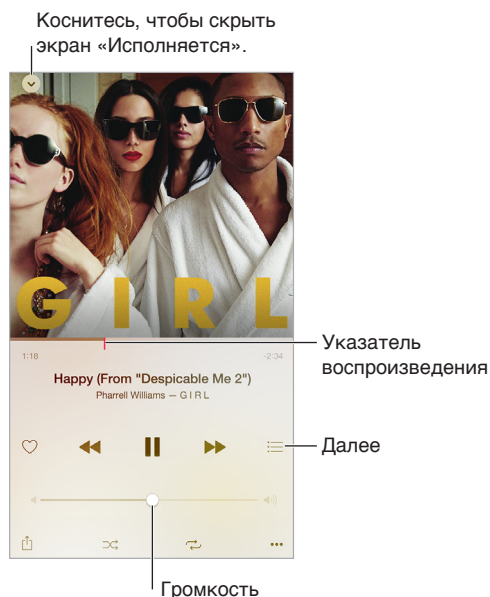

Управление воспроизведением. Коснитесь песни, чтобы воспроизвести ее и открыть миниплеер. Коснитесь миниплеера, чтобы открыть экран «Исполняется», где Вы можете выполнить следующие действия.

- Коснитесь кнопки **▶▶**, чтобы перейти к следующей песне.
- Коснитесь кнопки **◀◀**, чтобы вернуться к началу песни.
- Дважды коснитесь кнопки **◀◀**, чтобы воспроизвести предыдущую песню в альбоме или плейлисте.



Переход к любому месту песни. Перетяните бегунок воспроизведения. Переместите палец вниз по экрану, чтобы снизить скорость перемотки.


Обмен музыкой. Коснитесь **📌**, затем выберите один из вариантов.

Перемешивание. Коснитесь кнопки **🔀**, чтобы песни воспроизводились в случайном порядке.

Повтор. Коснитесь кнопки **↺**, чтобы повторить альбом или плейлист. Дважды коснитесь кнопки **↺**, чтобы повторить отдельную песню.


Дополнительно. Коснитесь кнопки **•••** для просмотра дополнительных параметров.

Просмотр следующих песен. Коснитесь . Коснитесь песни, чтобы воспроизвести ее и следующие за ней песни. Перетяните , чтобы изменить порядок списка.

Передавайте музыку в потоковом режиме на устройства с поддержкой AirPlay. Коснитесь кнопки  на экране «Исполняется», затем выберите устройство. См. [Технология AirPlay](#) на стр. 40.

Новое

Музыкальные эксперты выбирают лучшую современную музыку. Коснитесь раздела «Новое», чтобы просмотреть их рекомендации.

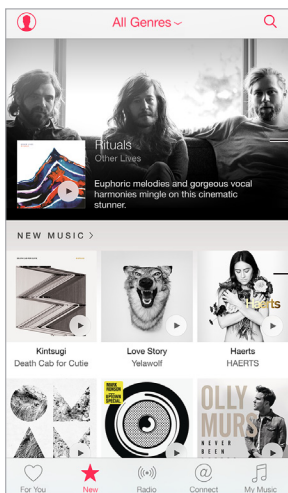

Послушайте рекомендованную музыку.

Послушайте другие песни и альбомы, рекомендованные специалистами Apple.

Посмотрите рекомендации экспертов. Выберите «Новое», затем коснитесь выбранного альбома, песни, артиста или плейлиста.

Просмотр любимых жанров. Коснитесь «Все жанры», выберите жанр, затем коснитесь рекомендуемого артиста, альбома, песни или плейлиста, чтобы послушать музыку, выбранную музыкальными экспертами.


Подберите музыку под настроение. Выберите «Занятия» для воспроизведения музыки, соответствующей тому, чем Вы занимаетесь (или как Вы себя чувствуете).

Получение экспертного совета. Коснитесь «Редакторы Apple Music» или «Кураторы», чтобы открыть для себя музыку, рекомендованную экспертами. Коснитесь «Следить за новостями», чтобы следить за рекомендациями любимых экспертов.

Просмотр популярной музыки. Коснитесь «Топ-чарты», чтобы просмотреть лучшие песни, альбомы и другой популярный контент.

Радио

В рамках функции «Радио» доступно круглосуточное радио Beats 1 с лучшими диджеями и лучшей современной музыкой. Радиостанции, созданные экспертами, — хороший способ находить новую музыку среди многообразия жанров. Также можно создавать собственные станции на основе определенного артиста, жанра или даже песни.

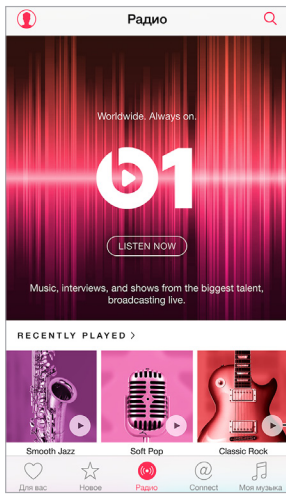

Коснитесь для воспроизведения станции.


Прслушивание радио. Нажмите «Слушать сейчас», чтобы включить радио Beats 1.

Прслушивание любимого жанра музыки. Коснитесь станции или недавно воспроизведенной станции, если Вы ее уже слушали.


Создание станции. При просмотре артиста, песни или жанра коснитесь кнопки ●●●, а затем выберите «Включить станцию».

Connect


Даже без подписки на Apple Music можно следить за новостями любимых артистов, узнавать о них больше, читать их последние публикации и комментировать свои находки.

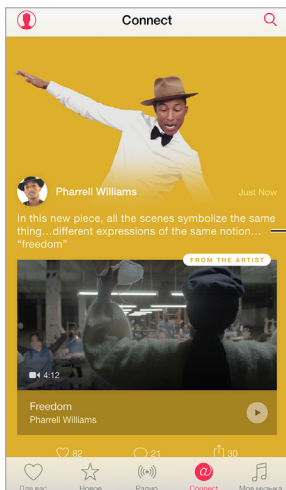

Просматривайте публикации любимых артистов.

Отслеживание новостей артиста. Программа «Музыка» автоматически следит за новостями артистов из Вашей Медиатеки. Чтобы следить за новостями других артистов, переходите к их страницам и касайтесь «Следить за новостями». Для отмены подписки на новости артиста перейдите на его страницу и коснитесь «Отменить подписку». Также можно коснуться кнопки , выбрать «Следить за новостями», а затем — «Отменить подписку» рядом с именем артиста.


Просмотр песен артиста. Коснитесь «Connect», чтобы увидеть контент, размещенный артистами, на которых Вы подписаны. Можно также перейти на страницу любого артиста и посмотреть, что он разместил.

Добавление комментария. Коснитесь кнопки , чтобы написать комментарий. Впервые добавляя комментарий, создайте псевдоним.

Как поделиться публикацией артиста. Коснитесь , затем выберите один из вариантов.

Плейлисты



Упорядочивание музыки с помощью плейлистов. Если Вы подписаны на Apple Music, коснитесь «Моя музыка», затем «Плейлисты» и «Новый». Введите название и коснитесь «Добавить песни». Выберите песни и альбомы для добавления в плейлист. (Если Вы скрыли функции Apple Music, для создания нового плейлиста коснитесь «Плейлисты».)

Чтобы добавить обложку плейлиста, коснитесь , затем сделайте фотографию или выберите изображение из медиатеки.

Просмотр конкретных плейлистов. На вкладке «Плейлисты» содержатся не только плейлисты, созданные Вами, но и плейлисты, добавленные из Apple Music, а также те, которыми с Вами поделились другие пользователи. Чтобы просмотреть только что созданные плейлисты, коснитесь «Все плейлисты», затем коснитесь «Мои плейлисты». Можно также просмотреть только плейлисты Apple Music или только плейлисты, сохраненные на iPod touch.

Создать плейлист Genius. В разделе «Моя музыка» коснитесь  рядом с песней, а затем — «Создать плейлист Genius».


Редактирование плейлиста, созданного на iPod touch. Выберите плейлист, затем коснитесь «Изменить».

- *Добавление песен.* Коснитесь «Добавить песни».
- *Удаление песни.* Коснитесь кнопки , а затем — «Удалить». Удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению с iPod touch.
- *Изменение порядка песен.* Перетяните .

При наличии подписки на Apple Music или iTunes Match новые и измененные плейлисты добавляются в Медиатеку iCloud и появляются на всех Ваших устройствах. При отсутствии подписки плейлисты копируются в Медиатеку во время следующей синхронизации iPod touch с компьютером.

Очистка или удаление плейлиста, созданного на iPod touch. Коснитесь кнопки **•••** рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить».

Коснитесь, чтобы изменить порядок или удалить плейлисты.

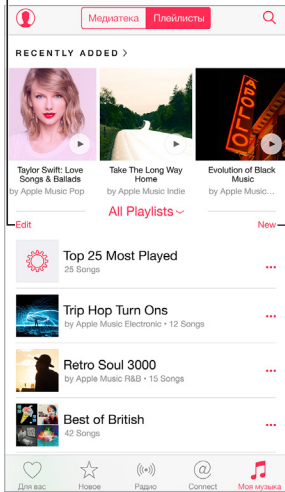

Создание нового плейлиста.

iTunes Match


Если у Вас есть подписка как на iTunes Match, так и на Apple Music, Ваша медиатека iTunes Match будет доступна из Медиатеки iCloud.

Подписка на iTunes Match. Выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store» > «Подписка на iTunes Match».

Включение функции iTunes Match. Выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store». Зарегистрируйтесь, если Вы этого еще не сделали.

Моя музыка

В список «Моя музыка» включается весь контент, добавленный из Apple Music, музыка и видеоклипы, синхронизированные на iPod touch, покупки из iTunes, а также композиции, которые Вы делаете доступными с помощью iTunes Match.

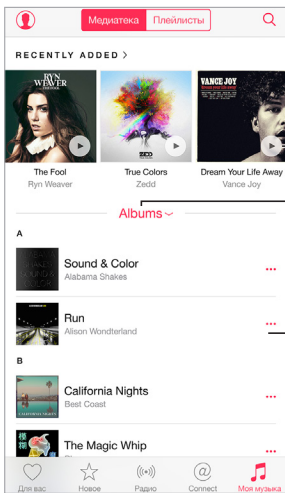

Коснитесь для воспроизведения недавно добавленного альбома или песни.

Выбор способа сортировки.

Коснитесь для просмотра содержимого альбома.

Просмотр и воспроизведение музыки. Коснитесь меню сортировки для отображения музыки по артистам, альбомам, песням и так далее. Коснитесь обложки, чтобы воспроизвести песню или альбом. Коснитесь миниплеера для отображения экрана «Исполняется».

Сохранение музыки на iPod touch. Коснитесь **•••** рядом с альбомом или дорожкой, затем выберите «Сделать доступным офлайн».

Просмотр только музыки, сохраненной на iPod touch. Коснитесь «Моя музыка», коснитесь меню сортировки, затем включите «Музыка, доступн. офлайн».

Удаление песни, сохраненной на iPod touch. Коснитесь **•••** рядом с песней, затем выберите «Удалить загруженный объект». Песня удаляется с iPod touch, но остается в Медиатеке iCloud.

Для управления хранилищем музыки на iPod touch выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика» > «Хранилище» > «Музыка».

Добавление музыки в плейлист. Коснитесь **•••** рядом с альбомом или дорожкой, коснитесь «Добавить в плейлист», затем выберите плейлист.

Отображение элементов управления воспроизведением музыки на заблокированном экране во время использования другой программы. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления. См. [Пункт управления](#) на стр. 34.

Siri и голосовое управление

Для управления воспроизведением музыки можно использовать Siri или голосовое управление. См. [Запросы к Siri](#) на стр. 47 и [Управление голосом](#) на стр. 32.

Siri может также помочь найти музыку в iTunes Store. См. «Поиск с помощью Siri» в разделе [Просмотр и поиск](#) на стр. 118.

Использование функции голосового управления. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой». Управление голосом работает только при отключенной функции Siri.

- *Воспроизведение или приостановка воспроизведения музыки.* Скажите: «Включить музыку». Чтобы приостановить воспроизведение, скажите: «Пауза», «Остановить музыку» или «Стоп». Можно также сказать: «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
- *Воспроизведение альбома, песен отдельного артиста или плейлиста.* Скажите: «Включить альбом», «Включить артиста» или «Включить плейлист» и произнесите имя артиста, название альбома или плейлиста для воспроизведения.
- *Поиск информации о текущей песне.* Скажите: «Что сейчас играет?», «Кто поет эту песню?» или «Чья это песня?»

Использование Siri. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой». Помимо команд, доступных через функцию «Управление голосом», Siri поддерживает следующие команды:

- *Воспроизведение альбома, песен артиста, конкретной песни, плейлиста или радиостанции.* Скажите: «Включить» и произнесите имя артиста, название альбома, песни, плейлиста или станции для воспроизведения. Если Siri не нашла то, что Вы просили, выразитесь точнее. Например, скажите: «Включить радиостанцию "Pure Pop"», а не просто «Включить "Pure Pop"».
- *Воспроизведение музыки в случайном порядке.* Скажите: «Перемешать» и назовите имя артиста или название альбома, песни которого Вы хотите слушать в случайном порядке.
- *Воспроизведение похожей музыки:* Во время воспроизведения музыки скажите: «Включить похожие песни» или «Создать радиостанцию на основе этой песни».

- *Просмотр музыки из Apple Music.* Музыка из Apple Music можно включать по названию («Включить песню "Happy" Фаррелла Уильямса»), по артисту («Включить Echosmith»), по фильму («Включить песню из фильма "Чем дальше в лес"»), по чарту («Включить лучшую песню марта 1981 года») или по версии («Включить живую версию этой песни»).
- *Добавление музыки из Apple Music в Вашу коллекцию (требуется подписка на Apple Music).* Например, скажите: «Добавить Lifted Up Passion Pit в Мою музыку» или во время воспроизведения композиции скажите: «Добавить в мою коллекцию».

Настройки программы «Музыка»

Выберите «Настройки» > «Музыка», чтобы настроить параметры программы «Музыка». Доступность отображаемых параметров зависит от подписки.

- *Apple Music.* Если Вы не подписаны на Apple Music, то можете ознакомиться с функциями Apple Music и оформить подписку.
- *Connect.* Отображение и скрытие раздела Connect, просмотр публикаций и артиста и материалов, которыми он поделился, на экране «Исполняется» и на экране блокировки.
- *Сортировать альбомы.* Сортировку можно выполнить по артисту или по названию.
- *Медiateка iCloud.* При отключении этой опции весь контент Apple Music будет удален с iPod touch. Приобретенная, синхронизированная и обнаруженная через iTunes Match музыка, которую Вы добавили для воспроизведения в режиме офлайн, останется доступной.
- *Эквалайзер.* Настройки эквалайзера обычно применяются только к воспроизведению через программу «Музыка», но влияют и на вывод звука любым способом, в том числе через выход для наушников, AirPlay и аудиоподключение Bluetooth.

Примечание. Настройка «Поздняя ночь» сжимает динамический диапазон выхода звука, уменьшает громкость громких участков и увеличивает громкость тихих участков. Эту настройку можно использовать для прослушивания музыки в самолете и другой шумной обстановке. (Настройки «Поздняя ночь» применяются ко всем материалам — и видео, и музыке.)

- *Ограничение громкости.* В некоторых странах Европейского союза на iPod touch может появляться предупреждение, если громкость превышает установленные в ЕС нормы безопасности для слуха. Чтобы установить громкость выше этого уровня, возможно, понадобится отпустить на непродолжительное время кнопку громкости. Чтобы ограничить максимально возможную громкость гарнитуры до этого уровня, выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости», затем включите параметр «Ограничение громкости (ЕС)».

Примечание. Чтобы запретить изменять ограничение громкости, выберите «Настройки» > «Общие» > «Ограничения» > «Ограничение громкости», а затем — «Запретить изменения».


- *Проверка звука.* Проверка звука позволяет нормализовать уровень громкости аудиоматериалов.



Начальные сведения о программе FaceTime




Можно использовать FaceTime для совершения видеозвонков и обычных вызовов на другие устройства iOS и компьютеры, поддерживающие технологию FaceTime. Камера FaceTime позволяет разговаривать лицом к лицу. Чтобы собеседник видел то же, что и Вы, переключитесь на заднюю камеру iSight (не на всех моделях).


Примечание. Функция FaceTime доступна не во всех регионах.

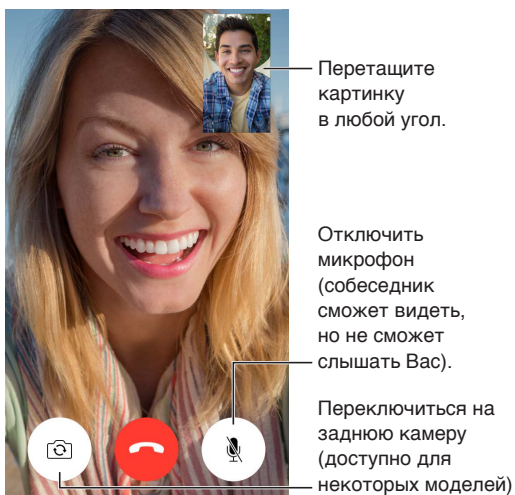

При подключении к сети Wi-Fi и использовании Apple ID можно совершать и принимать звонки FaceTime (сначала войдите, используя свой Apple ID, или создайте новую учетную запись).

Как звонить и принимать звонки

Как звонить по FaceTime. Убедитесь, что функция FaceTime включена в меню «Настройки» > «FaceTime». Коснитесь опции «FaceTime» и введите имя и номер, на который хотите позвонить, в поле ввода текста наверху. Коснитесь  для видеовызова или  для аудиовызова FaceTime. Также можно коснуться , чтобы открыть программу «Контакты» и совершить вызов из нее.




Голосовое управление вызовами. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», затем произнесите «FaceTime» и имя абонента.

Перезвонить? Коснитесь «FaceTime», чтобы вывести на экран историю вызовов. Выберите «Аудио» или «Видео», чтобы сузить поиск, затем коснитесь имени или номера, чтобы снова начать разговор. Коснитесь ⓘ, чтобы открыть имя или номер в «Контактах».

Удаление вызова из истории вызовов. Коснитесь «FaceTime», чтобы вывести на экран историю вызовов. Смахните влево и коснитесь «Удалить», чтобы удалить имя или номер из истории вызовов.

Не можете сейчас говорить? При входящем вызове FaceTime можно ответить на него, отклонить вызов или выбрать другую возможность.

Использование Siri. Скажите, например: «Позвони по FaceTime».

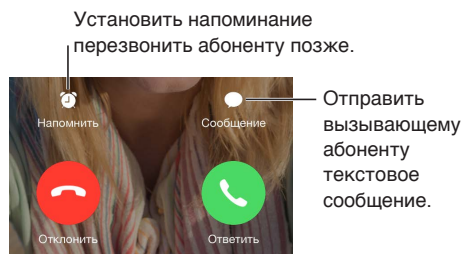

Управление изображением на экране. Поверните iPod touch, чтобы использовать FaceTime в горизонтальной ориентации. Чтобы избежать нежелательных изменений ориентации, заблокируйте вертикальную ориентацию экрана на iPod touch. См. [Изменение ориентации экрана](#) на стр. 23.

Управление звонками

Другие задачи во время разговора. Нажмите кнопку «Домой» и откройте нужную программу. Вы сможете продолжать разговор с собеседником, но не сможете видеть друг друга. Для возврата к видео коснитесь зеленой строки в верхней части экрана.

Переадресация вызовов. Вызовы FaceTime не переадресовываются. Если во время разговора по FaceTime приходит другой вызов, можно либо завершить видеовызов FaceTime и ответить на входящий вызов, либо отклонить входящий вызов. Также можно ответить текстовым сообщением. Использовать режим удержания вызова можно только во время аудиозвонка FaceTime.

Использование режима удержания вызова при аудиозвонках. Если во время аудиовызова в FaceTime поступает другой вызов, то можно отклонить входящий вызов, завершить первый разговор и ответить на входящий вызов или же перевести первый вызов в режим удержания и ответить на новый вызов.

Блокирование нежелательных абонентов. Выберите «Настройки» > «FaceTime» > «Заблокированные» > «Добавить новый». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ru_RU.

Настройки

Выберите «Настройки» > «FaceTime». В этом разделе можно:

- включить или отключить FaceTime;
- указать номер телефона, Apple ID или адрес электронной почты для использования с FaceTime;
- настроить свой ID абонента.

Календарь

10



Начальные сведения о программе «Календарь»

Просмотр списка событий.

Просмотр приглашений.

Изменить календари или учетные записи.

Добавление события. Коснитесь \oplus и введите данные о событии. Если указать местоположение и выбрать «Напоминание» > «Время убытия», то «Календарь» напомнит Вам о событии заранее с учетом времени пути и текущей ситуации на дорогах.

Использование Siri. Например, скажите: «Настрой встречу с Николаем в 9».

Поиск событий. Коснитесь Q и введите текст в поле поиска. Можно просматривать и выполнять поиск названий, участников, местоположений и заметок в календарях.

Просмотр по неделям. Поверните iPod touch горизонтально.

Выбор режима просмотра. Коснитесь года, месяца или дня соответственно. В режиме просмотра недель или дней можно менять масштаб жестом сведения или разведения пальцев.

Просмотр списка событий. В режиме просмотра месяца коснитесь ☰ для просмотра событий за день. В режиме просмотра дня коснитесь ☰ .

Использование Siri. Например, скажите: «Что в моем календаре на пятницу?»

Изменение цвета календаря. Выберите «Календари», коснитесь ⓘ рядом с календарем и выберите нужный цвет в списке. Для некоторых календарных учетных записей, например Google, цвет определяется сервером.

Настройка события. Коснитесь и удерживайте событие, затем перетяните на нужное время или настройте его с помощью точек захвата.

Использование Siri. Например, скажите: «Перенеси встречу с Николаем на следующий понедельник в 9».

Приглашения

iCloud, Microsoft Exchange и некоторые серверы CalDAV позволяют рассылать и получать приглашения на встречи.


Приглашение других пользователей на событие. Коснитесь события, коснитесь кнопки «Изменить», затем коснитесь «Участники». Введите имена или коснитесь ⊕, чтобы выбрать нужных пользователей из программы «Контакты». Если Вы не хотите получать уведомления о том, что кто-то отклонил приглашение, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Показать отказы участника».

Ответ на приглашение. Коснитесь события, на которое Вас пригласили, либо коснитесь «Входящие» и коснитесь приглашения. Если Вы добавили комментарии (комментарии доступны не для всех типов календарей), то Ваши комментарии сможет увидеть только организатор, но не другие участники. Для просмотра отклоненных событий выберите «Календари» > «Показать отклоненные события».

Встречи по расписанию. Коснитесь события, затем коснитесь «Доступность» и выберите «Да». Если Вы создали это событие, коснитесь «Статус» и выберите «Да». Событие отображается в Вашем календаре, но не показывается как «Занят» пользователям, отправившим Вам приглашение.

Быстрая рассылка участникам писем по электронной почте. Коснитесь события, затем участников и кнопки ✉.

Использование нескольких календарей

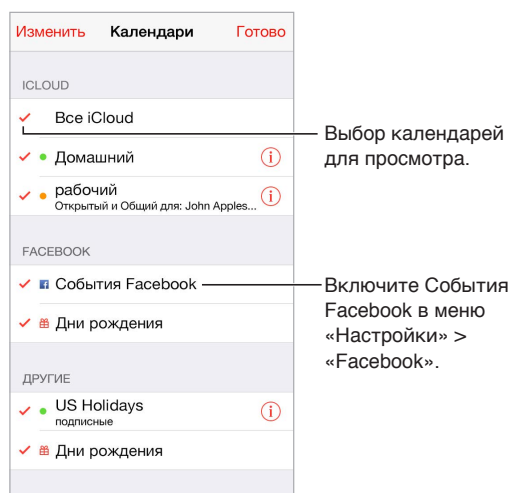

Включение календарей iCloud, Google, Exchange или Yahoo! Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись и включите «Календарь».

Подписка на календарь. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь «Добавить...». Коснитесь «Другое», затем коснитесь «Подписной календарь». Введите сервер и имя файла .ics, на который нужно подписаться. Кроме того, можно подписаться на любой календарь iCalendar (.ics), опубликованный в Интернете, коснувшись ссылки на календарь.

Добавление учетной записи CalDAV. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», коснитесь «Добавить учетную запись», затем коснитесь «Другое». В разделе «Календари» коснитесь «Учетная запись CalDAV».

Просмотр календаря дней рождения. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Дни рождения», чтобы добавить к событиям дни рождения из программы «Контакты». При наличии учетной записи Facebook можно также включить дни рождения друзей из Facebook.

Просмотр календаря праздников. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Праздники», чтобы добавить к событиям национальные праздники.

Просмотр нескольких календарей одновременно. Коснитесь «Календари» и выберите календари для просмотра.

Перемещение событий в другой календарь. Коснитесь события, коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Календари» и выберите, в какой календарь переместить событие.


Общий доступ к календарям iCloud

При включении функции Семейного доступа автоматически создается общий для всех членов семьи календарь. См. [Семейный доступ](#) на стр. 37. Календарь iCloud можно сделать общим для других пользователей iCloud. При предоставлении общего доступа к календарю другие пользователи могут просматривать календарь. Кроме того, можно разрешить им добавлять в него события и изменять их. Общей также можно сделать версию календаря только для чтения. Этот календарь смогут просматривать все пользователи.

Создание календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Добавить календарь» в разделе iCloud.

Публикация календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Коснитесь «Добавить участника» и введите имя пользователя либо коснитесь ⊕, чтобы перейти к просмотру Контактных. Приглашенные получают сообщение по электронной почте с приглашением подписаться на календарь. Чтобы принять приглашение, необходимо иметь учетную запись iCloud.

Изменение прав доступа пользователя к общему календарю. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», коснитесь общего календаря и затем коснитесь имени пользователя. Можно запретить ему изменять календарь, отправить ему повторное приглашение подписаться на календарь или отменить общий доступ к календарю для этого пользователя.

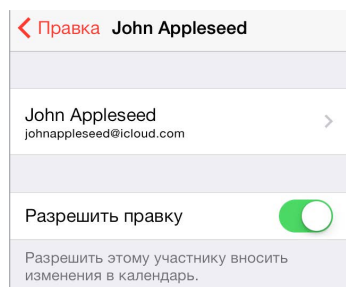

Выключение уведомлений для общих календарей. При каждом изменении общего календаря Вам приходит уведомление об этом. Чтобы отключить уведомления для общих календарей, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Календарь» > «Изменения в Общем календаре».

Предоставление общего доступа к календарю, доступному только для чтения, всем пользователям. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Включите «Открытый календарь», затем коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы скопировать или отправить URL-адрес календаря. Любой пользователь может использовать URL-адрес, чтобы подписаться на Ваш календарь с помощью совместимой программы, например, программы «Календарь» для OS X.

Настройки календаря

В разделе «Настройки» > «Почта, адреса, календари» можно настроить несколько параметров, которые влияют на «Календарь» и учетные записи календарей. Ниже приведен список этих параметров.

- Синхронизация прошлых событий (будущие события всегда синхронизированы).
- Установка звука напоминаний для новых приглашений на встречу.
- Календарь по умолчанию для новых событий.
- Время по умолчанию для предупреждений.
- Поддержка часовых поясов для отображения даты и времени в других часовых поясах.
- День, с которого начинается неделя.
- Отображение дат в форматах, принятых в Китае, Израиле и мусульманских странах.



Просмотр фотографий и видео

Программа «Фото» позволяет просматривать фото и видео:

- снятые в программе «Камера» на iPod touch;
- сохраненные в iCloud (см. раздел [Медиатека iCloud](#) на стр. 86);
- отправленные Вам другими людьми (см. раздел [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 88);
- полученные после синхронизации с компьютером (см. раздел [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18);
- сохраненные из сообщений электронной почты или текстовых сообщений, с веб-страниц или снимков экрана;



Коснитесь, чтобы просмотреть параметры сканирования.

В программе «Фото» есть вкладки «Фото», «Общие» и «Альбомы».

- На вкладке «Фото» можно просматривать все Ваши фото и видео, объединенные в наборы «Годы», «Коллекции» и «Моменты». Для быстрого просмотра фотографий из коллекции или года коснитесь и удерживайте их, затем потяните.
- На вкладке «Общие» можно просматривать фото и видео, которыми Вы делились с другими и которыми другие делились с Вами. См. [Мой фотопоток](#) на стр. 87 и [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 88.
- На вкладке «Альбомы» фото и видео можно просматривать так, как они упорядочены по альбомам на Вашем iPod touch. См. следующий раздел [Упорядочивание фото и видео](#).

Просмотр всех Ваших фото и видео. По умолчанию в программе «Фото» при просмотре по годам или по коллекциям отображается неполный набор фотографий. Для просмотра всех фотографий и видео выберите «Настройки» > «Фото и Камера» и отключите параметр «Общий обзор фото».

Просмотр по месту съемки. При просмотре по годам или по коллекциям коснитесь >. Фотографии и видео, в которых есть данные о месте съемки, появятся в соответствующем месте на карте.

При просмотре фотографии или видео коснитесь экрана для отображения элементов управления. Смахните влево или вправо для перехода к другим снимкам.

Поиск фотографий. В разделе «Альбомы» или «Фото» коснитесь 🔍, чтобы выполнить поиск по дате (месяцу или году) или месту (городу или государству). Функция поиска также сохраняет историю недавних поисков и предлагает список фраз-подсказок для поиска.

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды коснитесь фотографии или сведите или разведите пальцы. При увеличении перетягивайте фотографию по экрану для просмотра скрытых частей.

Воспроизведение видеозаписи. Коснитесь ▶. Чтобы переключиться между полноэкранным режимом и режимом просмотра «По размеру экрана», дважды коснитесь экрана.

Воспроизведение слайд-шоу. При просмотре фотографии коснитесь 📄, затем коснитесь «Слайд-шоу». Настройте параметры, затем коснитесь «Начать слайд-шоу». Для остановки слайд-шоу коснитесь экрана. Для настройки других параметров слайд-шоу выберите «Настройки» > «Фото и камера».

О потоковой передаче слайд-шоу или видео на телеустройство см. [Технология AirPlay](#) на стр. 40.

Упорядочивание фото и видео



Вкладка «Альбомы» содержит альбомы, созданные Вами, и несколько альбомов, созданных для Вас, в зависимости от используемых Вами функций программы «Фото». Например, видеозаписи автоматически добавляются в альбом «Видео», а при использовании функции «Мой фотопоток» в программе появляется соответствующий альбом (см. следующий раздел [Мой фотопоток](#)). Если Вы используете Медиатеку iCloud, все Ваши фотографии из iCloud находятся в альбоме «Все фото» (см. [Медиатека iCloud](#) на стр. 86). Если Вы не используете Медиатеку iCloud, вместо этого альбома отображается альбом «Фотопленка», в котором содержатся все фото и видео, снятые с помощью iPod touch, а также добавленные из других источников.

Примечание. Если Вы используете Медиатеку iCloud, альбомы хранятся в iCloud в актуальном состоянии и доступны с любого устройства iOS 8.1 или новее, компьютера Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, а также на сайте [iCloud.com](#) при использовании Вашего Apple ID. См. [Медиатека iCloud](#) на стр. 86.


Создание нового альбома. Коснитесь «Альбомы», коснитесь ⊕, введите имя, затем коснитесь «Сохранить». Выберите фотографии и видеозаписи для добавления в альбом, затем коснитесь «Готово».

Добавление объектов в существующий альбом. В режиме просмотра миниатюр коснитесь «Выбрать», выберите объекты, коснитесь «Добавить в» и выберите альбом.


Управление альбомами. При просмотре списка альбомов коснитесь «Изменить».


- *Переименование альбома.* Выберите альбом и введите новое название.
- *Изменение расположения альбомов.* Перетяните .
- *Удаление альбома.* Коснитесь .

Медиатека iCloud позволяет управлять всеми альбомами с любого из Ваших устройств с iOS 8.1 или новее, на которых настроена эта функция.

Пометки для избранных фотографий. При просмотре фото или видео коснитесь , чтобы автоматически добавить его в альбом «Избранное». Фото или видео может входить не только в альбом «Избранное», но и в другой альбом.

Скрытие фотографий, которые нужно сохранить, но не показывать. Коснитесь и удерживайте фотографию, затем выберите вариант «Скрыть». Снимок переместится в альбом «Скрытое». Коснитесь и удерживайте скрытую фотографию, чтобы показать ее.

Удаление фото или видео из альбома. Выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото». Фото или видео будет удалено из альбома и с вкладки «Фото».

Удаление фото или видео из программы «Фото». Перейдите на вкладку «Фото», выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Удаленные фото и видео хранятся в альбоме «Недавно удаленные» на iPod touch и помечаются значком, указывающим количество дней до их окончательного удаления с iPod touch. Чтобы окончательно удалить фото или видео до истечения этого срока, выберите нужный объект и коснитесь варианта «Удалить», а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Если Вы используете Медиатеку iCloud, удаленные фото и видео будут окончательно удалены со всех устройств, на которых включена эта функция и используется Ваш Apple ID.

Восстановление удаленного фото или видео. Выберите фото или видео в альбоме «Недавно удаленные» и коснитесь варианта «Восстановить», а затем — «Восстановить фото» или «Восстановить видео». Объект будет перемещен в альбом «Фотопленка» или, если Вы используете Медиатеку iCloud, в альбом «Все фото».

Медиатека iCloud

Медиатека iCloud предоставляет доступ к Вашим фото и видео с любого устройства с iOS 8.1 или новее, компьютера Mac с OS X Yosemite 10.10.3 или новее, а также на сайте iCloud.com при использовании Вашего Apple ID. Вы можете редактировать фото и видео в программе «Фото», сохранять их оригинальные и измененные версии, и внесенные изменения будут отражаться на всех Ваших устройствах (см. раздел [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 90). Храните в iCloud столько фото и видео, сколько позволяет Ваш тарифный план.

Примечание. Если Медиатека iCloud включена, использовать iTunes для синхронизации фото и видео на iPod touch нельзя.

Включение Медиатеки iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото». Также можно выбрать «Настройки» > «Фото и камера».

Просмотр фото и видео в Медиатеке iCloud. Помимо просмотра фото и видео, организованных по годам, коллекциям и моментам, на вкладке «Фото», их можно просматривать в виде непрерывного потока, упорядоченного по дате добавления, в альбоме «Все фото».

Оптимизируйте свое хранилище или храните все фото и видео в оригинальном разрешении на iPod touch. Если Ваш тарифный план хранилища iCloud превышает 5 ГБ, функция «Оптимизация хранения на iPhone» включена по умолчанию. Она управляет хранилищем на устройстве, автоматически сохраняя фотографии и видео в полном разрешении в iCloud и версии меньшего размера на iPod touch, если требуется свободное пространство. Выберите вариант «Сохранение оригиналов», чтобы хранить версии с оригинальным разрешением на iPhone. Оригиналы всегда сохраняются в iCloud.

Загрузка фото или видео с оригинальным разрешением. Если Вы не храните оригинальные версии на iPod touch, жестом разведения пальцев увеличьте масштаб до 100% или коснитесь варианта «Изменить».

Примечание. Для выгрузки фото и видео в Медиатеку iCloud iPod touch должен быть подключен к сети Wi-Fi.

Если объем выгруженных фото и видео превышает ограничение Вашего тарифного плана, можно увеличить объем Вашего хранилища iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Сменить план хранилища» и изучите предлагаемые варианты.

Мой фотопоток

Функция «Мой фотопоток» (по умолчанию включена) автоматически выгружает новые фото и видео на другие Ваши устройства, где она также используется.



Включение и выключение Моего фотопотока. Выберите «Настройки» > «Фото и Камера» или «Настройки» > «iCloud» > «Фото».

Примечание. Фотографии, которые хранятся в iCloud, занимают пространство в хранилище iCloud, но фотографии, загруженные в альбом «Мой фотопоток», не учитываются при расчете пространства в iCloud.

Использование Моего фотопотока без Медиатеки iCloud. Фото и видео, снятые на iPod touch, добавляются в альбом «Мой фотопоток» при выходе из программы «Камера» и при наличии подключения iPod touch к Интернету по сети Wi-Fi. Любые добавляемые Вами фотографии, включая, например, снимки экрана и изображения, сохраненные из электронной почты, также появляются в альбоме «Мой фотопоток».

Фото и видео, добавленные в Мой фотопоток на других устройствах, появляются в альбоме «Мой фотопоток» на iPod touch. Устройства с iOS могут хранить до 1000 Ваших новейших фотографий в iCloud в течение 30 дней. Чтобы сохранить их навсегда, можно автоматически импортировать эти фотографии на компьютер.

Управление материалами Моего фотопотока. В альбоме «Мой фотопоток» коснитесь «Выбрать».

- *Сохранение лучших снимков на iPod touch.* Выберите фотографии и коснитесь «Добавить в».
- *Обмен, печать и копирование.* Выберите фотографии и коснитесь .
- *Удаление фотографий.* Выберите фотографии и коснитесь .


Примечание. Оригинальные фотографии, удаленные из альбома «Мой фотопоток» на всех устройствах, сохраняются в программе «Фото» на том устройстве, с которого они были загружены. Фотографии, сохраненные в другом альбоме на устройстве или компьютере, также не удаляются. См. веб-страницу support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ru_RU.

Использование Моего фотопотока с Медиатекой iCloud. При использовании Медиатеки iCloud на iPod touch можно использовать Мой фотопоток, чтобы выгружать недавние фото и видео, а затем просматривать их на других устройствах, где Медиатека iCloud не включена.

Общий доступ к фото iCloud


Используя Общий доступ к фото iCloud, можно создавать доступные другим пользователям альбомы фотографий и видеозаписей и подписываться на открытые альбомы других пользователей. Общий доступ к фото iCloud (iOS 6 или новее и OS X Mountain Lion или новее) позволяет приглашать знакомых к просмотру Ваших альбомов. При желании знакомые могут оставлять комментарии. Если Ваши знакомые используют устройства под управлением iOS 7 или OS X Mavericks, они могут даже добавлять собственные фотографии и видеозаписи. Кроме того, можно опубликовать альбом на веб-сайте, где его сможет просматривать кто угодно. Общий доступ к фото iCloud работает как вместе с Медиатекой iCloud и Моим фотопотоком, так и без них.

Примечание. Общий доступ к фото iCloud можно использовать, только если iPod touch подключен к Интернету.

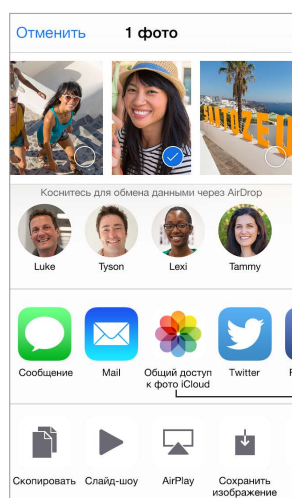



Создайте новые общие альбомы или добавьте фотографии в уже существующие.

Включение общего доступа к фото iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото». Также можно выбрать «Настройки» > «Фото и камера».

Отправка фотографий и видеозаписей. При просмотре фотографии или видеозаписи либо при выборе нескольких фото или видео коснитесь , выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и добавьте материалы в существующий общий альбом или создайте новый. Вы можете пригласить людей для просмотра Вашего альбома, используя их адрес электронной почты или номер мобильного телефона из программы iMessage.

Включение открытого веб-сайта. Выберите общий альбом, коснитесь раздела «Пользователи», затем включите параметр «Открытый веб-сайт». Коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы сообщить адрес сайта.


Добавление объектов в общий альбом. Выберите общий альбом, коснитесь , выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опублик.».


Удаление фотографий из общего альбома. Выберите общий альбом, коснитесь команды «Выбрать», выберите фотографии или видео для удаления, затем коснитесь . Удалять объекты может только владелец альбома или владелец объекта.

Удаление комментариев из общего альбома. Выберите фотографию или видеозапись с комментарием. Коснитесь и удерживайте комментарий, затем коснитесь «Удалить». Удалять комментарии может только владелец альбома или автор комментария.

Переименование общего альбома. При просмотре общего альбома коснитесь «Изменить», затем коснитесь названия альбома и введите новое.

Добавление и удаление подписчиков, включение и отключение уведомлений. Выберите общий альбом и коснитесь раздела «Пользователи».



Подписка на общий альбом. Получив приглашение, выберите вкладку «Общие» , затем коснитесь «Принять». Вы также можете принять приглашение, отправленное по электронной почте.

Добавление объектов в общий альбом, на который Вы подписаны. Выберите общий альбом и коснитесь . Выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опублик.».

Просмотр альбома «Семья». При настройке функции Семейный доступ автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Все члены семьи могут выкладывать в альбом фотографии и видеозаписи, оставлять комментарии и получать уведомления о добавлении новых объектов в альбом. Для получения дополнительной информации об использовании Семейного доступа см. [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Другие способы обмена фотографиями и видеозаписями

Для обмена фотографиями и видео можно использовать Mail или «Сообщения», а также другие установленные Вами программы.

Отправка или копирование фотографии или видеозаписи. Выберите фотографию или видеозапись, затем коснитесь . Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Коснитесь варианта «Еще» в Общем доступе, чтобы указать программы, которые Вы хотите использовать для обмена материалами.

Ограничение размера вложений определяется оператором. iPod touch может при необходимости сжать вложенные видеозаписи или фотографии.

Фотографии и видеозаписи также можно скопировать и вставить в сообщение электронной почты или текстовое сообщение (MMS или iMessage).

Отправка или копирование нескольких фотографий и видеозаписей. При просмотре по моментам коснитесь «Поделиться».

Сохранение или отправка полученных фотографий или видеозаписей.







- *Из сообщения электронной почты.* Коснитесь, чтобы загрузить, если требуется, затем коснитесь и удерживайте объект до появления параметров отправки.
- *Из текстового сообщения.* Коснитесь объекта в разговоре, затем коснитесь кнопки .


Фото и видео, полученные в сообщениях или сохраненные с веб-страниц, сохраняются на вкладке «Фото». Их также можно просмотреть в альбоме «Фотопленка» или, если Вы используете Медиатеку iCloud, в альбоме «Все фото».




Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей

Редактировать фотографии можно непосредственно на iPod touch. Если фотографии хранятся в iCloud, они синхронизируются со всеми Вашими устройствами, зарегистрированными в iCloud. При этом сохраняется как оригинал каждого снимка, так и отредактированная версия. Если Вы удаляете фотографию, она удаляется со всех устройств и из iCloud. Расширения программы «Фото» предоставляют дополнительные возможности для редактирования. См. [Расширения программ](#) на стр. 24.

Редактирование фотографии. При просмотре фотографии в полноэкранном режиме коснитесь «Изменить», затем выберите один из инструментов. Чтобы отредактировать фотографию, которая была сделана не на iPod touch, коснитесь ее, затем коснитесь «Изменить» и «Дублировать и править».

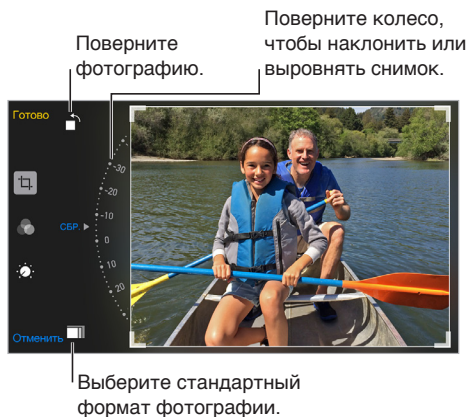- Автоулучшение  оптимизирует общий уровень затемнения или освещения фотографии, контрастность, насыщенность цвета и другие параметры.
- Выбрав инструмент для удаления красных глаз , коснитесь каждого глаза, который нужно изменить.
- Коснитесь , и программа «Фото» предложит оптимальный вариант обрезки снимка, но Вы можете потянуть уголки сетки, чтобы сделать свой вариант обрезки. Поворот колеса для наклона и выпрямления фотографии. Коснитесь кнопки «Автоматически», чтобы выровнять фотографию по линии горизонта, или кнопки «Сбросить», чтобы отменить выравнивание. Коснитесь , чтобы повернуть фото на 90 градусов. Коснитесь , чтобы выбрать стандартное соотношение сторон рамки обрезки, например, 2:3 или квадрат.




- Фотофильтры  позволяют применять разные цветовые эффекты, например, «Моно» или «Фотохром».
- Коснитесь значка «Настройки» , чтобы задать параметры «Свет», «Цвет» и «Ч\Б» (Черно-белый). Коснитесь стрелки вниз, а затем значка  рядом с параметром «Свет», «Цвет» или «Ч\Б», чтобы выбрать регулируемый элемент. Переместите бегунок в правильную позицию.

Сравнение отредактированной версии с оригиналом. Коснитесь фотографии и удерживайте ее, чтобы увидеть оригинал. Уберите палец с экрана, чтобы увидеть отредактированный вариант.

Не устраивает результат? Коснитесь кнопки «Отменить» и «Отменить изменения». Чтобы сохранить изменения, коснитесь кнопки «Готово».

Возврат к оригиналу. После того, как Вы отредактировали фотографию и сохранили новый вариант, еще можно вернуться к оригиналу изображения. Коснитесь изображения, выберите команду «Изменить» и коснитесь «Вернуть».

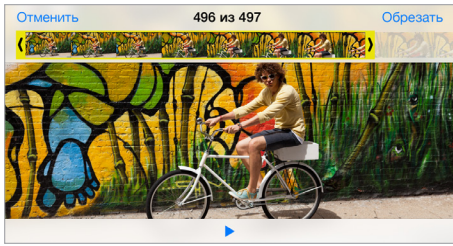

Обрезка видеозаписи. Коснитесь экрана для отображения элементов управления, перетяните один из концов расположенной вверху рамки, затем коснитесь «Обрезать».



Важно! Если выбрать «Обрезать оригинал», то обрезанные кадры навсегда удаляются из оригинальной видеозаписи. При выборе варианта «Сохранить как новый» новый обрезанный видеоклип будет сохранен в альбоме «Видео», а оригинальная видеозапись не изменится.

Печать фотографий

Печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint.

- *Печать одной фотографии.* Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».
- *Печать нескольких фотографий.* При просмотре фотоальбома коснитесь «Выбрать», выберите фотографии, коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

См. [Технология AirPrint](#) на стр. 41.



Настройки программы «Фото»

Настройки для программы «Фото» доступны в меню «Настройки» > «Фото и камера». Ниже приведен список этих параметров.


- Медиатека iCloud, Мой фотопоток и Общий доступ к фото iCloud;
- Вкладка «Фото»
- Слайд-шоу
- Сетка камеры
- HDR («Расширенный динамический диапазон») (модели с камерой iSight)



Начальные сведения о программе «Камера»


Скорее! Где фотоаппарат? На заблокированном экране смахните значок  вверх. Также можно смахнуть вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснуться .

Примечание. Если камера запускается с экрана блокировки, можно просматривать и даже редактировать фотографии и видеозаписи на заблокированном экране, просто касаясь миниатюры в нижнем левом углу экрана. Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо разблокировать iPod touch.

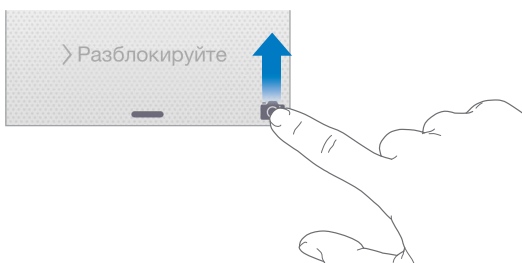

С помощью передней камеры FaceTime и задней камеры iSight (на некоторых моделях) на iPod touch можно снимать и видео, и обычные фотографии.

LED-вспышка (у моделей с камерой iSight) дополнительно освещает объекты съемки. Она же может быть фонариком — просто смахните по ней в Пункте управления. См. [Пункт управления](#) на стр. 34.

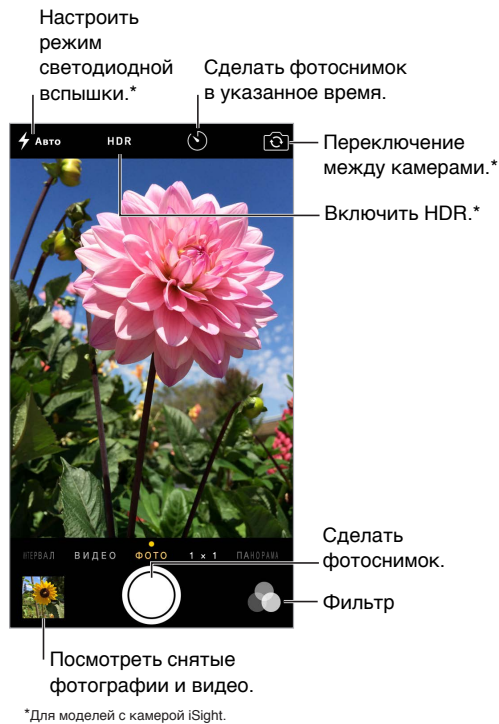

Съемка фотографий и видеозаписей

У камеры есть несколько режимов работы с фото и видео. Вы можете делать фотоснимки обычного и квадратного формата, а также снимки через интервал, снимать видео, замедленное видео (на некоторых моделях), а также панорамы (на некоторых моделях).

Выбор режима. Потяните экран влево или вправо либо коснитесь этикеток режимов камеры.

Фотоснимок. Выберите режим «Фото», затем коснитесь кнопки «Сделать снимок» или нажмите любую кнопку громкости.


- **Серия снимков.** (На некоторых моделях.) Нажмите и удерживайте кнопку «Сделать снимок», чтобы сделать серию из нескольких снимков подряд (доступно в режиме квадратных снимков или фотоснимков). Звук затвора изменяется, а счетчик показывает количество сделанных снимков, пока палец не убран с кнопки затвора. Для просмотра предложенных снимков и выбора тех из них, которые нужно сохранить, коснитесь миниатюры и нажмите «Выбрать». Предложенные фотографии обозначены серыми точками. Чтобы скопировать фотографию из серии как отдельный снимок в альбом «Серии» в программе «Фото», коснитесь кружка в нижнем правом углу фотографии. Для удаления серии фотографий выберите серию, затем нажмите
- **Применение фильтров.** Коснитесь , чтобы применить различные эффекты, например, «Моно» или «Фотохром». Для отключения фильтра коснитесь , затем коснитесь «Нет». Фильтры также можно применить позже, при редактировании фотографии. См. [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 90.

Ненадолго появится прямоугольная рамка, определяющая область настройки экспозиции. При фотографировании людей включается функция распознавания лиц для выравнивания экспозиции по нескольким лицам (не более десяти). Вокруг каждого распознанного лица отображается прямоугольная рамка.

Экспозиция задается автоматически, но можно сделать это вручную для следующего снимка, коснувшись объекта или области на экране. При работе с камерой iSight прикосновение к экрану позволяет задать точку фокусировки и экспозицию, а функция распознавания лиц временно отключается. Чтобы заблокировать фокус и экспозицию, коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не появится пульсирующий прямоугольник. Сделайте столько снимков, сколько нужно. Когда Вы повторно коснетесь экрана, снова включатся автоматические настройки и функция распознавания лиц.

Настройка экспозиции. Коснитесь экрана для отображения значка ☀️ рядом с прямоугольником экспозиции. Затем переместите палец вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию.

Панорамная фотография. (Камера iSight) Выберите режим «Панорама», коснитесь кнопки «Сделать снимок» и медленно проведите телефоном в сторону стрелки. Чтобы сделать панорамный снимок в другую сторону, коснитесь стрелки. Для вертикального панорамирования сначала поверните iPod touch горизонтально. Можно снимать вертикальную панораму и в обратном направлении.

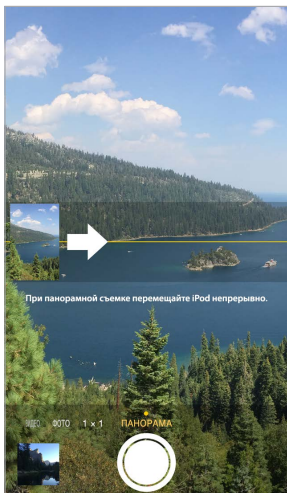

Съемка в режиме «Интервал». (Камера iSight) Выберите режим «Интервал», установите iPod touch в подходящем месте и коснитесь кнопки «Съемка через Интервал», чтобы запечатлеть закат, раскрытие цветка или другие события, которые занимают время. Снова коснитесь кнопки «Съемка через Интервал», чтобы остановить съемку. Из снятых через некоторые интервалы снимков создается короткое видео, которое можно посмотреть самому и показать друзьям.

Видеосъемка. Выберите режим «Видео», затем коснитесь кнопки «Записать видео» или нажмите любую кнопку громкости, чтобы начать или остановить видеосъемку. Съемка выполняется со скоростью 30 кадров в секунду.


Замедленная съемка. (На некоторых моделях.) Для съемки замедленного видео выберите режим «Медленно». При редактировании видеозаписи можно выбрать, какую именно часть воспроизводить с замедлением.

Выбор замедления для видео. Коснитесь миниатюры, затем с помощью вертикальных полос под рамкой просмотра выберите часть видео, которую надо просмотреть в замедленном режиме.



Увеличение и уменьшение масштаба. (Камера iSight) Разведите или сведите пальцы на изображении.

Если включены службы геолокации, фотографии и видеозаписи снабжаются тегами с данными о местонахождении. Эти данные можно использовать в других программах и на веб-сайтах, предназначенных для публикации фотографий. См. [Конфиденциальность](#) на стр. 42.

Использование съемки с таймером. Чтобы избежать смещения камеры или снять себя вместе с остальными, можно использовать таймер. Чтобы снять себя, установите iPod touch на устойчивую поверхность и наведите его на тот участок, который хотите снимать. Коснитесь , выберите 3 секунды или 10 секунд и коснитесь кнопки «Сделать снимок».

Снимок экрана. Одновременно нажмите кнопки «Режим сна/Пробуждение» и «Домой». Снимок экрана будет добавлен на вкладку «Фото» программы «Фото». Его также можно будет просмотреть в альбомах «Фотопленка» и «Все фото» (если используется Медиатека iCloud).

Улучшение. Редактировать фотографии и обрезать видеозаписи можно непосредственно на iPod touch. См. [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 90.

Использование Siri. Скажите, например:

- «Открой Камеру»
- «Сделай снимок»

HDR

HDR (Расширенный динамический диапазон) дает возможность делать прекрасные снимки в высококонтрастном окружении. iPod touch быстро делает серию снимков с разной экспозицией и объединяет их вместе. Это повышает детализацию итоговой фотографии в светлых и средних тонах.

Использование режима HDR. (Камера iSight) Коснитесь «HDR». Чтобы снимок удался, не смещайте iPod touch и избегайте движения объекта съемки.


Сохранение фотографии с обычной экспозицией и HDR-версии. Выберите «Настройки» > «Фото и камера» > «Оставить оригинал». В этом случае в программе «Фото» сохранится и оригинал, и вариант HDR. HDR-версии фотографий в Альбомах обозначены надписью «HDR» в углу снимка.

Просмотр, экспорт и печать

Фотографии и видео, сделанные на iPod touch, сохраняются в программе «Фото». Если включена Медиатека iCloud, все новые фото и видео автоматически выгружаются и появляются в программе «Фото» на всех Ваших устройствах с iOS 8.1 или новее, на которых настроена Медиатека iCloud. См. раздел [Медиатека iCloud](#) на стр. 86. Если Медиатека iCloud выключена, Вы можете собрать в альбоме «Мой фотопоток» до 1000 последних фотографий со всех устройств, где настроена служба iCloud. См. раздел [Мой фотопоток](#) на стр. 87.

Просмотр фотографий. Коснитесь миниатюры изображения, затем смахните влево или вправо, чтобы просмотреть последние снимки. Коснитесь варианта «Все фото», чтобы просмотреть все снимки, сохраненные в программе «Фото».

Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть элементы управления.

Доступ к параметрам печати и экспорта. Коснитесь . См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 36.

Отправка фотографий и видеозаписей. Медиатека iCloud позволяет выгружать фото и видео с iPod touch в iCloud и просматривать их со всех устройств с iOS 8.1 или новее, на которых выполнен вход в Медиатеку iCloud с тем же Apple ID. Кроме того, можно выгружать и загружать фото и видео из программы «Фото» на сайт [iCloud.com](#). См. [Медиатека iCloud](#) на стр. 86.

Настройки программы «Камера»

В меню «Настройки» > «Фото и камера» можно настраивать следующие параметры:

- Медиатека iCloud, Мой фотопоток и Общий доступ к фото iCloud;
- Слайд-шоу
- сетка;
- HDR (модели с камерой iSight)

Громкость звука затвора регулируется параметром громкости «Звонок и предупреждения» в меню «Настройки» > «Звуки». Для отключения звука используйте переключатель «Звонок/Бесшумно». (В некоторых странах нельзя отключить звук затвора.)

Погода

13



С помощью программы «Погода» можно получить сведения о текущей температуре, а также прогноз погоды на десять дней для одного или нескольких городов по всему миру, с почасовым прогнозом на следующие 12 часов. Для определения текущего местоположения и получения прогноза программа «Погода» использует Службы геолокации.



Смахните вверх, чтобы увидеть подробный прогноз. Смахните влево или вправо, чтобы увидеть прогноз для другого города, или коснитесь ☰ и выберите город из списка. При включенных Службах геолокации крайний левый экран показывает погоду в том районе, где Вы находитесь («Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации»).

Добавление города или внесение других изменений. Коснитесь ☰.

- *Добавление города.* Коснитесь ⊕. Введите название города или почтовый индекс, затем коснитесь «Найти».
- *Изменение порядка городов.* Коснитесь города и удерживайте его, затем перетяните выше или ниже.
- *Удаление города.* Сдвиньте город влево и коснитесь «Удалить».
- *Отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия.* Коснитесь «°F» или «°C».

Просмотр текущего почасового прогноза погоды. Смахните по экрану с почасовым прогнозом вправо или влево.

Использование Siri. Скажите, например:

- «Какая сегодня погода?»
- «Сегодня ветрено?»
- «Когда в Париже восход?»

Просмотр всех городов одновременно. Сведите пальцы на экране или коснитесь ☰.




Включение и отключение местной погоды. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация». См. [Конфиденциальность](#) на стр. 42.

Использование iCloud для передачи списка городов на другие устройства iOS. Выберите «Настройки» > «iCloud» и убедитесь, что включен параметр «iCloud Drive» или «Документы и данные». См. раздел [Служба iCloud](#) на стр. 14.



Начальные сведения о программе «Часы»


На первом циферблате показано время на основании места, в котором Вы находились при настройке iPod touch. Можно добавить другие циферблаты для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах.

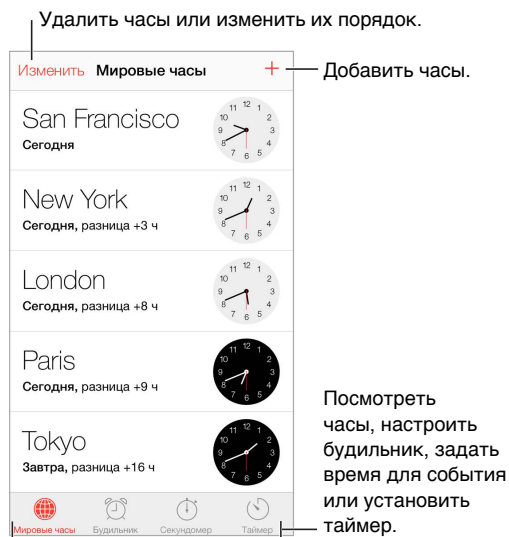

Будильники и таймеры

Разбудить Вас? Коснитесь «Будильник», затем коснитесь \oplus . Задайте время подъема и другие настройки, затем введите название для этого будильника (например, «Доброе утро!»).

Нажмите, чтобы изменить параметры будильника или удалить его.

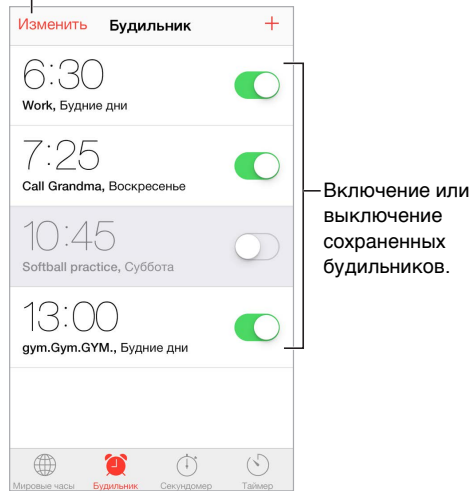


Не тратьте время зря! Можно использовать таймер для отсчета, зацикливать отрезки времени или сигнализировать, когда время кончилось.

Хотите уснуть под музыку? Коснитесь «Таймер», затем коснитесь «По окончании» и выберите «Остановить» внизу.

Быстрый доступ к часам. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь \downarrow . Таймер доступен в Пункте управления даже при заблокированном iPod touch. Кроме того, Вы сможете перейти и к другим функциям часов.


Использование Siri. Скажите, например:


- «Установи таймер на 3 минуты».
- «Разбуди меня завтра в 7 утра».
- «Какие будильники у меня есть?»



Поиск нужных мест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о навигации, предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176. См. также [Конфиденциальность](#) на стр. 42.

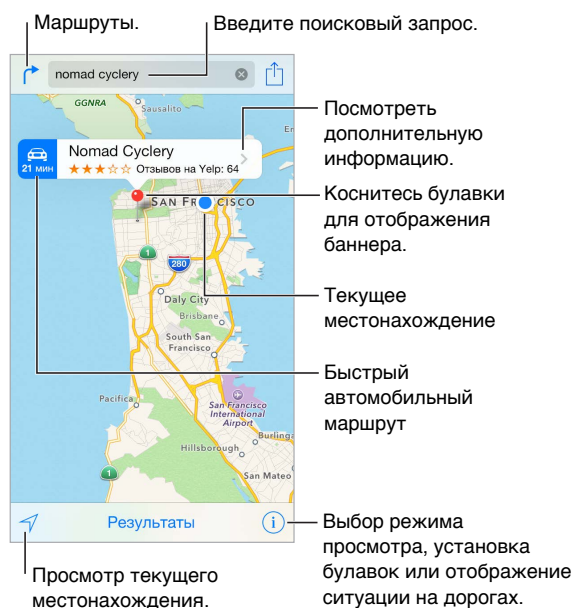

Перетягивание экрана для перехода к другим местам. Для поворота в другом направлении поворачивайте двумя пальцами. Чтобы вернуться к направлению на север, коснитесь компаса  справа вверху.

Увеличение и уменьшение масштаба. При двойном касании одним пальцем масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается. Также для изменения масштаба можно сводить и разводить пальцы на экране. При изменении масштаба или при прикосновении к экрану двумя пальцами в верхнем левом углу появляется шкала. Выбрать единицы измерения расстояний (мили или километры) можно в меню «Настройки» > «Карты».

Поиск геопозиции. Коснитесь поля поиска. Искать нужное место можно различными способами. Например:

- перекресток («Иванова и Довженко»);
- район («Петровка»);
- ориентир («Кремль»);
- почтовый индекс;
- название или тип организации либо компании («кино», «рестораны Москвы», «Apple Inc питер»).

Программа «Карты» может также предложить Вам на выбор список последних просмотренных мест, результатов поиска и маршрутов.

Использование Siri. Скажите, например: «Найди кофе рядом со мной».


Поиск местоположения контакта, избранного места или результатов последнего поиска. Коснитесь «Избранное».

Выбор режима просмотра. Коснитесь ⓘ и выберите «Обычный» «Гибрид» или «Спутник».

Выбор места вручную. Коснитесь и удерживайте место на карте, пока не появится булавка.


Получение дополнительной информации

Получение информации о местонахождении. Коснитесь булавки для отображения баннера с информацией, затем коснитесь >. Сведения могут содержать обзоры и фотографии Yelp, ссылки на веб-страницы, маршруты и другие данные.

Чтобы поделиться информацией о местоположении, добавить место в «Избранное» или использовать другую установленную программу, коснитесь . См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 36.

Маршруты


Примечание. Для прокладки маршрута iPod touch должен быть подключен к Интернету. Для получения маршрутов с учетом Вашего текущего местонахождения должны быть включены Службы локации.

Выбор маршрута. Коснитесь , введите начальную и конечную точки маршрута и коснитесь кнопки «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии). Коснитесь, чтобы проложить пешеходный или автомобильный маршрут или использовать программу, учитывающую движение общественного и прочего транспорта.

Если отображается баннер местоположения, то маршрут будет проложен до этого места от той точки, где Вы в данный момент находитесь. Чтобы проложить другой маршрут, коснитесь поля поиска.

Если отображается несколько маршрутов, коснитесь нужного.

- *Получение поэтапных инструкций.* Коснитесь «Начать», затем смахните влево, чтобы перейти к следующему экрану с инструкциями.
- *Просмотр обзора маршрута.* Коснитесь «Обзор».
- *Просмотр маршрута в виде списка.* Коснитесь варианта «Шаги».

Получение инструкций для автомобильного маршрута в текущем местоположении. Коснитесь  на баннере места назначения. Коснитесь, чтобы проложить пешеходный или автомобильный маршрут или использовать программу, учитывающую движение общественного и прочего транспорта.

Использование Siri. Скажите, например:


- «Проложи маршрут домой».
- «Проложи маршрут до работы моего отца».
- «Когда прибытие?»
- «Найди автозаправку».

Использование программы «Карты» на компьютере Mac для выбора маршрута.

Откройте программу «Карты» на компьютере Mac (OS X Mavericks или новее) и проложите маршрут для поездки, а затем выберите «Файл» > «Поделиться» > «Отправить на *Ваше устройство*». Компьютер Mac и iPod touch должны быть зарегистрированы в iCloud с использованием одного и того же Apple ID.

Информация о дорожных условиях. Коснитесь , затем коснитесь «Показать пробки».


Оранжевыми точками обозначено медленное движение, красными точками обозначено движение с остановками. Чтобы увидеть сообщение о происшествии, коснитесь маркера.

Сообщить о проблеме. Коснитесь , затем коснитесь «Сообщить о проблеме».




Режимы 3D и Flyover

В режимах 3D и Flyover доступно трехмерное отображение карт для многих крупных городов мира.



Просмотр 3D-карты. Коснитесь , затем выберите «Показать 3D-карту». Также можно перетянуть два пальца вверх по экрану. (Увеличьте масштаб, если вариант «Показать 3D-карту» не появляется.)

Настройка угла наклона. Перетяните два пальца вверх или вниз по экрану.

Тип Flyover. Некоторые города можно осмотреть с высоты птичьего полета. Рядом с именем таких городов стоит значок . (Уменьшите масштаб, если маркеров  не видно.) Коснитесь названия города, чтобы отобразить баннер, и коснитесь варианта «Тур», чтобы начать осмотр. Чтобы прервать тур, коснитесь экрана, и когда появятся элементы управления, коснитесь команды «Завершить тур Flyover». Чтобы вернуться к стандартному режиму просмотра, коснитесь .

Настройка программы «Карты»


Выберите «Настройки» > «Карты». Можно настроить следующие параметры:

- единицы измерения расстояний (мили или километры);
- подписи на карте на языке, выбранном в меню «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион» > «Язык».



Начальные сведения о программе «Видео»

Откройте программу «Видео», чтобы просматривать фильмы, телешоу и музыкальные видеоклипы. Для просмотра видеоподкастов запустите программу «Подкасты», см. раздел [Начальные сведения о программе «Подкасты»](#) на стр. 136. Для просмотра видео, записанных с помощью камеры на iPod touch, откройте программу «Фото».

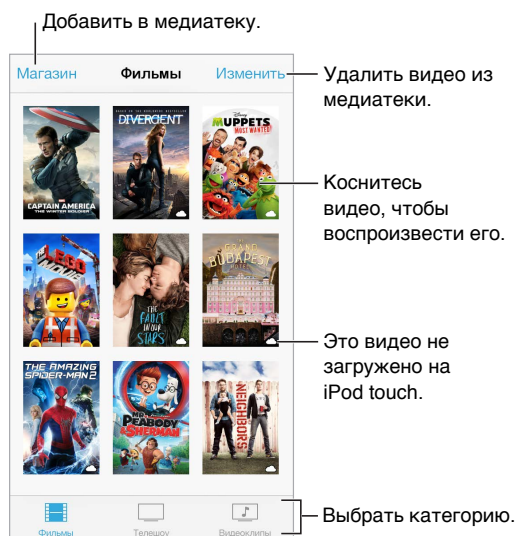

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

Просмотр видео. Коснитесь видео в списке видеофайлов.

Как просмотреть видео, снятые на iPod touch? Откройте программу «Фото».

Загрузка или потоковая передача? Если на миниатюре видео есть значок ☁, то это видео можно просматривать без загрузки на iPod touch при наличии подключения к Интернету.

Чтобы загрузить видео на iPod touch и просматривать его без использования Wi-Fi-подключения, коснитесь значка ⬇ в описании видео.

Поиск подкастов и видео iTunes U. Запустите программу «Подкасты» или загрузите бесплатную программу iTunes U из App Store.

Установка ночного таймера. Откройте программу «Часы», коснитесь «Таймер», затем установите нужные значения часов и минут. Коснитесь «По окончании» и выберите «Остановить», коснитесь «Выст.», затем коснитесь «Старт».



Добавление видео в медиатеку

Покупка или прокат видео из iTunes Store. В программе «Видео» выберите «Магазин» или запустите программу iTunes Store на iPod touch и коснитесь «Видео». См. раздел главы 22, [iTunes Store](#), на стр. 118. Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах.

Перенос видеозаписи с компьютера. Подключите iPod touch и синхронизируйте видео с iTunes на компьютере. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Потоковая передача видеозаписи с компьютера. Включите Домашнюю коллекцию в iTunes на компьютере. Затем на iPod touch выберите «Настройки» > «Видео» и введите Apple ID и пароль, использованный для включения Домашней коллекции на компьютере. Затем откройте «Видео» на iPod touch и коснитесь «Общие» над списком видео.


Преобразование видео для iPod touch. Если при попытке синхронизировать видео из iTunes на iPod touch появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPod touch, можно преобразовать его. Выберите видео в своей медиатеке iTunes и выберите «Файл» > «Создать новую версию» > «Создать версию для iPod или iPhone». Затем добавьте преобразованное видео на iPod touch.

Удаление видео. Коснитесь кнопки «Изменить» в правом верхнем углу коллекции, затем коснитесь  на миниатюре видео. Если кнопки «Изменить» нет на экране, найдите значок  на миниатюрах видео; эти видео не были загружены на iPod touch, поэтому их невозможно удалить. Для удаления отдельных выпусков или серий в списке «Выпуски» смахните по выпуску влево.

При удалении из iPod touch видеоматериалов (кроме фильма, взятого напрокат) они не удаляются из медиатеки iTunes на компьютере, и позже их можно снова синхронизировать с iPod touch. Если повторно передавать видео на iPod touch при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Важно! После удаления взятого напрокат фильма из iPod touch его невозможно восстановить или перенести обратно на компьютер.

Управление воспроизведением

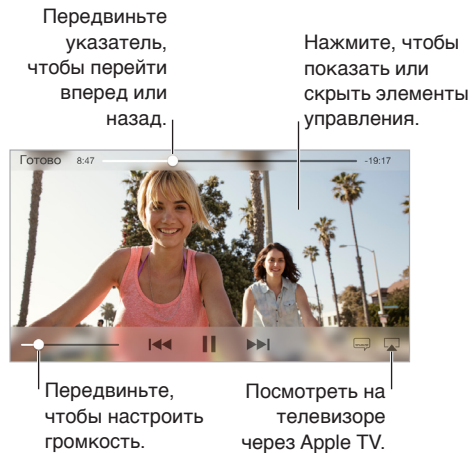

Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана. Коснитесь или . Также можно дважды коснуться видео. Если элементы управления не появляются, то данное видео уже имеет оптимальный размер.

Запуск воспроизведения с самого начала. Если видео состоит из нескольких глав, перетяните указатель воспроизведения на шкале воспроизведения до упора влево. Если глав нет, коснитесь .

Переход к следующей или предыдущей главе. Коснитесь или . Также можно дважды нажать центральную кнопку или соответствующую ей кнопку на совместимой гарнитуре (переход к следующей главе) или трижды (переход к предыдущей главе).

Перемотка вперед или назад. Коснитесь и удерживайте или . Также можно перетянуть бегунок влево или вправо. Перемещайте палец к нижней части экрана, перетягивая бегунок для более точной настройки.

Выбор альтернативного языка звукового сопровождения. Если в видео есть другие языки, коснитесь , затем выберите язык из списка «Звук».

Отображение субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь . Не все видеоматериалы содержат субтитры или скрытые субтитры.

Изменение внешнего вида субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Субтитры и скрытые субтитры».

Просмотр скрытых субтитров или субтитров для глухих и слабослышащих. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH».

Просмотр видео на телеустройстве. Коснитесь . Подробнее об AirPlay и других способах подключения можно узнать в разделе [Технология AirPlay](#) на стр. 40.

Настройки видео


Выберите «Настройки» > «Видео». Тут можно:

- выбрать, с какого места возобновить воспроизведение при открытии видео в следующий раз;
- выбрать показ только тех видеороликов, которые уже загружены на устройство;
- войти в Домашнюю коллекцию.




Начальные сведения о программе «Заметки»

Служба iCloud обеспечивает автоматический доступ к заметкам, созданным на iPod touch, с других устройств iOS и компьютеров Mac. Также можно читать и создавать заметки в других учетных записях, например Gmail или Yahoo!.

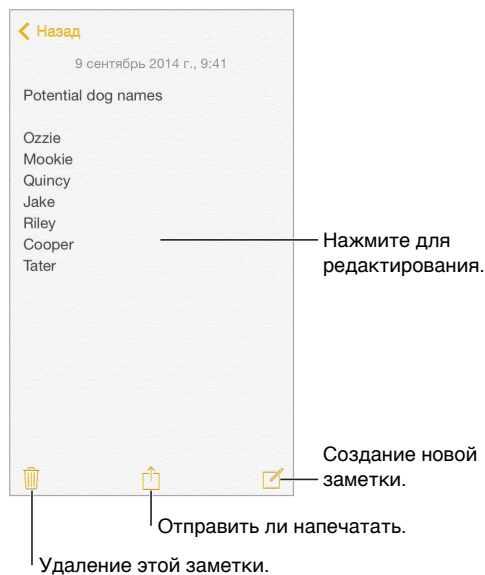

Просмотр заметок на других устройствах. Если для iCloud используются адреса электронной почты icloud.com, me.com или mac.com, выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Заметки». Если для iCloud используется учетная запись Gmail или другая учетная запись IMAP, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите «Заметки» для этой учетной записи. Ваши заметки появятся на всех Ваших устройствах iOS и компьютерах Mac, на которых используется тот же самый Apple ID.

Поиск заметки. Покрутите к началу списка заметок (или коснитесь верхней части экрана), чтобы появилось поле поиска, затем коснитесь поля и введите фразу, которую нужно найти. Поиск заметок можно также выполнять с главного экрана — потяните вниз за середину экрана.

Отправка или печать. Коснитесь  в нижней части заметки. Можно поделиться заметкой через программы Mail и «Сообщения» либо по AirDrop.

Удаление заметки. Смахните влево по заметке в списке.

Использование Siri. Скажите, например:

- «Создай новую заметку для путешествия»
- «Добавь зубную щетку в заметку для путешествия»
- «Добавь зонт»

Использование заметок в нескольких учетных записях

Общий доступ к заметкам из других учетных записей. Можно открывать доступ к заметкам из других учетных записей, например, Google, Yahoo! или AOL. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите «Заметки» для учетной записи.

Создайте заметку в определенной учетной записи. Коснитесь «Учетные записи» в верхней части списка заметок, выберите нужную запись и коснитесь «Новая». Заметки, созданные в учетной записи на iPod touch, отображаются в папке заметок этой учетной записи.


Выбор учетной записи по умолчанию для новых заметок. Выберите «Настройки» > «Заметки».

Просмотр всех заметок в определенной учетной записи. Коснитесь «Учетные записи» в верхней части списка заметок, затем выберите учетную запись.



Начальные сведения о программе «Напоминания»

Программа «Напоминания» поможет Вам не забыть о тех вещах, которые нужно сделать.

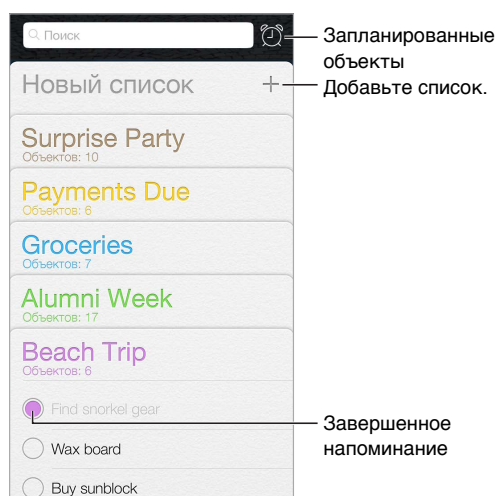

Добавление напоминания. Коснитесь списка, затем коснитесь чистой строки.

Использование Siri. Скажите, например:

- «Не забудь про зонт»
- «Добавь артишоки в список покупок»
- «Причитай мой список дел»

Общий доступ к списку. Коснитесь списка, затем коснитесь кнопки «Изменить». Выберите «Поделиться» и коснитесь команды «Добавить участника». Люди, для которых Вы открываете доступ, также должны использовать iCloud. После того как они примут приглашение и получат доступ к списку, они так же, как и Вы, смогут добавлять и удалять элементы списка, а также отмечать их как выполненные. Члены семьи также могут пользоваться общим доступом к списку. См. [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Удаление списка. При просмотре списка коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Удалить список». Все напоминания в списке также будут удалены.

Удаление напоминания. Смахните напоминание влево и коснитесь «Удалить».

Изменение порядка списков. Коснитесь и удерживайте название списка, затем перетяните список в нужное положение. Чтобы изменить порядок записей в списке, коснитесь «Изменить».

В каком списке это было? Прокрутите вверх, чтобы увидеть поле поиска. Поиск происходит во всех списках по названию напоминания. Для поиска напоминаний также можно использовать Siri. Например, скажите «Найди напоминание про молоко».

Операционная система OS X Yosemite позволяет передавать редактируемые напоминания с компьютера Mac на iPod touch и обратно. См. [Функция Непрерывности](#) на стр. 24.

Запланированные напоминания

Запланированные напоминания появляются по расписанию.



Планирование напоминаний. При редактировании напоминания коснитесь ⓘ, затем включите функцию «Напомнить в день». Коснитесь кнопки «Будильник», чтобы указать дату и время. Выберите опцию «Повторять», чтобы напоминания приходили через заданные промежутки времени.

Использование Siri. Скажите, например: «Напомни мне принять лекарство завтра в 18 часов».

Просмотр всех запланированных напоминаний. Коснитесь ⌚, чтобы показать список «Запланировано».

Не беспокоить. Можно отключить уведомления о напоминаниях, выбрав «Настройки» > «Уведомления». Чтобы временно отключить звук для напоминаний, включите режим «Не беспокоить».

Настройки программы «Напоминания»

Выберите «Настройки» > «Напоминания». Доступны следующие действия:


- выбор списка по умолчанию для новых напоминаний;
- синхронизация предыдущих напоминаний;

обновление напоминаний на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Напоминания». Чтобы напоминания обновлялись и на компьютере с OS X, включите iCloud на компьютере Mac. Некоторые другие виды учетных записей, например Exchange, также поддерживают напоминания. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Напоминания» для учетной записи, которую хотите использовать.



Программа «Акции» позволяет следить за котировками акций, отображать изменения курсов за определенный период времени и получать новости о компаниях.

Примечание. Для использования программы «Акции» iPod touch должен быть подключен к Интернету. См. [Подключение к Интернету](#) на стр. 14.

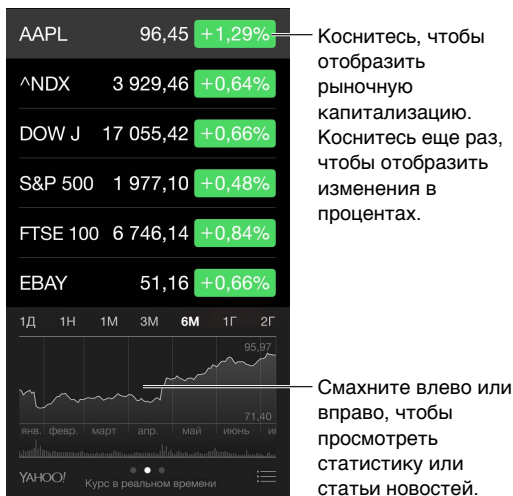

Управление списком акций. Коснитесь

- **Добавление объекта.** Коснитесь . Введите символ, название компании, название фонда или индекса, затем коснитесь «Найти».
- **Удаление элемента.** Коснитесь .
- **Изменение порядка элементов.** Перетяните вверх или вниз.

Во время просмотра данных по акциям можно касаться любых значений вдоль правой стороны экрана, чтобы переключаться на просмотр изменения стоимости акций, рыночной капитализации или процентных изменений. Смахивайте по информации в нижней части списка акций, чтобы увидеть обзор, графики и новости для выбранных акций. Коснитесь заголовка новостей, чтобы показать эту статью в Safari.

Информацию о акциях также можно просматривать во вкладке «Сегодня» в Центре уведомлений. См. [Центр уведомлений](#) на стр. 35.

Примечание. Котировки могут выводиться с задержкой 20 минут и более, величина задержки зависит от информационной службы.

Добавление статей с новостями в список для чтения. Коснитесь и удерживайте заголовок статьи, затем коснитесь «В список для чтения».

Использование Siri. Скажите, например:

- «Как дела на бирже?»
- «Какой курс акций Apple на сегодня?»


Дополнительные сведения. Коснитесь YAHOO!

Просмотр графика в полноэкранном режиме. Поверните iPod touch горизонтально. Смахните влево или вправо для доступа к графикам других акций.

- *Просмотр данных на определенную дату и время.* Коснитесь экрана одним пальцем.



- *Просмотр изменений котировок за определенный период.* Коснитесь графика двумя пальцами.

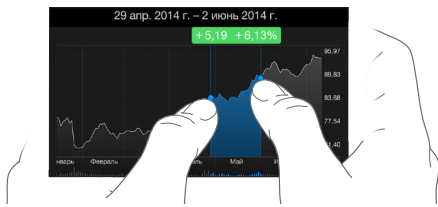

Использование iCloud для синхронизации списка акций на всех устройствах с iOS. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «iCloud Drive» или «Документы и данные». См. [Служба iCloud](#) на стр. 14.



Начальные сведения о программе «Game Center»

Game Center позволяет играть в Ваши любимые игры с друзьями, у которых есть устройство iOS или компьютер Mac (с OS X Mountain Lion или новее). Для использования Game Center требуется подключение к Интернету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении синдрома запястного канала см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.



Начало работы. Откройте Game Center. Если Ваш псевдоним отображается в верхней части экрана, значит, Вы уже вошли в систему. В противном случае Вам нужно будет ввести свой Apple ID и пароль.

Поиск игр. Коснитесь раздела «Игры», чтобы выбрать рекомендованную игру, посмотреть игры в App Store (в информации об игре должно быть указано, что поддерживается Game Center) или приобрести игру, в которую играет кто-то из Ваших друзей. См. [Игры с друзьями](#) на стр. 115.

Играем! Коснитесь «Игры», выберите игру, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Играть».

Как выйти из системы. При выходе из программы Game Center можно не выходить из своей учетной записи. Чтобы все же выйти, выберите «Настройки» > «Game Center» и коснитесь своего Apple ID.

Игры с друзьями

Приглашение друзей в игру с несколькими игроками. Коснитесь «Друзья», выберите друга, выберите игру, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу. Если игра позволяет или требует участия нескольких игроков, добавьте игроков и коснитесь «Далее». Отправьте приглашение и ожидайте, когда его примут другие игроки. Когда все будут готовы, начните игру. Если друг занят или не отвечает, можно коснуться кнопки «Автосовпадения», чтобы служба Game Center нашла для Вас другого соперника, или кнопки «Пригласить», чтобы пригласить кого-нибудь другого.

Отправка запроса на добавление в друзья. Коснитесь «Друзья», затем коснитесь ⊕ и введите электронный адрес друга или его псевдоним в Game Center. Для просмотра контактов коснитесь ⊕. (Чтобы добавить в один запрос несколько друзей, коснитесь клавиши возврата каретки после каждого адреса.) Также можно коснуться имени любого игрока в любом месте Game Center.

Приглашение улучшить Ваш результат. Коснитесь одного из Ваших результатов или достижений и коснитесь «Вызвать друзей».

Во что играют Ваши друзья и каковы их результаты? Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга, затем коснитесь облачка «Игры» или «Очки».

Хотите приобрести игру, которую уже купил Ваш друг? Коснитесь «Друзья», затем коснитесь имени друга. Коснитесь облака игр, коснитесь нужной игры в списке, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу.

Поиск новых друзей. Чтобы просмотреть список друзей Ваших друзей, коснитесь имени друга и коснитесь его облачка «Друзья».

Удаление друга. Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга и коснитесь ••• вверху справа.

Как не показывать свой адрес электронной почты. Отключите «Публичный профиль» в настройках учетной записи Game Center. См. раздел [Настройки программы Game Center](#) ниже.

Отключение игр с несколькими игроками или запросов на добавление в друзья. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения». Если параметры недоступны, сначала коснитесь варианта «Включить Ограничения» (вверху).

Ведите себя достойно. Для сообщения о неподобающем или оскорбительном поведении коснитесь «Друзья», коснитесь имени участника, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Сообщить о проблеме».

Настройки программы Game Center

Выберите «Настройки» > «Game Center». Тут можно:

- выйти из учетной записи (коснувшись своего Apple ID);
- разрешить приглашения;
- разрешить ближайшим игрокам находить Вас;
- редактировать свой профиль Game Center (коснитесь своего псевдонима);
- получать рекомендации в друзья из Контактов и Facebook.

Выбор уведомлений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Game Center». Если Game Center не отображается, включите режим «Уведомления».

Изменение ограничений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения».



Программа «Киоск» позволяет упорядочить программы для просмотра журналов и газет и автоматически загружает новые выпуски, когда iPod touch подключен к Wi-Fi.



Примечание. Для загрузки программ «Киоска» необходимо подключение к Интернету, но можно также читать загруженные материалы без подключения. Функция «Киоск» доступна не во всех регионах.


Поиск программ для «Киоска». Коснитесь «Киоск», чтобы на экране появилась полка, затем коснитесь «Магазин». После покупки программа для Киоска добавляется на полку. После загрузки программы откройте ее для просмотра выпусков и вариантов подписки. Подписки представляют собой встроенные покупки, плата за которые взимается с Вашего Apple ID.

Отключение автоматических обновлений. Программы автоматически обновляются по Wi-Fi, если обновление не отключено в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление контента».



Начальные сведения о программе «iTunes Store»

Для добавления музыки, телешоу, фильмов и других материалов на iPod touch используйте iTunes Store.

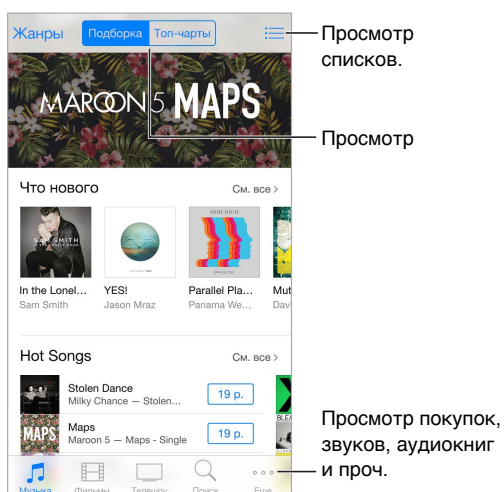

Примечание. Для использования iTunes Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах.


Просмотр и поиск

Просмотр по категории или жанру. Коснитесь одной из категорий («Музыка», «Фильмы», «Телешоу»). Коснитесь кнопки «Жанры», чтобы уточнить поиск.

Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Можно коснуться поискового слова, которое активно используется другими пользователями iTunes или ввести собственное слово в поле поиска и снова коснуться кнопки «Поиск».


Доступ к покупкам родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать мелодии, телепередачи и фильмы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи.

Поиск с помощью Siri. Siri может искать объекты и совершать покупки в iTunes Store. Например, можно сказать «Get a new ringtone» (Найди новый рингтон) или «Purchase (Купи) название песни by название группы». Можно попросить Siri загрузить подкаст или погасить подарочную карту. Для достижения лучших результатов в начале команды для Siri лучше использовать слово «purchase» (купи), а не «buy».



Установка тегов с помощью Siri. Если Вы услышали приятную мелодию, спросите Siri: «What song is playing?» (Что это за песня?). Siri ответит Вам и подскажет, как приобрести понравившуюся песню. Кроме того, Siri сохранит песню на вкладке Siri в iTunes Store, чтобы Вы могли приобрести ее позже. Выберите раздел «Музыка», коснитесь , затем коснитесь вкладки Siri, чтобы увидеть список песен с тегами, доступных для предварительного прослушивания и покупки.




Коснитесь, чтобы просмотреть «Список желаний» и рекомендации.

Новая музыка на радио. При прослушивании радио воспроизводимые песни появляются на вкладке «Радио» в iTunes Store, так что их можно предварительно прослушать и приобрести. Коснитесь раздела «Музыка», коснитесь , затем выберите «Радио».


Предварительное воспроизведение песни или видео. Коснитесь объекта.

Пополнение списка желаний. Когда Вы слышите песню, которую надеетесь купить в iTunes Store, коснитесь  и выберите команду «В Список желаний». Чтобы просмотреть «Список желаний» в iTunes Store, выберите раздел музыки, фильмов или телешоу, коснитесь  и выберите «Список желаний».

Выберите свои любимые кнопки Чтобы переупорядочить кнопки, коснитесь «Еще» и коснитесь «Изменить». Чтобы заменить кнопку, перетяните другой значок на кнопку, которую требуется заменить. Коснитесь «Готово».

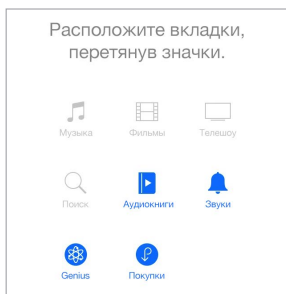

Покупка, прокат или погашение кода

Коснитесь цены объекта (или коснитесь «Бесплатно»), затем коснитесь снова, чтобы купить его. Если вместо цены отображается значок , то этот объект уже был Вами куплен, и его можно загрузить снова бесплатно.


Одобрение покупок через Семейный доступ. Благодаря настройкам функции Семейный доступ глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими 18 лет. Например, в разделе «Родитель/Опекун» > «Попросить купить» указан определенный несовершеннолетний член семьи. Теперь, если этот член семьи попытается совершить покупку, главе семьи будет направлено сообщение с предложением одобрить покупку. Подробнее о настройке Семейного доступа рассказано в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Использование подарочной карты или кода. Выберите категорию (например, «Музыка»), перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь команды «Ввести код». Также можно попросить Siri «Погаси подарочную карту iTunes Store».

Использование iTunes Pass. Если добавить iTunes Pass в Passbook, будет проще пополнять счет учетной записи Apple ID и делать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, не используя кредитную или дебетовую карту. Чтобы добавить iTunes Pass в iTunes Store, коснитесь категории, прокрутите до конца списка, коснитесь «Погасить», затем коснитесь «Пристаупить» в разделе «iTunes Pass». Пополнять счет iTunes Pass можно в розничных магазинах Apple в большинстве стран мира.

Отправка подарка. Найдите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть одну из категорий (музыка, фильмы или телешоу), прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Просмотр состояния загрузки. Коснитесь «Еще», затем коснитесь «Загрузки».

Купили с другого устройства? Выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store», чтобы настроить функцию автоматической загрузки на iPod touch. Чтобы просмотреть купленную музыку, фильмы и телешоу, в программе iTunes Store коснитесь «Еще» > «Покупки».

Просмотр времени проката. В некоторых регионах можно брать фильмы напрокат. Вам дается 30 дней для начала просмотра взятого напрокат фильма. После начала просмотра фильм можно воспроизводить неограниченное количество раз в предоставленный промежуток времени (24 часа в iTunes Store для США, 48 часов для других стран). По истечении этого временного ограничения фильм удаляется. Взятые напрокат объекты нельзя переносить на другие устройства, однако можно использовать технологию AirPlay и Apple TV для просмотра на телеустройствах.

Настройки программы iTunes Store

Для настройки параметров iTunes Store выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем коснитесь «Просмотреть Apple ID». Для изменения пароля коснитесь поля «Apple ID», затем выберите «Пароль».

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем можно ввести другой Apple ID.


Подписка на функцию iTunes Match или ее включение. Можно подписаться на услугу iTunes Match, которая сохраняет в iCloud музыку и другие материалы. См. [iTunes Match](#) на стр. 74. Если Вы оформили подписку, включите iTunes Match, чтобы получить доступ к музыке на iPod touch где угодно.

Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Музыка», «Книги» или «Обновления». Материалы автоматически обновляются по Wi-Fi, если обновление не отключено в меню «Автоматические загрузки».



Начальные сведения о программе «App Store»

Для поиска, покупки и загрузки программ на iPod touch можно использовать App Store. Программы обновляются автоматически по сети Wi-Fi (если эта функция не отключена), так что в Вашем распоряжении всегда будут новейшие функции и усовершенствования.

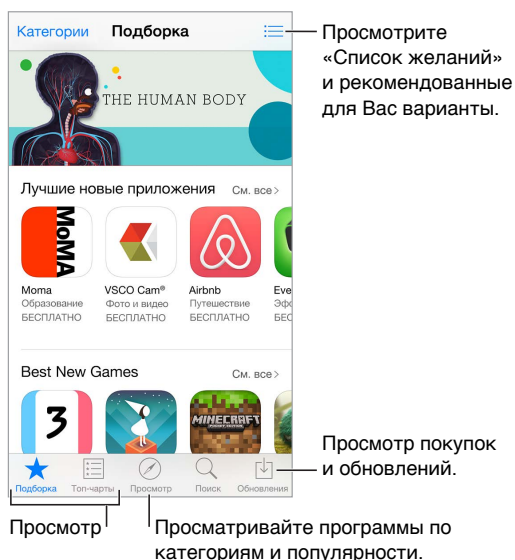


Примечание. Для использования App Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин App Store доступен не во всех регионах.


Поиск программ

Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Также можно коснуться «Категории», чтобы искать по типам программ.

Поиск программ с помощью Siri. Siri может искать объекты и совершать покупки в App Store. Например, можно сказать Siri: «Найди программы Apple» или «Купи название программы».


Доступ к приложениям родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать программы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 37.


Рассказать другу о программе? Найдите программу, коснитесь  и выберите метод отправки сообщения. См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 36.

Использование Списка желаний. Чтобы запомнить программу, которую стоит купить позже, коснитесь  на странице программы, затем коснитесь «В Список желаний».

Поиск программ по категории. Выберите команду «Просмотр» и коснитесь категории, в которой хотите просмотреть программы, например, категории «Образование», «Медицина» или «Спорт». Выбериайте подкатегории, чтобы сузить поиск.

Какие программы используют окружающие? Коснитесь «Просмотр», чтобы увидеть наиболее популярные программы среди окружающих Вас людей (необходимо включить Службы геолокации в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация»). Эту функцию стоит использовать, например, в музее, на спортивном мероприятии или в поездках для получения дополнительной полезной информации и интересного опыта.

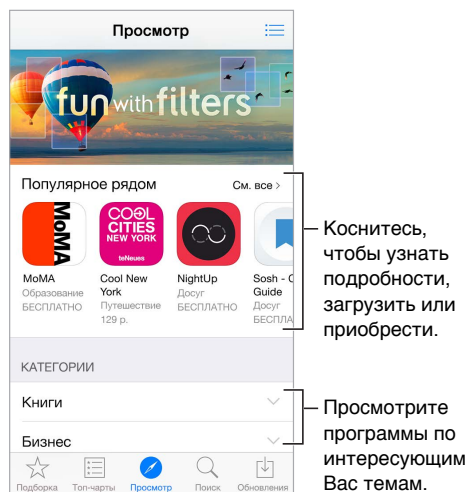


Удаление программы. Коснитесь значка программы на главном экране и удерживайте его, пока значок не начнет покачиваться, затем коснитесь . Нажмите кнопку «Домой», когда закончите. Встроенные программы удалить невозможно. При удалении программы также удаляются все ее данные. Можно бесплатно загрузить еще раз любую программу, приобретенную в App Store.

Подробную информацию о стирании всех программ, данных и настроек см. в разделе [Сброс настроек iPod touch](#) на стр. 181.


Покупка, погашение кода и загрузка

Коснитесь цены объекта, затем выберите «Купить», чтобы приобрести его. Если приложение бесплатно, выберите вариант «Бесплатно» и коснитесь команды «Установить».

Если вместо цены отображается значок , то эта программа уже была куплена Вами, и ее можно загрузить снова бесплатно. Во время загрузки или обновления программы на экране «Домой» отображается ее значок и индикатор хода выполнения загрузки.


Одобрение покупок через Семейный доступ. Благодаря настройкам функции Семейный доступ глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими 18 лет. Например, в разделе «Родитель/Опекун» > «Попросить купить» указан определенный несовершеннолетний член семьи. Теперь, если этот член семьи попытается совершить покупку, главе семьи будет направлено сообщение с предложением одобрить покупку. Подробнее о настройке Семейного доступа рассказано в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

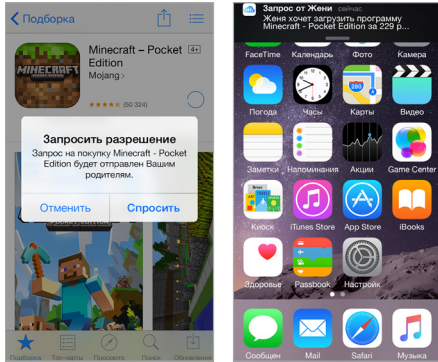

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 37.

Использование подарочной карты или кода. Коснитесь «Подборка», перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь «Ввести код». Также можно попросить Siri «Погаси подарочную карту iTunes Store».

Отправка подарка. Просмотрите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть раздел «Подборка», прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Ограничение встроенных покупок. Многие программы предлагают дополнительные функции и содержимое для дополнительной оплаты. Чтобы ограничить возможность покупок из какой-либо программы, выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» (убедитесь, что функция «Ограничения» включена) и задайте необходимые параметры (например, введите ограничение по возрасту или укажите необходимость вводить пароль сразу или каждые 15 минут). Чтобы запретить любые покупки, можно выключить функцию «Встроенные покупки». См. раздел [Ограничения](#) на стр. 42.

Использование iTunes Pass. Если добавить iTunes Pass в Passbook, будет проще пополнять счет учетной записи Apple ID и делать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, не используя кредитную или дебетовую карту. Чтобы добавить iTunes Pass в App Store, коснитесь раздела «Подборка», прокрутите до конца списка, коснитесь «Погасить», затем коснитесь «Приступить» в разделе «iTunes Pass». Пополнять счет iTunes Pass можно в розничных магазинах Apple в большинстве стран мира.

Настройки программы App Store

Для настройки параметров App Store выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем коснитесь «Просмотреть Apple ID». Для изменения пароля коснитесь поля «Apple ID», затем выберите «Пароль».

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем введите другой Apple ID.

Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Программы» в Автоматических загрузках. Программы автоматически обновляются по Wi-Fi, если только этот параметр не отключен.




Загрузка книг

Загрузка книг из iBooks Store. В iBooks используйте кнопки в нижней части экрана, чтобы войти в iBooks Store. Коснитесь раздела «Подборка», чтобы просмотреть новинки, или раздела «Топ-чарты», чтобы увидеть наиболее популярные книги. Чтобы найти определенную книгу, коснитесь раздела «Поиск».

Использование Siri. Скажите, например: «Найди книги автора *имя автора*».

Чтение книги

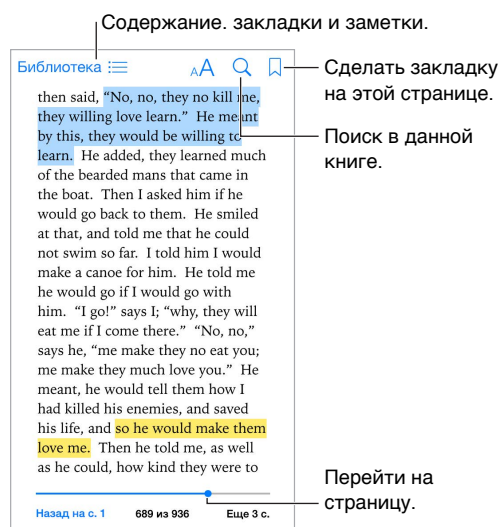

Открытие книги. Коснитесь книги, которую хотите прочитать. Если Вы не видите ее на полке, смахните влево или вправо для просмотра других коллекций.

Отображение элементов управления. Коснитесь около центра страницы. Разные книги имеют разные элементы управления, однако чаще всего Вам доступны поиск, просмотр оглавления и возможность поделиться тем, что Вы прочитали.

Закрытие книги. Коснитесь значка «Библиотека» или сведите пальцы на странице книги.

Увеличение изображения. Дважды коснитесь изображения. В некоторых книгах можно коснуться и удерживать изображение, чтобы вывести на экран увеличительное стекло, которое можно использовать для просмотра изображения.

Чтение по колонкам. В книгах, где это поддерживается, дважды коснитесь колонки текста, чтобы увеличить ее, затем смахните вверх или влево, чтобы перейти к следующей колонке.

Переход на определенную страницу. Используйте элементы навигации по страницам внизу экрана. Можно также коснуться 🔍 и ввести номер страницы, затем коснуться номера страницы в результатах поиска.

Просмотр определения слова. Дважды коснитесь слова, затем коснитесь «Дать определение» в появившемся меню. Определения доступны не для всех языков.


Сохранение места чтения. Коснитесь 📑, чтобы добавить закладку; коснитесь еще раз, чтобы удалить закладку. Можно сделать несколько закладок. Чтобы увидеть все закладки, коснитесь ☰ и выберите «Закладки». При закрытии книги закладку добавлять не нужно, поскольку iBooks запоминает место, на котором Вы остановились.

Сохранение интересных фрагментов. Некоторые книги позволяют добавлять заметки и выделять текст. Чтобы выделить фрагмент, коснитесь слова и удерживайте палец, а затем передвиньте его, чтобы обозначить выделяемый фрагмент. Чтобы создать заметку, двойным касанием выберите слово, затем перетяните точки захвата для настройки выделенного фрагмента и коснитесь команды «Заметка» в появившемся меню. Для просмотра всех заметок и выделенных фрагментов коснитесь ☰, затем коснитесь «Заметки».

Отправка интересных фрагментов другим пользователям. Коснитесь выделенного текста, а затем в открывшемся меню выберите 📎. Если книга была загружена из iBooks Store, ссылка на книгу добавляется автоматически. (Функция отправки фрагментом доступна не во всех регионах.)

Отправка ссылки на книгу. Коснитесь рядом с центром страницы для отображения элементов управления, затем коснитесь ☰. Выберите 📎, затем коснитесь команды «Поделиться книгой».

Изменение внешнего вида книги. Некоторые книги позволяют изменить шрифт, размер шрифта и цвет страницы. (Коснитесь Ⓐ.) В разделе «Настройки» > «iBooks» можно изменить разбивку и выравнивание. Эти настройки применяются ко всем книгам, которые их поддерживают.

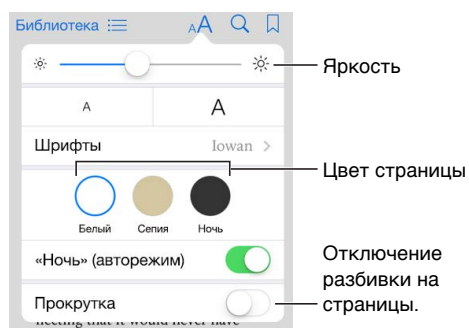

Изменение яркости. Коснитесь ☀️. Если ☀️ не отображается, сначала коснитесь Ⓐ.


Уменьшите яркость экрана при низкой освещенности. Включите авторежим «Ночь», чтобы изменить вид книжной полки, а также цвет и яркость страниц при использовании iBooks в условиях низкой освещенности. (Не все книги поддерживают авторежим «Ночь».)


Просмотр мультимедийных материалов

В некоторых книгах есть интерактивные элементы, например видеоролики, диаграммы, презентации, галереи и трехмерные объекты. Чтобы открыть мультимедийный объект, коснитесь его, смахните по нему или разведите на нем пальцы. Чтобы просмотреть объект во весь экран, разведите два пальца. Завершив просмотр, сведите пальцы, чтобы закрыть объект.

Заметки и термины глоссария


В книгах, где это поддерживается, можно просмотреть все выделенные фрагменты и заметки в виде карточек.

Просмотр всех заметок. Коснитесь . Выполните поиск по заметкам или коснитесь главы, чтобы увидеть заметки в этой главе.


Удаление заметок. Коснитесь «Выбрать», выберите заметки, затем коснитесь .


Просмотр заметок в виде карточек. Коснитесь кнопки «Карточки». Перемещайтесь между карточками смахиванием. Коснитесь «Перевернуть», чтобы увидеть обратную сторону карточки.

Перемешивание карточек. Коснитесь , затем включите перемешивание.

Просмотр терминов глоссария. Если в книге есть глоссарий, коснитесь , чтобы включить эти слова в карточки.


Прослушивание аудиокниги

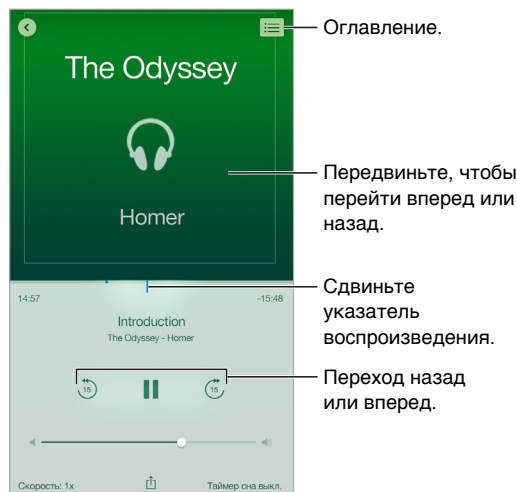

Открытие аудиокниги. Аудиокниги обозначаются значком  на обложке. Коснитесь книги, которую хотите прослушать. Если Вы не видите ее в медиатеке, смахните влево или вправо для просмотра других коллекций.

Переход дальше вперед или назад. Коснитесь стрелки и удерживайте ее либо сдвиньте и удерживайте обложку. Чтобы изменить количество секунд в одном шаге пропуска, перейдите в «Настройки» > «iBooks».

Ускорение или замедление. Коснитесь кнопки «Скорость» и выберите скорость воспроизведения. 1x — обычная скорость, 0,75x — три четверти обычной скорости, и т. д.


Переход к определенной главе. Коснитесь , затем коснитесь главы. В некоторых книгах нет маркеров глав.

Переход к определенному времени. Перетяните указатель воспроизведения, расположенный под обложкой книги. На временной шкале отмечается место, с которого Вы в этот раз начали прослушивание. Коснитесь метки, чтобы перейти к этому месту.

Установка ночного таймера. Прежде чем начать воспроизведение, коснитесь кнопки «Таймер сна», затем выберите интервал времени, после которого воспроизведение звука автоматически остановится.

Загрузка ранее приобретенной аудиокниги. Можно загрузить книгу заново из списка «Покупки» в iBooks Store.

Упорядочивание книг

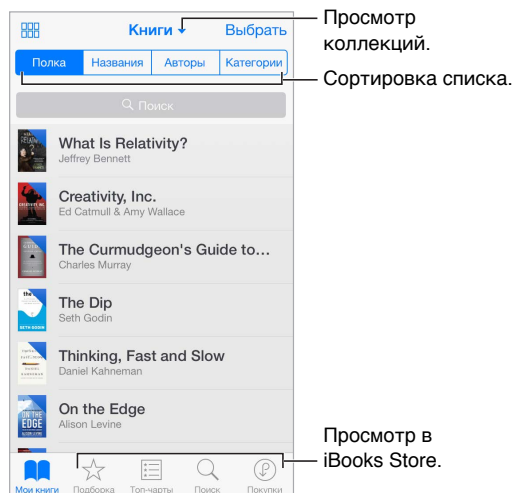

Просмотр книг по названию или обложке. Коснитесь  или .

Просмотр только аудиокниг или файлов PDF. Коснитесь имени коллекции (в верхней части экрана) и выберите «PDF» или «Аудиокниги».

Упорядочивание книг по коллекциям. Коснитесь «Выбрать» и выберите книги для перемещения в коллекцию. Чтобы создать или отредактировать коллекции, коснитесь имени текущей коллекции (вверху экрана). Некоторые встроенные коллекции, например «PDF», нельзя переименовать или удалить.

Изменение порядка книг. При просмотре книг по обложкам коснитесь и удерживайте обложку, затем перетяните ее в новое место. При просмотре книг по названиям отсортируйте список, используя кнопки вверху экрана. Коллекция «Все книги» упорядочивается автоматически. Если Вы хотите упорядочить книги вручную, переключитесь на другую коллекцию.


Поиск книги. Потяните вниз, чтобы открыть поле поиска вверху экрана. Поиск выполняется по названию и автору.

Скрытие приобретенных, но не загруженных книг. Коснитесь имени коллекции (в верхней части экрана) и включите функцию «Скрыть книги iCloud».

Чтение PDF

Синхронизация PDF. На компьютере Mac добавьте PDF в iBooks для OS X, откройте iTunes, выберите PDF и выполните синхронизацию. В iTunes на компьютере под управлением Windows выберите «Файл» > «Добавить в медиатеку», выберите PDF и выполните синхронизацию. Подробнее о синхронизации см. в Справке программы iTunes.

Добавление вложенного PDF из письма в iBooks. Откройте сообщение электронной почты, затем коснитесь и удерживайте вложенный файл PDF. Выберите «Открыть в iBooks» в появившемся меню.

Печать PDF. Открыв PDF, коснитесь , затем выберите «Напечатать». Необходим принтер с поддержкой AirPrint. Подробную информацию о AirPrint см. в разделе [Технология AirPrint](#) на стр. 41.

Отправка PDF по электронной почте. Открыв PDF, коснитесь , затем выберите «E-mail».

Настройки iBooks

Ограничение доступа к книгам и аудиокнигам, содержащим ненормативный контент. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» и выберите нужный вариант для параметра «Книги».

Выберите «Настройки» > «iBooks». Доступны следующие действия:

- Синхронизация коллекций и закладок (включая заметки и информацию о текущей странице) с другими устройствами.
- Отображение онлайн-контента книги. Некоторые книги могут обращаться к видео- или аудиоматериалам, которые хранятся в Сети.
- Изменение направления переворачивания страниц при касании левого поля.



Общие сведения о Вашем здоровье

Используйте программу «Здоровье», чтобы следить за состоянием своего здоровья и результатами тренировок. Введите данные для основных параметров или импортируйте данные в программу «Здоровье» из другой программы или с устройства, фиксирующего состояние здоровья и физическую активность. Можно даже предоставить доступ к определенным данным для некоторых программ, а через программы — для некоторых медицинских учреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. iPod touch и программа «Здоровье» не являются медицинскими приборами. См. раздел [Важная информация по безопасности](#) на стр. 176.

Обзор

День | Неделя | Месяц | Год

Активные калории 467 ккал
Среднее за день: 428 | Сегодня: 743

Сон 7 ч 29 мин
Среднее за день: 7 ч 9 мин | последняя ночь: 9,5

Пульс 68 удар/мин
Мин: 53 | Макс: 136

Обзор | Медицинские | Источник

Коснитесь любого объекта, чтобы увидеть подробную информацию.

Подключение устройств для обновления данных о состоянии здоровья и тренировках.

Просмотр всех доступных данных, управление обменом данными и возможность добавления в раздел «Обзор».

Просмотр выбранных данных о здоровье и тренировках.

Сбор данных о состоянии здоровья и результатах тренировок

Ввод собственных данных. Если параметр представлен в разделе «Обзор», выберите его и коснитесь команды «Добавить результат». Если параметр не представлен в разделе «Обзор», выберите раздел «Медданные» внизу экрана, коснитесь нужного параметра и выберите команду «Добавить результат».

Импорт данных с устройства. Для выполнения импорта данных следуйте инструкции, прилагаемой к устройству. Если устройство поддерживает Bluetooth, необходимо создать для него пару с iPod touch, см. [Устройства Bluetooth](#) на стр. 41.

Импорт данных из программы. Для выполнения импорта данных следуйте инструкции, прилагаемой к программе. Затем в запросе на общий доступ укажите, к каким данным программы «Здоровье» можно открыть доступ.

Прекращение сбора данных в программе. Коснитесь раздела «Источники» внизу экрана «Здоровье» и выберите программу из списка. Также можно коснуться соответствующего параметра в разделе «Обзор» или «Медданные», коснуться команды «Открыть доступ к данным» и выбрать программу в списке «Источники данных».

Обмен данными о состоянии здоровья и результатах тренировок


Открытие доступа к данным Для выполнения импорта данных следуйте инструкции, прилагаемой к программе или устройству. Затем в запросе на общий доступ укажите, к каким данным программы «Здоровье» можно открыть доступ. Например, медицинское учреждение предоставило Вам программу, которая измеряет кровяное давление и пересылает результаты Вашему врачу. Вам нужно установить эту программу и разрешить программе «Здоровье» предоставлять по запросу информацию о кровяном давлении.

Прекращение обмена данными. Коснитесь раздела «Источники» внизу экрана «Здоровье» и выберите программу из списка. Также можно коснуться соответствующего параметра в разделе «Обзор» или «Медданные», коснуться команды «Открыть доступ к данным» и выбрать программу в списке «Открыть доступ программам».




Начальные сведения о программе Passbook


В Passbook удобно хранить все свои посадочные талоны, билеты в кино, купоны, подарочные карты и многие другие карточки и пропуска. Сканируйте карту на iPod touch, чтобы зарегистрироваться на авиарейс, войти на сеанс в кинотеатре либо использовать купон на скидку. На картах может содержаться полезная информация — например, баланс на карте для кофе, срок окончания действия скидочного купона или номер места в билете на концерт.

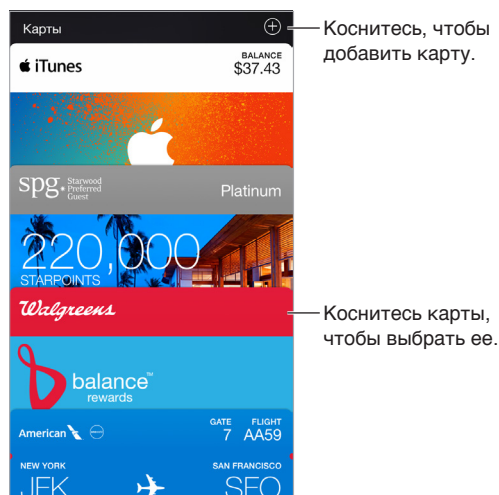

Passbook на ходу

Поиск программ, поддерживающих Passbook. Коснитесь опции «ПО для Passbook» на карте «Добро пожаловать». Также можно открыть страницу www.itunes.com/ru/passbookapps на компьютере. Добавлять карты можно из программ, сообщений электронной почты, программы «Сообщения» или веб-сайтов при совершении покупки или получении купона либо подарка. Обычно достаточно коснуться карты или ссылки на карту, чтобы добавить ее в программу Passbook. Можно также сканировать коды из рекламных объявлений или чеков. Они тоже будут загружаться в Passbook.

Сканирование кода. Коснитесь , затем коснитесь «Сканировать код». Чтобы добавить код, поднесите к нему iPod touch и наведите.

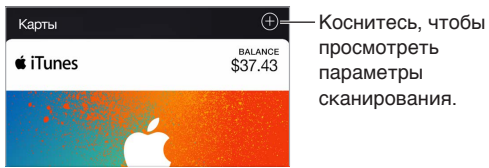


Использование карты. Если напоминание для карты появилось на заблокированном экране, проведите по напоминанию, чтобы увидеть карту. Также можно открыть программу Passbook, выбрать нужную карту и поднести штрих-код на карте к сканеру.


Отправка карты. Можно отправить карту через программы Mail и «Сообщения» либо по AirDrop. См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 36.

Отображение карты по месту. Некоторые карты могут появляться на заблокированном экране iPod touch, когда он разблокируется в определенном месте в подходящее время — например, в аэропорту во время регистрации на рейс. Для этого необходимо включить Службы геолокации в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации».


Изменение порядка карт. Перетяните карту на новую позицию в списке. Порядок карт обновится на всех Ваших устройствах с iOS 7 или новее.

Обновление карты. Обычно карты обновляются автоматически. Чтобы обновить карту вручную, коснитесь карты, коснитесь  и потяните карту вниз.

Использование iTunes Pass. Если добавить iTunes Pass в Passbook, будет проще пополнять счет учетной записи Apple ID и делать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, не используя кредитную или дебетовую карту. Чтобы добавить iTunes Pass, выберите «App Store» > «Ввести код», затем коснитесь «Приступить» в разделе «iTunes Pass». Пополнять счет iTunes Pass можно в розничных магазинах Apple в большинстве стран мира.

Карта просканирована? Коснитесь карты, коснитесь , затем коснитесь «Удалить».

Настройки программы Passbook

Отмена появления карт на заблокированном экране. Выберите «Настройки» > «Пароль», затем коснитесь «Включить пароль». Затем в разделе «Доступ с закрытым экраном» выключите эту функцию для Passbook. Чтобы на экране блокировки не появлялась только определенная карта с уведомлением, коснитесь  и отключите параметр «На закрытом экране».

Настройка параметров уведомлений. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Passbook».

Добавление карт на другие устройства iOS. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите Passbook.


Калькулятор

27




Цифры и функции программы «Калькулятор» используются так же, как и в обычном калькуляторе.

Быстрый доступ к Калькулятору. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления.

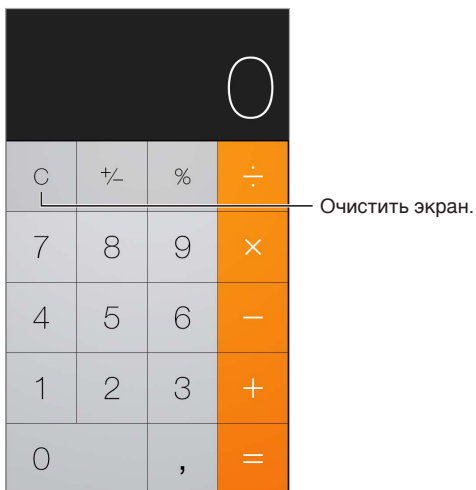


Для использования научного калькулятора поверните iPod touch горизонтально.

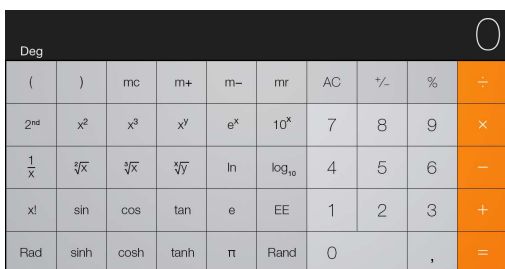



Начальные сведения о программе «Подкасты»

Запустите программу «Подкасты», чтобы просматривать, оформлять подписку на Ваши любимые аудио- и видеоподкасты и воспроизводить их на iPod touch.

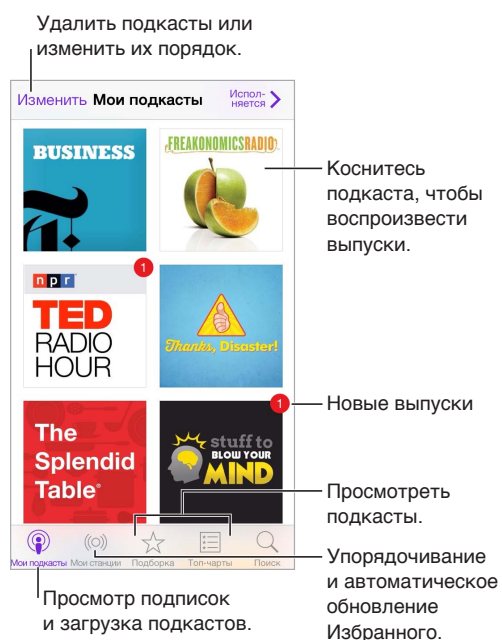


Выбор подкастов и выпусков

Доступ к новым подкастам. Коснитесь «Подборка» или «Топ-чарты» в нижней части экрана.

Поиск новых подкастов. Коснитесь «Найти» в нижней части экрана.

Поиск в медиатеке. Коснитесь «Мои подкасты», затем перетяните вниз от центра экрана, чтобы отобразить поле поиска.


Предварительный просмотр или потоковая передача выпуска. Коснитесь подкаста, затем выберите выпуск.

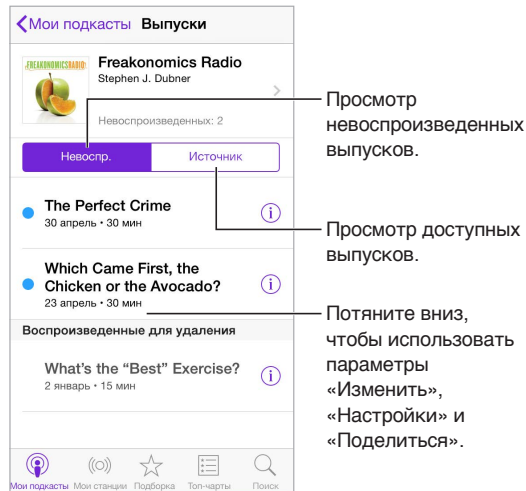

Просмотр невоспроизведенных выпусков.

Просмотр доступных выпусков.

Потяните вниз, чтобы использовать параметры «Изменить», «Настройки» и «Поделиться».


Получение дополнительной информации. Коснитесь , чтобы получить подробную информацию о выпуске. Коснитесь любой ссылки в описании подкаста или выпуска, чтобы открыть веб-страницу в Safari.

Поиск новых выпусков. Откройте вкладку «Невоспроизведенные», чтобы просмотреть выпуски, о которых Вы еще не слышали.

Просмотр выпусков. Выберите вкладку «Источник», чтобы увидеть доступные для загрузки или потоковой передачи выпуски.

Загрузка выпуска на iPod touch. Коснитесь  рядом с выпуском.

Получение новых выпусков по мере их появления. Оформите подписку на подкаст. Если Вы просматриваете подкасты в разделе «Подборка» или «Топ-чарты», коснитесь нужного подкаста, затем коснитесь «Подписаться». Если Вы уже загружали выпуски, коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст, коснитесь «Настройки» в верхней части списка выпусков, затем включите параметр «Подписка».

Сохранение выпусков. Коснитесь  рядом с выпуском, затем выберите «Сохранить выпуск». Коснитесь команды «Отменить загрузку», чтобы удалить сохраненный выпуск.

Управление воспроизведением

Используйте элементы управления воспроизведением, чтобы перематывать подкаст вперед или назад, устанавливать скорость, пропускать выпуски и выполнять другие действия.



Просмотр информации о подкасте во время прослушивания. Коснитесь изображения подкаста на экране «Исполняется».


Прокрутка вперед или назад с большей точностью. Перемещайте палец к верхней части экрана, перетягивая бегунок воспроизведения влево или вправо. Находясь рядом с элементами управления воспроизведением, Вы можете быстро просмотреть весь эпизод. Находясь рядом с верхней частью экрана, Вы можете пролистывать эпизод по одной секунде.

Использование Siri. Скажите, например:

- «Воспроизведи подкаст»
- «Воспроизведи в два раза быстрее»
- «Перемотай на 10 секунд вперед»

Настройка станций избранных подкастов

Создайте из избранных подкастов собственные станции и настройте автоматическое обновление выпусков на всех своих устройствах.

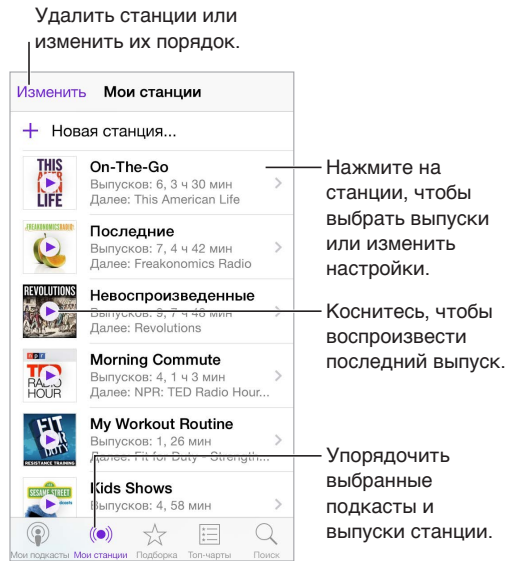

Объединение выпусков из разных подкастов. Для добавления выпусков в станции «On-The-Go», коснитесь «Мои станции», выберите «On-The-Go», затем коснитесь «Добавить» или коснитесь ① рядом с любым выпуском в медиатеке. Можно также коснуться и удерживать любой выпуск, а затем коснуться «Добавить в On-The-Go».

Создание станции. Коснитесь «Мои станции», затем коснитесь ⊕.

Изменение порядка списка станций или подкастов в станции. Выберите «Мои станции», коснитесь «Изменить» над списком станций или списком выпусков, затем перетяните ≡ вверх или вниз.

Изменение порядка воспроизведения выпусков в станции. Выберите станцию, затем коснитесь «Настройки».

Изменение порядка в медиатеке подкастов. Коснитесь «Мои подкасты», выберите режим просмотра списка в правом верхнем углу, коснитесь «Изменить», затем перетяните ≡ вверх или вниз.

Отображение самых первых загруженных подкастов первыми в списке. Коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст, затем коснитесь «Настройки».

Воспроизведение подкастов из списка станции. Коснитесь ▶ рядом с названием станции.

Настройки подкастов


Выберите «Настройки» > «Подкасты». Доступны следующие действия:

- синхронизировать подписки на подкасты на всех Ваших устройствах;
- выбрать частоту проверки наличия новых выпусков для программы «Подкасты»;
- автоматическая загрузка выпусков;
- сохранение выпусков после их воспроизведения.



Начальные сведения о программе «Диктофон»

Диктофон позволяет использовать iPod touch как портативное записывающее устройство. Вы можете пользоваться либо встроенным микрофоном, либо совместимой гарнитурой, либо внешним микрофоном.

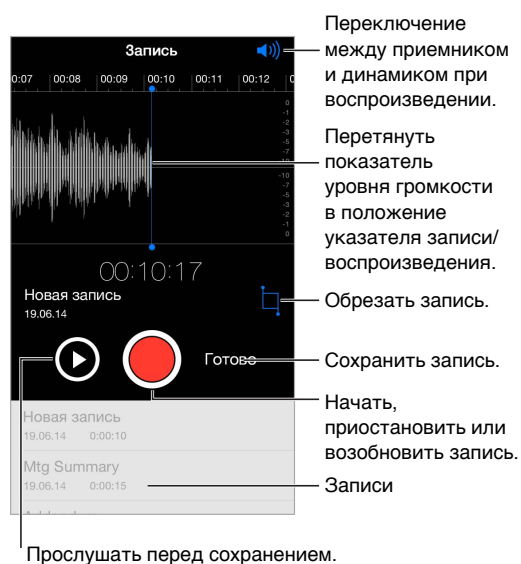

Запись

Запись. Коснитесь **●** или нажмите центральную кнопку на наушниках. Коснитесь снова, чтобы приостановить или возобновить записывание.

Записи, выполненные с помощью встроенного микрофона, являются монофоническими, но с помощью внешнего стереомикрофона можно сделать стереозапись. Внешний микрофон подключается к гнезду наушников или разъему Lightning на iPod touch. Ищите аксессуары, имеющие логотип Apple «Made for iPod» или «Works with iPod».

Настройка уровня громкости записи. Переместите микрофон ближе к объекту записи. Для получения лучшего качества записи максимальный уровень громкости на индикаторе уровня должен находиться в диапазоне от -3 дБ до 0 дБ.

Проверка перед сохранением. Коснитесь **▶** слева от кнопки «Запись». Чтобы установить указатель воспроизведения, потяните показатель уровня громкости влево или вправо.

Запись сегмента. Потяните показатель уровня громкости, чтобы установить указатель записи/воспроизведения и коснитесь ●.


Обрезка. Коснитесь □ и потяните красные манипуляторы обрезки. Коснитесь ► для проверки результатов редактирования. При необходимости отрегулируйте положение манипуляторов обрезки, затем коснитесь кнопки «Обрезать».

Сохранение записи. Коснитесь кнопки «Готово».

Отключение звука для сигналов начала и окончания записи. С помощью кнопок громкости на iPod touch установите уровень громкости на минимальный уровень.

Многозадачность. Для использования другой программы во время записи нажмите кнопку «Домой», затем откройте нужную программу. Для возврата к «Диктофону» коснитесь красной строки в верхней части экрана.

Воспроизведение

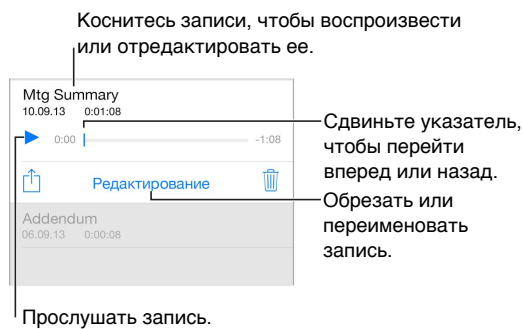

Переименование записи. Коснитесь имени записи.

Перенос записей на компьютер

Также можно синхронизировать голосовые записи с медиатекой iTunes на компьютере, а затем прослушивать записи на компьютере либо синхронизировать их на другой iPod touch или iPhone.

Когда синхронизированная голосовая запись удаляется из iTunes, она остается на устройстве, на котором она была записана, но удаляется со всех iPod touch и iPhone, на которые она была синхронизирована. Если синхронизированная голосовая запись была удалена на iPod touch, то она копируется назад на iPod touch при следующей синхронизации устройства с iTunes, но ее нельзя снова синхронизировать в iTunes во второй раз.


Синхронизация голосовых записей с iTunes. Подключите iPod touch к компьютеру. Откройте на компьютере iTunes, затем выберите iPod touch. Выберите «Музыка» в верхней части экрана, выберите синхронизацию музыки, выберите «Включать голосовые записи» и коснитесь «Применить».

Голосовые записи, синхронизированные с iPod touch на Ваш компьютер, появятся в списке «Музыка» и в плейлисте «Голосовые записи» в iTunes. Голосовые записи, синхронизированные с компьютера, появятся в программе «Диктофон» на iPod touch, но не в программе «Музыка».



Начальные сведения о программе «Контакты»

На iPod touch можно открывать и редактировать списки контактов из личных, деловых и других учетных записей.

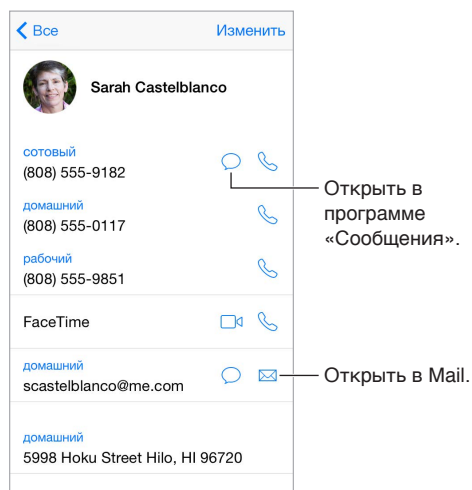

Настройка карточки «Мои данные» для Safari, Siri и других программ. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь «Мои данные» и выберите из списка карточку с Вашим именем и информацией.

Примечания для Siri. На карточке контакта коснитесь «Имя близкого», чтобы указать информацию о Ваших родственных связях, которую Вы хотите сообщить Siri для выполнения голосовых команд, например: «Отправь сообщение сестре».

Использование Siri. Скажите, например: «Светлана Белова — сестра».

Поиск контакта. Коснитесь поля поиска в верхней части списка контактов и введите критерии поиска. Можно также искать контакты с помощью Spotlight (см. [Поиск Spotlight](#) на стр. 33).

Использование Siri. Скажите, например: «Какой адрес работы у брата?»

Отправка карточки контакта другим пользователям. Коснитесь контакта, затем коснитесь «Отправить контакт». См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 36.

Изменение этикетки поля. Чтобы изменить этикетку поля, например, «дом.» на «раб.», коснитесь кнопки «Изменить». Затем коснитесь этикетки и выберите нужную из списка. Также можно коснуться «Добавить собственную этикетку», чтобы создать собственную этикетку.

Добавление социальных профилей друзей. При просмотре контакта коснитесь варианта «Изменить», а затем — «Добавить социальный профиль». Можно добавить учетные записи Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace, и Sina Weibo или создать собственную запись.

Удаление контакта. Перейдите к карточке контакта и коснитесь кнопки «Изменить». Прокрутите вниз и коснитесь «Удалить контакт».

Добавление контактов

Есть много способов добавления контактной информации, кроме непосредственного ввода данных.

- *Использование контактов iCloud.* Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты».
- *Импорт друзей Facebook.* Выберите «Настройки» > Facebook, затем включите «Контакты» в списке «Разрешить этим программам использовать Вашу учетную запись». В Kontakтах будет создана группа Facebook.
- *Использование контактов Google.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Google и включите параметр «Контакты».
- *Доступ к глобальному списку адресов Microsoft Exchange.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Exchange и включите параметр «Контакты».
- *Настройка учетной записи LDAP или CardDAV для доступа к каталогам компании или школы.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Другое». Затем выберите «Учетную запись LDAP» или «Учетную запись CardDAV» и введите информацию учетной записи.
- *Синхронизация контактов с компьютера.* В iTunes на Вашем компьютере включите синхронизацию контактов в панели «Информация» устройства. Подробную информацию том, как это сделать, см. в Справке iTunes.
- *Импорт контактов из файла vCard.* Коснитесь файла .vcf во вложении сообщения электронной почты или текстовом сообщении.

Поиск в каталоге. Коснитесь «Группы», коснитесь каталог GAL, CardDAV или LDAP, в котором необходимо выполнить поиск, затем введите условия поиска. Чтобы сохранить данные о человеке в Kontakтах, коснитесь команды «Добавить контакт».

Отображение и скрытие группы. Коснитесь «Группы» и выберите группы для просмотра. Эта кнопка отображается только при наличии нескольких источников контактов.

Обновление контактов с использованием Twitter, Facebook и Sina Weibo. Выберите «Настройки» > «Twitter», «Настройки» > «Facebook» или «Настройки» > «Sina Weibo» и коснитесь варианта «Обновить контакты». В результате обновятся фотографии контакта и имена учетных записей в социальных сетях в программе «Контакты».

Связывание контактов

Если у Вас есть контакты из нескольких источников, могут быть созданы несколько записей для одного и того же человека. Чтобы избежать ненужного дублирования контактов в списке «Все контакты», контакты из разных источников, имеющие одинаковые имена, связываются между собой и отображаются как *объединенный контакт*. При просмотре объединенного контакта появляется заголовок «Контакт».

Объединение контактов. Если две карточки для одного человека не объединились автоматически, их можно связать вручную. Отредактируйте один из контактов, коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Связать контакт» и выберите контакт, с которым нужно создать связь.

Если Вы связываете контакты с разными именами или фамилиями, то имена на отдельных карточках не изменяются, вместо этого на объединенной карточке появляется только одно имя. Для выбора имени, которое должно появляться при просмотре объединенной карточки, коснитесь «Изменить», коснитесь связанной карточки с нужным именем и коснитесь «Использовать имя для карточки».

Настройки программы «Контакты»

Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны следующие действия:

- выбор способа сортировки контактов;
- отображение контактов по имени или фамилии;
- выбор метода сокращения длинных имен в списке;
- отображение последних использованных контактов на экране многозадачности;
- выбор списка, используемого по умолчанию для новых напоминаний;
- настройка карточки «Мои данные».

Универсальный доступ

Функции универсального доступа

iPod touch предлагает множество функций универсального доступа:

Зрение

- [VoiceOver](#)
- [Поддержка дисплеев Брайля](#)
- [Увеличение](#)
- [Инверсия цвета и оттенки серого](#)
- [Выбор вслух](#)
- [Экран вслух](#)
- [Автопроизношение](#)
- [Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст](#)
- [Формы кнопок](#)
- [Уменьшение движения на экране](#)
- [Отображение подписей для переключателей «вкл./выкл.»](#)
- [Назначаемые звуки](#)
- [Аудиодескрипция](#)

Слух

- [Слуховые аппараты](#)
- [Моно-аудио и баланс](#)
- [Субтитры](#)

Взаимодействие

- [Siri](#)
- [Широкоформатные клавиатуры](#)
- [Гид-доступ](#)
- [Switch Control](#)
- [AssistiveTouch](#)

Включение функций универсального доступа. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» либо воспользуйтесь сочетанием клавиш для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146.

С помощью голоса можно использовать Siri для запуска программ, инверсии цветов и чтения текста с экрана вслух (в некоторых программах), а также работать с VoiceOver. См. раздел главу 4, [Siri](#), на стр. 47.

Чтобы настроить универсальный доступ на iPod touch, используйте iTunes на компьютере. Вы можете выбрать некоторые функции универсального доступа в iTunes на компьютере. Подключите iPod touch к компьютеру и выберите iPod touch в списке устройств iTunes. Коснитесь «Обзор», затем коснитесь «Настроить функции универсального доступа» в нижней части экрана «Обзор».

Подробнее о функциях универсального доступа на iPod touch рассказано на веб-странице www.apple.com/ru/accessibility.

Сочетания клавиш для универсального доступа

Использование сочетаний клавиш для универсального доступа. Быстро нажмите кнопку «Домой» три раза, чтобы включить либо выключить любую из следующих функций:

- VoiceOver
- Инвертирование цветов
- Оттенки серого
- Увеличение
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Гид-доступ (это сочетание клавиш запускает Гид-доступ, если он включен. См. [Гид-доступ](#) на стр. 165).
- Слуховая аппаратура (при наличии подключенных слуховых аппаратов «Made for iPhone»)

Выбор функций, которые нужно настроить. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Сочетания клавиш», а затем выберите нужные функции универсального доступа.

Регулировка скорости. Чтобы уменьшить скорость тройного нажатия, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Нажатие "Домой"». (При этом двойное касание также будет выполняться медленнее.)

VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться iPod touch, не глядя на экран.

VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится курсором VoiceOver (прямоугольником), и VoiceOver произносит его название или описание.

Коснитесь экрана или переместите пальцы по экрану, чтобы услышать описание других элементов на экране. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести название объекта и инструкции для пользователя, например: «Дважды коснитесь, чтобы открыть». Для взаимодействия с объектами, такими как кнопки и ссылки, используйте жесты, описанные в разделе [Изучение жестов VoiceOver](#) на стр. 150.

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной или горизонтальной ориентации, а также о том, что экран скоро погаснет или заблокируется.

Примечание. VoiceOver использует язык, указанный в разделе меню «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Функция VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.

Основы работы с VoiceOver

Важно! VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPod touch. Когда функция VoiceOver включена, для управления iPod touch необходимо использовать жесты VoiceOver — даже для отключения VoiceOver.

Включение и выключение VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) выше.

Использование Siri. Скажите:

- «Включи VoiceOver»
- «Выключи VoiceOver»

Поиск. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver произносит каждый объект, которого Вы касаетесь. Поднимите палец, чтобы освободить выбранный объект.

- *Выбор объекта.* Коснитесь объекта или поднимите палец во время перетягивания.
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* Смахните вправо или влево одним пальцем. Выбор объектов выполняется слева направо и сверху вниз.
- *Выбор объекта, находящегося сверху или внизу.* Установите ротор на функцию «Навигация вертикально», затем смахните одним пальцем вверх или вниз. Если в роторе нет функции «Навигация вертикально», ее можно добавить; см. раздел [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 151.
- *Выбор первого или последнего объекта на экране.* Коснитесь четырьмя пальцами верхней или нижней части экрана.
- *Выбор объекта по имени.* Коснитесь трижды двумя пальцами в любой точке экрана, чтобы открыть «Выбор объектов». Затем введите имя в поле поиска. Для перемещения по списку в алфавитном порядке можно также смахнуть вправо или влево либо коснуться алфавитного указателя таблицы справа от списка и смахнуть вверх или вниз для быстрого перемещения по списку объектов. Также можно использовать функцию рукописного ввода, чтобы выбрать объект, указав его название. Подробнее см. в разделе [Пишите пальцами](#) на стр. 153. Чтобы закрыть «Выбор объектов», ничего не выбрав, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).
- *Изменение названия объекта для упрощения поиска.* Выберите объект, затем дважды коснитесь двумя пальцами любой точки экрана.
- *Произнесение текста выбранного объекта.* Поверните ротор для выбора режима произнесения символов или слов, затем смахните одним пальцем вверх или вниз.
- *Включение и выключение произнесения подсказок.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Подсказки».
- *Использование фонетического написания.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение».
- *Озвучивание всего экрана, начиная сверху.* Смахните двумя пальцами вверх.
- *Озвучивание от текущего объекта до конца экрана.* Смахните двумя пальцами вниз.
- *Приостановка озвучивания.* Коснитесь экрана один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание, или выберите другой объект.

- *Отключение звука в VoiceOver.* Коснитесь дважды тремя пальцами; повторите, чтобы снова включить звук. Если используется внешняя клавиатура, нажмите клавишу Control.
- *Отключение звуковых эффектов.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и выключите параметр «Вкл. звуковые эффекты».

Использование увеличенного курсора VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Крупный курсор».

Настройка голоса озвучивания. Можно настроить голос озвучивания в VoiceOver.

- *Изменение громкости.* Используйте кнопки громкости на iPod touch. Также можно добавить пункт «Громкость» в ротор, а затем смахнуть вверх или вниз для настройки; см. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 151.
- *Изменение скорости речи.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и перетяните бегунок «Скорость речи». Также можно установить ротор на параметр «Скорость речи», а затем смахнуть вверх или вниз для настройки.
- *Изменение высоты тона.* VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Изменение высоты тона».
- *Произнесение знаков препинания.* Установите ротор на режим «Пунктуация», смахните вверх или вниз, чтобы выбрать, что именно Вы хотите слышать.
- *Управление приглушением аудио.* Чтобы указать, нужно ли выключать воспроизводящуюся аудиозапись во время работы VoiceOver, установите ротор на параметр «Приглушение аудио» и смахните вверх или вниз.
- *Изменение языка для iPod touch.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Произношение для некоторых языков в VoiceOver меняется в зависимости от выбранного формата региона.
- *Изменение произношения.* Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Пункт меню «Язык» доступен, только если выбрано несколько вариантов произношения в меню «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора».
- *Выбор вариантов произношения, доступных в роторе.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора». Чтобы настроить качество голоса и частоту произношения, коснитесь значка ⓘ возле языка. Чтобы удалить языки из меню ротора или изменить их порядок, коснитесь «Изменить», затем коснитесь кнопки удаления или перетяните ≡ вверх или вниз. Коснитесь «Готово».
- *Выбор диалекта по умолчанию для текущего языка iPod touch.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».
- *Загрузка голоса улучшенного качества.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь», выберите язык и коснитесь варианта «Улучшенное качество». Если используется английский язык, можно загрузить Alex (869 МБ) — высококачественный английский (США) голос, который используется в VoiceOver на компьютерах Mac.

Использование VoiceOver с iPod touch

Разблокирование iPod touch. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение», смахните по экрану, чтобы перейти к бегунку разблокирования, затем дважды коснитесь экрана.

Беззвучный ввод пароля. Чтобы пароль не произносился вслух во время ввода, используйте функцию рукописного ввода. Подробнее см. раздел [Пишите пальцами](#) на стр. 153.

Открытие программ, использование переключателей и выбор объектов. Выберите объект, затем дважды коснитесь экрана.

Дважды коснитесь выбранного объекта. Трижды коснитесь экрана.

Регулировка положения бегунка. Выберите бегунок, затем смахните пальцем вверх или вниз.

Использование стандартного жеста. Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем выполните жест. Когда Вы поднимете палец, жесты VoiceOver будут возобновлены. Например, чтобы отрегулировать громкость движением пальца, а не жестом смахивания вверх или вниз, выберите ползунок, дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала, а затем перетяните ползунок вправо или влево.

Прокрутка списка или области на экране. Смахните вверх или вниз тремя пальцами.

- *Непрерывная прокрутка списка.* Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем перетяните палец по экрану вверх или вниз.
- *Использование указателя списка.* Справа от некоторых списков есть алфавитный указатель. Выберите указатель и смахните вверх или вниз для перемещения по его элементам. Также можно использовать двойное касание и удержание пальца, а затем переместить палец вверх или вниз.
- *Переупорядочивание списка.* Можно изменить порядок элементов в некоторых списках, например, в списке «Ротор» раздела настроек «Универсальный доступ». Выберите ≡ справа от объекта, дважды коснитесь и удерживайте, пока не услышите три сигнала с повышением тона, затем перетяните вверх или вниз.

Как открыть Центр уведомлений. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вниз тремя пальцами. Чтобы закрыть Центр уведомлений, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).

Как открыть Пункт управления. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вверх тремя пальцами. Чтобы закрыть Пункт управления, выполните зигзаг двумя пальцами.

Переход от одной программы к другой. Коснитесь дважды кнопки «Домой», чтобы увидеть открытые программы, затем смахните одним пальцем влево или вправо, чтобы выбрать программу, и дважды коснитесь, чтобы переключиться на нее. Также можно настроить ротор на выполнение заданных действий при просмотре запущенных программ и смахнуть вниз или вверх.

Изменение положения значков на экране «Домой». Выберите значок на экране «Домой», дважды коснитесь его и удерживайте палец, затем перетяните значок в нужное место. Отпустите палец, когда значок будет расположен правильно. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Можно продолжать перемещение значков, пока не будет нажата кнопка «Домой».

Произнесение информации о состоянии iPod touch. Коснитесь меню статуса в верхней части экрана, затем смахнете вправо или влево, чтобы услышать информацию о времени, заряде аккумулятора, уровне сигнала Wi-Fi и др.

Произнесение уведомлений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Всегда уведомления вслух». Уведомления, в том числе текст входящих текстовых сообщений, произносятся в момент их получения, даже если iPod touch заблокирован. Пропущенные уведомления повторяются при разблокировании iPod touch.

Включение или отключение затемнения экрана. Коснитесь три раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.

Изучение жестов VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты прикосновений к экрану имеют другие эффекты, а дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану и управлять отдельными объектами. К жестам VoiceOver относятся касание и смахивание двумя, тремя и четырьмя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из нескольких пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Имеется много различных техник выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест касания двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Некоторые используют жест «раздельного касания»: вместо выбора объекта и двойного касания можно коснуться и удерживать объект одним пальцем, а затем коснуться экрана другим пальцем.

Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас. Если жест не работает, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и смахивания. Для смахивания постарайтесь быстро провести по экрану одним или несколькими пальцами.

В настройках VoiceOver есть специальный раздел, в котором можно тренировать выполнение жестов VoiceOver, не влияя при этом на сам iPod touch и его настройки.

Тренировка жестов VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем коснитесь «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении коснитесь «Готово». Если кнопки «Тренировка жестов VoiceOver» нет на экране, убедитесь, что функция VoiceOver включена.

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение

- *Касание.* Выбор и произнесение объекта.
- *Смахивание вправо или влево.* Выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Смахивание вверх или вниз:* Зависит от настроек ротора. См. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 151.
- *Смахивание вверх двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная от верхней части экрана.
- *Смахивание вниз двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора.
- *Касание двумя пальцами.* Остановка или возобновление проговаривания.
- *Зигзаг двумя пальцами.* Быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
- *Смахивание тремя пальцами вверх или вниз.* Пролистывание страницы за один раз.

- *Смахивание тремя пальцами вправо или влево.* Переход к следующей или предыдущей странице (например, на экране «Домой»).
- *Касание тремя пальцами.* Произнесение дополнительной информации, такой как положение в списке или выбран ли текст.
- *Касание четырьмя пальцами в верхней части экрана.* Выбор первого объекта на странице.
- *Касание четырьмя пальцами в нижней части экрана.* Выбор последнего объекта на странице.

Активация

- *Двойное касание.* Активация выбранного объекта.
- *Тройное касание.* Двойное касание объекта.
- *Раздельное касание.* В качестве альтернативы жесту выбора объекта и двойного касания для его активации можно коснуться и подержать объект одним пальцем, затем коснуться экрана другим пальцем.
- *Двойное касание и удержание (1 секунда) + стандартный жест.* Использование стандартного жеста. Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPod touch воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды коснуться и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.
- *Двойное касание двумя пальцами.* Воспроизведение или приостановка в программах «Музыка», «Видео», «Диктофон» и «Фото». Фотосъемка в программе «Камера». Начало или приостановка записи в программе «Камера» или «Диктофон». Запуск или остановка секундомера.
- *Двойное касание двумя пальцами и удержание.* Изменение этикетки объекта для упрощения поиска.
- *Тройное касание двумя пальцами.* Открытие «Выбора объектов».
- *Двойное касание тремя пальцами.* Отключение или включение звука VoiceOver.
- *Тройное касание тремя пальцами.* Включение или отключение затемнения экрана.

Использование ротора VoiceOver

Используйте ротор для выбора результатов смахивания вверх и вниз при включенной функции VoiceOver или для выбора специальных методов ввода, таких как шрифт экрана Брайля или рукописный ввод.

Управление ротором. Опишите двумя пальцами окружность на экране так, чтобы центр ее оказался между пальцами.



Выбор параметров ротора. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и выберите функции, которые должны быть доступны с помощью ротора.

Доступные функции ротора и их настройки зависят от Ваших действий. Например, при чтении сообщения электронной почты с помощью ротора можно переключаться между прослушиванием произнесенного текста по словам и по символам, смахнув вверх или вниз. При просмотре веб-страницы можно настроить ротор для произнесения всего текста (по словам или по символам) или для перехода между объектами одного типа, например заголовками или ссылками.

Когда для управления VoiceOver используется беспроводная клавиатура Apple, ротор позволяет настраивать такие параметры речи, как громкость, скорость речи, использование высоты тона или авиационного алфавита, произношение при наборе и чтение знаков пунктуации. См. [Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#) на стр. 155.

Использование экранной клавиатуры

При активации редактируемого текстового поля появляется экранная клавиатура (если не подключена беспроводная клавиатура Apple.)

Активация текстового поля. Выберите текстовое поле и дважды коснитесь его. Появятся точка вставки и экранная клавиатура.

Ввод текста. Вводите символы с помощью экранной клавиатуры.

- *Обычный набор.* Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста смахивания влево или вправо, затем дважды коснитесь символа, чтобы ввести его. Также можно перемещать палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснуться экрана другим пальцем. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.
- *Набор вслепую.* Коснитесь клавиши на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которой Вы касаетесь, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.
- *Набор прямым касанием.* Если функция VoiceOver отключена только для клавиатуры, можно набирать текст точно так же, как при полностью выключенной функции VoiceOver.
- *Выбор стиля набора.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Стиль набора». Установите ротор на параметр «Режим набора», затем смахните вверх или вниз.

Перемещение точки вставки. Смахните вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам. Чтобы перейти в начало или конец строки, дважды коснитесь текста.


При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, слово или строку, через которые перемещается точка вставки. При перемещении вперед по словам точка вставки помещается в конец очередного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец предшествующего слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом.

Перемещение точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения. Используйте ротор для возврата в режим перемещения по символам.

При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что произнесенной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.

Изменение реакции на ввод. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати».

Использование авиационного алфавита для функции «Речь при печати». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение». Текст читается посимвольно. VoiceOver сначала произносит символ, а затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, «ф», а затем «фокстрот».

Удаление символа. Используйте кнопку  при любом стиле набора в VoiceOver. VoiceOver произносит название каждого удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты тона», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.

Выбор текста. Установите ротор на режим редактирования, смахните вверх или вниз для включения функции «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды коснитесь экрана. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. Для увеличения или уменьшения области выбора выполните зигзаг двумя пальцами, чтобы скрыть всплывающее меню, затем сведите пальцы.

Вырезание, копирование и вставка. Установите ротор на режим редактирования, выделите нужный текст, смахните вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Скопировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPod touch, смахните влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Ввод символа с диакритическим знаком. При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды коснитесь его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа. При наборе одним касанием коснитесь символа и удерживайте его, пока не появятся альтернативные символы.

Изменение языка клавиатуры. Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Выберите значение «Стандартный язык» для использования языка, указанного в настройках «Язык и регион». Объект «Выбор языка» в роторе появляется только при выборе нескольких языков в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».

Пишите пальцами

Режим рукописного ввода позволяет писать текст пальцем на экране. Этот режим можно использовать в дополнение к обычному, чтобы беззвучно вводить пароль для iPod touch или открывать программы с экрана «Домой».

Вход в режим рукописного ввода. Используя ротор, выберите «Рукописный ввод». Если функции «Рукописный ввод» нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Выбор типа символа. Смахните тремя пальцами вверх или вниз, чтобы увидеть регистр символов, цифры или знаки пунктуации.

Произнесение текущего типа символов. Коснитесь экрана тремя пальцами.

Ввод символа. Нарисуйте символ на экране пальцем.

Ввод пробела. Смахните двумя пальцами вправо.

Переход на следующую строку. Смахните тремя пальцами вправо.

Удаление символа перед точкой вставки. Смахните двумя пальцами влево.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните писать название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название по буквам, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх двумя пальцами, чтобы выбрать нужный вариант из предложенных.

Беззвучный ввод пароля. Установите ротор на «Рукописный ввод» на экране с паролем, затем напишите символы своего пароля.

Используйте алфавитный указатель для пролистывания длинного списка. Выберите алфавитный указатель справа от таблицы (например, рядом со списком контактов или окном выбора объектов VoiceOver), затем напишите букву.

Настройка ротора на тип элемента для работы в Интернете. Напишите первую букву типа элемента страницы. Например, напишите «с», чтобы при смахивании вверх и вниз происходил переход между ссылками, либо букву «з», чтобы переходить между заголовками.

Выход из режима рукописного ввода. Выполните зигзаг двумя пальцами или поверните ротор на другой параметр.

Использование шрифта экрана Брайля

При включенной функции «Шрифт экрана Брайля» можно пальцами вводить символы из 6 точек или сокращенную версию шрифта Брайля непосредственно на экране iPod touch. При вводе можно положить iPod touch перед собой на горизонтальную поверхность (настольный режим) или держать iPod touch экраном от себя и сгибать пальцы, чтобы касаться экрана (режим «Экран назад»).

Включение функции «Шрифт экрана Брайля». Используя ротор, выберите «Шрифт экрана Брайля». Если этой функции нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Ввод символов Брайля. Положите iPod touch перед собой на горизонтальную поверхность или поверните экраном от себя, затем коснитесь экрана одним или сразу несколькими пальцами.

Калибровка позиции вводимых точек. Чтобы адаптировать позиции вводимых точек под естественное положение Ваших пальцев, коснитесь для калибровки позиций точек 4, 5 и 6 тремя пальцами правой руки и одновременно поднимите пальцы, затем сразу же откалибруйте позиции точек 1, 2 и 3 тремя пальцами левой руки

Переключение дисплея между шеститочечной и сокращенной версиями системы Брайля. Смахните тремя пальцами вправо. Чтобы указать вариант по умолчанию, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Шрифт экрана Брайля».

Ввод пробела. Смахните одним пальцем вправо. (В режиме «Экран назад» смахните в правую *от себя* сторону.)

Удаление последнего символа. Смахните одним пальцем влево.

Переход на новую строку (ввод текста). Смахните двумя пальцами вправо.

Круговое переключение между вариантами написания. Смахните вверх или вниз одним пальцем.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните вводить название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх одним пальцем, чтобы выбрать частично совпадающий вариант.

Открытие выбранной программы. Смахните двумя пальцами вправо.

Включение и выключение сокращенной версии Брайля. Смахните тремя пальцами вправо.

Мгновенный переход (при включенной сокращенной версии). Смахните двумя пальцами вниз.

Отключение ввода символов Брайля. Выполните зигзаг двумя пальцами или установите ротор на другой параметр.

Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple

Для управления VoiceOver можно использовать беспроводную клавиатуру Apple, подключенную к iPod touch. См. [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 30.

С помощью команд клавиатуры VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе большинства команд используется сочетание клавиш Control–Option, которое в следующем списке обозначено как «VO».

Узнать больше о раскладке клавиатуры и действиях, соответствующих различным сочетаниям клавиш, можно в Справке VoiceOver. Справка VoiceOver произносит названия клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода, без выполнения соответствующих действий.

Команды клавиатуры VoiceOver

VO = Control–Option

- *Включение Справки VoiceOver:* VO–K
- *Выключение Справки VoiceOver:* Escape
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* VO–стрелка вправо или VO–стрелка влево
- *Двойное касание для активации выбранного объекта:* VO–пробел
- *Нажатие кнопки «Домой»:* VO–H
- *Нажатие и удержание выбранного объекта:* VO–Shift–M
- *Переход к меню статуса:* VO–M
- *Чтение содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора:* VO–A
- *Чтение экрана, начиная сверху:* VO–B
- *Приостановка или продолжение чтения:* Control
- *Копирование последней произнесенной фразы в буфер обмена:* VO–Shift–C
- *Поиск текста:* VO–F
- *Выключение или включение звука VoiceOver:* VO–S
- *Открытие Центра уведомлений:* Fn–VO–стрелка вверх
- *Открытие Пункта управления:* Fn–VO–стрелка вниз
- *Открытие «Выбора объектов»:* VO–I
- *Изменение этикетки выбранного объекта:* VO–/
- *Двойное касание двумя пальцами:* VO–знак минуса

- *Настройка ротора*: используйте клавиши Быстрой навигации (см. ниже)
- *Смахивание вверх или вниз*: VO–стрелка вверх или VO–стрелка вниз
- *Настройка параметров речи в роторе*: VO–Command–стрелка влево или VO–Command–стрелка вправо
- *Настройка параметра, выбранного в роторе речи*: VO–Command–стрелка вверх или VO–Command–стрелка вниз
- *Включение или выключение затемнения экрана*: VO–Shift–S
- *Переход к предыдущему экрану*: Escape
- *Переход между программами*: Command–Tab или Command–Shift–Tab

Быстрая навигация

Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками.

- *Включение или выключение функции быстрой навигации*: Стрелка влево–стрелка вправо
- *Выбор следующего или предыдущего объекта*: стрелка вправо или стрелка влево
- *Выбор следующего или предыдущего объекта в роторе*: стрелка вверх или стрелка вниз
- *Выбор первого или последнего объекта*: Control–стрелка вверх или Control–стрелка вниз
- *Касание объекта*: Стрелка вверх–стрелка вниз
- *Прокрутка вверх, вниз, влево или вправо*: Option–стрелка вверх, Option–стрелка вниз, Option–стрелка влево или Option–стрелка вправо
- *Настройка ротора*: Стрелка вверх–стрелка влево или стрелка вверх–стрелка вправо

Также можно вводить цифры на беспроводной клавиатуре Apple, чтобы ввести цифры в «Калькуляторе».

Быстрая навигация в сети Интернет с использованием отдельных клавиш

Если функция быстрой навигации включена, при просмотре веб-страницы можно использовать перечисленные ниже клавиши на клавиатуре для быстрой навигации по странице. Касание клавиши вызывает переход к следующему элементу указанного типа. Для перехода к предыдущему объекту удерживайте клавишу Shift во время ввода символа.

- *Включение быстрой навигации одной кнопкой*: VO-Q
- *Заголовок*: H
- *Ссылка*: L
- *Текстовое поле*: R
- *Кнопка*: B
- *Элемент управления формой*: C
- *Изображение*: I
- *Таблица*: T
- *Статический текст*: S
- *Ориентир ARIA*: W
- *Список*: X
- *Объект одного типа*: M
- *Заголовок уровня 1*: 1
- *Заголовок уровня 2*: 2
- *Заголовок уровня 3*: 3

- Заголовок уровня 4: 4
- Заголовок уровня 5: 5
- Заголовок уровня 6: 6

Команды для работы с текстом

Используйте приведенные ниже команды (при отключенной быстрой навигации) для работы с текстом. VoiceOver читает текст по мере перемещения точки вставки.

- *Переход вперед или назад на один символ*: стрелка вправо или стрелка влево
- *Переход вперед или назад на один символ*: Option–стрелка вправо или Option–стрелка влево
- *Переход вверх или вниз на одну строку*: стрелка вверх или стрелка вниз
- *Переход в начало или конец строки*: Command–стрелка влево или Command–стрелка вправо
- *Переход в начало или конец абзаца*: Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз
- *Переход к предыдущему или следующему абзацу*: Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз
- *Переход в начало или конец текстового поля*: Command–стрелка вверх или Command–стрелка вниз
- *Выделение текста по мере движения курсора*: Shift + любая из команд передвижения точки вставки, перечисленных выше
- *Выделение всего текста*: Command–A
- *Копирование, вырезание или вставка выделенного текста*: Command–C, Command–X или Command–V
- *Отмена или повтор последнего изменения*: Command–Z или Shift–Command–Z

Поддержка дисплеев Брайля

Текст, озвучиваемый средствами VoiceOver, можно выводить на дисплей Брайля, подключенный через Bluetooth; при включенной функции VoiceOver можно также управлять iPod touch с дисплея Брайля, оснащенного клавишами ввода и другими элементами управления. Список поддерживаемых дисплеев Брайля представлен на веб-странице www.apple.com/ru/accessibility/ios/braille-display.html.

Подключение дисплея Брайля. Включите дисплей, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth. Затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей.

Настройка параметров Брайля. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль», где можно:

- выбрать для ввода и вывода текста сокращенный вариант Брайля или полный из 8 или 6 точек;
- включить ячейку состояния и выбрать ее расположение;
- включить код Nemeth для уравнений;
- показать экранную клавиатуру;
- выбрать автоматическое перелистывание страниц при прокрутке;
- изменить перевод шрифтом Брайля с унифицированного английского.

Информация о стандартных командах навигации, выполняемых средствами VoiceOver с дисплея Брайля, а также сведения о конкретных дисплеях представлены на странице support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ru_RU.

Выбор языка для VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион».

Если Вы измените язык для iPod touch, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.

Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация. Например:

- История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
- Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
- Голос VoiceOver отключен.
- Низкий заряд аккумулятора iPod touch (менее 20%).
- iPod touch находится в горизонтальной ориентации.
- Дисплей выключен.
- Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
- Текущая строка содержит дополнительный текст справа.

Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Слева» или «Справа».

Просмотр расширенного описания ячейки состояния. На дисплее Брайля коснитесь кнопки направления для ячейки состояния.

Произношение математических уравнений

VoiceOver может произносить уравнения следующих форматов:

- MathML в Интернете
- MathML или LaTeX в программе iBooks Author

Произнесение уравнения. Начните обычное произнесение текста функцией VoiceOver. VoiceOver произнесет слово «математические» перед тем, как начать читать уравнение.


Изучение уравнений. Дважды коснитесь выбранного уравнения, чтобы отобразить его на весь экран, и прокручивайте его по одному символу за раз. Смахните влево или вправо, чтобы услышать элементы уравнения. Используйте ротор для выбора вариантов «Символы», «Малые выражения», «Средние выражения» или «Большие выражения», затем смахните вверх или вниз, чтобы услышать следующий элемент выбранного размера. Можно продолжить дважды касаться выбранного элемента, чтобы «войти» в уравнение и сфокусироваться на выбранном элементе, а затем смахнуть влево, вправо, вверх или вниз для чтения одной части за раз.

Уравнения, озвучиваемые VoiceOver, также можно вывести на дисплей Брайля с помощью кода Nemeth и кодов, используемых для унифицированного английского, британского английского, французского и греческого языков Брайля. См. [Поддержка дисплеев Брайля](#) на стр. 157.

Использование VoiceOver в Safari

Поиск в сети Интернет. Выберите поле поиска, введите критерии поиска, затем смахните вправо или влево для перемещения вверх или вниз по списку предлагаемых поисковых фраз. Затем дважды коснитесь экрана, чтобы выполнить поиск по выбранной поисковой фразе.

Переход к следующему элементу определенного типа. Установите ротор на нужный тип элементов, затем смахните вверх или вниз.

Настройка параметров ротора для работы в Интернете. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор». Выберите или отмените выбор параметров с помощью касания либо перетяните  вверх или вниз для изменения положения элемента.

Пропуск изображений при навигации. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Навигация по фото». Можно настроить пропуск всех изображений или только изображений, не имеющих описания.

Скрытие лишних элементов для облегчения чтения и навигации. Выберите функцию Reader в поле адреса Safari (доступна не для всех веб-страниц).

Если между беспроводной клавиатурой Apple и iPod touch создана пара, можно использовать одноклавишные команды быстрой навигации для перехода по веб-страницам. См. раздел [Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#) на стр. 155.

Использование VoiceOver в программе «Карты»

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, выбирать булавки и получать информацию о местоположениях.

Изучение карты. Перетяните палец по экрану или смахните влево или вправо для перехода к следующему объекту.

Увеличение и уменьшение масштаба. Выберите карту, установите ротор на функцию «Увеличение», затем смахните одним пальцем вниз или вверх.

Панорамирование карты. Смахните тремя пальцами.

Просмотр видимых достопримечательностей. Установите ротор на функцию «Пункты интереса», затем смахните одним пальцем вверх или вниз.

Следование по дорогам. Установите палец на дорогу, подождите, пока не услышите «Приостановить для следования по», затем перемещайте палец по дороге, слушая ведущий тон. Высота тона увеличивается при отклонении от дороги.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или смахните влево или вправо, чтобы выбрать булавку.

Получение информации о местонахождении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Смахните влево или вправо, чтобы выбрать кнопку дополнительной информации, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Редактирование видео и голосовых записей на диктофон с помощью VoiceOver

Жесты VoiceOver можно использовать для обрезки видеозаписей, сделанных в программе «Камера», и голосовых записей.

Обрезка видеозаписи. При просмотре видеозаписи в программе «Фото» дважды коснитесь экрана для отображения элементов управления видео, затем выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Затем смахните вверх для перетягивания вправо или смахните вниз для перетягивания влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.

Обрезка голосовой записи. В программе «Диктофон» выберите голосовую запись, коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Начать обрезку». Выберите начало или конец выделения, дважды коснитесь экрана и удерживайте палец, затем потяните, чтобы настроить. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Коснитесь «Пуск», чтобы просмотреть обрезанную запись. Когда требуемый результат будет получен, коснитесь кнопки «Обрезать».

Увеличение

Многие программы позволяют увеличивать и уменьшать масштаб отдельных объектов. Например, двойным касанием или разведением пальцев можно увеличить изображение в «Фото» или расширить столбцы веб-страницы в Safari. Кроме того, есть функция «Увеличение», которая позволяет увеличивать масштаб всего экрана любой используемой программы. Можно изменить масштаб всего экрана (режим «Весь экран») или увеличить часть экрана в окне выбранного размера, а остальной экран оставить без изменений (режим «Увеличить окно»). Функцию «Увеличение» можно использовать вместе с функцией VoiceOver.

Включение и выключение увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение». В качестве альтернативы можно воспользоваться сокращениями для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146.

Увеличение и уменьшение масштаба. При включенной функции «Увеличение» дважды коснитесь экрана тремя пальцами.

Настройка процента увеличения. Дважды коснитесь экрана тремя пальцами и перетяните пальцы вверх или вниз по экрану. Жест касания и перетягивания похож на двойное касание, за исключением того, что при втором касании не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. Можно также трижды коснуться экрана тремя пальцами и в появившихся элементах управления перетянуть бегунок «Степень увеличения». Чтобы указать максимально возможное увеличение, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Предельный уровень увеличения».

Панорамирование для просмотра остальных объектов. Проведите тремя пальцами по экрану. Можно также удерживать один палец рядом с краем экрана для панорамирования изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования.

Переключение между режимами «Весь экран» и «Увеличить окно». Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением выберите один из вариантов «Весь экран» или «Увеличить окно». Чтобы выбрать режим, который используется автоматически при включении функции «Увеличение», выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Область увеличения».

Изменение размера окна увеличения (режим «Увеличить окно»). Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, выберите «Изменить размер линзы» и перетяните любую из появившихся круглых меток.

Перемещение окна (режим «Увеличить окно»). Потяните метку у края окна.

Отображение контроллера увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» и включите опцию «Показать контроллер» или трижды коснитесь экрана тремя пальцами и выберите вариант «Показать контроллер». Затем можно двойным касанием к кнопке «Управление увеличением» увеличивать или уменьшать масштаб, однократным касанием к кнопке выводить на экран элементы управления увеличением или перетягивать ее, чтобы выполнять панорамирование. Чтобы переместить кнопку «Управление увеличением», коснитесь ее и удерживайте палец, а затем перетяните ее в другую часть экрана. Чтобы изменить прозрачность контроллера увеличения, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Понижение видимости».

Использование функции «Увеличение» для запоминания выбранных объектов или точки ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Следование за фокусом». Если включить эту опцию, например, при использовании VoiceOver, окно увеличения будет увеличивать масштаб каждого элемента, который Вы выберете с помощью смахивания в VoiceOver.

Увеличение вводимого текста без увеличения клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение», включите функцию «Следование за фокусом» и выключите «Увеличение клавиатуры». При увеличении масштаба во время ввода текста (например, в программах «Сообщения» или «Заметки») увеличивается сам текст, а вся клавиатура остается на экране.

Отображение увеличенной части экрана в оттенках серого или инвертированных цветах. Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением коснитесь варианта «Выбрать фильтр».

При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple изображение на экране следует за точкой вставки, которая остается в центре экрана. См. [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 30.

Инверсия цвета и оттенки серого

В отдельных случаях инвертирование цветов или переход к оттенкам серого на экране iPod touch облегчает чтение.

Инвертирование цветов экрана. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Инверсия цвета».

Экран в оттенках серого. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Оттенки серого».

Используйте обе опции, чтобы увидеть инвертированные цвета в оттенках серого. Эти режимы можно применять только к окну увеличения; см. [Увеличение](#) на стр. 160.

Выбор вслух

Даже при отключенной функции VoiceOver можно сделать так, чтобы iPod touch читал вслух любой выделяемый Вами текст.

Включение функции «Выбор вслух». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь». Также можно:

- настроить скорость речи;
- включить выделение отдельных слов во время произнесения.

Чтение текста. Выделите текст и коснитесь кнопки «Произнести».

Можно также настроить iPod touch на чтение вслух всего представленного на экране текста. См. раздел [Экран вслух](#) ниже.

Экран вслух

iPod touch можно настроить на чтение всего представленного на экране текста, не используя функцию VoiceOver.

Включение функции «Экран вслух». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь».

Озвучивание текста на экране iPod touch. Смахните вниз с верхней части экрана двумя пальцами. Используйте появившиеся элементы управления, чтобы приостановить озвучивание или изменить скорость речи.

Выделение уже озвученного текста. При включенной функции «Экран вслух» выберите под ее переключателем опцию «Выделить содержимое».

Использование Siri. Скажите: «Экран вслух».

Кроме того, iPod touch можно настроить на озвучивание только выделенного текста; см. раздел [Выбор вслух](#) выше.

Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста iPod touch во время ввода текста пользователем.

Включение и выключение функции «Автопроизношение». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь».

Функция «Автопроизношение» также работает с функциями VoiceOver и «Увеличение».

Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст

Увеличение размера шрифта в таких программах, как «Настройки», «Календарь», «Контакты», Mail, «Сообщения» и «Заметки». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Размер текста» и измените положение бегунка. Чтобы сделать текст еще крупнее, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличенный текст» и включите параметр «Увеличенные размеры».

Отображение текста с жирным шрифтом на iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Жирный шрифт».

Повышение контрастности текста при возможности. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Увеличение контраста».

Формы кнопок

iPod touch позволяет настроить цветной фон или подчеркивание для кнопок, чтобы они были заметнее.

Выделение кнопок. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Формы кнопок».

Уменьшение движения на экране

Можно запретить движение некоторых элементов экрана, например, отменить эффект параллакса на значках и предупреждениях на фоне обоев или отключить переходы.

Уменьшение движения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > и включите параметр «Уменьшение движения».

Отображение подписей для переключателей «вкл./выкл.»

Чтобы легче было определять, включен ли параметр, можно настроить отображение дополнительных меток на переключателях типа «вкл./выкл.».

Добавление меток переключения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Метки Вкл./Выкл.».

Назначаемые звуки

Различным пользователям в списке контактов можно назначить разные рингтоны, чтобы по звонку FaceTime различать, кто звонит. Также можно назначить разные звуки уведомлений о разных других событиях, в том числе о новом сообщении электронной почты, отправке сообщения электронной почты, публикациях в Твиттере и Facebook: а также напоминаниях. См. раздел [Звуки и отключение звука](#) на стр. 36.

Можно приобретать рингтоны для iPod touch в iTunes Store. См. раздел главы 22, [iTunes Store](#), на стр. 118.

Аудиодескрипция

Аудиодескрипция — это озвученное описание сцен видеозаписи. Если в видеозаписи предусмотрена аудиодескрипция, iPod touch позволяет ее воспроизвести.

Включение аудиодескрипции. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Аудиодескрипция».

Слуховые аппараты

При наличии слухового аппарата «Made for iPhone» можно с помощью iPod touch изменять его настройки, передавать аудио в потоковом режиме или использовать iPod touch в качестве дистанционного управления и микрофона.

Создание пары слухового аппарата с iPod touch. Если Ваши слуховые аппараты не указаны в списке в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты», нужно создать для них пару с iPod touch. Прежде всего откройте крышки отсеков для элементов питания на каждом слуховом аппарате. Затем на iPod touch выберите «Настройки» > «Bluetooth» и убедитесь, что Bluetooth включен. Затем перейдите в раздел «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты». Закройте крышки отсеков для элементов питания на слуховом аппарате и дождитесь, когда имя аппарата появится в списке устройств (для этого может потребоваться примерно минута). Когда имя появится в списке, коснитесь его и ответьте на запрос о создании пары.


Когда пара будет создана, Вы услышите серию коротких и длинный звуковой сигнал, а рядом с именем слухового аппарата в списке устройств появится галочка. Для создания пары может потребоваться минута. Пока этот процесс не завершится, не пытайтесь передавать аудио в потоковом режиме или еще каким-либо образом использовать слуховой аппарат.

Достаточно создать пару один раз (в этом Вам может помочь отоларинголог). После этого слуховой аппарат будет подключаться к iPod touch при каждом включении.

Настройка параметров слухового аппарата и просмотр состояния. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» или выберите параметр «Слуховые аппараты» в разделе сокращений для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146. Доступ к настройкам слухового аппарата возможен только после создания пары iPod touch с аппаратом.

Чтобы сокращение для универсального доступа давало возможность доступа к управлению слуховым аппаратом при заблокированном экране, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» и включите опцию «На заблокированном экране». Доступны перечисленные ниже возможности.

- Проверка состояния заряда слухового аппарата.
- Настройка громкости и чувствительности внешнего микрофона.
- Выбор слухового аппарата (правый, левый или оба) для приема потокового звука.
- Управление Live-прослушиванием.

Потоковая передача звука на слуховые аппараты. Можно передавать звуковой поток от программ Siri, «Музыка», «Видео» и других, выбрав слуховой аппарат в меню устройств AirPlay .

Использование iPod touch в качестве удаленного микрофона. Функция Live-прослушивания используется для передачи звука с микрофона в iPod touch на слуховые аппараты. То есть, в некоторых ситуациях можно лучше слышать, расположив iPod touch ближе к источнику звука. Трижды нажмите кнопку «Домой», выберите «Слуховые аппараты» и коснитесь «Начать Live-прослушивание».

Использование слухового аппарата с несколькими устройствами iOS. Если Вы создали пары между слуховым аппаратом и несколькими устройствами iOS (например, iPhone и iPod touch), то слуховой аппарат будет автоматически переключаться с одного устройства на другое, когда Вы будете воспроизводить аудио или отвечать на звонки на iPhone. Изменения в настройках слухового аппарата на одном устройстве автоматически передаются на все остальные устройства с iOS. Воспользоваться преимуществами этих функций можно в том случае, если все устройства подключены к одной сети Wi-Fi и зарегистрированы в iCloud с одним Apple ID.


Моно-аудио и баланс

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал и воспроизводится через оба канала. Это позволяет полностью слышать звук любым ухом или обоими ушами с различной громкостью каналов.

Включение или отключение моно-аудио. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Моно-аудио».

Настройка баланса. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и переместите бегунок «Стереобаланс слева-справа».

Субтитры

В программе «Видео» есть кнопка «Перекл. дорожку» , которая позволяет выбрать субтитры, если они доступны в просматриваемом видео. Обычные субтитры и сопроводительный текст отображаются по умолчанию, но если требуется перейти к субтитрам универсального доступа, таким как субтитры для глухих и слабослышащих (SDH), то iPod touch можно настроить на отображение таких субтитров (при их наличии).

Выбор субтитров для слабослышащих в списке доступных субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH». Это действие также включит субтитры в программе «Видео».

Выбор из имеющихся субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь  при просмотре видео в программе «Видео».

Настройка субтитров и скрытых субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» > «Стиль». Тут можно выбрать существующий стиль субтитров или создать новый стиль, выбрав следующие параметры:

- шрифт, размер и цвет;
- цвет фона и прозрачность;
- прозрачность текста, стиль контура и выделение.

Не все видеоматериалы содержат скрытые субтитры.

Siri

Можно попросить Siri выполнить какую-нибудь операцию, например открыть программу, и VoiceOver прочтает Вам ответ Siri. См. раздел главы 4, [Siri](#), на стр. 47.

Широкоформатные клавиатуры

Многие программы, включая Mail, Safari, «Сообщения», «Заметки» и «Контакты», позволяют поворачивать iPod touch при вводе текста, чтобы использовать клавиатуру большего размера.

Гид-доступ

Гид-доступ помогает пользователю iPod touch сосредоточиться на выполнении определенной задачи. Гид-доступ ограничивает iPod touch до одной программы и позволяет контролировать доступные функции программы. С помощью Гид-доступа можно:

- временно ограничить iPod touch до определенной программы;
- сделать недоступными участки экрана, которые не имеют отношения к выполняемой задаче, или участки, на которых случайный жест может отвлечь от выполнения задачи;
- ограничить время использования той или другой программы;
- выключить кнопки iPod touch.

Использование Гид-доступа. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Гид-доступ», где можно:

- включить или отключить функцию Гид-доступа;
- установить код-пароль, контролирующий использование Гид-доступа и не позволяющий завершить активный сеанс;

- выбрать параметр «Время», чтобы позволить устройству воспроизводить звук или произносить время, оставшееся до завершения работы Гид-доступа;
- определить, доступны ли другие сокращения для универсального доступа время сеанса.

Начало сеанса Гид-доступа. Включите функцию Гид-доступа, а затем откройте нужную программу и трижды нажмите кнопку «Домой». Настройте параметры сеанса и коснитесь «Начать».

- *Выключение элементов управления программы и участков на экране программы.* Нарисуйте круг или прямоугольник в любой части экрана, которую необходимо выключить. Перетяните фигуру в нужное положение или используйте манипуляторы, чтобы скорректировать ее размер.
- *Включение кнопок громкости или кнопки «Режим сна/Пробуждение».* Коснитесь «Параметры» под параметром «Кнопки аппаратуры».
- *Отмена перехода из вертикальной в горизонтальную ориентацию или реакции на другие движения.* Выберите «Параметры» и отключите «Движение».
- *Запрет на ввод текста.* Выберите «Параметры» и отключите «Клавиатуры».
- *Игнорирование всех касаний экрана.* Отключите «Касание» в нижней части экрана.
- *Ограничение длительности сеанса.* Коснитесь «Лимит времени» в нижней части экрана.

Завершение сеанса. Трижды нажмите кнопку «Домой» и введите код-пароль Гид-доступа.

Switch Control

Switch Control позволяет управлять iPod touch с помощью одного или нескольких переключателей. Доступны несколько методов выполнения действий выбора объекта, касания, перетягивания, ввода текста и даже рисования. Основная техника — это использовать один переключатель для выбора объекта или места на экране, а затем использовать тот же самый (либо другой) переключатель для выбора необходимого действия с этим объектом или местом. Ниже приведены три основных метода использования переключателей.

- *Сканирование объектов (по умолчанию)* выделяет различные объекты на экране, пока пользователь не выберет нужный.
- *Сканирование точек* позволяет использовать курсор-перекрестие для выбора места на экране.
- *Выбор вручную* позволяет переходить между объектами по собственному выбору (требуется несколько переключателей).

В любом методе при выборе отдельного объекта (а не группы) появляется меню, в котором можно выбрать действие над объектом (коснуться, перетянуть, схватить и т. д.).

При использовании нескольких переключателей можно настроить каждый из них на определенное действие и создать собственный метод выделения объектов. Например, вместо автоматического сканирования объектов на экране можно настроить переключатели на перемещение к следующему или предыдущему объекту по команде пользователя.

Настраивать поведение функции Switch Control можно множеством способов, в соответствии с Вашими потребностями и стилем использования устройств.

Добавление переключателя и включение функции Switch Control

Ниже приведены примеры переключателей, которые могут использоваться.

- *Внешний адаптивный переключатель.* Доступны различные модели переключателей с USB и Bluetooth.
- *Экран iPod touch.* Коснитесь экрана, чтобы запустить переключатель.
- *Камера FaceTime на iPod touch.* Поверните голову, чтобы запустить переключатель. Камеру можно использовать в качестве двух переключателей: один срабатывает при повороте головы вправо, второй — при повороте влево.

Добавление переключателя и выбор его действия. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Переключатели». Если используется только один переключатель, то по умолчанию используется переключатель «Выделение объекта».

При добавлении внешнего переключателя необходимо сначала подключить его к iPod touch, только после этого он появится в списке доступных переключателей. Следуйте инструкциям, приведенным в документации к переключателю. Если переключатель подключается через Bluetooth, необходимо создать для него пару с iPod touch. Для этого включите переключатель, выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь переключателя, а затем следуйте инструкциям на экране. Подробную информацию см. в разделе [Устройства Bluetooth](#) на стр. 41.

Включение Switch Control. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control», либо воспользуйтесь сочетанием клавиш для универсального доступа. См. [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146.

Выключение Switch Control. Используйте любой метод сканирования для выбора, затем коснитесь «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control». Также можно трижды нажать кнопку «Домой».

Основные техники

Независимо от того, выбран ли режим сканирования объектов или сканирования точек, основные техники Switch Control остаются неизменными.

Выбор объекта. Когда объект выделен, запустите переключатель, настроенный для действия «Выделение объекта». Если используется только один переключатель, то это переключатель по умолчанию «Выделение объекта».

Выполнение действия с выбранным объектом. Выберите команду из меню управления, которое появится при выборе объекта. Внешний вид меню зависит от того, используется ли функция Автокасания.

- *При выключенной функции «Автокасание»* Меню управления содержит только кнопки «Касание» и «Еще» (две точки в нижней части). При работе в области прокрутки появляется также кнопка «Прокрутка». Чтобы коснуться выделенного объекта, запустите переключатель «Выделение объекта», когда выделена кнопка «Касание». Чтобы увидеть дополнительные кнопки действий, выберите вариант «Еще» в нижней части меню. Если используется несколько переключателей, можно настроить один специально для касания.
- *При включенной функции «Автокасание»* Для того, чтобы коснуться объекта, не нужно ничего делать. Касание будет зафиксировано автоматически по окончании интервала автокасания (он составляет 0,75 секунды, если Вы не меняли настройки). Чтобы открыть меню управления, запустите переключатель «Выделение объекта» до того, как закончится интервал автокасания. При этом кнопка «Касание» не отображается, а в меню управления сразу появляются все кнопки действий.

Включение функции «Автокасание» Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Автокасание». Чтобы коснуться объекта при включенной функции «Автокасание» достаточно дождаться окончания интервала Автокасания.

Закрытие меню управления без выполнения каких-либо действий. Коснитесь экрана, пока выделен первоначальный объект, а все значки в меню управления неактивны. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления. Меню исчезнет с экрана после прохождения нескольких циклов. Количество циклов можно задать в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Зациклить».

Выполнение жестов. Выберите «Жесты» в меню управления.

Прокрутка. Выберите объект в части экрана с прокруткой. Затем выполните следующие действия.

- При выключенной функции «Автокасание» Выберите кнопку «Прокрутка вниз» (рядом с кнопкой «Касание») в меню управления. Чтобы использовать другие параметры прокрутки, выберите «Еще» и раздел «Прокрутка».
- При включенной функции «Автокасание» Выберите «Прокрутка» в меню управления. Если доступно несколько вариантов действий, сначала может потребоваться выбрать «Еще».

Нажмите кнопку «Домой». Выберите «Домашний экран» в меню управления.

Выполнение других действий с оборудованием. Выберите любой объект на экране, затем выберите пункт «Устройство» из появившегося меню. Можно настроить меню на имитацию следующих действий:

- Дважды нажать кнопку «Домой» для выполнения нескольких задач.
- Открыть Центр уведомлений или Пункт управления.
- Нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» для блокировки iPod touch
- Повернуть iPod touch.
- Нажать кнопки громкости.
- Нажать и удерживать кнопку «Домой» для запуска Siri.
- Трижды нажать кнопку «Домой».
- Встряхнуть iPod touch.
- Нажать кнопки «Домой» и «Режим сна/Пробуждение» одновременно, чтобы сделать снимок экрана.
- Смахнуть сверху вниз двумя пальцами, чтобы озвучить текст на экране (если включена функция «Экран вслух»).

Эти техники применяются при сканировании объектов или точек.

Сканирование объектов

При сканировании объектов объекты и группы объектов в любой части экрана поочередно выделяются, пока не будет задействован переключатель «Выделение объекта». Если на экране много объектов, функция Switch Control выделяет их группами. При выборе группы выделение продолжается для объектов внутри группы. Когда выбран один объект, сканирование прекращается и открывается меню управления. Сканирование объектов — это режим по умолчанию при первом включении функции Switch Control.

Выбор объекта или вход в группу. Следите за тем (просматривайте или прослушивайте) как выделяются объекты. Когда будет выделен нужный Вам объект (или группа, содержащая этот объект), задействуйте переключатель «Выделение объекта». Перемещайтесь между объектами, пока не выберете нужный.

Выход из группы. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда вокруг группы или объекта появится пунктирная выделяющая рамка.

Закрытие меню управления без выполнения каких-либо действий. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда выделен сам объект. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления.

Произнесение имен выделяемых объектов. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» и включите параметр «Проговаривание текста». Также можно выбрать в меню управления «Настройки», а затем — «Проговаривание включено».

Замедление скорости сканирования. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Скорость сканирования».

Сканирование точек

Сканирование точек позволяет выбирать объекты на экране, наведя на них курсор-перекрестие.

Переключение в режим сканирования точек. Используйте сканирование объектов, чтобы выбрать в меню управления «Режим точек». После закрытия меню появится вертикальное перекрестие.

Выбор объекта. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда нужный объект попадет в широкую горизонтальную полосу сканирования. Затем снова используйте выключатель, когда тонкая сканирующая линия окажется на объекте. Повторите те же действия для сканирования по вертикали.

Корректировка точности выбора. Выберите «Точный выбор» в меню управления.

Возврат к сканированию объектов. Выберите «Режим объектов» в меню управления.

Выбор вручную

Вместо того, чтобы настраивать iPod touch на поочередное выделение объектов на экране, можно сразу выбрать нужный объект, используя специальные переключатели.

Остановка сканирования и выбор объектов вручную. Введите дополнительные переключатели *помимо переключателя «Выделение объекта»*, чтобы выполнять действия «Переход к следующему объекту» и «Переход к предыдущему объекту». (В качестве переключателей можно использовать наклоны головы влево и вправо перед камерой FaceTime в iPod touch.) Когда дополнительные переключатели добавлены, отключите функцию автоматического сканирования в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Автосканирование».

Важно! Не отключайте функцию Автосканирования, если используете только один переключатель. Для работы необходимо как минимум два переключателя: один для перемещения между объектами и второй для выбора объекта.

Настройки и параметры

Настройка базовых параметров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control», где можно:

- Добавить переключатели и настроить для них функции.
- Отключить автосканирование (только если был добавлен переключатель «Перейти к следующему объекту»).
- Отрегулировать скорость сканирования объектов.
- Настроить паузу в сканировании при переходе на первый объект в группе.
- Выбрать количество проходов по экрану перед скрытием функции Switch Control.
- Включить или отключить Автокасание и задать интервал для выполнения действия второго переключателя, чтобы показать меню управления.
- Задать, повторять ли двигательное действие при удерживании переключателя и выбрать задержку перед повторением.
- Задать длительность удержания переключателя до выполнения переключения.
- Настроить игнорирование функцией Switch Control случайных повторений взаимодействий с переключателем.
- Настроить скорость сканирования точек.
- Включить звуковые эффекты или произнесение названий объектов при сканировании.
- Выбрать элементы, которые должны входить в меню «Switch Control».
- Выбрать, группировать ли объекты во время сканирования.
- Увеличить курсор выделения либо изменить его цвет.
- Сохранить собственные жесты в меню управления (в разделе «Жесты» > «Сохраненные»).

Индивидуальная настройка функции Switch Control. Выберите «Настройки» в меню управления, чтобы:

- Настроить скорость сканирования
- Изменить расположение меню управления.
- Переключать режимы сканирования точек и объектов.
- Выбрать, что отображается на экране в режиме сканирования точек: перекрестие или сетка.
- Изменить направление сканирования.
- Включить или выключить звуковое или речевое сопровождение.
- Отключить использование групп, чтобы сканировать по одному объекту за раз.

AssistiveTouch

AssistiveTouch помогает использовать iPod touch, если Вы не можете дотрагиваться до экрана или нажимать кнопки. Можно использовать AssistiveTouch без дополнительного оборудования, чтобы выполнять сложные для Вас жесты. Для управления iPod touch с функцией AssistiveTouch можно также использовать совместимые адаптивные устройства (например, джойстик).

Функция AssistiveTouch позволяет с помощью обычного касания (или аналогичного действия на используемом аксессуаре), выполнить следующие действия:

- Нажимать кнопку «Домой».
- Вызывать Siri.
- Выполнять жесты несколькими пальцами.
- Входить в Пункт управления или Центр уведомлений.
- Регулировать громкость iPod touch.

- Встряхнуть iPod touch.
- Делать снимки экрана.

Включение AssistiveTouch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа. См. раздел [Сочетания клавиш для универсального доступа](#) на стр. 146. Когда включена функция AssistiveTouch, на экране появляется плавающая кнопка меню.

Отображение и скрытие меню. Коснитесь плавающей кнопки меню или нажмите вспомогательную кнопку на аксессуаре.

Имитация нажатия кнопки «Домой». Коснитесь кнопки меню, затем нажмите «Домой».

Блокировка или поворот экрана, регулировка громкости iPod touch или имитация встряхивания iPod touch. Коснитесь кнопки меню, затем коснитесь «Устройство».

Выполнение жеста смахивания или перетягивания 2, 3, 4 или 5 пальцами. Коснитесь кнопки меню, выберите «Устройство» > «Еще» > «Жесты», а затем коснитесь цифры, необходимой для выполнения жеста. При появлении на экране соответствующих окружностей выполните жест смахивания или перетягивания в требуемом направлении. По завершении коснитесь кнопки меню.

Выполнение жеста сведения пальцев. Коснитесь кнопки меню, выберите «Избранное», а затем коснитесь «Схватить». При появлении окружностей сведения/разведения коснитесь любого места экрана, чтобы переместить окружности, а затем перетяните окружности внутрь или наружу, чтобы выполнить жест. По завершении коснитесь кнопки меню.

Создание собственного жеста. Можно добавить собственные избранные жесты в меню управления (например, касание и удерживание пальца на экране или поворот двумя пальцами). Коснитесь кнопки меню, коснитесь «Избранное», а затем коснитесь пустого поля жеста. Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест».

Пример 1 Для создания жеста поворота выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест». На экране записи жеста Вам будет предложено коснуться экрана, чтобы создать жест. Опишите двумя пальцами окружность на экране iPod touch так, чтобы центр ее оказался между пальцами. (Жест можно выполнить одним пальцем или стилусом, начертив две дуги по очереди.) Если Вам не удалось правильно выполнить жест поворота, коснитесь «Отменить» и повторите попытку. Если жест выполнен правильно, коснитесь «Сохранить» и введите название жеста, например, «Поворот на 90 градусов». Затем, например, если нужно повернуть экран в Картах, откройте Карты, коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите «Поворот на 90 градусов» в списке «Избранное». Когда отобразятся синие круги, указывающие начальное положение пальцев, перетяните их к точке, вокруг которой нужно повернуть карту, затем отпустите палец. Вы можете создать несколько жестов с разными углами поворота.

Пример 2 Создадим жест касания и удерживания пальца на экране. Используйте этот жест, чтобы приступить к изменению порядка значков на экране «Домой». Теперь на экране записи жеста коснитесь одной точки на экране и удерживайте палец на ней, пока ход записи не достигнет середины меню статуса, затем поднимите палец. Во время записи не передвигайте палец, иначе жест распознается как перетягивание. Коснитесь «Сохранить» и введите название жеста. Для использования жеста коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите жест в списке «Избранное». Когда отобразится синий круг, указывающий точку касания, перетяните ее на экран «Домой» и отпустите палец.

Если записать последовательность касаний и перетягиваний, они будут воспроизводиться одновременно. Например, если, используя один палец или стилус, записать четыре отдельных последовательных касания в разных частях экрана, получится жест одновременного касания четырьмя пальцами.

Выход из меню, не выполняя жеста. Коснитесь в любом месте за пределами меню. Для возврата к предыдущему меню коснитесь стрелки в центре меню.

Перемещение кнопки меню. Перетяните ее к любому краю экрана.

Регулировка скорости перемещения для аксессуара. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» и выберите скорость нажатия.

Скрытие кнопки меню (при подключенном аксессуаре). Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Всегда показывать меню».

Управление голосом

Функция голосового управления позволяет управлять воспроизведением музыки на iPod touch с помощью голосовых команд. См. раздел [Управление голосом](#) на стр. 32.

Универсальный доступ в OS X



Если синхронизация iPod touch выполняется с помощью iTunes, можно воспользоваться функциями универсального доступа, предусмотренными в OS X. Откройте Finder и выберите «Справка» > «Справочный центр» (или «Справка» > «Справка Mac» в OS X Yosemite), затем выполните поиск по фразе «универсальный доступ».

Подробнее о функциях универсального доступа на iPod touch и в OS X рассказано на веб-странице www.apple.com/ru/accessibility.



Использование международных клавиатур



В устройстве имеются разнообразные клавиатуры для ввода текста на многих языках, в том числе для азиатских языков и языков с направлением письма справа налево. Полный список поддерживаемых клавиатур см. на веб-странице www.apple.com/ru/ipod-touch/specs.html в разделе «Языки».

Управление клавиатурами. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры».

- *Добавление клавиатуры.* Коснитесь «Добавить новую клавиатуру» и выберите нужную клавиатуру из списка. Повторите данное действие для добавления дополнительных клавиатур.
- *Удаление клавиатуры.* Выберите «Изменить», коснитесь  рядом с клавиатурой, которую нужно удалить, затем выберите «Удалить» и коснитесь кнопки «ОК».
- *Изменение списка клавиатур.* Коснитесь «Изменить», затем перетяните значок , расположенный рядом с клавиатурой, на новое место в списке и коснитесь кнопки «ОК».

Для ввода текста на разных языках можно переключаться между клавиатурами.

Переключение между клавиатурами во время ввода. Коснитесь и удерживайте значок глобуса , чтобы показать все активированные клавиатуры. Чтобы выбрать клавиатуру, проведите пальцем до нужного имени клавиатуры и отпустите палец. Значок глобуса  появляется, только если активировано несколько клавиатур.

Также можно коснуться . При касании  на экране на короткое время появится название только что активированной клавиатуры. Продолжайте касаться для доступа к другим активированным клавиатурам.

Можно набирать буквы, цифры и символы, которые не отображаются непосредственно на клавиатуре.

Ввод символов с диакритикой или использование других знаков. Коснитесь и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например:

- *На тайской клавиатуре.* Выберите местные варианты цифр, нажав и удерживая соответствующую арабскую цифру.
- *На китайской, японской и арабской клавиатуре.* Предлагаемые символы отображаются в верхней части клавиатуры. Коснитесь символа, чтобы ввести его, или смахните влево, чтобы увидеть другие предлагаемые символы.

Использование расширенного списка предлагаемых символов. Для просмотра полного списка предлагаемых символов коснитесь стрелки вверх, которая находится справа.

- *Прокрутка списка.* Смахивание вверх или вниз:
- *Возврат к сокращенному списку.* Коснитесь стрелки вниз.

При использовании некоторых китайских и японских клавиатур можно создать сокращение для слова и фразы. Сокращение добавляется в личный словарь. Когда Вы вводите на поддерживаемой клавиатуре сокращение, вместо него подставляется назначенное слово или фраза.

Включение и отключение сокращений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Сокращения». Сокращения доступны для перечисленных ниже клавиатур.

- *Упрощенная китайская:* пиньинь.
- *Традиционная китайская:* пиньинь и чжуинь.
- *Японская:* ромадзи и 50-клавишная.

Сброс личного словаря. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить словарь клавиатуры». Все Ваши собственные слова и сокращения, будут удалены. Для словаря клавиатуры будут восстановлены заводские настройки.

Специальные методы ввода


Символы некоторых языков можно вводить разными способами. Примерами могут служить ввод китайских символов Цан-цзе и Убихуа, японских символов Кана и смайликов. Возможен также ввод китайских символов пальцем или стилусом на экране.

Составление китайских символов из компонентов на основе клавиш Цан-цзе. По мере ввода отображаются предлагаемые символы. Коснитесь символа, чтобы выбрать его, или продолжайте ввод до пяти компонентов для отображения других вариантов.

Построение китайских символов Убихуа (состоящих из пяти штрихов). Используйте клавиатуру для построения китайских символов, состоящих максимум из пяти компонентов. Штрихи должны вводиться в следующем порядке: горизонтальный, вертикальный, левый нисходящий, правый нисходящий и крючок. Например, построение китайского иероглифа 圈 (круг) должно начинаться с вертикального штриха | .

- По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы (наиболее часто используемые символы появляются первыми). Коснитесь символа, чтобы выбрать его.
- Если Вы не уверены в правильности символа, введите звездочку (*). Для просмотра дополнительных вариантов введите еще один штрих или прокрутите список символов.
- Коснитесь соответствующей клавиши (匹配) для показа только символов, которые точно соответствуют уже введенным символам.

Написание китайских символов. Можно писать китайские символы пальцем прямо на экране при включенном рукописном вводе для упрощенного или традиционного китайского языка. По мере ввода черт иероглифа iPod touch распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.

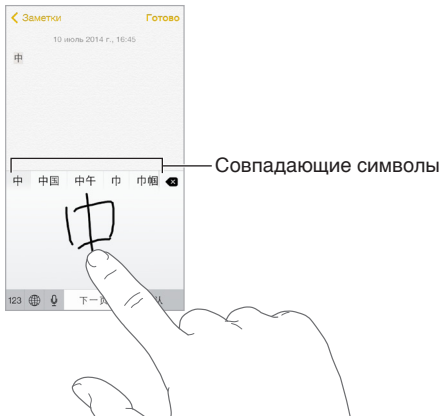

Можно вводить некоторые сложные символы, такие как 齋 (один из символов названия международного аэропорта Гонконга), путем последовательного написания двух и более символов-компонентов. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы. Распознаются также латинские буквы.

Ввод японской азбуки кана. Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, перетяните список влево или коснитесь клавиши со стрелкой.

Ввод в японской системе Ромадзи. Используйте клавиатуру Ромадзи для ввода слогов. Альтернативные варианты отображаются вдоль верхней части клавиатуры. Коснитесь варианта, чтобы его ввести. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, коснитесь клавиши со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

Ввод смайликов или знаков эмоций. Используйте японскую клавиатуру Кана и коснитесь клавиши ^.^ . Также можно выполнить следующие действия.

- При работе с японской клавиатурой Ромадзи (японская раскладка QWERTY): коснитесь 123, затем коснитесь клавиши ^.^ .
- На китайской клавиатуре Пиньинь (упрощенной или традиционной) или клавиатуре Чжуньинь (традиционной): коснитесь #+=, затем коснитесь клавиши ^.^ .

Безопасность, эксплуатация и поддержка

Важная информация по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током и другим травмам, а также к повреждению iPod touch и другого имущества. Перед началом использования iPod touch ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности.

Эксплуатация. Бережно обращайтесь с iPod touch. Устройство изготовлено из металла, стекла и пластика и содержит внутри хрупкие электронные компоненты. iPod touch может быть поврежден при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости. Не используйте поврежденный iPod touch, например с треснувшим экраном, так как это может привести к травмам. Во избежание появления царапин на корпусе iPod touch используйте чехол или защитную пленку.

Ремонт. Не открывайте iPod touch и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Попытка разобрать iPod touch может привести к травмам или повреждению устройства. Если iPod touch поврежден, в его работе возникают сбои или на него попала жидкость, обратитесь в компанию Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Подробнее о сервисном обслуживании можно узнать на сайте www.apple.com/support/ipod/service/faq.

Аккумулятор. Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPod touch, так как это может повредить аккумулятор, привести к перегреву и травмам. Литиево-ионный аккумулятор iPod touch подлежит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Информацию о сервисе и переработке аккумулятора см. на веб-странице www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Потеря внимания. Использование iPod touch в определенных условиях может отвлечь Ваше внимание и привести к возникновению опасных ситуаций (например, не следует пользоваться наушниками во время поездок на велосипеде и набирать текстовые сообщения, находясь за рулем автомобиля). Соблюдайте правила, которые запрещают или ограничивают использование мобильных телефонов и наушников.

Навигация. Карты, маршруты, Flyover и программы, использующие сведения о местонахождении, зависят от служб, предоставляющих данные. Службы предоставления данных могут меняться и быть доступными не во всех регионах, в результате чего карты, маршруты, Flyover и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Некоторые функции программы «Карты» требуют использования Служб геолокации. Сравните информацию на iPod touch с реальным местоположением и в случае расхождения пользуйтесь дорожными знаками. Не пользуйтесь этими службами при выполнении действий, требующих полной концентрации внимания. Всегда следуйте указаниям дорожных знаков и соблюдайте правила движения при использовании iPod touch. Во всех ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

Зарядка. Заряжайте iPod touch с помощью прилагаемого кабеля USB и адаптера питания или с помощью других кабелей и адаптеров питания, изготовленных сторонними производителями, имеющих логотип «Made for iPod» и совместимых с USB 2.0 или новее, или адаптеров питания, соответствующих требованиям местных законов и совместимых с одним или несколькими из этих стандартов: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 или другим применимым стандартом, обеспечивающим совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Для подключения iPod touch к некоторым совместимым адаптерам питания может потребоваться адаптер iPod touch Micro USB (продается отдельно в некоторых регионах) или другой адаптер. В некоторых регионах могут использоваться только адаптеры питания micro-USB, совместимые с применимыми стандартами, обеспечивающими совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Обратитесь к производителю адаптера питания за информацией о совместимости Вашего адаптера питания micro USB с этими стандартами.

Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPod touch или другой собственности. Если для зарядки iPod touch используется адаптер питания Apple USB (продается отдельно), убедитесь, что кабель USB надежно вставлен в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания.

Кабель Lightning и разъем. Избегайте длительного контакта кожи с разъемом, когда кабель Lightning—USB подключен к сети питания: это может вызвать неприятные ощущения или привести к травме. Избегайте ситуаций, когда Вы можете сесть на разъем Lightning или заснуть на нем.

Продолжительное тепловое воздействие. iPod touch и его адаптер питания (продается отдельно) соответствуют применимым стандартам и ограничениям для температуры поверхности. Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда он работает или подключен к источнику питания. Например, когда устройство или адаптер питания подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Очень важно следить за тем, чтобы iPod touch и его адаптер питания находились в хорошо проветриваемом месте во время использования и зарядки. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Предотвращение нарушений слуха. Прослушивание звука с высоким уровнем громкости может повредить слух. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Включите звук и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Дополнительную информацию о влиянии звука на слух см. на веб-сайте www.apple.com/ru/sound. Подробную информацию о настройке предела максимальной громкости на iPod touch см. в разделе [Настройки программы «Музыка»](#) на стр. 76.

Чтобы избежать нарушений слуха, используйте с Вашим iPod touch только совместимые приемники, наушники-капли, гарнитуры, динамики или наушники. Наушники, поставляемые с iPhone 4s или новее в Китае (снабжены темными изолирующими кольцами на контактном штекере), отвечают требованиям китайских стандартов и совместимы с iPhone 4s или новее, iPad 2 или новее и iPod touch 5-го поколения или новее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Воздействие радиоизлучения. Для подключения к беспроводным сетям iPod touch использует радиосигналы. Чтобы узнать больше о радиочастотном (РЧ) излучении, связанном с радиосигналами, и способах снижения его воздействия, выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовая документация» > «РЧ-излучение» или посетите сайт www.apple.com/ru/legal/rfexposure.

Радиочастотные помехи. Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование электронных устройств (например, в лечебных учреждениях или местах проведения взрывных работ). Несмотря на то, что iPod touch разработан, протестирован и произведен с учетом требований, предъявляемых к радиоизлучению, радиоизлучение iPod touch может отрицательно влиять на другое электронное оборудование и вызвать нарушения в его работе. Отключите iPod touch или используйте Авиарежим, чтобы выключить беспроводные передатчики, когда их использование запрещено, например в самолете, или когда Вас попросят об этом.

Влияние на работу медицинских устройств. В iPod touch имеются определенные компоненты и радиопередатчик, которые излучают электромагнитные поля. Кроме того, в устройстве и наушниках-вкладышах прилагающейся гарнитуры есть магниты. Электромагнитные поля и магниты могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских приборов. Храните iPod touch и наушники на безопасном расстоянии от медицинского устройства. Проконсультируйтесь у врача или производителя медицинского устройства относительно возможности использования смартфона с Вашим устройством. Если возникают подозрения, что iPod touch влияет на работу кардиостимулятора, дефибриллятора или другого медицинского устройства, прекратите использовать iPod touch.

iPod touch — не медицинский прибор. iPod touch и программа «Здоровье» не предназначены и не могут использоваться для диагностики заболеваний или иных состояний и не могут применяться для лечения, снятия острых состояний или профилактики заболеваний.

Состояние здоровья. Если Вы считаете, что iPod touch может влиять на Ваше здоровье (например, вызывать судороги, потерю сознания, переутомление глаз или головную боль), проконсультируйтесь у врача перед его использованием.

Взрывоопасная среда. Зарядка или использование iPod touch в потенциально взрывоопасной среде, например в местах с высокой концентрацией горючих химических веществ, паров или частиц (таких как зерно, пыль или порошки металлов) в воздухе, могут быть опасными. Придерживайтесь всех знаков и указаний.

Многократные действия. При выполнении повторяющихся действий, например, вводе текста или игре на iPod touch, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите использование iPod touch и обратитесь к врачу.

Деятельность, связанная с высокой степенью риска. Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

Ремешок iPod touch (у некоторых моделей) Нажмите кнопку на задней панели iPod touch, чтобы выдвинуть ее, наденьте ремешок на кнопку, затем потяните ремешок, чтобы зафиксировать его. Некоторые виды деятельности при использовании ремешка iPod touch могут сопровождаться риском получения травм, особенно если ремешок зацепится или будет захвачен, например при работе вблизи механизмов. Не раскачивайте iPod touch при использовании ремешка, так как ремешок может отсоединиться, и это может привести к травмам или повреждению имущества.

Опасность асфиксии. Некоторые аксессуары iPod touch содержат мелкие детали, которые представляют опасность асфиксии для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

Важная информация по эксплуатации

Чистка. Немедленно очистите iPod touch, если на него попали загрязнения, могущие привести к возникновению пятен, например грязь, чернила, косметика или лосьоны. Ниже описано, как чистить устройство.

- Для чистки iPod touch отсоедините все кабели и выключите устройство (нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и, удерживая ее, передвиньте бегунок на экране).
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте моющие средства или сжатый воздух.

Передняя панель iPod touch изготовлена из стекла и имеет олеофобное покрытие (отталкивающее жир), предохраняющее поверхность от отпечатков пальцев. Со временем, при нормальной эксплуатации, покрытие стирается. Чистящие средства и абразивные материалы ухудшают свойства покрытия и могут привести к появлению царапин на стекле.

Использование штекеров, разъемов и кнопок. Не прикладывайте силу, вставляя штекеры в разъемы и нажимая кнопки, так как это может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Если разъем и штекер не стыкуются с обычной легкостью, вероятно, они несовместимы. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъемах и в том, что разъем совместим со штекером и правильно ориентирован по отношению к нему.

Кабель Lightning—USB. Обесцвечивание разъема Lightning в результате обычной эксплуатации является нормальным явлением. Обесцвечивание могут вызвать грязь, мелкий мусор и попадание жидкости. Если кабель Lightning или разъем нагреваются во время использования или iPod touch не заряжается и не выполняет синхронизацию, отключите кабель от компьютера или адаптера питания и очистите разъем Lightning мягкой сухой тканью без ворса. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

Некоторые способы применения могут привести к потертостям или повреждениям кабеля. Кабель Lightning—USB, как и любой другой кабель или металлическая проволока, теряет прочность и может сломаться в месте частых сгибов. Старайтесь не перегибать кабель слишком сильно, сворачивайте его по широкой дуге. Регулярно осматривайте кабель и разъем на предмет перекручиваний, заломов, перегибов и других повреждений. Если Вы обнаружили подобные повреждения, немедленно прекратите использовать кабель Lightning—USB.

Температура эксплуатации. iPod touch предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35° C (32–95° F) и хранения при температуре от -20 до 45° C (-4...+113° F). При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPod touch может быть поврежден, а срок службы аккумулятора может сократиться. Не подвержайте iPod touch резким колебаниям температуры или действию высокой влажности. Нагревание iPod touch во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением.

Если внутренняя температура iPod touch превышает обычную рабочую температуру (например, в нагретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени), при попытке устройства регулировать температуру может произойти следующее:

- прекращение зарядки iPod touch;
- затемнение экрана;
- появление на экране предупреждения о перегреве;
- некоторые программы могут закрыться.

Важно! Вы не сможете использовать iPod touch, пока на экране горит сообщение о превышении допустимой температуры. Если iPod touch не может отрегулировать внутреннюю температуру, он автоматически переходит в специальный спящий режим, пока его температура не понизится. Перенесите iPod touch в более прохладное место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, и подождите несколько минут, прежде чем продолжить его использование.

Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ru_RU.

Сайт поддержки iPod touch

Исчерпывающая информация доступна на сайте www.apple.com/ru/support/ipodtouch. Для получения индивидуальной поддержки Apple (доступна не во всех регионах) посетите www.apple.com/ru/support/contact.

Перезапуск или сброс iPod touch

Если что-то работает неправильно, попробуйте перезагрузить iPod touch, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPod touch.

Перезапуск iPod touch. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится бегунок. Проведите пальцем по бегунку для выключения iPod touch. Чтобы снова включить iPod touch, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится логотип Apple.

Принудительное завершение программы. На домашнем экране дважды нажмите кнопку «Домой» и смахните вверх, чтобы перейти к экрану нужной программы.

Если не удастся выключить iPod touch или проблема не устраняется, может потребоваться выполнить сброс iPod touch. Применяйте это только в том случае, если не удается перезагрузить iPod touch.

Сброс iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд, пока не появится логотип Apple.

Можно сбросить словарь клавиатуры, сетевые настройки, настройки главного экрана и предупреждения об использовании Служб геолокации. Также можно удалить все содержимое и настройки.

Сброс настроек iPod touch

Сброс настроек iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и выберите нужный параметр.

- *Сбросить все настройки.* Все Ваши настройки будут сброшены.
- *Стереть контент и настройки.* Ваша информация и настройки удаляются. iPod touch нельзя использовать, пока он снова не будет настроен.
- *Сбросить настройки сети.* При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. (Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и коснитесь «Удалить». Это также приводит к удалению других настроек и учетных записей, связанных с профилем.) Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключение» остаются включенными.
- *Сбросить словарь клавиатуры.* Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых на iPod touch во время ввода. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.
- *Сбросить настройки «Домой».* Возвращает встроенные программы в расположение по умолчанию на экране «Домой».
- *Сбросить предупр. геопозиции.* Возврат настроек Службы геолокации и конфиденциальности к настройкам по умолчанию.

Просмотр информации об iPod touch

Посмотреть информации об iPod touch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». В этом разделе содержатся следующие сведения:

- название;
- количество песен, видеозаписей, фотографий и программ;
- емкость и доступный объем для хранения данных;
- версия iOS;
- номер модели;
- серийный номер;
- адреса Wi-Fi и Bluetooth;
- правовая информация (в том числе лицензионное соглашение, сведения о гарантии, уведомления, сведения нормативного характера и данные о радиочастотном излучении).

Чтобы скопировать серийный номер и другие идентификаторы, нажмите и удерживайте идентификатор, пока не появится команда «Скопировать».

Чтобы помочь компании Apple улучшить продукцию и услуги, iPod touch отправляет анонимную информацию диагностики и данные об использовании устройства. Эта информация не идентифицирует Вас лично, однако, она может содержать сведения о Вашем местоположении.

Просмотр и отключение отправки диагностической информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Диагностика и использование».

Информация об использовании

Просмотр информации об использовании. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Использование», чтобы:

- оценить использование аккумулятора, в том числе узнать время, прошедшее с предыдущей зарядки iPod touch, и интенсивность использования заряда разными программами;
- оценить свободное пространство хранилища и объем хранилища, используемый каждой программой;
- просматривать и управлять хранилищем iCloud;

iPod touch отключен

Если iPod touch отключен, потому что Вы забыли пароль или ввели неправильный пароль слишком много раз, можно восстановить iPod touch из программы iTunes или резервной копии iCloud, и затем сбросить пароль. В процессе восстановления настройки и данные на iPod touch будут стерты и заменены настройками и данными из резервной копии. Подробную информацию см. в разделах [Восстановление iPod touch](#) на стр. 184 и [Резервное копирование iPod touch](#), приведенных ниже.

Если в iTunes появляется сообщение, что iPod touch заблокирован и необходимо ввести пароль, прочтите статью support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ru_RU.

Настройки VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании. Возможно, потребуется установить программу VPN из App Store, которая настроит Ваш iPod touch на доступ к сети. Обратитесь к системному администратору за информацией про нужные программы и настройки.

Настройки профилей

Профили конфигурации содержат наборы параметров для использования iPod touch в корпоративных или школьных сетях, а также в сочетании с корпоративными или школьными учетными записями. Вас могут попросить установить профиль конфигурации, присланный по электронной почте или загруженный с веб-страницы. Когда Вы откроете файл с профилем конфигурации, iPod touch попросит разрешение на его использование, а потом выведет на экран информацию о содержимом. Установленные профили хранятся в «Настройках», в разделе «Основные» > «Профили». Если удалить профиль, то все параметры, программы и данные, связанные с этим профилем, также удалятся.

Резервное копирование iPod touch

Для автоматического резервного копирования iPod touch можно использовать iCloud или iTunes. Если выбрано резервное копирование с помощью службы iCloud, в программе iTunes невозможно выполнять автоматическое создание резервных копий на компьютере. Однако, можно использовать iTunes, чтобы создавать их вручную. Резервные копии передаются по сети Wi-Fi из службы iCloud на iPod touch один раз в день, когда устройство подключено к источнику питания и заблокировано. Дата и время последнего резервного копирования указаны в нижней части экрана «Хранилище и копии».

iCloud создает резервную копию:

- купленной музыки, фильмов, телешоу, программ и книг;
- фотографий и видео, снятых с помощью iPod touch (при использовании Медиатеки iCloud Ваши фото и видео уже хранятся в iCloud, поэтому они не входят в резервное копирование iCloud);
- настроек iPod touch;
- данных программ;
- оформления главных экранов, папок и расположения программ;
- сообщений.

Примечание. Резервное копирование купленного содержимого доступно не во всех регионах.

Включение резервного копирования iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» и войдите в систему с использованием своего Apple ID и пароля (при необходимости). Выберите «Резервная копия» и включите параметр «Резервная копия в iCloud». Чтобы включить резервное копирование в iTunes на компьютере, выберите «Файл» > «Устройства» > «Резервная копия».

Незамедлительное резервное копирование. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем коснитесь варианта «Создать резервную копию».

Шифрование резервной копии. Резервные копии iCloud шифруются автоматически. Благодаря этому Ваши данные защищены от несанкционированного доступа как во время передачи между устройствами, так и во время хранения в iCloud. Если для резервного копирования используется iTunes, выберите «Шифровать резервную копию iPod» на панели «Обзор» устройства в iTunes.

Управление резервными копиями. Выберите «Настройки» > «iCloud». Можно выбирать, для каких программ создавать резервные копии в iCloud, включая и выключая их простым касанием. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Управление хранилищем», чтобы удалить существующие резервные копии и управлять параметрами «iCloud Drive» или «Документы и данные». В iTunes копии можно удалять в Настройках программы.

Просмотр списка устройств, для которых проводится резервное копирование. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Управление хранилищем».

Отключение резервного копирования в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем отключите параметр «Резервная копия в iCloud».

Музыка, купленная не через iTunes, не входит в резервные копии в iCloud. Для резервного копирования и восстановления этих материалов нужно использовать iTunes. См.

[Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Важно! Резервное копирование купленной музыки, фильмов и телешоу доступно не во всех регионах. Предыдущие покупки могут не восстанавливаться, если их уже нет в iTunes Store, App Store или iBooks Store.

Приобретаемые материалы, материалы Общего доступа к фото iCloud и Моего фотопотока не учитываются в 5 ГБ бесплатного пространства в iCloud.

Подробную информацию о резервном копировании iPod touch см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=ru_RU.

Обновление и восстановление ПО iPod touch

Об обновлении и восстановлении ПО

Можно обновить программное обеспечение iPod touch через программу «Настройки» или при помощи iTunes. Можно также стереть все данные с iPod touch, а затем восстановить их либо выполнить восстановление из резервной копии, созданной с помощью iCloud или iTunes.

Обновление iPod touch

Можно обновить программное обеспечение в Настройках iPod touch или с помощью iTunes.

Обновление iPod touch по беспроводной сети. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». iPod touch проверяет наличие обновлений программного обеспечения.

Обновление ПО в iTunes. iTunes проверяет наличие обновлений при каждой синхронизации iPod touch с iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 18.

Дополнительные сведения об обновлении программного обеспечения iPod touch см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ru_RU.

Восстановление iPod touch

Можно восстановить iPod touch из резервной копии, используя iCloud или iTunes.

Восстановление из резервной копии iCloud. Восстановите iPod touch, чтобы удалить с него все материалы и настройки, затем выберите вариант «Восстановить из резервной копии» и войдите в службу iCloud через Ассистент настройки. См. раздел [Перезапуск или сброс iPod touch](#) на стр. 180.

Восстановление из резервной копии iTunes. Подключите iPod touch к компьютеру, с которым обычно производится его синхронизация, выберите iPod touch в окне iTunes и нажмите «Восстановить» на панели «Обзор».

После восстановления программного обеспечения iPod touch можно либо настроить плеер как новое устройство, либо восстановить свою музыку, видеозаписи, данные программ и другие материалы из резервной копии.

Дополнительные сведения о восстановлении программного обеспечения iPod touch см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ru_RU.

Продаете или отдаете свой iPod touch?

Прежде чем передать iPod touch другому пользователю, не забудьте стереть свои материалы и данные с него. Если функция «Найти iPod touch» включена (см. раздел [Найти iPod touch](#) на стр. 44), то также включена и функция «Блокировка активации». Чтобы новый владелец смог активировать iPod touch с помощью собственной учетной записи, необходимо отключить блокировку активации.

Стирание iPod touch и отключение блокировки активации. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки».

См. веб-страницу support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ru_RU.

Дополнительная информация, сервис и поддержка

Ниже описано, где можно получить дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании iPod touch.

Информация	Действие
Безопасное использование с iPod touch	См. Важная информация по безопасности на стр. 176.
Обслуживание и поддержка iPod touch, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Перейдите на сайт www.apple.com/ru/support/ipodtouch .
Новейшая информация об iPod touch	Перейдите на сайт www.apple.com/ru/ipod-touch .
Управление учетной записью Apple ID	Перейдите на веб-страницу appleid.apple.com/ru_RU .
Использование iCloud	Перейдите на веб-страницу help.apple.com/icloud .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для получения доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно не во всех регионах) перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/support/itunes .
Использование других программ Apple iOS	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/support/ios .
Поиск серийного номера iPod touch.	Серийный номер iPod touch указан на упаковке плеера. Эти сведения также можно получить, выбрав на iPod touch «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=ru_RU .
Гарантийное обслуживание	Сначала выполните рекомендации этого руководства. Затем посетите сайт www.apple.com/ru/support/ipodtouch .
Просмотр нормативной информации на iPod touch.	На iPod touch выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовые документы» > «Нормативы».
Обслуживание аккумулятора	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling .

Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником опасного излучения и (2) это устройство должно поглощать все полученное излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем ограничениям для цифровых устройств класса Б согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для надлежащей защиты от вредного излучения в жилых помещениях. Это оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая, в случае использования или установки устройства с нарушением инструкций, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки. Если данное оборудование производит помехи для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами.

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к другой розетке либо другому контуру электросети, нежели приемник.
- Обратитесь за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Важно! Изменения или модификации устройства, не одобренные Apple, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть запрещено пользоваться устройством. Устройство продемонстрировало полное соответствие правилам ЭМС при работе в условиях подключения совместимых периферийных устройств и при подсоединении с помощью экранированных кабелей. Во избежание помех от радиоприемников, телевизоров и других электроприборов следует использовать только совместимые периферийные устройства и экранированные провода для подключения.

Декларация о соответствии нормам Канады

Это устройство соответствует канадским стандартам RSS, для которых не требуется лицензия. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником излучения и (2) это устройство должно поглощать любое излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Использование полосы частот 5150-5250 МГц допускается только внутри помещений, чтобы не мешать работе мобильных спутниковых систем с совмещенными каналами.

На полосах частот 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц предпочтение отдается мощным радарам: они имеют приоритет перед другими устройствами и их работа может вызвать помехи и/или повредить устройства LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Утилизация и вторичная переработка

Не следует утилизировать iPod touch и/или его аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Выполняйте утилизацию своего iPod touch и/или его аккумулятора в соответствии с местными экологическими нормами и рекомендациями. Сведения о программе утилизации Apple и пунктах приема техники приведены на сайте www.apple.com/ru/recycling. Сведения об ограничении использования определенных веществ и других экологических инициативах Apple приведены на сайте www.apple.com/ru/environment.

Замена аккумулятора. Литиево-ионный аккумулятор iPod touch подлежит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг. Подробнее о сервисе и утилизации аккумуляторов рассказано на сайте www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Европейский союз. Информация о вторичной переработке.



Приведенный выше символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Раздельные сбор и утилизация изделия и (или) его аккумулятора помогут сохранить природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее изделий на окружающую среду. Подробную информацию см. на веб-странице www.apple.com/ru/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iCloud Keychain, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Mac, логотип «Made for iPod», Numbers, OS X, Pages, Passbook, логотип Podcast, Safari, Siri и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning и Multi-Touch являются товарными знаками Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus и iTunes Store являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

App Store, iBooks Store и iTunes Radio являются знаками обслуживания Apple Inc.

iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

Названия прочих компаний и изделий, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

Некоторые программы доступны не во всех регионах.

Доступность программ может меняться.

RS019-00173/2015-07