

НОВЫЙ УДОБНЫЙ ФОРМАТ

ASSISTANT.



ЦИФРОВОЙ MP4 ПЛЕЕР
ЦИФРОВИЙ MP4 ПЛЕЕР

Модель AM-071

РУС

УКР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Основные возможности	3
2. Настройка главных опций	4
3. Инструкция к кнопкам	6
4. Воспроизведение музыки	7
FM приемник	9
5. Воспроизведение голосовых записей	11
6. Запись	11
7. FM-радио	11
8. Настройки	14
9. Обзор файлов	18
10. Технические характеристики	19

1. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Устройство поддерживает такие форматы звуковых файлов как **MP3, WMA, AAC, FLAC**

- **FM** стерео радио.
- Функция флэш – устройства.

Нет необходимости устанавливать драйвер на **Win 2000**.

- Запись / воспроизведение голоса.

Запись через встроенный микрофон, записанные файлы сохраняются в формате **WAV**.

- Режим проигрывания.

По порядку, Повторять Выбранный Файл, Повторять Все файлы, Проигрывать в произвольном порядке, Проигрывать папки по порядку, Повторять все папки, Проигрывать в произвольном порядке все папки.

- Эквилайзер
Нормальный, Поп, Рок, Классика, Джаз и Бас
- Настройка Выключения
Настройка режима экономии мощности.

2. НАСТРОЙКА ГЛАВНЫХ ОПЦИЙ

Вход в меню:

① Переведите кнопку **Power ON\OFF** (Включение/выключение) в положение **ON** для входа в главное меню.

② Нажмите и удерживайте кнопку **Mode** («Режим»), чтобы войти в главное меню. Структура настроек устройства состоит из главного меню и подменю (нажимайте на кнопку **Mode** для каждого последующего входа в меню или подменю).

Доступ к различным режимам:

Из главного меню перейдите в интересующий Вас режим функционирования.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Главное меню: нажмите на кнопку **Mode** для входа, затем выберите режим -

Музыка, Голосовые настройки, Запись, FM радио, Настройки, Просмотр файлов

- **Регулировка громкости**

Нажмите кнопку **R / V**, а затем нажмите кнопку **-◀ / ▶+** для регулировки громкости.

- **Включение / выключение.**

Нажмите и удерживайте кнопку **Play** («Воспроизведение») - включение.

P

Нажмите и удерживайте кнопку **Play** - отключение.

- **Воспроизведение / пауза:**

Зайдите в режим проигрывания музыки, нажмите **PLAY** для воспроизведения музыки.

Во время проигрывания диска, нажмите кнопку **PLAY** для включения паузы.

3. ИНСТРУКЦИЯ К КНОПКАМ

- ① ЖК-дисплей
- ② Включение\выключение ON / OFF
- ③ Режим
- ④ Воспроизведение / Пауза
- ⑤ ►►+
- ⑥ -◄◄
- ⑦ V / T – Громкость
- ⑧ Гнездо для наушников
- ⑨ Микро SD- карта
- ⑩ Микрофон
- ⑪ USB - разъем

4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

① Вставьте наушники в гнездо наушников.

② Нажмите кнопку **Play** и войдите в интерфейс меню **Play music** (“Воспроизведение музыки”), нажав кнопку **Play** для воспроизведения музыки.

③ Выберите музыкальную композицию, нажав кнопку “-◀◀” (чтобы выбрать предыдущий музыкальный файл) или “▶▶+” (чтобы прослушать следующий музыкальный файл).

④ **Регулятор громкости:** нажмите на кнопку **V / T**, а затем нажмите кнопку “-◀◀/▶▶+” чтобы увеличить или уменьшить громкость.

⑤ **Настройки режима воспроизведения:**

В режиме проигрывания **Music**, нажмите кнопку **Mode** («Режим») для входа в подменю, нажмите “-◀◀/▶▶+”, чтобы выбрать

Repeat mode (“Режим повтора”) и нажмите кнопку **Mode** для входа в настройки «Режима повтора», нажмите кнопку “-◀/▶+”, чтобы выбрать “Режим повтора” - По порядку, Повторять Выбранный Файл, Повторять Все файлы, Проигрывать в произвольном порядке, Проигрывать папки по порядку, Повторять все папки, Проигрывать в произвольном порядке все папки. Нажмите кнопку **Mode** («Режим») для подтверждения, нажмите кнопку **Play** («Воспроизведение») для перехода в режим **Music** («Музыка»)

P

⑥ **Настройки эквалайзера:** Нормальный, Поп, Рок, Классика, Джаз и Басс

То же действие, как в настройках **Play Mode** («Режим воспроизведения музыки»)

⑦ **Частота воспроизведения**

Настройка: 1.00X, 1.14X, 1.33x, 0.67X, 0.80X

То же действие, как в настройках **Play Mode** («Режим воспроиз-

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ведения музыки»)

⑧ **Обзор файлов:**

Войдите в интерфейс File Browse («Обзор файлов»), нажмите “-7/8+”, чтобы выбрать Music File (“Музыкальный Файл”) и нажмите кнопку Mode («Режим») для входа в режим Play Music («Воспроизведение музыки»).

⑨ **FM-приемник.**

А. Вставьте наушники в гнездо MP3-плеера, наушники являются антенной.

В. В режиме **Music**, нажмите кнопку **Mode** для входа в подменю, нажмите “-◀▶+”, чтобы выбрать **Transmitter** («Приемник») и нажмите кнопку **Mode** для входа в **FM-Transmitter** (FM - приемник), нажмите кнопку **Mode / V / T**, чтобы настроить частоту MP3-плеера и установить первый канал, или чтобы настроить частоту в вашем автомобиле. После того, как вы настроили первую частоту, можете настроить последующие, при настройке частоты MP3 аналогичной

P

с частотой в автомобиле, в автомобиле будет звучать та же музыка, которая проигрывается MP3, поэтому вы можете прослушать MP3 музыку в автомобиле.

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВЫХ ЗАПИСЕЙ

① Войдите в главное меню.

② Нажмите "**←|/|→+**" для выбора меню **Voice** («Голосовое меню»), нажмите кнопку **Mode** для входа в меню **Voice Play** («Воспроизведение голоса»). Нажмите кнопку **Play** («Воспроизведение») для начала работы.

③ Выберите записанный файл

Нажмите кнопку "**--|/|**" чтобы выбрать предыдущий записанный файл. Нажмите кнопку "**->|/|+**", чтобы выбрать следующий записанный файл.

④ Регулятор громкости: Нажмите кнопку **V / T**, и нажмите кнопку "**←|/|→+**", чтобы увеличить или уменьшить громкость.

6. ГОЛОСОВАЯ ЗАПИСЬ

① Войдите в главное меню:

② Нажмите "**◀◀/▶▶+**", чтобы выбрать режим **Record** ("Запись"), затем нажмите кнопку **Mode** для входа в режим **Record** и начала записи. Чтобы начать запись следуйте указаниям, приведенным ниже:

③ Нажмите кнопку **PLAY**, чтобы приостановить запись, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **MODE**, чтобы остановить запись, сохранить записи файлов автоматически и выйти в голосовое меню, нажмите и удерживайте клавишу "MODE" в состоянии стоп-режима для выхода и возврата в главное меню.

7. FM РАДИО

В режиме **FM** нажмите **Play** («Воспроизведение») несколько раз подряд. Таким образом Вы выберете необходимый Вам режим выбора частоты **PRESET** («Заданный») или **NORMAL** («Обычный»).

① Войдите в главное меню, нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора режима **FM Radio** (“FM Радио”).

② Нажмите кнопку **Mode** для входа в **FM RADIO**.

③ **Прослушивание сохраненных каналов.**

Нажмите “-◀/▶+” для воспроизведения музыки на сохраненных каналах.

④ **Сохранение заданных станций.**

Нажмите кнопку **Mode** для входа в подменю **FM**, нажмите кнопку “-◀/▶+”, чтобы выбрать режим **Save Preset** (“Сохранить заданный канал”), затем нажмите кнопку **MODE** для входа в режим **Save** (“Сохранить”), нажмите кнопку “-◀/▶+”, чтобы выбрать номер канала, нажмите кнопку **Mode** снова, чтобы сохранить канал.

⑤ **Удалить станции (в PRESET режиме)**

Нажмите кнопку **Mode** для входа в подменю **FM**, нажмите кнопку “-◀/▶+”, чтобы выбрать опцию **Del Station**, («Удалить станцию»), затем нажмите кнопку “**MODE**” для входа в режим удаления стан-

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ций **Del Station**, нажмите кнопку “-◀▶+”, чтобы выбрать станцию, которую Вы хотите удалить, нажмите кнопку **Mode**, откроется диалоговое окно, нажмите кнопку “-◀▶+”, чтобы выбрать “Да”, затем нажмите кнопку **Mode**, чтобы подтвердить удаление.

⑥ Автопоиск

Нажмите кнопку **Mode** для входа в подменю **FM**, нажмите кнопку “-◀▶+”, чтобы выбрать **Auto Scan** («Автопоиск»), а затем нажмите кнопку **MODE**, проигрыватель будет искать каналы на 87.5MHz, поиск остановится на первом обнаруженном канале.

⑦ Поиск вручную.

Нажмите кнопку -◀, так вы двигаетесь и задаете поиск на 100 кГц в одном направлении.

Нажмите кнопку ▶+ так вы двигаетесь и задаете поиск на 100 кГц в другом направлении.

⑧ FM запись.

Вы можете записать ваши любимые радио программы, когда они

проигываются на FM радио.

Нажмите кнопку **Mode**, чтобы войти в **FM** подменю, нажмите кнопку “-◀▶+”, чтобы выбрать **Record** (“Запись”), затем нажмите кнопку **MODE** для входа в **FM Recording** (“FM запись”) и начните запись.

Нажмите и удерживайте кнопку **Mode**, чтобы выйти из **FM** записи и вернуться в меню **FM** радио, а также для переноса текущей записи в папку записей.

P

⑨ **Регулятор громкости:** Нажмите **V / T** кнопку, а затем нажмите “-◀▶+”, для регулировки громкости.

8. НАСТРОЙКИ

Руководство пользователя: Войдите в главное меню, нажмите кнопку “-◀▶+” и выберите **Setting** (“Настройки”), затем нажмите кнопку **Mode** («Режим») и войдите в **Setting**.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Подробная инструкция пользователя.

Настройки включения\выключения.

① В режиме **Setting** («Настройки»), нажмите кнопку “-◀▶/+”, чтобы выбрать **Power**, («Включение\выключение»), затем нажмите кнопку **Mode** для входа в меню **Power**.

② Нажмите “-◀▶/+”, чтобы выбрать время выключения: • 15мин
• 30 мин • 60мин;

③ Нажмите кнопку **Mode** для подтверждения и выхода из меню.

Настройки языка

Соответствуют настройкам включения\выключения.

Установка дисплея.

В настройках системы нажмите кнопку “-◀▶/+”, чтобы выбрать **Display** («Дисплей») нажмите кнопку **Mode**, чтобы войти в настройки **Display** («Дисплей»).

Настройки контраста.

① В меню настройки дисплея, нажмите кнопку “-◀▶/+”, и выбе-

рите **Contrast** (“Контраст”), нажмите кнопку **Mode**, чтобы войти в настройки **Contrast** (“Контраст”);

② нажмите “-◀/▶+” и выберите необходимую Вам контрастность дисплея.

③ нажмите кнопку **Mode** для подтверждения и выхода из меню.

Установка времени работы подсветки: 15с, 30с, 1 минута, При закрытии.

Соответствует настройкам включения\выключения.

Настройка качества записи: Низкое качество (32Kbps); среднее качество (48kbps); высокое качество (64Kbps);

Соответствует настройкам включения\выключения.

Служебные настройки

В меню **System setting** («Настройки системы»), нажмите кнопку “-◀/▶+”, чтобы выбрать **System Tools** («Служебные настройки»), затем выберите **Mode** для входа в **System Tools** («Служебные настройки»):

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

① Удаление:

Соответствует настройкам удаления в меню **File browse** («Обзор файлов»).

② Формат: Формат для устройства или TF карты.

③ Сброс: Сбросить заводские настройки.

Информация о системе:

Вы можете посмотреть информацию об устройстве, включая полную мощность (общую), и дополнительные возможности, а также версию программного обеспечения; для этого нажмите кнопку **Mode**.

Носитель:

В меню **System setting** («Системные настройки»), нажмите кнопку “-◀/▶+” чтобы выбрать **Storage Media** («Носитель»), а затем выберите **Mode** для входа в меню **Storage Media** («Носитель»):

① внутренняя память

② TF карта

Вы можете использовать TF карту; для этого повторите описанную выше операцию и выберите режим работы TF карты .

Внимание: Устройство не поддерживает функцию «Работа во время подзарядки».

Установка цвета подсветки: синий, красный, зеленый, оранжевый, фиолетовый, голубой, белый, семь цветов

Соответствует настройкам включения\выключения.

9. ОБЗОР ФАЙЛОВ

P

- Пользователи могут сохранять файлы в любую существующую папку с помощью устройства (для этого сначала необходимо создать папку с помощью ПК).

- **Удаление файлов.**

В меню **File browse** «Обзор файлов», вы можете удалить соответствующий файл. Для этого нажмите "**←(L/R)→**" чтобы выбрать файл, который вы хотите удалить, нажмите кнопку **Mode** , появится

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

диалоговое окно, нажмите кнопку "**◀◀/▶▶+**", чтобы выбрать "Да", затем нажмите **Mode**, чтобы подтвердить удаление.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем памяти **1 Гб/2 Гб/4Гб/8 Гб**

Работа батареи: **около 10 часов**

Поддерживаемые форматы **MP3 MP3, WMA, WAV**

Голосовые файлы **ADPCM (WAV)**

Наушники **5 МВт +5 МВт**

USB - **USB2.0 Высокоскоростной**

ЖК экран - **128x64 Дисплей**

Поддерживаемые языки: **английский, французский, немецкий, русский и т.д.**

Габариты **86.8 мм x 28.7мм x 12.6 мм**

Вес **29.6 г.**

Тип памяти: **Встроенная флэш-память**

P

Питание **литиевая батарея**

Рабочая температура **-10 °С -50 °С**

Соотношение сигнал / шум **≥ 85 дБ**

Искажения на выходе **<0,1%**

Сигнал разделения **> 80 дБ**

Выходная частота **20 Гц-20 КГц**

Запись частоты дискретизации **Низкое качество (32 кбит\с);**

Нормальное качество (48 кбит\с);

Высокое качество (64 кбит\с)

Р

Примечание: Пожалуйста, нажмите кнопку **ON / OFF** в положение **OFF** если не используете устройство .

ЗМІСТ

1. Головні можливості	2
2. Налаштування головних опцій	3
3. Інструкція до кнопок	5
4. Відтворення музики	6
FM приймач	8
5. Відтворення голосових записів.....	9
6. Запис	9
7. FM-радіо	10
8. Налаштування	13
9. Огляд файлів	17
10. Технічні характеристики	17

1. ГОЛОВНІ МОЖЛИВОСТІ:

- Плеєр підтримує такі формати звукових файлів як **MP3, WMA, AAC, FLAC**

- **FM** стерео радіо.

- Функція флеш – пам'яті .

Немає необхідності встановлювати драйвер на **Win 2000**.

- Запис / відтворення голосу.

Запис через вбудований мікрофон, записані файли зберігаються

у форматі **WAV**.

- Режим відтворення.

По порядку, Повторювати Обраний Файл, Повторювати Всі файли, Відтворення у вільному порядку, Відтворювати папки по порядку, Повторювати всі папки, Відтворювати в довільному порядку всі папки.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

- Еквалайзер

Нормальний, Поп, Рок, Класика, Джаз і Бас

- Налаштування вимкнення

Налаштування режиму економії потужності.

2. НАЛАШТУВАННЯ ГОЛОВНИХ ОПЦІЙ

Вхід в меню:

① Переведіть кнопку **Power ON \ OFF** («Включення / вимикання») в положення **ON** для входу в головне меню.

② Натисніть і утримуйте кнопку **Mode** («Режим»), щоб увійти до головного меню. Структура налаштувань пристрою складається з головного меню і підменю (натискайте на кнопку **Mode** для кожного подальшого входу в меню або підменю).

Доступ до різних режимів:

З головного меню перейдіть у необхідний режим функціонування.

Головне меню: натисніть на кнопку **Mode** для входу, потім ви-

беріть режим -

Музика, Голосові налаштування, Запис, FM радіо, Установки, Перегляд файлів

- **Регулювання гучності**

Натисніть кнопку R / V, а потім натисніть кнопку -7 / /8+ для регулювання гучності.

- **Увімкнення / вимкнення.**

Натисніть і утримуйте кнопку **Play** («Відтворення») - включення.

Натисніть і утримуйте кнопку **Play** - відключення.

У

- **Відтворення / пауза:**

Зайдіть в режим програвання музики, натисніть **PLAY** для відтворення музики.

Під час програвання диска, натисніть кнопку **PLAY** для включення паузи.

3. ІНСТРУКЦІЯ ДО КНОПОК

- ① РК-дисплей
- ② Включення \ вимкнення ON / OFF
- ③ Режим
- ④ Відтворення / Пауза
- ⑤ ►►+
- ⑥ -◄◄
- ⑦ V / T - Гучність
- ⑧ Гніздо для навушників
- ⑨ Мікро SD-карта
- ⑩ Мікрофон
- ⑪ USB - штекер

4. ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

① Вставте навушники у гніздо навушників.

② Натисніть кнопку **Play** і увійдіть в інтерфейс меню **Play music** («Відтворення музики»), натиснувши кнопку **Play** для відтворення музики.

③ Виберіть музичну композицію, натиснувши кнопку “◀◀” (щоб вибрати попередній музичний файл) або “▶▶+” (щоб прослухати наступний музичний файл).

④ Регулятор гучності: натисніть на кнопку **V / T**, а потім натисніть кнопку “--◀◀/▶▶+” щоб збільшити або зменшити гучність.

⑤ Установки режиму відтворення:

У режимі програвання **Music**, натисніть кнопку **Mode** («Режим») для входу в підменю, натисніть “-◀◀/▶▶+”, щоб вибрати **Repeat mode** («Режим повтору») і натисніть кнопку **Mode** для входу в налашту-

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

вання **Режиму повтору**, натисніть кнопку “-◀/▶+”, щоб вибрати **Режим повтору** - По порядку, Повторювати Обраний Файл, Повторювати Всі файли, Відтворити в довільному порядку, Відтворити папки по порядку, Повторювати всі папки, Відтворити в довільному порядку всі папки. Натисніть кнопку **Mode** («**Режим**») для підтвердження, натисніть кнопку **Play** («**Відтворення**») для переходу в режим **Music** («**Музика**»)

⑥ Установки еквалайзера: Нормальний, Поп, Рок, Класика, Джаз і Бас

Та саме дія, як в налаштуваннях **Play Mode** («**Режим відтворення музики**»)

⑦ Частота відтворення

Налаштування: 1.00X, 1.14X, 1.33x, 0.67X, 0.80X

Та саме дія, як в налаштуваннях **Play Mode** («**Режим відтворення музики**»)

⑧ Огляд файлів:

Увійдіть в інтерфейс **File Browse** («Огляд файлів»), натисніть "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати **Music File** ("Музичний Файл") і натисніть кнопку **Mode** («Режим») для входу в режим **Play Music** («Відтворення музики»).

⑨ FM-приймач.

А. Вставте навушники у гніздо MP3-плеєра, навушники є антеною.

В. У режимі **Music**, натисніть кнопку **Mode** для входу в підменю, натисніть "**◀◀/▶▶+**" щоб вибрати **Transmitter** («Приймач») і натисніть кнопку **Mode** для входу в **FM-Transmitter** («FM – приймач»), натисніть кнопку **Mode / V / T**, щоб налаштувати частоту MP3-плеєра і встановити перший канал, або щоб налаштувати частоту в вашому автомобілі. Після того, як ви налаштували першу частоту, можете налаштувати наступні, при настройці частоти MP3 аналогічної з частотою в автомобілі, в автомобілі буде звучати та ж музика, яка програватиметься MP3, тому ви можете прослухати MP3 музику в автомобілі.

5. ВІДТВОРЕННЯ ГОЛОСОВИХ ЗАПИСІВ

① Ввійти до головного меню.

② Натисніть "**◀◀/▶▶+**" для вибору меню **Voice** («Голосове меню»), натисніть кнопку **Mode** для входу в меню **Voice Play** ("Відтворення голосу"). Натисніть кнопку **Play** («Відтворення») для початку роботи.

③ Виберіть записаний файл

Натисніть кнопку "**◀◀**" щоб вибрати попередній записаний файл. Натисніть кнопку "**▶▶+**", щоб вибрати наступний записаний файл.

④ Регулятор гучності: Натисніть кнопку **V / T**, і натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб збільшити або зменшити гучність.

6. ГОЛОСОВИЙ ЗАПИС

① Ввійдіть до головного меню:

② Натисніть "**◀/▶+**", щоб вибрати режим **Record** ("Запис"), потім натисніть кнопку **Mode** для входу в режим **Record** та початку запису. Щоб почати запис дотримуйтеся вказівок, наведених нижче:

③ Натисніть кнопку **PLAY**, щоб призупинити запис, натисніть і потримайте **MODE**, щоб зупинити запис, зберегти запис файлів автоматично і вийти в голосове меню, натисніть і утримуйте клавішу "**MODE**" у стані стоп - режиму для виходу і повернення в головне меню.

у

7. FM РАДІО

У режимі FM натисніть **Play** («Відтворення») кілька разів поспіль. Таким чином Ви оберете необхідний Вам режим вибору частоти **PRESET** («Встановлений») або **NORMAL** («Звичайний»).

① Ввійдіть до головного меню, натисніть кнопку "**◀/▶+**" для вибору режиму **FM Radio** ("FM Радіо").

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

② Натисніть кнопку **Mode** для входу в **FM RADIO**.

③ Прослуховування збережених каналів.

Натисніть "**◀◀/▶▶+**" для відтворення музики на збережених каналах.

④ Збереження заданих станцій.

Натисніть кнопку **Mode** для входу в підменю **FM**, натисніть кнопку щоб вибрати режим **Save Preset** ("**Зберегти заданий канал**"), потім натисніть кнопку **MODE** для входу в режим **Save** ("**Зберегти**"), натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**" щоб вибрати номер каналу, натисніть кнопку **Mode** знову, щоб зберегти канал.

⑤ Видалити станції (в PRESET режимі)

Натисніть кнопку **Mode** для входу в підменю **FM**, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**" щоб вибрати опцію **Del Station**, («**Видалити станцію**»), потім натисніть кнопку "**MODE**" для входу в режим видалення станцій **Del Station**, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати станцію, яку Ви хочете видалити, натисніть кнопку **Mode**, відкриється діалогове вікно, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати "Так", потім

у

натисніть кнопку **Mode**, щоб підтвердити видалення.

⑥ Автопошук

Натисніть кнопку **Mode** для входу в підменю **FM**, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати **Auto Scan** («**Автопошук**»), а потім натисніть кнопку **MODE**, програвач буде шукати канали на 87.5МГц, пошук зупиниться на першому виявленому каналі.

⑦ Пошук у ручному режимі.

Натисніть кнопку **◀◀** так ви рухаєтеся і задаєте пошук на 100 кГц в одному напрямку.

Натисніть кнопку **▶▶+** так ви рухаєтеся і задаєте пошук на 100 кГц в іншому напрямку.

⑧ FM запис.

Ви можете записати ваші улюблені радіо програми, коли вони відтворюються на FM радіо.

Натисніть кнопку **Mode**, щоб увійти в **FM** підменю, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати **Record** ("**Запис**"), потім натисніть кнопку

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

MODE для входу в **FM Recording** (“**FM запис**”) і почніть запис.

Натисніть і утримуйте кнопку **Mode**, щоб вийти з FM запису і повернутися в меню FM радіо, а також для перенесення поточного запису в папку записів.

⑨ Регулятор гучності: Натисніть **V / T** кнопку, а потім натисніть “-◀/▶+” для регулювання гучності.

8. УСТАНОВКИ

Керівництво користувача: Ввійдіть до головного меню, натисніть кнопку “-◀/▶+” і виберіть **Setting** (“**Налаштування**”), потім натисніть кнопку **Mode** («**Режим**») і увійдіть до **Setting**.

у

Докладна інструкція користувача.

Установки включення / вимикання.

① У режимі **Setting** («**Налаштування**»), натисніть кнопку “-◀/▶+”, щоб вибрати **Power**, («**Включення \ вимикання**»), потім натисніть кнопку **Mode** для входу в меню **Power**.

- ② Натисніть "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати час вимкнення: • 15хв • 30 хв • 60 хв;

- ③ Натисніть кнопку **Mode** для підтвердження і виходу з меню.

Мовні налаштування

Відповідають налаштуванням включення / вимикання.

Установка дисплея.

У налаштуваннях системи натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**", щоб вибрати **Display** («Дисплей») натисніть кнопку **Mode**, щоб увійти в налаштування **Display** («Дисплей»).

Установки контрасту.

- ① У меню налаштування дисплея, натисніть кнопку "**◀◀/▶▶+**" і виберіть **Contrast** ("Контраст"), натисніть кнопку **Mode**, щоб увійти в налаштування **Contrast** ("Контраст");

- ② натисніть "**◀◀/▶▶+**" і виберіть необхідну Вам контрастність дисплея.

- ③ натисніть кнопку **Mode** для підтвердження і виходу з меню.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Встановлення часу роботи підсвічування: 15с, 30с, 1 хвилина,
При закритті.

Відповідає налаштуванням включення / вимикання.

Налаштування якості запису: Низька якість (32Kbps); середня якість (48kbps); висока якість (64Kbps);

Відповідає налаштуванням включення / вимикання.

Службові настройки

У меню **System setting** («Налаштування системи»), натисніть кнопку "**←(←/→)→**", щоб вибрати **System Tools** («Службові настройки»), потім виберіть **Mode** для входу в **System Tools** («Службові настройки»):

① Видалення:

Відповідає налаштуванням видалення в меню **File browse** («Огляд файлів»).

② Формат: Формат для роботи з плеєром або TF картою.

③ Скидання: Скинути заводські налаштування.

у

Інформація про систему:

Ви можете подивитися інформацію про пристрій, включаючи повну потужність (загальну), і додаткові можливості, а також версію програмного забезпечення; для цього натисніть кнопку **Mode**.

Носій:

У меню **System setting** («Системні налаштування»), натисніть кнопку “-◀/▶+”, щоб вибрати **Storage Media** («Носій»), а потім виберіть Mode для входу в меню **Storage Media** («Носій»):

- ① внутрішня пам'ять
- ② TF карта

У

Ви можете використовувати TF карту; для цього повторіть описану вище операцію і виберіть режим роботи TF карти.

Увага: Пристрій не підтримує функцію «Робота під час підзарядки».

Установка кольору підсвічування: синій, червоний, зелений, оранжевий, фіолетовий, блакитний, білий, сім кольорів .

Відповідає налаштуванням включення / вимикання.

9. ОГЛЯД ФАЙЛІВ

- Користувачі можуть зберігати файли в будь-яку існуючу папку за допомогою пристрою (для цього спочатку необхідно створити папку з допомогою ПК).

- Видалення файлів.

У меню **File browse** «Огляд файлів», Ви можете видалити відповідний файл. Для цього натисніть “-◀/▶+”, щоб вибрати файл, який ви хочете видалити, натисніть кнопку **Mode**, з’явиться діалогове вікно, натисніть кнопку “-◀/▶+”, щоб вибрати “Так”, потім натисніть **Mode**, щоб підтвердити видалення.

у

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Об’єм пам’яті **1 Гб / 2 Гб Гб/4Гб/8 Гб**

Робота батареї: **близько 10 годин**

Підтримувані формати **MP3 MP3, WMA, WAV**

Голосові файли **ADPCM (WAV)**

Наушники **5 МВт +5 МВт**

USB - **USB2.0 Високошвидкісний**

РК екран - **128x64 Дисплей**

Підтримувані мови: **англійська, французька, німецька, російська і т.д.**

Габарити **86.8 мм x 28.7мм x 12.6 мм**

Вага **29.6 г.**

Тип пам'яті: **Вбудована флеш-пам'ять**

Літієва батарея

Робоча температура **-10 °С 50 °С**

Співвідношення сигнал / шум \geq **85 дБ**

Спотворення на виході **<0,1%**

Сигнал розділення **> 80 дБ**

Вихідна частота **20 Гц-20 Кгц**

Запис частоти дискретизації

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Низька якість (32 кбіт \ с);

Нормальна якість (48 кбіт \ с);

Висока якість (64 кбіт \ с)

Увага: Будь ласка, натисніть кнопку ON / OFF в положення OFF якщо не використовуєте пристрій.

TIWELL ASSISTANT LLC

STE #111, 596 Columbia Turnpike,
East Greenbush, NY 12061, **USA**

www.tiwell.com

www.assistant.ua


Made in China

у



Stamp

Печать магазина

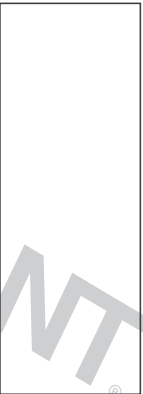

Date of sale

Дата продажи



Model

Номер модели



Warranty period

Гарантийный срок

