

ASSISTANT®

ЦИФРОВОЙ MP3 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ MP3 ПРОГРАМАЧ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ КНОПОК	4
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	7
FM-РАДИО	8
ДИКТОФОН	9
РЕЖИМ ЧТЕНИЯ	10
ПРОВОДНИК	10
НАСТРОЙКИ	11
ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ И ПАПОК	12
ОТСОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЕРА ОТ ПК	13
ФОРМАТИРОВАНИЕ MP3-ПЛЕЕРА	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
КОМПЛЕКТАЦИЯ	14

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для использования прибора должным образом и во избежание аварийных ситуаций или физических повреждений.

1. Не ремонтируйте плеер самостоятельно, это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
2. Не мочите, не распыляйте воду на плеер и не роняйте его в воду.
3. Не используйте плеер во время дождя.
4. Сделайте, пожалуйста, резервные копии важных данных на Ваш персональный компьютер, т.к. во время ремонта или других непредвиденных обстоятельств может произойти потеря данных.

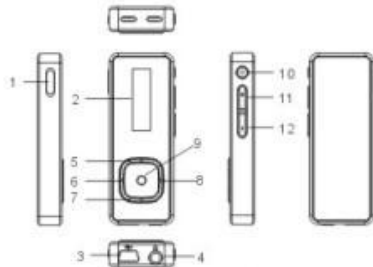
Пользуясь MP3-плеером, обращайте внимание на состояние своего здоровья, особенно на слух.

1. Не пользуйтесь наушниками во время вождения или при езде на велосипеде.
2. Во избежание дорожно-транспортного происшествия не устанавливайте очень большую громкость в наушниках во время прогулки по улице.
3. Не устанавливайте слишком высокую громкость, врачи предупреждают от длительного воздействия высокой громкости.
4. Не используйте устройство или уменьшите громкость, если вы слышите звон в ушах.
5. Всегда пользуйтесь аксессуарами, предоставляемыми или одобренными нашей компанией.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Устройство поддерживает такие **форматы звуковых файлов**: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV.
2. **FM стерео радио**
3. **Встроенный диктофон**
4. **USB 2.0** (не требует дополнительный установок)
5. **Режим чтения**
5. **Многоязычный интерфейс**
6. Функция **автоотключения** и сбережения энергии.
7. Встроенный **аккумулятор**.

Примечание: Технические характеристики, комплектация и внешний вид модели могут незначительно изменяться производителем без предварительного уведомления.

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ КНОПОК

1. Кнопка включения устройства: переведите кнопку в позицию «вверх», чтобы включить плеер, и в позицию «вниз», чтобы выключить.
2. Дисплей.
3. USB- порт для подключения к компьютеру.
4. Разъем для наушников.
5. Кнопка «Вправо»:
 - в режиме главного меню короткое нажатие – переход в следующее подменю;

- в режиме воспроизведения короткое нажатие – выбор следующей композиции, длинное нажатие – активация опции быстрой перемотки.
6. Кнопка «Вниз»: навигация по меню вперед
7. Кнопка «Влево»:
- в режиме главного меню короткое нажатие – переход в предыдущее подменю;
 - в режиме воспроизведения короткое нажатие – выбор предыдущей композиции, длинное нажатие – активация опции быстрой перемотки.
8. Кнопка «Вверх»: навигация по меню назад.
9. Кнопка «Play»: начать / остановить воспроизведение.
10. Кнопка включения записи: нажмите и удерживайте в течение 3х секунд, чтобы начать включить диктофон.
11. Кнопка «Громкость +»
12. Кнопка «Громкость - »

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Подключите, пожалуйста, MP3-плеер к компьютеру напрямую.

Во время зарядки значок заряда батареи двигается, и как только батарея полностью зарядится, значок заряда перестанет двигаться. Время зарядки составляет около 2 часов.

Для прекращения подзарядки, отсоедините кабель USB.

Примечания:

- Зарядите, пожалуйста, батарею перед первым использованием.
- Ваш компьютер должен быть включен при подключении к плееру для зарядки.
- Не заряжайте плеер слишком долго, иначе это может сократить срок службы батареи.
- Батарея пригодна не менее чем на 300 циклов заряда / разряда

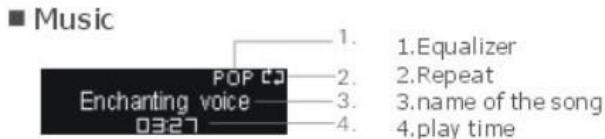
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Заменяйте батарею только на такую же или аналогичного типа.
2. Не разбирайте, не разбивайте, и не сжигайте аккумулятор, т.к. это может привести к пожару, травмам, ожогам или другим опасностям.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

По умолчанию плеер включается в режиме «Музыка»

1. Чтобы войти в меню «Музыка» нажмите коротко кнопку «Вправо».



2. Используйте кнопки навигации «Вправо/Влево», чтобы выбрать необходимую композицию.

3. Нажмите на кнопку «Play», чтобы начать/остановить воспроизведение музыкального файла.

4. В режиме паузы нажмите коротко на кнопку «Вправо», чтобы открыть меню управления файлами:

- Основная директория
- Удалить этот файл
- Удалить все

5. В режиме воспроизведения нажмите на кнопку «Вправо», чтобы открыть настройки воспроизведения:

- Повторение - повтор данной композиции, всего списка, случайный выбор композиций.
- Настройки эквалайзера – выберите желаемый режим воспроизведения (Естественный, Рок, Поп, Классика, Мягко, Джаз, Бас) и нажмите кнопку «Влево», чтобы сохранить настройки.
- Скорость воспроизведения – выбор скорости воспроизведения от 0 до 8.

Примечание:

Используйте кнопки управления «Вверх/Вниз», чтобы выбрать нужную опцию.

Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в предыдущее меню.

6. Для увеличения/уменьшения громкости используйте кнопки громкости «+ / - »

FM-РАДИО

1. Чтобы войти в режим «Радио», нажмите кнопку «Вправо» в соответствующем меню.
2. Нажимайте коротко кнопки управления «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимую FM-радиостанцию. Длинное нажатие кнопок «Вверх/Вниз» позволяет настраивать FM частоты в диапазоне от 87,5 МГц до 108 МГц (с интервалами в 0,1 МГц).
3. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы войти в меню доступных опций:
 - Сохранить – сохранить записанную дорожку
 - Звукозапись: нажмите на кнопку «Вправо», чтобы войти в меню записи дорожки, нажмите кнопку «Play», чтобы начать/остановить запись

- Удалить – удалить текущую запись
- Удалить все – удалить все записи радиостанций

Используйте кнопку «Назад», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ДИКТОФОН

1. Чтобы войти в режим «Диктофон»
 - а) В главном меню выберите режим записи «REC» и нажмите кнопку « Вправо»
 - б) Нажмите на кнопку записи и удерживайте ее в течение 3х секунд.
2. Нажмите на кнопку «Play» один раз, чтобы начать запись, и второй раз – чтобы остановить ее.



3. Нажмите кнопку «Влево», чтобы сохранить/удалить записанный файл.
 4. В режиме паузы нажмите на кнопку «Вправо», чтобы открыть доступные опции:
 - Основная директория – выбор директории для записи файла
 - Тип записи – выбор качества записи (192K, 128K, 64K, 32K bps)
- Для входа в нужное меню используйте кнопку «Вправо», для выхода – «Влево».

РЕЖИМ ЧТЕНИЯ

1. Чтобы войти в режим электронной книги нажмите кнопку «Вправо» на меню «ТЕХТ».
2. Используйте кнопки навигации «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимый файл. Нажмите на кнопку «Вправо», чтобы открыть его, «Влево» - чтобы выйти из него, кнопки «Вверх/Вниз» - чтобы пролистать файл.
3. В режиме чтения нажмите на кнопку «Вправо», чтобы открыть меню дополнительных опций:
 - Локальная папка – выбор папки для чтения файла
 - Настройка воспроизведения
 - Удалить этот файл
 - Удалить все файлы

Для входа в нужное меню используйте кнопку «Вправо», для выхода – «Влево».

ПРОВОДНИК

Данное меню позволяет просмотреть все файлы и папки, имеющиеся на плеере: выберите пункт «File» в основном меню и нажмите кнопку «Вправо», чтобы активировать его.

НАСТРОЙКИ

Находясь в главном меню, выберите пункт «SET» и нажмите кнопку «Вперед», чтобы войти в меню настроек.

Примечание: используйте кнопки «Вправо/Влево», чтобы войти / выйти из необходимого меню.

В меню настроек доступны следующие подменю:

1. Время системы – нажмите кнопку «Вперед», чтобы активировать данное меню, используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы настроить время / дату, нажмите кнопку «Влево», чтобы выйти из данного меню и сохранить настройки.
2. Настройка дисплея:
 - Спящий режим - используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимое время отключение дисплея (10, 15, 20, 25, 30 с)
 - Заставка - используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимое время заставки (10, 15, 20, 25, 30 с)
3. Язык – выбор языка меню из 20 предложенных. Используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы выбрать нужный язык, и нажмите «Влево», чтобы подтвердить настройки.
4. Выключение – данная функция позволяет выбрать время автоотключения устройства, а также время спящего режима:
 - Экономия батареи – используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимое время включения экономного режима (0 - 60 с)

- Спящий режим – используйте кнопки «Вверх/Вниз», чтобы выбрать необходимое время перехода в спящий режим (0 – 120 с)
5. Онлайн режим
 6. Информация о памяти – вывод информации об используемой памяти (в М и %)
 7. Версия операционной системы – вывод информации о текущей версии прошивки
 8. Обновление операционной системы – данная опция позволяет обновлять прошивку плеера при подключении к компьютеру.
 9. Установки системы по умолчанию – восстановление заводских настроек плеера.

ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ И ПАПЕК

Вы можете использовать плеер в качестве съемного носителя USB.

1. Подключите MP3-плеер к компьютеру напрямую.
2. Добавьте MP3 файлы и папки в папку хранения USB.
3. Отсоедините плеер от компьютера.

Откройте файлы или папки для передачи с компьютера.

Откройте с рабочего стола



“Мой компьютер → Съемный диск”.

Выберите файлы или папки для передачи с компьютера и перетащите их в выбранную папку на съемном диске (вы также можете передавать файлы с ПК на плеер с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).

4. Чтобы удалить файлы MP3 со съемных носителей USB (используйте команду «Удалить»).

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЕРА ОТ ПК

Пожалуйста, выполняйте следующие действия во избежание повреждения плеера или потери данных.

1. Щелкните левой кнопкой мыши на иконку , которая находится на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
2. Нажмите кнопку “Безопасное извлечение устройства USB”, нажмите кнопку “Остановить”.
3. Отсоедините плеер от компьютера.

Примечание:

- Не отсоединяйте плеер в то время, когда на ПК проигрываются файлы с запоминающего устройства USB.
- Не отключайте плеер от компьютера и не нажимайте кнопку [M] во время передачи файлов, иначе это может привести к повреждению плеера или потере данных.

ФОРМАТИРОВАНИЕ MP3-ПЛЕЕРА

MP3 плеер использует файловую систему FAT. Если вы хотите его отформатировать, щелкните правой кнопкой мыши на иконке “Съемный диск” и выберите режим “Форматирование”, затем нажмите кнопку “Начать”, для начала форматирования в операционной системе.

Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дисплей: 1” OLED
2. Подключение к ПК: Высокоскоростной USB 2.0
3. Аккумулятор: Встроенная литиевая батарея 3,7. В / 140 мА
4. Операционная система: WINSE/ME/2K/XP/Mac OS 10 WIN98
5. Рабочая температура 0°С - 40°С

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Плеер ASSISTANT AM-902
2. Стереонаушники 3,5 мм
3. Краткое руководство пользователя
4. USB – кабель 5 PIN

ЗМІСТ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	2
ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
КОМПОНЕНТИ Й ФУНКЦІЇ КНОПОК.....	4
ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ.....	5
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ.....	6
ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ.....	7
FM-РАДІО	8
ДИКТОФОН.....	9
РЕЖИМ ЧИТАННЯ.....	10
ПРОВІДНИК	10
НАЛАШТУВАННЯ	11
ДОДАВАННЯ Й ВИДАЛЕННЯ MP3 ФАЙЛІВ І ПАПОК	12
ВІДЄДНАННЯ ПЛЕЄРА ВІД ПК	13
ФОРМАТУВАННЯ MP3-ПЛЕЄРА	13
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
КОМПЛЕКТАЦІЯ	14

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно ознайомтеся з інструкцією для використання пристрій належним чином, щоб уникнути аварійних ситуацій або фізичних ушкоджень.

1. Не ремонтуйте плеєр самостійно, це може привести до ушкодження пристрою й анулюванню гарантії.
2. Не розпорошуйте воду на плеєр і не роняйте його у воду.
3. Не використовуйте плеєр під час дощу.
4. Зробіть, будь ласка, резервні копії важливих даних на Ваш персональний комп'ютер, щоб уникнути втрати даних під час ремонту або інших непередбачених обставин.

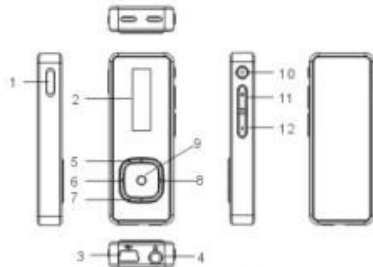
Користуючись MP3-плеєром, звертайте увагу на стан свого здоров'я, особливо на слух.

1. Не користуйтеся навушниками під час водіння або при їзді на велосипеді.
2. Щоб уникнути ДТП не встановлюйте дуже високу гучність у навушниках під час прогулянки по вулиці.
3. Не встановлюйте занадто високу гучність, лікарі застерігають від тривалого впливу високої гучності.
4. Не використовуйте пристрій або зменшіть гучність, якщо Ви чуєте дзенькіт у вухах.
5. Завжди користуйтеся аксесуарами, наданими або схваленими нашою компанією.

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Пристрій підтримує такі **формати звукових файлів**: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV.
2. **FM стерео радіо**
3. **Вбудований диктофон**
4. **USB 2.0** (не вимагає додаткових установок)
5. **Режим читання**
5. **Багатомовний інтерфейс**
6. Функція **автовідключення** та заощадження енергії.
7. Вбудований **акумулятор**.

Примітка: Технічні характеристики, комплектація й зовнішній вигляд моделі можуть незначно змінюватися виробником без попереднього повідомлення.

КОМПОНЕНТИ Й ФУНКЦІЇ КНОПОК

1. Кнопка включення пристрою: переведіть кнопку в позицію «Вгору», щоб включити плеєр, і в позицію «Вниз», щоб вимкнути.
2. Дисплей.
3. USB- порт для підключення до комп'ютера.
4. Роз'єм для навушників.
5. Кнопка «Вправо»:
 - коротке натискання у режимі головного меню - перехід у наступне підменю;

- коротке натискання у режимі відтворення - вибір наступної композиції, довге натискання - активація опції швидкого перемотування.
6. Кнопка «Вниз»: навігація по меню вперед
7. Кнопка «Вліво»:
- у режимі головного меню коротке натискання - перехід у попереднє підменю;
 - у режимі відтворення коротке натискання - вибір попередньої композиції, довге натискання - активація опції швидкого перемотування.
8. Кнопка «Вгору»: навігація по меню назад.
9. Кнопка «Play»: почати / зупинити відтворення звукозапису.
10. Кнопка включення запису: натисніть й утримуйте протягом 3х секунд, щоб почати включити диктофон.
11. Кнопка «Гучність +»
12. Кнопка «Гучність - »

ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

Підключите, будь ласка, MP3-плеєр до комп'ютера напряму.

Під час зарядки значок заряду батареї рухається, і як тільки батарея повністю зарядиться, значок заряду перестане рухатися. Час зарядки становить близько 2 годин.

Для припинення підзарядки, відсоединіть кабель USB.

Примітки:

- Зарядіть, будь ласка, батарею перед першим використанням.

- Ваш комп'ютер повинен бути включений при підключенні плеєру для зарядки.
- Не заряджайте плеєр занадто довго, інакше це може скоротити термін служби батареї.
- Батарея придатна не менш чим на 300 циклів заряду / розряду.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Заміняйте батарею тільки на таку ж саму або на батарею аналогічного типу.
2. Не розбирайте, не розбивайте, і не спалюйте акумулятор, тому що це може спричинити пожежу, травми, опіки та інші небезпеки.

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

За замовчуванням плеєр включається в режимі «Музика»

1. Щоб увійти в меню «Музика» натисніть коротко кнопку «Вправо».



2. Використайте кнопки навігації «Вправо/Вліво», щоб вибрати необхідну композицію.

3. Натисніть на кнопку «Play», щоб почати/зупинити відтворення музичного файлу.

4. У режимі паузи натисніть коротко на кнопку «Вправо», щоб відкрити меню керування файлами:

- Основна директорія
- Видалити цей файл
- Видалити всі

5.У режимі відтворення натисніть на кнопку «Вправо», щоб відкрити налаштування відтворення:

- Повторення - повтор даної композиції / усього списку / випадковий вибір композицій.

- Налаштування еквалайзера - виберіть бажаний режим відтворення (Природний, Доля, Поп, Класика, М'яко, Джаз, Баси) і натисніть кнопку «Вліво», щоб зберегти налаштування.
- Швидкість відтворення - вибір швидкості відтворення від 0 до 8.

Примітка:

Використайте кнопки керування «Вгору/Вниз», щоб вибрати потрібну опцію.

Натисніть кнопку «Назад», щоб повернутися в попереднє меню.

6. Для збільшення/зменшення гучності використовуйте кнопки гучності «+ / -»

FM-РАДІО

1. Щоб увійти в режим «Радіо», натисніть кнопку «Вправо» у відповідному меню.
2. Натисніть коротко кнопки керування «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідну FM-радіостанцію. Довге натискання кнопок «Вгору/Вниз» дозволяє налаштувати FM частоти в діапазоні від 87,5 МГц до 108 МГц (с інтервалами в 0,1 МГц).
3. Натисніть кнопку «Вправо», щоб увійти в меню доступних опцій:
 - Зберегти – натисніть, щоб зберегти записану доріжку
 - Звукозапис: натисніть на кнопку «Вправо», щоб увійти в меню запису доріжки, натисніть кнопку «Play», щоб почати/зупинити запис
 - Видалити – натисніть, щоб видалити поточний запис
 - Видалити все – натисніть, щоб видалити всі записи радіостанцій

Використайте кнопку «Назад», щоб повернутися в попереднє меню.

ДИКТОФОН

1. Щоб увійти в режим «Диктофон»:
 - а) У головному меню виберіть режим запису «REC» і натисніть кнопку «Вправо»
 - б) Натисніть на кнопку запису й утримуйте неї протягом 3х секунд.
2. Натисніть на кнопку «Play» один раз, щоб почати запис, і другий раз - щоб зупинити.



3. Натисніть кнопку «Вліво», щоб зберегти/видалити записаний файл.
 4. У режимі паузи натисніть на кнопку «Вправо», щоб відкрити доступні опції:
 - Основна директорія - вибір директорії для запису файлу
 - Тип запису - вибір якості запису (192ДО, 128ДО,64ДО,32До bps)
- Для входу в потрібне меню використайте кнопку «Вправо», для виходу - «Вліво».

РЕЖИМ ЧИТАННЯ

1. Щоб увійти в режим електронної книги натисніть кнопку «Вправо» на меню «ТЕХТ».
2. Використайте кнопки навігації «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідний файл. Натисніть на кнопку «Вправо», щоб відкрити його, «Вліво» - щоб вийти з нього, кнопки «Вгору/Вниз» - щоб пролистати файл.
3. У режимі читання натисніть на кнопку «Вправо», щоб відкрити меню додаткових опцій:
 - Локальна папка - вибір папки для читання файлу
 - Налаштування відтворення
 - Видалити цей файл
 - Видалити всі файли

Для входу в потрібне меню використайте кнопку «Вправо», для виходу - «Вліво».

ПРОВІДНИК

Дане меню дозволяє переглянути всі файли й папки, наявні на плесре: виберіть пункт «File» в основному меню й натисніть кнопку «Вправо», щоб активувати його.

НАЛАШТУВАННЯ

Перебуваючи в головному меню, виберіть пункт «SET» і натисніть кнопку «Уперед», щоб увійти в меню налаштувань.

Примітка: використайте кнопки «Вправо/Вліво», щоб увійти / вийти з необхідного меню.

У меню налаштувань доступні наступні підменю:

1. Час системи - натисніть кнопку «Уперед», щоб активувати дане меню, використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб настроїти час / дату, натисніть кнопку «Вліво», щоб вийти з даного меню й зберегти налаштування.

2. Налаштування дисплея:

- Сплячий режим - використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідний час відключення дисплея (10, 15, 20, 25, 30 с)
- Заставка - використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідний час заставки (10, 15, 20, 25, 30 с)

3. Мова - вибір мови меню з 20 запропонованих. Використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб вибрати потрібна мова, і натисніть «Вліво», щоб підтвердити налаштування.

4. Вимикання - дана функція дозволяє вибрати час автоотключення пристрою, а також час сплячого режиму:

- Економія батареї - використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідний час включення економного режиму (0 - 60 с)

- Сплячий режим - використайте кнопки «Вгору/Вниз», щоб вибрати необхідний час переходу в сплячий режим (0 - 120 с)
5. Онлайн режим
 6. Інформація про стан пам'яті - вивод інформації про стан пам'яті (у М и %)
 7. Версія операційної системи - вивод інформації про поточну версію прошивки
 8. Відновлення операційної системи - дана опція дозволяє оновлювати прошивку плеєра при підключенні до комп'ютера.
 9. Установки системи за замовчуванням - відновлення заводських налаштувань плеєра.

ДОДАВАННЯ Й ВИДАЛЕННЯ MP3 ФАЙЛІВ І ПАПОК

Ви можете використати плеєр як знімний носій USB.

1. Підключить MP3-плеєр до комп'ютера прямо.
2. Додайте MP3 файли й папки в папку зберігання USB.
3. Від'єднайте плеєр від комп'ютера.

Відкрийте файли або папки для передачі з комп'ютера.

Відкрийте з робочого стола

“Мій комп'ютер > З'єднаний диск”.



Виберіть файли або папки для передачі з комп'ютера й перетягнете їх в обрану папку на знімному диску (ви також можете передавати файли із ПК на плеєр за допомогою функцій «Копіювати» й «Вставити»).

4. Щоб видалити файли MP3 зі знімних носіїв USB (використайте команду «Видалити»).

ВІД'ЄДНАННЯ ПЛЕЄРА ВІД ПК

Будь ласка, виконуйте наступні дії щоб уникнути ушкодження плеєра або втрати даних.

1. Клацніть лівою кнопкою миші на іконку , що перебуває на панелі завдань у правому нижньому куті робочого стола.
2. Натисніть кнопку “Безпечний витяг пристрою USB”, натисніть кнопку “Зупинити”.
3. Отсоедините плеєр від комп'ютера.

Примітка:

- Не від'єднуйте плеєр у той час, коли на ПК програються файли із запам'ятовувального пристрою USB.
- Не відключайте плеєр від комп'ютера й не натискайте кнопку [M] під час передачі файлів, інакше це може привести до ушкодження плеєра або втраті даних.

ФОРМАТУВАННЯ MP3-ПЛЕЄРА

MP3 плеєр використовує файлову систему FAT. Якщо ви хочете його відформатувати, клацніть правою кнопкою миші на іконці “З'ємний диск” і виберіть режим

“Форматування”, потім натисніть кнопку “Почати”, для початку форматування в операційній системі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дисплей: 1” OLED
2. Підключення до ПК: Високошвидкісного USB 2.0
3. Акумулятор: вбудована літієва батарея 3,7. В / 140 ма
4. Операційна система: WINSE/ME/2K/XP/Mac OS 10 WIN98
5. Робоча температура 0°C - 40°C

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Плеєр ASSISTANT AM-902
2. Стереонаушники 3,5 мм
3. Коротке керівництво користувача
4. USB - кабель 5 PIN

Печать магазина

Печатка магазина

Blank area for store stamp/signature. A small registered trademark symbol (®) is visible in the top right corner.

Дата продажи

Дата продажу

Blank area for the date of sale.

Номер модели

Номер моделі

Blank area for the model number.

Гарантийный срок

Гарантійний строк

Blank area for the warranty period.

ASSISTANT[®]

TIWELL ASSISTANT LLC

www.tiwell.com

Made in China