

Stamp	Date of sale	Model	Warranty period
Печать магазину	Дата продажу	Номер моделі	Гарантийний строк

НОВЫЙ УДОБНЫЙ ФОРМАТ

ASSISTANT®

ЦИФРОВОЙ МР4 ПЛЕЕР
ЦИФРОВОЙ МР4 ПЛЕЕР

Модель AM-245 Party

РУС
УКР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ



ASSISTANT®

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	320*240, 2.4 дюйма QVGA	
USB	USB 2.0	
Пам'ять	від 256 Мб до 8 Гб	
Акумулятор	Літій-полімерний	
Відтворення аудіо	MP3 біт рейт	8 – 320 kbps
	WMA біт рейт	32 – 384 kbps
	Частота	20 Гц до 20 КГц
	Співвідношення сигнал/шум	85 дБ
	Спотворення	0.06 %
	Максимальна потужність навушників	(лівий) 5 мВт (правий) 5 мВт (32 Ом)

стор. 22

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

4.9 НАСТРОЙКИ 19
4.10 КАРТА ПАМ'ЯТИ 21
4.11 ЗАРЯД БАТАРЕИ 22
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23

Внимание:

Внимательно прочтите следующие рекомендации перед использованием плеера:
• Не используйте и не храните плеер во влажной среде, не допускайте попадания воды на плеер

стр. 3

ASSISTANT®

4.9.4 Системна інформація


Ви можете натиснути кнопку [PLAY/PAUSE], щоб відобразити опції системних налаштувань. Будьте обережні при маніпуляції з цими налаштуваннями, неправильне їх використання може призвести до пошкодження програмного забезпечення плеера. Це підменю містить наступні опції:

- Вибір мови - всі доступні мови інтерфейсу.
- Системна інформація - назва виробника плеера, версія прошивки, номер плеера, розмір вбудованої пам'яті, розмір пам'яті карти пам'яті.
- Час автоматичного відключення – дозволяє налаштувати час автоматичного відключення.

стор. 20

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

2. ИНТЕРФЕЙС

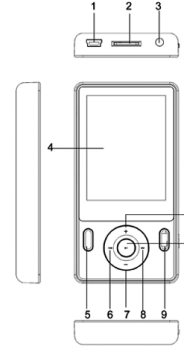

1. USB разъем
2. Слот для сменной карты TF
3. Разъем для наушников
4. Дисплей
5. Кнопка [ESC]
6. Кнопка [PREV]
7. Кнопка [VOLUME-]
8. Кнопка [NEXT]
9. Кнопка [MODE]
10. Кнопка [VOLUME+]
11. Кнопка [PLAY/PAUSE]
12. Кнопка [ON/OFF]
13. Микрофон

стр. 5

ASSISTANT®

ки [NEXT] або [PREV], щоб вибрати потрібний файл, потім натисніть кнопку [PLAY/PAUSE], щоб відкрити вибраний файл. Якщо файл не обраний, ви повернетеся в попереднє меню.

4.7.2 Видалення файлу

Для видалення, натисніть кнопку [MODE], відобразиться діалог видалення, використовуйте кнопки [NEXT] або [PREV], щоб вибрати видалення або скасування. Натисніть кнопку [MODE], щоб підтвердити видалення.

4.8 ТАЙМЕР

Виберіть опцію «Таймер», щоб активувати таймер. Натисніть кнопку [PLAY/PAUSE], щоб запустити і зупинити таймер.

4.9 НАЛАШТУВАННЯ

Виберіть опцію «Налаштування» в головному меню. Користуйтеся кнопками [NEXT] або [PREV], щоб вибрати налаштування, натисніть

стор. 18

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

3.2 ВЫБОР ФУНКЦИЙ

В интерфейсе меню нажмите кнопку [NEXT] или [PREV], чтобы выбрать опцию меню, а затем нажмите кнопку [MODE], чтобы активировать ее.

4. ОПЦИИ

4.1 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Плеер поддерживает форматы FLAC, MP3, WMA, а так же поддерживает разные режимы эквалайзера и синхронизацию текста песни.
- В главном меню выберите подменю «Музыка», войдите в него. На экране отобразится дополнительное подменю (Артист, Альбом и т.д.)
- Нажмите [NEXT] или [PREV], чтобы выбрать дополнительные режимы эквалайзера и синхронизацию текста.

стр. 7

СОДЕРЖАНИЕ

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....4

2. ИНТЕРФЕЙС5

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....6

3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 6

3.2 ВЫБОР ФУНКЦИЙ..... 7

4. ОПЦИИ7

4.1 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ 7

4.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО 10

4.3 РЕЖИМ FM РАДИО..... 12

4.4 ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ..... 14

4.5 ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 15

4.6 ЗАПИСЬ 16

4.7 ПРОВОДНИК..... 17

4.8 ТАЙМЕР..... 19


- Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей или воздействию отопительных приборов
- Не разбирайте и не пытайтесь чинить плеер самостоятельно
- Не пользуйтесь плеером в самолетах и других местах, где это запрещено
- Не подвергайте плеер ударам и не роняйте его
- Не подвергайте плеер воздействию бензина, растворителей и других химических веществ

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кроме поддержки форматов цифровой записи и воспроизведения MP3, WMA, WAV, плеер также поддерживает форматы RMVB, AVI с разрешением 320*240; просмотр изображений в формате JPEG, функции «электронная книга», многоязыковой поддержки, отображения имени артиста и текста песни.

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

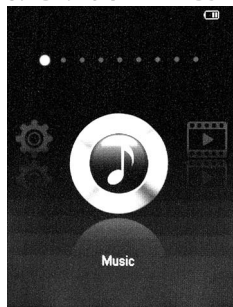

Когда плеер не подключен к компьютеру, нажмите кнопку [ON/OFF], или удерживайте кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы включить плеер.



В режиме воспроизведения нажмите кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ее еще раз, чтобы возобновить его. Если вы нажмете и будете удерживать кнопку [PLAY/PAUSE], плеер отключится. Нажмите кнопку [NEXT] или [PREV], чтобы выбрать предыдущий или следующий трек. Удерживание кнопки [NEXT] или [PREV] ускорит или замедлит воспроизведение. Нажмите кнопку [VOLUME+] или [VOLUME-], чтобы настроить громкость.

Нажмите кнопку [MODE], чтобы использовать эквалайзер, установить режим повтора, звучания, использовать PlayFx и т.д.

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

Запис	Формат запису	WAV (32/64 kbps)
	Час запису	8 г. (128 Mb Flash)
Аудіо формати	MP3, WMA, WAV	
Відео формати	MPEG1, AVI, RMVB	
Робоча температура	Від -5 до +40 °C	
Мови	Багатомовна підтримка	
Підтримка операційних систем	Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista	

TIWELL ASSISTANT LLC
 STE #111, 596 Columbia Turnpike,
 East Greenbush, NY 12061, USA
 www.tiwell.com
 www.assistant.ua
 Made in China



...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

4.10 КАРТКА ПАМ'ЯТІ

Вимикайте плеер, коли вставляєте чи виймаєте картку пам'яті. При підключенні плеєра до комп'ютера відобразяться два знімних диски: один для самого плеєра та інший для карти пам'яті.

4.11 ЗАРЯД БАТАРЕЇ

Плеер використовує літій-полімерний акумулятор, щоб продовжити час життя акумулятора, враховуйте наступне:

- Заряджайте плеер у включеному стані
- При перших заряджаннях плеєра заряджайте і потім розряджайте акумулятор повністю
- Якщо плеєр довгий час не використовується, батарея розрядиться
- Час використання акумулятора при використанні плеєра в різних режимах буде відрізнятися (в залежності від відтворюваних форматів)

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

кнопку [MODE], щоб увійти до підменю вибраного налаштування. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб підтвердити, або кнопку [ESC], щоб вийти з підменю.

4.9.1 Відключення підсвічування

Ви можете натиснути кнопку [PLAY/PAUSE], щоб вибрати час відключення підсвічування: 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, завжди ввімкнено.

4.9.2 Яскравість

Ви можете натиснути кнопку [PLAY/PAUSE], щоб вибрати налаштування яскравості: від першого рівня яскравості до п'ятого.

4.9.3 Режим підсвічування

Ви можете обрати режим темного підсвічування або режим напівтіні.

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

відповідну папку або файл. Натисніть кнопку [ESC], щоб перейти до попереднього підменю, натисніть її ще раз, щоб вийти до головного меню. Натисніть кнопку [MODE] для відображення діалогу видалення. Натискайте кнопки [NEXT] або [PREV], щоб вибрати видалення або скасування. Натисніть кнопку [MODE] ще раз, щоб видалити вибраний файл.

При установці карти пам'яті формату TF виберіть функцію «Провідник», натисніть і утримуйте кнопку [MODE] для вибору. Ви побачите дві опції - режим вбудованої флеш пам'яті або режим карти пам'яті.

4.7.1 Вибір файлу

У режимі каталогу файлів натискайте кнопки [NEXT] або [PREV], щоб вибрати режим вбудованої флеш пам'яті або режим карти пам'яті. Після того, як ви зробите свій вибір, натисніть кнопку [PLAY/PAUSE], аби з'явилися всі файли в цьому розділі. Натискайте кноп-

вернуться до интерфейсу запису. Оберіть в головному меню підменю «Музика» підменю «Файли запису», щоб прослухати записані файли.

4.6.1 Запис з радіостанції

Для того, щоб почати запис з радіостанції, натисніть кнопку **[MODE]** під час прослуховування радіо. Інтерфейс радіо заміниться інтерфейсом запису. Натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб почати запис, дисплей відобразить таймер часу запису. Натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]** ще раз, щоб зупинити запис. Натисніть цю кнопку знову, щоб відновити запис. У режимі запису натисніть кнопку **[ESC]**, щоб завершити запис. Відобразиться повідомлення про те, що файл збережений і екран повернеться до інтерфейсу запису.

4.7 ПРОВІДНИК

Виберіть функцію «Провідник» в головному меню. В інтерфейсі каталогу файлів натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб вибрати

[MODE], щоб вибрати налаштування зображення (обертання вправо або вліво, збільшити, зменшити перегляд). Натисніть кнопку **[ESC]**, щоб вийти з режиму перегляду. Натисніть її ще два рази, щоб вийти до головного меню.

4.5 ЕЛЕКТРОННА КНИГА

Плеер підтримує опцію читання електронних книг у форматі TXT.

Виберіть опцію читання електронних книг в головному меню, щоб переглянути всі електронні книги, що є у плеєрі. Натискайте кнопки **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати потрібний файл, натисніть кнопку **[MODE]**, щоб відкрити файл. Натисніть **[MODE]** ще раз, щоб обрати колір шрифту, режим повторення, встановити або видалити закладку і т.ін. У режимі читання користуйтеся кнопками **[NEXT]** і **[PREV]**, щоб перегорнути сторінки.

ристуйтеся кнопками **[VOLUME+]** або **[VOLUME-]**, щоб налаштувати гучність.

У режимі прослуховування радіо натисніть кнопку **[MODE]**, щоб почати запис з радіостанції.

4.3.1 Пошук вручну

При активації цього режиму, користуйтеся кнопками **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб зменшити або збільшити радіочастоту пошуку.

4.3.2 Автоматичний пошук

Коли ви перебуваєте в цьому режимі, плеєр автоматично проведе пошук і збереже знайдені радіостанції.

4.3.3 Збереження

Коли ви перейдете в цей режим, натисніть кнопки **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати місце, куди хочете зберегти станцію, а потім натисніть кнопку **[MODE]**, щоб зберегти.

У головному меню виберіть підменю «Відео», увійдіть до нього, на екрані відобразяться всі папки і відео файли. Натисніть кнопку **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати файл і **[PLAY/PAUSE]**, щоб почати відтворення.

У режимі відтворення натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб призупинити відтворення, натисніть її ще раз, щоб відновити його. Якщо ви натиснете і будете утримувати кнопку **[PLAY/PAUSE]**, плеєр відключиться. Натисніть кнопку **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати попередній або наступний трек. Утримання кнопки **[NEXT]** або **[PREV]** прискорить або сповільнить відтворення. Натисніть кнопку **[VOLUME+]** або **[VOLUME-]**, щоб налаштувати гучність. У процесі відтворення натисніть кнопку **[ESC]**, щоб переглянути список відео файлів, користуйтеся кнопками **[NEXT]** і **[PREV]**, щоб вибрати файл, натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб почати відтворення.

4.1.1 Выбор музыки

В процессе воспроизведения нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы просмотреть список песен, пользуйтесь кнопками **[NEXT]** и **[PREV]**, чтобы выбрать песню, нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы начать воспроизведение выбранной песни.

4.1.2 Отображение текста песни

В режиме воспроизведения, если для песни есть файл с ее текстом, плеер отобразит текст песни. Плеер поддерживает формат LYC. Вы можете скачивать тексты песен с веб-сайтов.

4.1.3 Устранение ошибок

Если ошибка случается в процессе воспроизведения музыки, плеер прекратит воспроизведение. Если формат файла не поддерживается, плеер оповестит вас, что формат неверный. Если плеер не содержит аудио-файлов, вы увидите оповещение об этом.

В главном меню выберите подменю «Видео», войдите в него, на экране отобразятся все папки и все видео файлы. Нажмите кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать файл и **[PLAY/PAUSE]**, чтобы начать воспроизведение.

В режиме воспроизведения нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы приостановит воспроизведение, нажмите ее еще раз, чтобы возобновить его. Если вы нажмете и будете удерживать кнопку **[PLAY/PAUSE]**, плеер отключится. Нажмите кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать предыдущий или следующий трек. Удерживайте кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, это ускорит или замедлит воспроизведение. Нажмите кнопку **[VOLUME+]** или **[VOLUME-]**, чтобы настроить громкость. В процессе воспроизведения нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы просмотреть список видео файлов, пользуйтесь кнопками **[NEXT]** и **[PREV]**, чтобы выбрать файл, нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы начать воспроизведение.

Нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы выбрать функции: время и режим воспроизведения (нормальный или во весь экран).

подменю. Вне режима меню пользуйтесь кнопками **[VOLUME+]** или **[VOLUME-]**, чтобы настроить громкость.

В режиме прослушивания радио нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы начать запись с радиостанции.

4.3.1 Поиск вручную

При активации этого режима, пользуйтесь кнопками **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы добавить или убавить радиочастоту поиска.

4.3.2 Автоматический поиск

Когда вы находитесь в этом режиме, плеер автоматически проведет поиск и сохранит найденные радиостанции.

4.3.3 Сохранение

Когда вы перейдете в этот режим, нажмите кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать место, куда хотите сохранить, а затем нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы подтвердить сохранение.

[MODE], чтобы выбрать настройки изображения (вращение вправо или влево, увеличить, уменьшить просмотр). Нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы выйти из режима просмотра. Нажмите ее еще два раза, чтобы выйти в главное меню.

4.5 ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Плеер поддерживает опцию чтения электронных книг в формате TXT.

Выберите опцию чтения электронных книг в главном меню, чтобы просмотреть все электронные книги, имеющиеся на плеере. Нажмите кнопки **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать нужный файл, нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы открыть файл. Нажмите **[MODE]** еще раз, чтобы выбрать цвет шрифта, режим просмотра, установить или удалить закладку и др. В режиме чтения пользуйтесь кнопками **[NEXT]** и **[PREV]**, чтобы листать страницы.

4.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

В режиме воспроизведения видео плеер поддерживает форматы RMVB, RM, AVI и т.д.




стр. 10

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

4.6 ЗАПИС

Выберите опцию запису в главном меню, щоб увійти в режим запису.

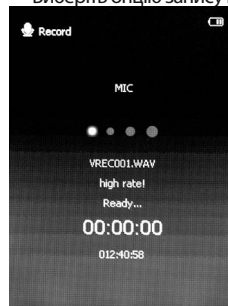

4.6.1 Запис голосу

Коли ви перебуваєте в режимі запису, на екрані відображено статус готовності до запису. Натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб почати запис, дисплей відобразить таймер часу запису. Натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]** ще раз, щоб зупинити запис. Натисніть цю кнопку знову, щоб відновити запис. У режимі запису натисніть кнопку **[ESC]**, щоб завершити запис. Відобразиться повідомлення про те, що файл збережений і екран по-

стр. 15

ASSISTANT

4.3 РЕЖИМ FM РАДИО

Выберите опцию FM, чтобы войти в режим прослушивания радио.



Когда вы войдете в режим прослушивания радио, плеер воспользуется настройками по умолчанию – ручным поиском радиостанции. Нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы выбрать подменю. Нажмите кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать: поиск вручную, автоматический поиск, настройки по умолчанию, сохранить радиостанцию, удалить радиостанцию, FM диапазон, запись с радиостанции и т.д. Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы выбрать опцию, нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы выйти из

стр. 12

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

4.3.4 Настройка за замовчуванням

Когда вы перебуваєте в режиме настроек за замовчуванням, натискайте кнопки **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб зберігати радіостанції по черзі.

4.3.5 Видалення

Когда вы переходите в режим удаления, натискайте кнопки **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати збережену до цього станцію, а потім натисніть кнопку **[MODE]**, щоб видалити її. Ви побачите діалогове вікно підтвердження видалення.

4.4 ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ

Плеер підтримує формати JPEG, BMP та GIF.

Выберите опцию просмотра фотографий в главном меню, щоб переглянути список зображень. Натискайте кнопки **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб перегорнути зображення. Натисніть та утримуйте кнопку

стр. 13

ASSISTANT

4.3.4 Настройки по умолчанию

Когда вы находитесь в режиме настроек по умолчанию, нажимайте кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы сохранять радиостанции по очереди.

4.3.5 Удаление

Когда вы переходите в режим удаления, нажимайте кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать сохраненную до этого станцію, а затем нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы удалить ее. Вы увидите диалоговое окно подтверждения удаления.

4.4 ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Плеер поддерживает форматы JPEG, BMP и GIF.

Выберите опцию просмотра фотографий в главном меню, чтобы просмотреть список изображений. Нажимайте кнопку **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы листать изображения. Нажмите и удерживайте кнопку

стр. 14

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

4.3 РЕЖИМ FM РАДИО

Выберите опцию FM, щоб увійти в режим прослуховування радіо.




Когда вы ввійдете в режим прослуховування радио, плеер скористається настройками за замовчуванням - ручним пошуком радиостанції. Натисніть кнопку **[MODE]**, щоб вибрати підменю. Натисніть кнопку **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати: пошук вручну, автоматичний пошук, налаштування, зберегти радиостанцію, видалити радиостанцію, перемкнути FM діапазон, запис з радиостанції. Натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб вибрати опцію, натисніть кнопку **[ESC]**, щоб вийти з підменю. Поза режимом меню ко-

стр. 11

ASSISTANT

4.6 ЗАПИС

Выберите опцию записи в главном меню, чтобы войти в режим записи.

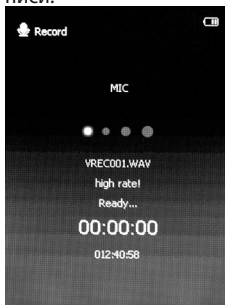

4.6.1 Запись голоса

Когда вы находитесь в режиме записи, отображен статус готовности к записи.

Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы начать запись, дисплей отобразит таймер времени записи. Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]** еще раз, чтобы остановить запись. Нажмите эту кнопку снова, чтобы возобновит запись. В режиме записи нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы завершить запись. Отобразится сообщение о том, что файл сохранен и экран вернется к интерфей-

стр. 16

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

4.2 ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО

У режимі відтворення відео плеер підтримує формати RMVB, RM, AVI і т.д.



стр. 9

4.1.1 ВИБІР МУЗИКИ

У процесі відтворення натисніть кнопку **[ESC]**, щоб переглянути список пісень, користуйтеся кнопками **[NEXT]** і **[PREV]**, щоб обрати пісню, натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, щоб почати відтворення обраної пісні.

4.1.2 Відображення тексту пісні

У режимі відтворення, якщо для пісні є файл з її текстом, плеєр відобразить текст пісні. Плеєр підтримує формат LYC. Ви можете завантажити тексти пісень з веб-сайтів.

4.1.3 Усунення помилок

Якщо помилка трапляється в процесі відтворення музики, плеєр припинить відтворення. Якщо формат файлу не підтримується, плеєр сповістить вас, що формат невірний. Якщо плеєр не містить аудіо-файлів, ви побачите сповіщення про це.

стор. 8

3.2 ВИБІР ФУНКЦІЙ

В інтерфейсі меню натисніть кнопку **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати опцію меню, а потім натисніть кнопку **[MODE]**, щоб активувати її.


4. ОПЦІЇ**4.1 ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ**

Плеєр підтримує формати FLAC, MP3, WMA, а так само підтримує різні режими еквалайзера і синхронізацію тексту пісні

- В головному меню оберіть підменю «Музика», увійдіть у нього, на екрані відобразиться додаткове підменю (Артист, альбом і т.д.)

- Натисніть **[NEXT]** або **[PREV]**, щоб вибрати додаткове підменю.

стор. 6

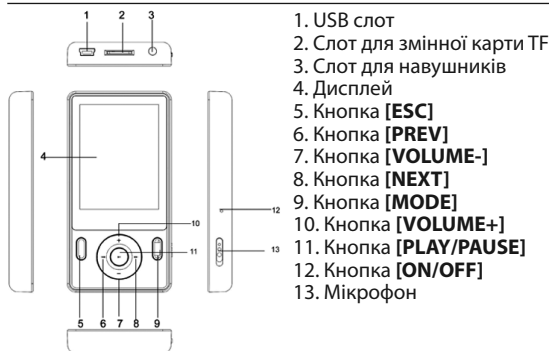2. ІНТЕРФЕЙС

стор. 4

4.9 НАЛАШТУВАННЯ	18
4.10 КАРТКА ПАМ'ЯТІ	21
4.11 ЗАРЯД БАТАРЕЇ	21
5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22

Увага:

Уважно прочитайте наступні рекомендації перед використанням плеєра:

- Не використовуйте та не зберігайте плеєр у вологому середовищі, не допускайте потрапляння води на плеєр

стор. 2

су записи. Виберіть в головному меню підменю «Музика», підменю «Файли записи», чтобы прослушать записанные файлы.

4.6.2 Запись с радиостанции

Для того чтобы начать запись с радиостанции, нажмите кнопку **[MODE]** во время прослушивания радио. Интерфейс радио заменится интерфейсом записи. Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы начать запись, дисплей отобразит таймер времени записи. Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]** еще раз, чтобы остановить запись. Нажмите эту кнопку снова, чтобы возобновить запись. В режиме записи нажмите кнопку **[ESC]**, чтобы завершить запись. Отобразится сообщение о том, что файл сохранен и экран вернется к интерфейсу записи.

4.7 ПРОВОДНИК

Виберіть функцію «Проводник» в головному меню. В інтерфейсі каталога файлів натисніть кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы выбрать со-

стр. 17

жимайте кнопки **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать нужный файл, затем нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы открыть выбранный файл. Если файл не выбран, вы вернетесь в предыдущее меню.

4.7.2 Удаление файла

Для удаления нажмите кнопку **[MODE]**, отобразится диалог удаления, используйте кнопки **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать удаление или отмену. Нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы подтвердить удаление.

4.8 ТАЙМЕР

Виберіть опцію «Таймер», чтобы активировать таймер. Нажмите кнопку **[PLAY/PAUSE]**, чтобы запустить и остановит таймер.

4.9 НАСТРОЙКИ

Виберіть опцію «Настройки» в головному меню. Используйте кнопки **[NEXT]** или **[PREV]**, чтобы выбрать настройки, нажмите кнопку

стр. 19

ми настройками, неправильное их использование может привести к повреждению программного обеспечения плеера. Это подменю содержит следующие опции:

Выбор языка – все доступные языки интерфейса

Системная информация – название производителя плеера, версия прошивки, номер плеера, размер встроенной памяти, размер памяти карты памяти

Время автоматического отключения – позволяет настроить время автоматического отключения.

4.10 КАРТА ПАМ'ЯТІ

Выключайте плеер, когда вставляете или вынимаете карту памяти. При подключении плеера к компьютеру отобразится два съемных диска: один для самого плеера и другой для карты памяти.

стр. 21

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	320*240, 2,4 дюйма QVGA	
USB	USB 2.0	
Память	От 256 Мб до 8 Гб	
Аккумулятор	Литий-полимерный	
Воспроизведение аудио	MP3 бит рейт	8 – 320 kbps
	WMA бит рейт	32 – 384 kbps
	Частота	20 Гц до 20 кГц
	Соотношение сигнал/шум	85 дБ
	Искажение	0.06 %
	Максимальная мощность наушников	(левый) 5мВт (правый) 5мВт (32 Ом)

стр. 23

ответствующую папку или файл. Нажмите кнопку [ESC], чтобы перейти в предыдущее подменю, нажмите ее еще раз, чтобы выйти в главное меню. Нажмите кнопку [MODE] для отображения диалога удаления. Нажимайте кнопки [NEXT] или [PREV], чтобы выбрать удаление или отмену. Нажмите кнопку [MODE] еще раз для удаления выбранного файла.

При установке карты памяти формата TF выберите функцию «Проводник», нажмите и удерживайте кнопку [MODE] для выбора. Вы увидите две опции – режим встроенной флеш памяти или режим карты памяти.

4.7.1 Выбор файла

В режиме каталога файлов нажимайте кнопки [NEXT] или [PREV], чтобы выбрать режим встроенной флеш памяти или режим карты памяти. После того, как вы сделаете свой выбор, нажмите кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы отобразились все файлы в данном разделе. На-



У режимі відтворення натисніть кнопку [PLAY/PAUSE], щоб призупинити відтворення, натисніть її ще раз, щоб відновити його. Якщо ви натиснете і будете утримувати кнопку [PLAY/PAUSE], плеєр відключиться. Натисніть кнопку [NEXT] або [PREV], щоб вибрати попередній або наступний трек. Утримання кнопки [NEXT] або [PREV] прискорить або сповільнить відтворення. Натисніть кнопку [VOLUME+] або [VOLUME-], щоб налаштувати гучність. Натисніть кнопку [MODE], щоб використати еквалайзер, встановити режим повтору, звучання, використати PlayFx і т.д.

[MODE], чтобы войти в подменю выбранной настройки. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы подтвердить, или кнопку [ESC], чтобы выйти из подменю.

4.9.1 Отключение подсветки

Вы можете нажать кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы выбрать время отключение подсветки: 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, всегда включено.

4.9.2 Яркость

Вы можете нажать кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы выбрать настройки яркости: от первого уровня яркости до пятого.

4.9.3 Режим подсветки


Вы можете выбрать режим темной подсветки или режим полутени

4.9.4 Системная информация

Вы можете нажать кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы отобразить опции системных настроек. Будьте осторожны при манипуляции с эти-

3. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

3.1 ВВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ

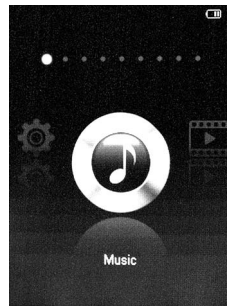

Коли плеєр не підключений до комп'ютера, натисніть кнопку [ON/OFF], або утримуйте кнопку [PLAY/PAUSE], щоб включити плеєр.

4.11 ЗАРЯД БАТАРЕИ

Плеер использует литий-полимерный аккумулятор, чтобы продлить время жизни аккумулятора, учитывайте следующее:

- Заряжайте плеер во включенном состоянии
- При первых зарядках плеера заряжайте и затем разряжайте аккумулятор полностью
- Если плеер долгое время не используется, батарея разрядится
- Время использования аккумулятора при использовании плеера в разных режимах будет отличаться (в зависимости от воспроизводимых форматов)

- Не піддавайте плеєр дії прямих сонячних променів або впливу опалювальних приладів
- Не розбирайте та не намагайтеся ремонтувати плеєр самостійно
- Не користуйтеся плеєром в літаках та інших місцях де це заборонено
- Не піддавайте плеєр ударам та не кидайте його
- Не піддавайте плеєр впливу бензину, розчинників та інших хімічних речовин

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Крім підтримки форматів цифрового запису і відтворення MP3, WMA, WAV, плеєр так само підтримує формати RMVB, AVI з роздільною здатністю 320 * 240, перегляд зображень у форматі JPEG, електронна книга, багатомовна підтримка, відображення імені артиста і тексту пісні.

Запись	Формат записи	WAV (32/64 kbps)
	Время записи	8 ч. (128 Mb Flash)
Аудио форматы	MP3, WMA, WAV	
Видео форматы	MPEG1, AVI, RMVB	
Рабочая температура	От -5 до +40 °C	
Языки	Многоязыковая поддержка	
Поддержка операционных систем	Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista	

ЗМІСТ

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 3

2. ІНТЕРФЕЙС 4

3. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 5

 3.1 ВВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ 5

 3.2 ВИБІР ФУНКЦІЙ 6

4. ОПЦІЇ 6

 4.1 ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ 6

 4.2 ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО 9

 4.3 РЕЖИМ FM РАДІО 11

 4.4 ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ 13

 4.5 ЕЛЕКТРОННА КНИГА 14

 4.6 ЗАПИС 15

 4.7 ПРОВІДНИК 16

 4.8 ТАЙМЕР 18