

Magalyu period Гарантийний строк	Model Номер моделі	Date of sale Дата продажу	Stamp Печатка магазину
-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------

ASSISTANT


6	Частотний діапазон звуку	20Гц - 20кГц
7	Еквалайзер	Pop, Rock, Normal, Classic, Jazz, PlayFX 3D, PlayFX DBB, PlayFX Auto volume
8	Формати що підтримуються	MP3/WMA / ADPCM / WAV/ APE / FLAC, WMV/ RM/RMVB/AVI(Xvid)/MP4/FLV, JPEG/BMP/GI 87.50 - 108.00 МГц (Звичайний)
9	FM	Загальна кількість підтримуваних заздалегідь установлених радіостанцій - 30 шт.
10	Файлова система	FAT16, FAT32
11	Припустима вологість при експлуатації	10%-75%
12	Припустима температура експлуатації	5°C - 35°C (41°F - 95°F)

стор. 38

ASSISTANT

20. ФОРМАТУВАННЯ МРЗ ПЛЕЕРА

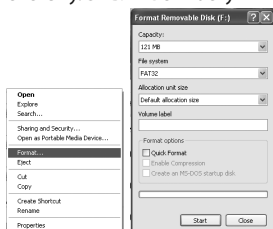Формат МРЗ плеера - «FAT». Якщо ви хочете відформатувати його, то клікніть по правій кнопці мишки по значку знімного диска, виберіть «форматувати», потім «Почати», щоб відформатувати операційну систему. З'являться наступні картинки:



Примітка:

- При пакуванні нашої продукції використовується картон, поліетилен. Не використовується шкідливі компоненти.

- Якщо ви не можете ввімкнути плеер або спостерігаються неполадки в роботі, коли ви його включили, то пересуньте кнопку [OFF] у напрямку «OFF» (вимкнути), щоб вимкнути плеер і перезавантажити його.

стор. 36

ASSISTANT

background (тло), language (мова), TV-OUT (ТВ вихід), FM transmitter (FM передавач), firmware info (інформація про ПО).

[ON]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім установіть час автовідключення шляхом прокручування шкали.

[M]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім ви можете встановити час підсвічування шляхом прокручування лінійки прокручування.

[L]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім ви можете встановити яскравість шляхом прокручування лінійки прокручування.

[LOCK]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім ви можете встановити час блокування шляхом прокручування лінійки прокручування.

стор. 34

НОВИЙ УДОБНИЙ ФОРМАТ

ASSISTANT

ПОРТАТИВНИЙ МЕДІА ПЛЕЕР
ПОРТАТИВНИЙ МЕДІА ПЛЕЕР

Модель AM-432



РУС

УКР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

12. FM РАДИО	24
13. ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА	26
14. ДИКТОФОН	28
15. ФОТО	29
16. ВИДЕО	31
17. КАЛЕНДАРЬ	33
18. КАЛЬКУЛЯТОР	34
19. НАСТРОЙКИ	35
20. ФОРМАТИРОВАНИЕ МРЗ ПЛЕЕРА	37
21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	38
22. КОМПЛЕКТАЦИЯ	40

P

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- Во время эксплуатации МР-4 плеера не забывайте о своём здоровье, не стоит чрезмерно повышать громкость звука.

1. Не используйте наушники во время езды за рулем или на велосипеде.

2. Повышение громкости во время перехода улицы может привести к дорожно-транспортному происшествию.

3. Чрезмерное повышение уровня громкости может негативно повлиять на ваш слух, что подтверждено докторами.

4. Прекратите прослушивание МР-4 плеера или убавьте громкость, если вы слышите звон в ушах.

5. Всегда используйте аксессуары, которые предоставлены или рекомендованы нашей компанией, также избегайте попадания воды на плеер.

6. Плеер (включая адаптер переменного тока) не рассчитан на воздействие воды, поэтому не размещайте вблизи него сосудов с жидкостью, таких как вазы.

P


стр. 5

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

8. Плеер воспроизводит видео, изображения, позволяет читать электронные книги, имеются игры, ТВ выход и FM радио.

9. Возможно автоматическое отключение плеера через заранее указанный промежуток времени.

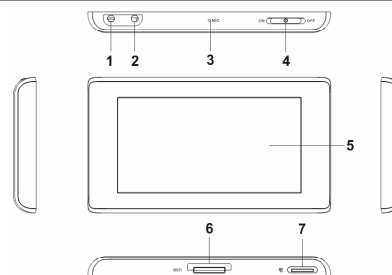3. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИИ КНОПОК



P

стр. 7

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ..... 4

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 6

3. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИИ КНОПОК..... 7

4. БЕЗОПАСНАЯ ЗАРЯДКА ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА . 8

5. ДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ МР3 ФАЙЛОВ/ПАПОК 12

6. ОТСЕДИНЕНИЕ ПЛЕЕРА ОТ КОМПЬЮТЕРА 14

7. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ..... 15

 7.1. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 15

 7.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА..... 16

 7.3. МЕНЮ «ПОМОЩЬ» 16

 7.4. НАВИГАЦИЯ МЕНЮ..... 18

 7.5. НАСТРОЙКА ЗВУКА..... 19

8. МУЗЫКА..... 20

9. РЕЖИМ ЭКВАЛАЙЗЕРА 21

10. РЕЖИМ ПОВТОРА 22

11. ФАЙЛ 23

Р

У

WWW.TIWELL.COM
WWW.ASSISTANT.UA

Made in China



ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядите плеер перед использованием.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте эту инструкцию для того, чтобы правильно использовать изделие и избежать поломок или физических повреждений.

- Во время эксплуатации плеера соблюдайте правила безопасности, это позволит вам избежать риска взрыва устройства, возгорания, поражения электричеством и т.п.

1. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать плеер, это приведет к его поломке.
2. Избегайте намокания плеера и не роняйте его в воду.
3. Не используйте плеер во время дождя.
4. Пожалуйста, сохраняйте резервную копию важной информации в памяти компьютера, так как из-за ремонта плеера и в некоторых других случаях возможна потеря записанных на плеере данных.

Р

У

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Плеер поддерживает USB 2.0, что, по сравнению с USB 1.1 обеспечивает более быстрый обмен данными между устройством и вашим компьютером.

2. Поддерживает разнообразные режимы эквалайзера: Normal (обычный), Pop (Поп), Rock (Рок), Classical (Классическая музыка), Jazz (Джаз), PlayFX 3D (Эффект 3D PlayFX), PlayFX DBB (Эффект DBB PlayFX), PlayFX Auto volume (Эффект PlayFX с автонастройкой звука).

3. Многоязычное меню.
4. Вы можете выбрать любимую музыку по таким параметрам, как «Исполнитель», «Альбом», «Жанр», а также составить свой «Избранный список воспроизведения».
5. В плеере имеется функция диктофона и записи с радиостанции.
6. Есть функция повтора воспроизведения.
7. Плеер поддерживает музыкальные файлы в формате MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC.

Р

У

1. Аудио выход
2. Разъем для подключения наушников
3. Микрофон
4. Кнопка включения/выключения/перезапуска
5. ЖК-дисплей
6. USB порт
7. Слот для Micro SD/T-Flash карты.

4. БЕЗОПАСНАЯ ЗАРЯДКА
ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите USB порт плеера к USB порту компьютера при помощи прилагающегося к устройству кабеля USB. В этот момент на дисплее плеера отобразится следующая картинка:

Р

У

22. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Найменування	Кількість
Плеер	1
Кабель USB	1
Наушники	1
Інструкція для експлуатації	1
Кабель аудіо виходу	1
Адаптер	1
Чохол	1

- Якщо ви хочете зберегти налаштування, будь ласка, натисніть і втримуйте кнопку [ON] у напрямку «ON» (ввімкнути), щоб вимкнути плеер.

- Якщо плеер заблокований, то пересуньте лінійку прокручування в напрямку «ON», щоб розблокувати його.

- Інструкція призначена тільки для загального ознайомлення, і може не повністю висвітлювати всі тонкощі використання.

21. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Назва	Опис
1	Обсяг Flash пам'яті	Підтримує карту Micro SD, до 4Гб; Убудована Flash пам'ять, до 8Гб.
2	Інтерфейс USB	USB2.0 (Високошвидкісний)
3	РК дисплей	4.3" TFT (480x272)
4	Живлення	Літієво-полімерний акумулятор
5	Співвідношення сигнал/шум	≥80 дб

У

[M]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім ви можете встановити фон шляхом прокручування лінійки прокручування.

[V]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім використовуйте кнопки [], установите мову.

[TV]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім ви можете ввімкнути або вимкнути функцію ТВ виходу.

[F]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Тепер ви можете встановити частоту передавача.

[I]: Увійдіть у режим, натиснувши на значок. Потім можете подивитися системну інформацію.

У

19. НАЛАШТУВАННЯ



1. У головному меню виберете й натисніть на «Setting» (налаштування), щоб увійти.

2. Ви побачите наступні підменю: power (живлення), backlight (підсвічування), brightness (яскравість), locked time (час блокування),

У

18. КАЛЬКУЛЯТОР



1. У головному меню виберете й натиснете на «Calculator» (Калькулятор), щоб увійти.
2. Ви можете використовувати плеєр як калькулятор.

ASSISTANT

5. Натисніть на [TV], щоб активувати функцію ТВ виходу, тепер ви можете передавати сигнал на ТВ. Натисніть на [OFF], щоб вимкнути дану функцію.
 6. Натисніть на [ON], щоб активувати функцію передавача, і на [OFF], щоб її відключити.
 7. Натисніть на [V], щоб повернутися в список відео файлів. Виберіть один з відео файлів, що зберігаються в пам'яті плеєра, натисніть на [X], щоб видалити його.
 8. Натисніть на [M], щоб повернутися в головне меню.
- Примітка:** Максимальний розмір кадрів - 720x576
 Максимальна частота кадрів - 25 кадр/с
 Максимальна бітова швидкість передачі даних - 1,5 Мбіт/с

ASSISTANT

6. Натисніть [Z], щоб зменшити або збільшити фотографію. Ви можете переміщатися по фотографії за допомогою натискання [L/R] / [U/D].
 7. Натисніть на [Z], щоб переглянути фото одну за іншою.
 8. Натисніть на [Z], щоб повернутися до списку фотографій. Ви можете вибрати один з файлів і натиснути на [X], щоб видалити його.
 9. Торкніться значка [M], щоб повернутися до головного меню.
- Примітка:**
 1. Переворот плеєра змінить положення фотографії.
 2. Якщо фото має дозвіл 480x272 пікселів, то ви не зможете збільшити/зменшити його.
 3. Якщо фото збільшене/зменшене, то вам спочатку необхідно повернути вихідний розмір фото, щоб перейти до попередній/наступної фото, використовуючи кнопки [L/R] / [U/D].

ASSISTANT

14. ДИКТОФОН



1. У головному меню виберіть значок «Voice» (Диктофон) і ввійдіть у підменю, натиснувши на нього.
2. Натисніть на [ON], щоб почати запис. Відобразиться наступний малюнок.
3. Натисніть [STOP], щоб зупинити запис. Натисніть на [SAVE], щоб зберегти записаний файл. Файл буде збережено в папці «Музика» - «Запис».
4. Натисніть на [M], щоб повернутися в головне меню.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ



2. Кликните левой кнопкой мышки на значке [USB], затем нажмите «Safely remove USB Mass storage Device – Drive (G:)» («Безопасное извлечение устройства» - «Съемный диск G:»). В это время, пока плеер заряжается, на дисплее устройства отображается двигающийся значок, который прекратит двигаться после того, как полная зарядка устройства завершилась. После этого, пожалуйста, отсоедините плеер от компьютера.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

2. Чтобы полностью остановить поступление тока к адаптеру, его следует отключить от сети.
- Примечания:**
1. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием плеера.
 2. Для зарядки плеера его нужно подключать к включенному компьютеру.
 3. Не заряжайте плеер дольше указанного времени. Чрезмерная зарядка сокращает срок эксплуатации аккумулятора.
 4. Срок эксплуатации аккумулятора составляет не менее 300 полных разрядок плеера.
- Внимание:**
1. При неправильной установке аккумулятора существует риск взрыва плеера. Заменяйте аккумулятор только идентичным или однотипным аккумулятором.
 2. Не разбирайте, не разбивайте плеер, не замыкайте контакты и не поджигайте аккумулятор, так как несоблюдение этих правил мо-

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- На рабочем столе откройте папку «Мой компьютер», в ней – папку «Съемный диск».
- Выделите файлы/папки, которые будете копировать с компьютера, перетащите и поместите их в выбранную вами папку на съемном диске (вы также можете переместить файлы с ПК на плеер, используя команды «Копировать» и «Вставить»).

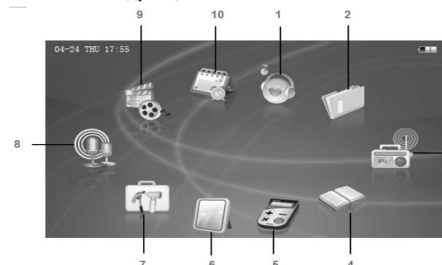


... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

7. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Передвиньте кнопку [ON] в направлении «ON» (включить) и удерживайте. Вставьте наушники в предназначенный для них разъем. На экране появится следующее:



1. Воспроизведение аудио файлов
2. Загрузить файл
3. FM радио
4. Электронная книга
5. Калькулятор
6. Альбом
7. Настройки

3. Время полной зарядки устройства составляет приблизительно 6 часов.

4. Для прекращения зарядки отсоедините USB – кабель.

Зарядка при помощи адаптера

Пожалуйста, используйте адаптер, который предоставлен или рекомендован нашей компанией.

Подсоедините плеер к сети при помощи адаптера, в этот момент плеер перейдет в режим зарядки. Во время зарядки плеера на дисплее отображается двигающийся значок, который прекратит двигаться после того, как полная зарядка устройства завершилась. После этого, пожалуйста, отсоедините плеер от сети. Время полной зарядки устройства составляет приблизительно 2,5 часа.

Примечания:

1. У адаптера переменного тока должен быть беспрепятственный доступ к сети во время использования по назначению.

стр. 10

жет привести к возгоранию, стать причиной травм, ожогов и других опасных ситуаций.

3. Аккумулятор не следует подвергать воздействию слишком высокой температуры, например, избегать прямого попадания солнечных лучей, не кидать в огонь и т.п.

4. Литиево-полимерный аккумулятор разряжается, даже если плеер не используется, поэтому каждые полгода необходимо заряжать устройство.

5. ДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ МР3 ФАЙЛОВ/ПАПОК

Вы можете использовать плеер как съемный USB накопитель.

1. Подсоедините USB порт вашего плеера и USB порт вашего компьютера при помощи прилагающегося USB кабеля.

2. Добавьте МР3 файлы или папки в папку USB накопителя.


Найдите файлы/папки, которые вы хотите переместить с вашего компьютера.

стр. 12

3. Чтобы удалить МР3 файлы со съемного USB накопителя, используйте команду «Удалить».

6. ОТСОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЕРА ОТ КОМПЬЮТЕРА

Пожалуйста, точно исполняйте следующие указания, чтобы не допустить поломки плеера или утраты данных.

1. Щелкните левой кнопкой мыши по значку  на панели управления в правой нижней части экрана.

2. Щелкните по колонке «Safely remove USB Mass storage Device – Drive (X:)» (Безопасное извлечение USB устройства - Drive (X:))

3. Отсоедините плеер от компьютера.

Внимание:

Не отключайте плеер, если файлы, находящиеся в памяти плеера, открыты приложениями компьютера.

Не отключайте плеер во время передачи файлов между плеером и компьютером, так как это может стать причиной поломки плеера или потери данных.

стр. 14


8. Запись

9. Видео


10. Календарь

Вы также можете загружать картинки или читать электронные книги, хранящиеся в памяти плеера, или задавать какие-либо параметры для плеера во время воспроизведения музыки.

7.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Когда устройство включено, передвиньте кнопку  из положения «ON» (включить) в направлении «OFF» (выключить) и удерживайте.

7.3. МЕНЮ «ПОМОЩЬ»


Когда плеер включен, быстро передвиньте кнопку  в направлении «ON» (включить), и вы попадете в главное меню помощи. Нажмите нужный значок, чтобы войти в подходящее подменю. Косни-

стр. 16

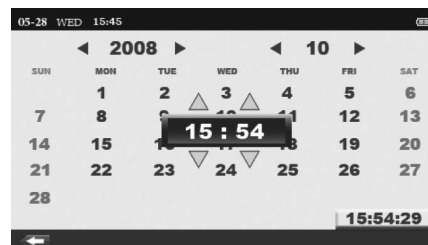
17. КАЛЕНДАР




1. У главном меню натисніть на значку «Calendar» (Календар), щоб увійти.

2. Вам просто потрібно натискати на , щоб установити YEAR (рік), MONTH (місяць), натисніть на відповід-

не число, щоб установити дату DATE.

3. Натисніть на панелі часу, на екрані відобразиться наступна картинка. Натисніть на , щоб установити HOUR (годинки), MINUTE (хвилини). Натисніть ще раз на панелі часу для підтвердження.

4. Натисніть на , щоб повернутися в головне меню.

стор. 31

16. ВІДЕО







1. У головном меню виберіть і натисніть на «Video» (Відео), щоб увійти.

2. Виберіть бажаний файл, натисніть на нього, щоб відтворити.

3. Натисніть на екран, відобразиться наступне меню, як

на малюнку. Натисніть , щоб зробити паузу.


4. Коротко натисніть на  / , щоб перейти до попереднього/наступного відео файлу. Довго втримуйте  / , щоб перемотати вперед або назад відео.

стор. 29

15. ФОТО




1. У головном меню виберіть і натисніть на значку «Photo» (Фото) для входу.

2. Натисніть на , щоб перейти до попередньої або наступної сторінки.


3. Виберіть і натисніть на бажане фото, щоб відкрити його.


4. Торкніться екрана, з'явиться меню для даної фотографії.



5. Натисніть на , щоб перейти до попередньої або наступної фотографії.


стор. 27

5. Натисніть на , щоб зробити закладку, натисніть на , щоб перейти до закладки.

6. Натисніть на , щоб установити автоматичний перегляд електронної книги. Потім ви можете повторно нажати на цей значок, щоб вибрати інтервал перегортання від 10 до 60 секунд.

7. Натисніть на , щоб змінити колір шрифту: білий, зелений, сірий, коричневий, жовтий і голубий.


8. Натисніть на , щоб повернутися до попереднього списку. Виберіть файл, що зберігається в пам'яті плеера, ви можете нажати на , щоб видалити його.

9. Натисніть на , щоб повернутися в головне меню.

Примітка: Плеер підтримує тільки текстові файли у форматі TXT і LRC.

стор. 25

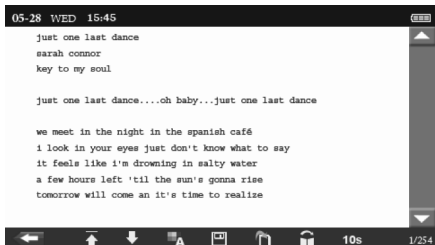13. ЕЛЕКТРОННА КНИГА



1. У головному меню виберіть і натисніть на значок «EBOOK» (Електронна книга) для входу.
2. Виберіть бажаний файл, натисніть на нього, щоб увійти. Тепер ви можете переглянути текстовий файл.

3. Натисніть на [↶/↷], щоб перейти до попередньої або наступної сторінки. Ви також можете перегорнути сторінки, проводячи по екрані подушечкою пальця.

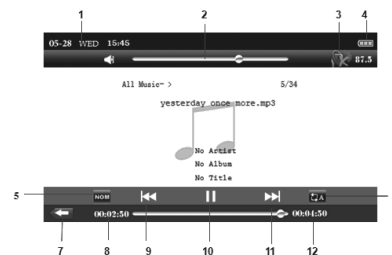
4. Натисніть на [↶/↷], щоб перейти на попередній або наступний ряд.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

тєсь значка [↶] для возврата в главное меню помощи, нажмите значок [↷], чтобы выйти в главное меню.


На экране появятся

Примечание: Следующие изображения представлены здесь только как справочные материалы.



3. Щоб видалити файли, натисніть на [X].
4. Натисніть на [↶/↷], щоб перейти на попередню або наступну сторінку, вибрати бажаний файл, вибрати необхідний значок, щоб відкрити.
5. Натисніть на [↶], щоб повернутися в головне меню.

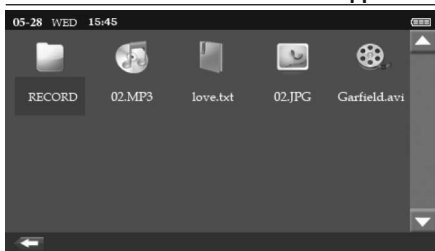12. FM РАДІО



1. У головному меню виберіть і натисніть на значок «FM» (FM радіо) для входу.
2. Натисніть на [↶/↷], щоб настроїти частоту FM радіо в діапазоні від 87.5МГц і 108МГц (мінімальний інтервал 0,1 МГц). Натисніть на [↶], щоб зберегти бажану станцію.

натисніть на [↶], щоб зберегти бажану станцію.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- [+]: Добавить файл в избранный список.
 - [X]: Удалить все файлы из избранного списка.
 - [X]: Удалить одну композицию из списка.
- Коснитесь значка, чтобы войти в желаемую опцию (например, Video (Видео), Calendar (Календарь), Audio (Аудио), FILE Browse (Загрузка файлов), FM (FM радио), Settings (Настройка), Album (Альбом), Calculator (Калькулятор), E-BOOK (Электронная книга), Recording (Запись)).

Примечание: Пожалуйста, вставьте карту Micro SD/T-Flash в указанном направлении, если наблюдаются какие-либо неполадки, не вставляйте и не извлекайте карту, пока плеер включен.

7.5. НАСТРОЙКА ЗВУКА

В режиме воспроизведения аудио или видео файлов или во время прослушивания FM радио вы можете передвинуть значок на шкале звука, чтобы сделать звук громче или тише.

Щоб перейти до попереднього/наступного треку, натисніть [↶/↷] відповідно.

Щоб повернутися в головне меню, натисніть на [↶].

9. РЕЖИМ ЕКВАЛАЙЗЕРА

- [+] - PlayFX Auto volume ((Ефект PlayFX з автонастройкою звуку).
- [JAZZ] - Jazz (Джаз).
- [ROCK] - Rock (Рок).
- [DBB] - ефект PlayFX DBB.
- [POP] - POP (Поп).
- [CLAS] - Classic (класична музика).
- [3D] - ефект PlayFX 3D.
- [NOM] - Normal (Звичайний).

10. РЕЖИМ ПОВТОРУ

- [NO] - no repeat (не повторювати).
- [INT] - intro (Интро).

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

5. Во время проигрывания музыки снова коснитесь экрана. На нем отобразится информация о проигрываемой музыке: ID3, слова песни, режим эквалайзера.
- Нажмите на [↶/↷], чтобы сменить проигрываемый файл.
- Нажмите на [↶], чтобы установить режим повтора. Нажмите на [NOM], чтобы установить режим эквалайзера.
- Чтобы начать воспроизведение/паузу, нажмите на [▶/⏸].
- Чтобы перейти к предыдущему/следующему треку, нажмите [↶/↷] соответственно.
- Чтобы вернуться в главное меню, нажмите на [↶].

9. РЕЖИМ ЕКВАЛАЙЗЕРА

- [+] - PlayFX Auto volume ((Эффект PlayFX с автонастройкой звуку).
- [JAZZ] - Jazz (Джаз).
- [ROCK] - Rock (Рок).
- [DBB] - эффект PlayFX DBB.
- [POP] - POP (Поп).

Торкніться значка, щоб увійти в бажану опцію (наприклад, Video (Відео), Calendar (Календар), Audio (Аудіо), FILE Browse (Завантаження файлів), FM (FM радіо), Settings (Налаштування), Album (Альбом), Calculator (Калькулятор), E-BOOK (Електронна книга), Recording (Запис)).

Примітка: Будь ласка, вставте карту Micro SD/T-Flash у зазначеному напрямку, якщо спостерігаються які-небудь неполадки, не вставляйте й не витягайте карту, поки плеер включений.

7.5. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

У режимі відтворення аудіо або відео файлів або під час прослуховування FM радіо ви можете пересунути значок на шкалі звуку, щоб зробити звук голосніше або тихіше.

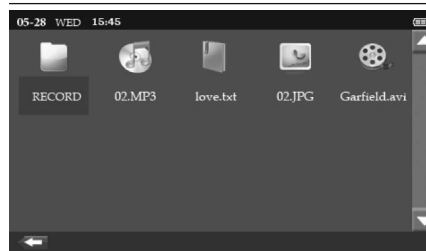
За замовчуванням, коли плеер працює, у плеер ввімкнений динамік, вставте навушники в призначене для них роз'ємання й режим динаміка автоматично перемкнеться в режим навушників.

8. МУЗИКА

1. Пересуньте кнопку [ON] у напрямку «ON» (ввімкнути), щоб ввімкнути пристрій і увійти в головне меню.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

11. ФАЙЛ



1. В главном меню выберите и нажмите на значок «FILE» (Файл) для входа.
2. Вы можете загрузить все файлы (включая видео, музыкальные, фото и записанные файлы, а также файлы электронных книг и т.п.).
3. Чтобы удалить

файлы, нажмите на [X].

4. Нажмите на [↶/↷], чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу, выбрать желаемый файл, выбрать необходимый значок, чтобы открыть.

5. Нажмите на [↶], чтобы вернуться в главное меню.

1. Отображение времени
2. Шкала звука
3. FM Tx. (Только для плеера с функцией FM Tx.)
4. Состояние аккумулятора
5. Режим эквалайзера
6. Режим повтора
7. Возврат в главное меню
8. Индикатор времени воспроизведения
9. Предыдущий трек
10. Воспроизведение/Пауза
11. Следующий трек
12. Общее время

7.4. НАВИГАЦИЯ МЕНЮ

Нажимайте кнопки [◀/▶], чтобы перемещаться между меню. Кнопки воспроизведения/паузы [▶/⏸]: Проиграть, пауза. [◀]: Вернуться в главное меню.

стр. 18

По умолчанию, когда плеер работает, в плеер включен динамик, вставьте наушники в предназначенный для них разъем, и режим динамика автоматически переключится в режим наушников.

8. МУЗЫКА

1. Передвиньте кнопку [🔊] в направлении «ON» (включить), чтобы включить устройство и войти в главное меню.
2. Коснитесь значка «Audio» (Аудио), чтобы войти в подменю: All music (Все музыкальные файлы), Artist (Исполнитель), Album (Альбом), Genre (Жанр), My favorite (Избранный список), Record (Запись), Dir List (Список папок), MediaLib Update (Обновление медиа библиотеки). Затем нажмите на значок желаемой опции
3. Коснитесь [➕], чтобы добавить аудио файл в «Избранный список». Вы можете нажать [➖/🗑], чтобы удалить один/все файлы из папки.
4. Нажмите на нужном файле, чтобы его выбрать, а потом нажмите [▶], чтобы воспроизвести файл.

стр. 20


- [CLAS] – Classic (классическая музыка).
- [3D] – эффект PlayFX 3D.
- [NOM] – Normal (Обычный).

10. РЕЖИМ ПОВТОРА

- [🔊] – no repeat (не повторять).
- [🎧] – intro (Интро).
- [🎲] – random (Повторить в случайном порядке).
- [🔊] – repeat all (Повторить все).
- [🔊] – repeat one (Повтор одной композиции).

стр. 22

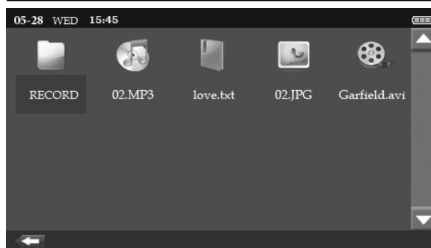12. FM РАДИО



1. В главном меню выберите и нажмите на значок «FM» (FM радио) для входа.
2. Нажмите на [◀/▶], чтобы настроить частоту FM радио в диапазоне от 87.5МГц и 108МГц (минимальный интервал 0,1 МГц). Нажмите на [▶], чтобы сохранить желаемую станцию.
3. Нажмите на [▶], чтобы войти в режим «Preset» (предварительно настроенные). Нажмите на [▶], чтобы выбрать желаемую предварительно настроенную станцию (общее количество станций – 30). Нажмите на [🗑], чтобы удалить ее.

стр. 24


3. Натисните на [▶], щоб увійти в режим «Preset» (попередньо настроєні). Натисніть на [▶], щоб вибрати бажану попередньо настроєну станцію (загальна кількість станція - 30). Натисніть на [🗑], щоб видалити її.
4. Натисніть на [🔊], щоб знайти радіостанції одну за іншою. Натисніть на [▶], щоб зберегти їх. Ви можете натиснути на [▶], щоб зупинити процес пошуку.
5. Натисніть на [🔊], щоб настроїти й зберегти станції автоматично, натисніть на [▶], щоб зупинити процес пошуку.
6. Натисніть на [▶], щоб почати запис із радіостанції, натисніть на [▶], щоб зберегти записаний файл.
7. Натисніть [◀], щоб повернутися в головне меню.

Примітка: Ви можете ввімкнути динамік під час прослуховування FM радіо, однак навушники обов'язково повинні бути приєднані до плеєру.

стор. 23

- [🎲] - random (Повторити у випадковому порядку).
- [🔊] - repeat all (Повторити все).
- [🔊] - repeat one (Повтор однієї композиції).

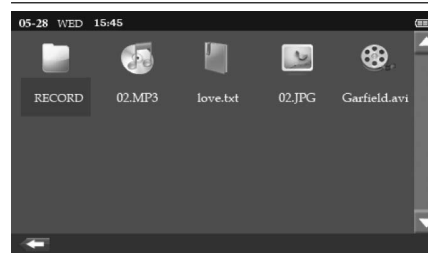11. ФАЙЛ



1. У головному меню виберіть і натисніть на значок «FILE» (Файл) для входу.
2. Ви можете завантажити всі файли (включаючи відео, музичні, фото й записані файли, а також файли електронних книг і т.п.).

стор. 21

2. Торкніться значка «Audio» (Аудио), щоб увійти в підменю: All music (Всі музичні файли), Artist (Виконавець), Album (Альбом), Genre (Жанр), My favorite (Обраний список), Record (Запис), Dir List (Список папок), MediaLib Update (Відновлення медиа бібліотеки). Потім натисніть на значок бажаної опції
3. Торкніться [➕], щоб додати аудіо файл в «Обраний список». Ви можете знатиснути [➖/🗑], щоб видалити один/всі файли з папки.
4. Натисніть на потрібний файл, щоб його вибрати, а потім натисніть [▶], щоб відтворити файл.
5. Під час програвання музики знову торкніться екрана. На ньому відобразиться інформація про музику, що програвється: ID3, слова пісні, режим еквалайзера.
- Натисніть на [◀/▶], щоб перемінити файл, що програвється.
- Натисніть на [🔊], щоб установити режим повтору. Натисніть на [NOM], щоб установити режим еквалайзера.
- Щоб почати відтворення/паузу, натисніть на [▶/⏸].

стор. 19

4. Стан аккумулятора
5. Режим еквалайзера
6. Режим повтору
7. Повернення в головне меню
8. Індикатор часу відтворення
9. Попередній трек
10. Відтворення/Пауза
11. Наступний трек
12. Загальний час


7.4. НАВИГАЦИЯ МЕНЮ

- Натискайте кнопки [◀/▶], щоб переміщатися між меню. Кнопки відтворення/паузи [▶/⏸]: Програти, пауза. [◀]: Повернутися в головне меню. [➕]: Додати файл в обраний список. [➖/🗑]: Видалити всі файли з обраного списку. [🎲]: Видалити одну композицію зі списку.

стор. 17

На екрані з'являться

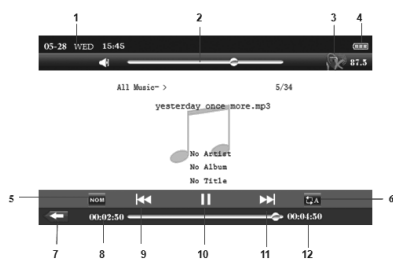Примітка: Наступні зображення представлені тут тільки як довідкові матеріали.



1. Відображення часу
2. Шкала звуку
3. FM Tx. (Тільки для плеєра з функцією FM Tx.)

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

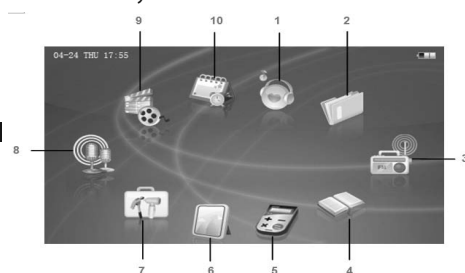
4. Натисніть на [F5], чтобы найти радиостанции одну за другой. Нажмите на [F6], чтобы сохранить их. Вы можете нажать на [F7], чтобы остановить процесс поиска.
5. Нажмите на [F8], чтобы настроить и сохранить станции автоматически, нажмите на [F9], чтобы остановить процесс поиска.
6. Нажмите на [F10], чтобы начать запись с радиостанции, нажмите на [F11], чтобы сохранить записанный файл.
7. Нажмите [F12], чтобы вернуться в главное меню.

Примечание: Вы можете включить динамик во время прослушивания FM радио, однако наушники обязательно должны быть подсоединены к плееру.

7. ОСНОВНИ ОПЕРАЦІЇ

7.1. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Пересуньте кнопку [ON] у напрямку "ON" (ввімкнути) і втримуйте. Вставте навушки в призначене для них рознімання. На екрані з'являться наступне:



1. Відтворення аудіо файлів
2. Завантажити файл
3. FM радіо
4. Електронна книга
5. Калькулятор
6. Альбом
7. Налаштування

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

5. Нажмите на [F1], чтобы сделать закладку, нажмите на [F2], чтобы перейти к закладке.
6. Нажмите на [F3], чтобы установить автоматический просмотр электронной книги. Затем вы можете повторно нажать на этот значок, чтобы выбрать интервал перелистывания от 10 до 60 секунд.
7. Нажмите на [F4], чтобы изменить цвет шрифта: белый, зеленый, серый, коричневый, желтый и голубой.
8. Нажмите на [F5], чтобы вернуться к предыдущему списку. Выберите файл, хранящийся в памяти плеера, вы можете нажать на [F6], чтобы удалить его.
9. Нажмите на [F7], чтобы вернуться в главное меню.

Примечание: Плеер поддерживает только текстовые файлы в формате TXT и LRC.

Виділіть файли/папки, які будите копіювати з комп'ютера, перетягніть й помістіть їх в обрану вами папку на з'ємному диску (ви також можете перемістити файли із ПК на плеєр, використовуючи команди "Копіювати" і "Вставити").



3. Щоб видалити MP3 файли зі з'ємного USB накопичувача, використовуйте команду "Видалити".

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

15. ФОТО



1. В главном меню выберите и нажмите на значок «Photo» (Фото) для входа.
2. Нажмите на [F1], чтобы перейти к предыдущей или следующей странице.
3. Выберите и нажмите на желаемое фото, чтобы открыть его.

4. Коснитесь экрана, появится меню для данной фотографии.
5. Нажмите на [F2/F3/F4], чтобы перейти к предыдущей или следующей фотографии.

2. Для зарядки плеера його потрібно підключати до включеного комп'ютера.
3. Не заряджайте плеєр довше зазначеного часу. Надмірна зарядка скорочує строк експлуатації акумулятора.
4. Строк експлуатації акумулятора становить не менш 300 повних розрядок плеєра.

Увага:

1. При неправильній установці акумулятора існує ризик вибуху плеєра. Заміняйте акумулятор тільки ідентичним або однотипним акумулятором.
2. Не розбирайте, не розбивайте плеєр, не замикайте контакти й не підпалюйте акумулятор, тому що недотримання цих правил може призвести до загоряння, стати причиною травм, опіків і інших небезпечних ситуацій.

... ВАШИ ПОМОЩНИКИ

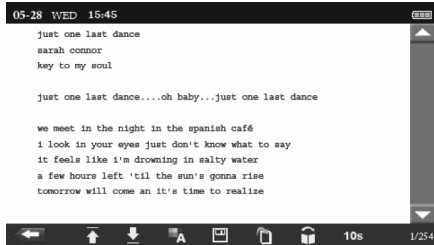
16. ВИДЕО



1. В главном меню выберите и нажмите на «Video» (Видео), чтобы войти.
2. Выберите желаемый файл, нажмите на него, чтобы воспроизвести.
3. Нажмите на экран, отобразится меню, как показано

- на рисунке. Нажмите [F1], чтобы сделать паузу.
4. Коротко нажмите на [F2 / F3], чтобы перейти к предыдущему/следующему видео файлу. Долго удерживайте [F2 / F3], чтобы перемотать вперед или назад видео.

13. ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА



1. В главном меню выберите и нажмите на значок «EBOOK» (Электронная книга) для входа.
2. Выберите желаемый файл, нажмите на него, чтобы войти. Теперь вы можете просмотреть текстовый файл.

3. Нажмите на [↩/↪], чтобы перейти к предыдущей или следующей странице. Вы также можете перелистывать страницы, проводя по экрану подушечкой пальца.

4. Нажмите на [↶/↷], чтобы перейти на предыдущий или следующий ряд.

стр. 26

14. ДИКТОФОН



1. В главном меню выберите значок «Voice» (Диктофон) и войдите в подменю, нажав на него.

2. Нажмите на [RECORD], чтобы начать запись. Отобразится следующий рисунок.

3. Нажмите на [STOP], чтобы остановить запись. Нажмите на [SAVE], чтобы сохранить записанный файл. Файл сохранится в папке «Музыка» - «Запись».

4. Нажмите на [BACK], чтобы вернуться в главное меню.

стр. 28

6. Нажмите на [ZOOM IN/ZOOM OUT], чтобы уменьшить или увеличить фотографию. Вы можете перемещаться по фотографии при помощи нажатия [DRAG].

7. Нажмите на [SLIDE], чтобы просмотреть фотографии одну за другой.

8. Нажмите на [LIST], чтобы вернуться к списку фотографий. Вы можете выбрать один из файлов и нажать на [DELETE], чтобы удалить его.

9. Коснитесь значка [MENU], чтобы вернуться к главному меню.

Примечание:

1. Переворот плеера изменит положение фотографии.

2. Если фото имеет разрешение 480x272 пикселей, то вы не сможете увеличить/уменьшить его.

3. Если фото увеличено/уменьшено, то вам сначала необходимо вернуть первоначальный размер фото, чтобы перейти к предыдущему/следующему фото, используя кнопки [PREV/NEXT].

стр. 30

5. Нажмите на [TV], чтобы активировать функцию ТВ выхода, теперь вы можете передавать сигнал на ТВ. Нажмите на [OFF], чтобы выключить данную функцию.

6. Нажмите на [TV], чтобы активировать функцию передатчика, и на [OFF], чтобы ее отключить.

7. Нажмите на [MENU], чтобы вернуться в список видео файлов. Выберите один из видео файлов, хранящихся в памяти плеера, нажмите на [DELETE], чтобы удалить его.

8. Нажмите на [MENU], чтобы вернуться в главное меню.

Примечание: Максимальный размер кадров – 720x576

Максимальная частота кадров – 25 кадр/с

Максимальная битовая скорость передачи данных – 1,5 Мбит/с

стр. 32

8. Запис
9. Відео
10. Календар

Ви також можете завантажувати картинки або читати електронні книги, що зберігаються в пам'яті плеєра, або задавати які-небудь параметри для плеєра під час відтворення музики.

7.2. ВИМИКАННЯ ПРИСТРОЮ

Коли пристрій включений, пересуньте кнопку [POWER] з положення «ON» (ввімкнути) у напрямку «OFF» (вимкнути) і втримуйте.

7.3. МЕНЮ «ДОПОМОГА»

Коли плеєр включений, швидко пересуньте кнопку [POWER] у напрямку «ON» (ввімкнути), і ви потрапите в головне меню допомоги. Натисніть потрібний значок, щоб увійти в підходяще підменю. Торкніться значка [BACK] для повернення в головне меню допомоги, натисніть значок [HOME], щоб вийти в головне меню.

стор. 15

6. ВІД'ЄДНАННЯ ПЛЕЄРА ВІД КОМП'ЮТЕРА

Будь ласка, точно виконуйте наступні вказівки, щоб не допустити поломки плеєра або втрати даних.

1. Клацніть лівою кнопкою миші по значку [EJECT] на панелі керування в правій нижній частині екрана.

2. Клацніть по стовпчику «Safely remove USB Mass storage Device - Drive (X:)» (Безпечний витяг USB пристрою – З'ємний диск (X:))

3. Від'єднайте плеєр від комп'ютера.

Увага:

Не відключайте плеєр, якщо файли, що перебувають у пам'яті плеєра, відкриті програмами комп'ютера.

Не відключайте плеєр під час передачі файлів між плеєром і комп'ютером, тому що це може стати причиною поломки плеєра або втрати даних.

стор. 13

3. Акумулятор не слід піддавати впливу занадто високої температури, наприклад, уникати прямого потрапляння сонячних променів, не кидати у вогонь і т.п.

4. Літєво-полімерний акумулятор розряджається, навіть якщо плеєр не використовується, тому кожні півроку необхідно заряджати пристрій.

5. ДОДАВАННЯ/ВИДАЛЕННЯ МРЗ ФАЙЛІВ/ПАПОК

Ви можете використовувати плеєр як з'ємний USB накопичувач.

1. Приєднаєте USB порт вашого плеєра й USB порт вашого комп'ютера за допомогою USB кабелю, що додається.

2. Додайте МРЗ файли або папки в папку USB накопичувача.

Знайдіть файли/папки, які ви хочете перемістити з вашого комп'ютера.

На робочому столі відкрийте папку «Мій комп'ютер», у ній - папку «З'ємний диск».

стор. 11

Зарядка за допомогою адаптера

Будь ласка, використовуйте адаптер, що наданий або рекомендований нашою компанією.

Приєднаєте плеєр до мережі за допомогою адаптера, у цей момент плеєр перейде в режим зарядки. Під час зарядки плеєра на дисплеї відображається значок, що рухається і що припинить рухатися після того, як повна зарядка пристрою завершилася. Після цього, будь ласка, від'єднайте плеєр від мережі. Час повної зарядки пристрою становить приблизно 2,5 години.

Примітки:

1. В адаптера змінного струму повинен бути безперешкодний доступ до мережі під час використання по призначенню.


2. Щоб повністю зупинити надходження струму до адаптера, його потрібно відключити від мережі.

Примітки:

1. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням плеєра.


стор. 9



2. Клікніть лівою кнопкою мишки на значку , потім натисніть "Safely remove USB Mass storage Device - Drive (G:)" ("Безпечний витяг пристрою" - "З'ємний диск G"). У цей час, поки плеєр заряджається, на дисплеї пристрою відображається значок, що рухається і що припинить рухатися після того, як повна зарядка пристрою завершилася. Після цього, будь ласка, від'єднайте плеєр від комп'ютера.
3. Час повної зарядки пристрою становить приблизно 6 години.
4. Для припинення зарядки від'єднайте USB - кабель.

8. Плеєр відтворює відео, зображення, дозволяє читати електронні книги, є ігри, ТВ вихід і FM радіо.
9. Можливе автоматичне відключення плеєра через заздалегідь встановлений проміжок часу.

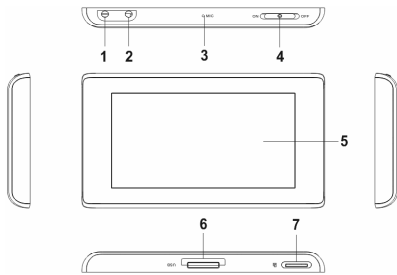3. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ Й ФУНКЦІЇ КНОПОК






- Під час експлуатації MP-4 плеєра не забувайте про своє здоров'я, не варто надмірно підвищувати гучність звуку.

1. Не використовуйте навушники під час їзди за кермом або на велосипеді.
2. Підвищення гучності під час переходу вулиці може призвести до аварії.
3. Надмірне підвищення рівня гучності може негативно вплинути на ваш слух, що підтверджено лікарями.
4. Припиніть прослуховування MP-4 плеєра або зменште гучність, якщо ви чуєте дзенькіт у вухах.
5. Завжди використовуйте аксесуари, які надані або рекомендовані нашою компанією, також уникайте потрапляння води на плеєр.
6. Плеєр (включаючи адаптер змінного струму) не розрахований на вплив води, тому не розміщайте поблизу нього посудин з рідиною, таких як вази.



12. FM РАДІО.....	22
13. ЕЛЕКТРОННА КНИГА	24
14. ДИКТОФОН	26
15. ФОТО	27
16. ВІДЕО	29
17. КАЛЕНДАР	31
18. КАЛЬКУЛЯТОР	32
19. НАЛАШТУВАННЯ.....	33
20. ФОРМАТУВАННЯ МРЗ ПЛЕЄРА.....	36
21. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	37
22. КОМПЛЕКТАЦІЯ	39

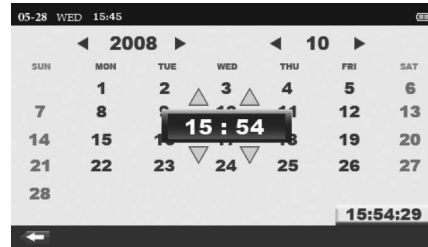17. КАЛЕНДАРЬ



1. В главном меню нажмните на значке «Calendar» (Календарь), чтобы войти.
2. Вам просто нужно нажимать на [ / ], чтобы установить YEAR (год), MONTH (месяц), на- жмите на соответствующее число,

чтобы установить дату DATE.


3. Нажмите на панели времени, на экране отобразится следующая картинка. Нажмите на  / ], чтобы установить HOUR (часы), MINUTE (минуты). Нажмите еще раз на панели времени для подтверждения.


19. НАСТРОЙКИ



1. В главном меню выберете и нажмните на «Setting» (настройка), чтобы войти.
2. Вы увидите следующие подменю: power (питание), backlight (подсветка), brightness (яркость), locked time (время блокировки),

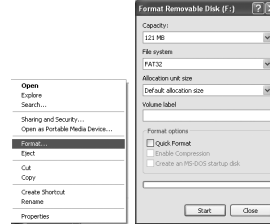
background (фон), language (язык), TV-OUT (ТВ выход), FM transmitter (FM передатчик), firmware info (информация о ПО).

- : Войдите в режим, нажав на значок. Затем установите время автовыключения путем прокручивания шкалы.

- : Войдите в режим, нажав на значок. Затем можете посмотреть системную информацию.

20. ФОРМАТИРОВАНИЕ МРЗ ПЛЕЭРА

Формат МРЗ плеера - «FAT». Если вы хотите отформатировать его, то кликните по правой кнопке мышки по значку съёмного диска, выберите «форматировать», затем «Начать», чтобы отформатировать операционную систему. Появятся следующие картинки:



- Примечание:**
- При упаковке нашей продукции используется картон, полиэтилен. Не используются вредные компоненты.
 - Если вы не можете включить плеер или наблюдаютя неполадки в работе, когда вы его включили, то передвинь-

4	Источник питания	Литиево-полимерный аккумулятор
5	Отношение сигнал/ шум	≥80 дБ
6	Частотный диапазон звука	20Гц – 20кГц
7	Эквалайзер	Pop, Rock, Normal, Classic, Jazz, PlayFX 3D, PlayFX DBB, PlayFX Auto volume
8	Поддерживаемые форматы	MP3/WMA / ADPCM / WAV/ APE / FLAC, WMV/ RM/RMVB/AVI(Xvid)/MP4/FLV, JPEG/BMP/GIF 87.50 – 108.00МГц (Обычный)
9	FM	Общее количество поддерживаемых заранее установленных радиостанций – 30 шт.
10	Файловая система	FAT16, FAT32
11	Допустимая влажность при эксплуатации	10%—75%
12	Допустимая температура эксплуатации	5°C – 35°C (41°F – 95°F)

4. Нажмите на [↩], чтобы вернуться в главное меню.

18. КАЛЬКУЛЯТОР



1. В главном меню выберите и нажмите на «Calculator» (Калькулятор), чтобы войти.

2. Вы можете использовать плеер в качестве калькулятора.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем вы можете установить время подсветки путем прокручивания линейки прокрутки.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем вы можете установить яркость путем прокручивания линейки прокрутки.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем вы можете установить время блокировки путем прокручивания линейки прокрутки.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем вы можете установить фон путем прокручивания линейки прокрутки.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем используя кнопки [⏪/⏩], установите язык.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Затем вы можете включить или выключить функцию ТВ выхода.

[🔊]: Войдите в режим, нажав на значок. Теперь вы можете установить частоту передатчика.

те кнопку [🔊] в направлении «OFF» (выключить), чтобы выключить плеер и перезагрузить его.

- Если вы хотите сохранить настройки, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку [🔊] в направлении «ON» (включить), чтобы выключить плеер.

- Если плеер заблокирован, то передвиньте линейку прокрутки в направлении «ON», чтобы разблокировать его.

- Инструкция предназначена только для общего ознакомления, и может не полностью освещать все тонкости использования.

21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Название	Описание
1	Объем Flash памяти	Поддерживает карту Micro SD, до 4Гб; Встроенная Flash память, до 8Гб.
2	Интерфейс USB	USB2.0 (Высокоскоростной)
3	ЖК дисплей	4.3" TFT (480x272)

22. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Плеер	1
Кабель USB	1
Наушники	1
Инструкция по эксплуатации	1
Кабель аудиовыхода	1
Адаптер	1
Чехол	1

1. Аудиовихід
2. Рознімання для підключення навушників
3. Мікрофон
- 4.Кнопка вкључення/вимикання/перезапуску
5. РК-дисплей
6. USB порт
- 7 Слот для Micro SD/T-Flash карти.

4. БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА ЛІТІЄВО-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА

1. Підключіть USB порт плеера до USB порту комп'ютера за допомогою USB кабелю, що додається до пристрою. У цей момент на дисплеї плеера відобразиться наступна картинка:

2. ОПИС ФУНКЦІЙ

1. Плеер підтримує USB 2.0, що, у порівнянні з USB 1.1 забезпечує більш швидкий обмін даними між пристроєм і вашим комп'ютером.

2. Підтримує різноманітні режими еквалайзера: Normal (звичайний), Pop (Поп), Rock (Рок), Classical (Класична музика), Jazz (Джаз), PlayFX 3D (Ефект 3D PlayFX) , PlayFX DBB (Ефект DBB PlayFX), PlayFX Auto volume (Ефект PlayFX з автоналаштуванням звуку).

3. Багатомовне меню.

4. Ви можете вибрати улюблену музику по таких параметрах, як "Виконавець", "Альбом", "Жанр", а також скласти свій "Обраний список відтворення".

5. У плеєрі є функція диктофона й запису з радіостанції.

6. Є функція повтору відтворення.

7. Плеер підтримує музичні файли у форматі MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC.

Примітка: Зарядите плеер перед використанням.

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію для того, щоб правильно використати пристрій і уникнути поломки або фізичних ушкоджень.

- Під час експлуатації плеера дотримуйтесь правил безпеки, це дозволить вам уникнути ризику вибуху пристрою, загоряння, ураження електричним струмом і т.п.

1. Не намагайтеся самостійно відремонтувати плеер, це призведе до його поломки.

2. Уникайте намокання плеера й не роняйте його у воду.

3. Не використовуйте плеер під час дощу.

4. Будь ласка, зберігайте всю важливу інформацію в пам'яті комп'ютера, тому що через ремонт плеера й у деяких інших випадках можлива втрата записаних на ньому даних.

ЗМІСТ

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	3
2. ОПИС ФУНКЦІЙ	5
3. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ Й ФУНКЦІЙ КНОПОК	6
4. БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА ЛІТІЄВО-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА	7
5. ДОДАВАННЯ/ВИДАЛЕННЯ МРЗ ФАЙЛІВ/ПАПОК	11
6. ВІД'ЄДНАННЯ ПЛЕЕРА ВІД КОМП'ЮТЕРА	13
7. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ	14
7.1. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ	14
7.2. ВИМИКАННЯ ПРИСТРОЮ	15
7.3. МЕНЮ «ДОПОМОГА»	15
7.4. НАВІГАЦІЯ МЕНЮ	17
7.5. НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ	18
8. МУЗИКА	18
9. РЕЖИМ ЕКВАЛАЙЗЕРА	20
10. РЕЖИМ ПОВТОРУ	20
11. ФАЙЛ	21