

Инструкция по эксплуатации портативной стереоколонки

C-720FM



MP3 плеер Bluetooth Дисплей Наушники
Диапазон частот 87,5-108FM Карта SD USB AUX

www.avs-auto.ru

Содержание

Общие сведения 3
Общее руководство 3
Кнопки управления 4
Технические характеристики 8
Возможные неполадки 9

Комплектация

- Портативная стереоколонка – 1шт.
- Кабель mini USB – 1шт.
- Кабель 3,5mm Jack – 1шт.
- Сменный аккумулятор – 1шт.

Срок гарантии 1 год

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления

-- 2 --

Общие сведения

Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением портативной стереоколонки AVS C-720FM. Портативная стереоколонка AVS незаменимый спутник любого меломана. Беспроводное соединение позволяет воспроизводить любые музыкальные файлы вдали от цифрового носителя без каких либо ограничений. Наслаждайтесь идеально чистым звуком на природе, шашлыках, вдали от телефона, смартфона, планшета в радиусе 15 метров и более без проводов и прочих неудобств. , а поддержка карт памяти Micro SD и USB-флэшек до 32 Гб позволят слушать любимую музыку «нон-стоп».


Общее руководство

- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Отключайте питание при длительном неиспользовании
- Не заряжайте устройство свыше указанного времени во избежание неисправности элемента питания
- Не используйте колонку на максимальной громкости

-- 3 --

Кнопки управления

1. USB порт
2. Разъем для наушников
3. Регулятор громкости
4. Переключатель треков
5. Разъем AUX
6. Разъем mini USB
7. Эквалайзер
8. Переключение режимов воспроизведения
9. Следующий трек/повышение громкости
10. Воспроизведение/пауза/ автопоиск FM-частот
11. Предыдущий трек/снижение громкости
12. Разъем SD

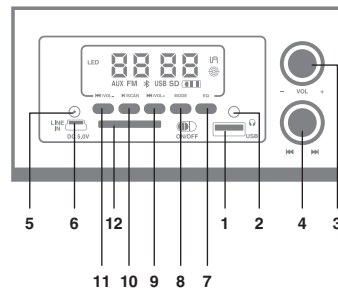

-- 4 --

◀◀ / VOL-

Предыдущий трек/снижение громкости

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Переход к предыдущей сохраненной FM-частоте
Длительное нажатие: Снижение громкости
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Предыдущий трек
Длительное нажатие: Снижение громкости

MODE

Переключение режимов воспроизведения

>>> / SCAN

Воспроизведение/пауза/ сохранение FM-частоты

- В режиме FM-радио:
Длительное нажатие: Автоматический поиск и сохранение FM-частот
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Воспроизведение/пауза

-- 5 --

>>> / VOL+

Следующий трек/повышение громкости

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Переход к следующей сохраненной FM-частоте
Длительное нажатие: Повышение громкости
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Следующий трек
Длительное нажатие: Повышение громкости

EQ

Эквалайзер

Bluetooth

Нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее BLUE. Обновите лист возможных подключений на вашем цифровом носителе. Найдите в списке на сопряжение устройство с названием ewtto и подключитесь к нему.

-- 6 --

Технические характеристики

- Выходная мощность: 2x3Вт
- Число динамиков: 2
- Воспроизводимые частоты: 150-18000Гц
- АЧХ: 80дБ +/-1%
- Диапазон частот: 87.5-108FM
- Время автономной работы: более 4-х часов
- Зарядное устройство: кабель mini USB
- Входное напряжение: 5В
- Время зарядки: 3-4 часа
- Дальность действия Bluetooth: 10-15м
- Питание: сменный элемент питания Li-ion или 3 батарейки AA/ 3 аккумулятора AA
- Размеры: 150x100x113 мм

-- 7 --

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте, заряжена ли портативная стереоколонка
- Убедитесь, что переключатель находится в положении ON

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти. Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на стереоколонке уровень громкости

-- 8 --

-- 9 --

-- 10 --