



Содержание

Общие сведения	 3
Общее руководство	 3
Кнопки управления	 4
Технические характеристики	 8
Возможные неполадки	 9

Комплектация

- Портативная стереоколонка – 1 шт.
- Кабель mini USB/3.5mm Jack – 1 шт.
- Сменный аккумулятор Li-ion – 1 шт.

Срок гарантии 1 год

Обратите внимание:
изменение конструкции и технических
характеристик данной продукции
может происходить без предварительного
уведомления

Общие сведения

Уважаемый покупатель.


Поздравляем вас с приобретением портативной стереоколонки AVS C-920FM. Портативная стереоколонка AVS незаменимый спутник любого меломана. Уникальный дизайн и качественный звук не останутся незамеченными, где бы вы не находились, а поддержка карт памяти Micro SD и USB-флешек до 32 Гб позволят слушать любимую музыку «нон-стоп».

Общее руководство


- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Отключайте питание при длительном неиспользовании
- Не заряжайте устройство свыше указанного времени во избежание неисправности элемента питания
- Не используйте колонку на максимальной громкости

Кнопки управления

1. Включение/отключение фонаря
2. Включение/отключение стереоколонки
3. Переключение режимов воспроизведения
4. Воспроизведение/пауза
5. Громкость «—»
6. Предыдущий трек/снижение FM-частоты
7. Следующий трек/увеличение FM-частоты
8. Громкость «+»

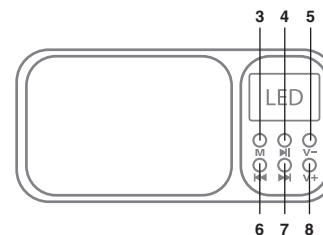

9. USB порт
10. Наушники
11. Разъем mini USB
12. Фонарь

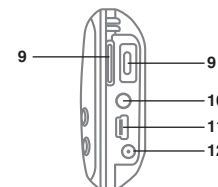

⏮ Предыдущий трек/ снижение FM-частоты

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие:
Уменьшение FM частоты на 0,1МГц
Длительное нажатие:
Автоматический поиск радиостанций
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Предыдущий трек
Длительное нажатие:
Перемотка трека назад

“M” (MODE) Переключение режимов воспроизведения

⏮ Воспроизведение/пауза

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие: Переход к следующему сохраненному треку
Длительное нажатие: Автоматический поиск радиостанций с сохранением их в памяти
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Воспроизведение/пауза

⏭ Следующий трек/ увеличение FM-частоты

- В режиме FM-радио:
Короткое нажатие:
Увеличение FM-частоты на 0,1МГц
Длительное нажатие:
Автоматический поиск радиостанций
- В режиме воспроизведения аудиотреков:
Короткое нажатие: Следующий трек
Длительное нажатие:
Перемотка трека вперед

Настройка будильника

Нажимайте кнопку **M** до появления на дисплее **AL**. Зажмите кнопку **MODE**. С помощью кнопок **⏮** **⏭** установите время, выберите включен или выключен будильник, выберите мелодию воспроизведения (SD карта/USB флешка/сохраненная FM-частота)

Технические характеристики

- Выходная мощность: 2x3Вт
- Число динамиков: 2
- Воспроизводимые частоты: 150-18000Гц
- АЧХ: 70дБ +/-1%
- Расширенный диапазон частот: 65-108FM
- Время автономной работы:
более 4-х часов
- Зарядное устройство: кабель mini USB
- Входное напряжение: 5В
- Время зарядки: 3-4 часа
- Сменный элемент питания: Li-ion
- Фонарь
- Будильник
- Размеры: 140x60x46 мм

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте, заряжена ли портативная стереоколонка
- Убедитесь, что переключатель находится в положении ON

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти.
Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на стереоколонке уровень громкости