

bbk

v1.0

AMS120BT

МИНИСИСТЕМА

Руководство по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	2
Особенности	2
Источники питания	2
Комплектация	2
Расположение и функции органов управления.....	3

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Включение/выключение устройства	4
Регулировка уровня громкости	4
Работа с USB-устройствами.....	4
Повторное воспроизведение	4
Функция RANDOM	4
Работа с внешними источниками сигнала.....	4
Работа с BLUETOOTH-устройствами.....	5
Использование микрофона	5
Эквалайзер.....	5
Подсветка.....	5

ПРОЧЕЕ

Поиск неисправностей	6
Технические характеристики.....	6
Сервисное обслуживание.....	7

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете
получить у продавца, по телефону горячей линии или на
сайте www.bbkl.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
- При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на лазерной головке может образоваться конденсат, и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, включите устройство на 1–2 часа без диска.
- После длительного пребывания на холде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Пожалуйста, используйте устройство в сухих и проветриваемых помещениях. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BBK сервисные центры.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

ВНИМАНИЕ!

Опасность падения и опрокидывания! Риск ущерба для здоровья! Не оставляйте детей без присмотра в одном помещении с устройством и не позволяйте детям тянуть, толкать, опираться на устройство, использовать для игр и т.п.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

Минисистема – это устройство, предназначенное для воспроизведения аудиофайлов, записанных на поддерживаемые носители, прослушивания радио и использования в качестве усилителя при подключении гитары и микрофона. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ

- Функция DISCO LIGHT – пять различных режимов подсветки громкоговорителей
- Disco шар с проекцией света на стену
- Работа от встроенного аккумулятора
- USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
- Поддержка A2DP или любых других Bluetooth-устройств
- Входы для подключения микрофонов
- Линейный вход для подключения внешних источников сигнала
- Функция X-BASS
- Эквалайзер

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство может работать от аккумулятора и от сети переменного тока.

Работа от аккумулятора

Устройство оснащено аккумулятором емкость 5000 мАч. Его зарядка осуществляется при подключении к сети переменного тока.

Индикатор на верхней панели устройства показывает состояние аккумулятора: красный – идет заряд, зеленый – заряд завершен, мигает красный – аккумулятор разряжен. Время полного заряда аккумулятора в среднем 7 часов.

Питание от сети переменного тока

Вставьте вилку сетевого кабеля основного блока в розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется в течение долгого времени, предварительно полностью зарядив аккумулятор.
- Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Данная процедура должна производиться только квалифицированным персоналом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Основной блок	1 шт.
Сетевой шнур.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель

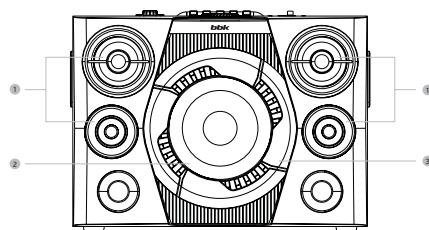

Верхняя панель

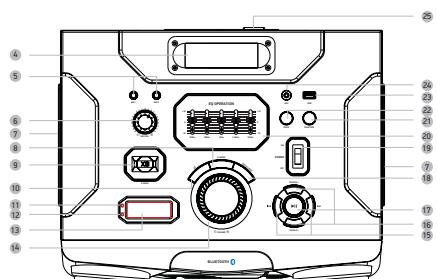

- 1 Динамики
- 2 Сабвуфер
- 3 Подсветка **DISCO-LIGHT**
- 4 Disco шар с проекцией света на стену
- 5 Входы для подключения микрофонов
- 6 Регулятор уровня громкости микрофонов
- 7 Ручка для переноски
- 8 Клавиша **P-MODE**
(Повторное воспроизведение)
- 9 Клавиша **X-BASS**
(Функция усиления басов)
- 10 Клавиша **BT** (Отключение режима BLUETOOTH)
- 11 Индикатор Bluetooth-соединения
- 12 Индикатор заряда аккумулятора
- 13 Дисплей
- 14 Регулятор уровня громкости
- 15 Клавиши **<>/>>**
(Выбор предыдущего/последующего файла/
воспроизведение с предыдущей/последней меткой)
- 16 Клавиши **FOLD./10+/-FOLD./10-**
(Переход к предыдущей папке/сохраненной
радиостанции и т.д.)
- 17 Клавиша **>||**
(Воспроизведение/пауза)
- 18 Клавиша **DISCO-LIGHT** (Выбор режима подсветки)
- 19 Выключатель питания устройства
- 20 Эквалайзер
- 21 Клавиша **FUNCTION** (Выбор режима работы)
- 22 Включение/выключение эхо - эффекта канала микрофона
- 23 USB-порт для подключения внешних устройств
- 24 Вход AUX IN для подключения внешних источников
сигнала
- 25 Разъем для подключения кабеля питания

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения/выключения устройства используется клавиша ON/OFF на верхней панели.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Для настройки общего уровня громкости устройства используйте регулятор VOLUME на верхней панели устройства.

Для настройки уровня громкости микрофона используйте регулятор уровня громкости микрофона на верхней панели устройства.

РАБОТА С USB-УСТРОЙСТВАМИ

Минисистема оснащена USB-интерфейсами и работает с устройствами «USB Mass Storage Bulk-Only» и совместима с рядом устройств типа flash-карт, flash-плееров и т.д., с файловой системой FAT и FAT32 (система NTFS не поддерживается). Так как некоторые устройства с USB-интерфейсом не являются устройствами класса «USB Mass Storage Bulk-Only», то такие устройства несовместимы с данной беспроводной акустической системой. Пожалуйста, перед покупкой устройства, которое у вас собираетесь подключать, используя USB-интерфейс, убедитесь, что данное устройство удовлетворяет всем приведенным выше требованиям и совместимо с данной беспроводной акустической системой.

Воспроизведение содержимого подключенного устройства

1. Повторно нажимая клавишу **FUNCTION** на верхней панели устройства, выберите режим USB.
2. Вставьте устройство в USB-порт системы.
3. Если USB-устройство прочтено, на дисплее отобразится общее количество треков на диске.
4. Воспроизведение начнется автоматически с первого трека.
5. Чтобы прервать проигрывание, нажмите клавиши **▶II** на верхней панели устройства..

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможно, что эта система не читает какие-либо виды flash-устройств или форматы, записанные на них. В этом случае могут возникнуть сбои в работе системы; пожалуйста, выключите ее, выньте подключенные к USB-порту устройства и включите систему снова.
- Если подключенное USB-устройство содержит большое количество файлов или папок, то во время чтения данных может возникнуть ошибка.
- Если в системе подключено USB-устройство объемом памяти более 16 ГБ, то возможно отсутствие доступа к данному устройству либо доступ может занять значительное время.
- Система не поддерживает воспроизведение с внешних жестких дисков.
- Для корректного отображения информации с USB-устройств и других носителей соблюдайте ограничения при записи файлов: на одном носителе не рекомендуется создавать более 160 папок и записывать более 600 файлов в одну папку. Допустимая глубина вложений – не более 2 уровней.

Для последовательного переключения треков используйте клавиши **◀▶▶▶** на верхней панели минисистемы.

Для выбора треков с номером больше или меньше на 10 нажмите и удерживайте клавишу **FOLD./10+/FOLD./10-** на верхней панели устройства. Каждое нажатие добавляет или отнимает 10 треков. Если USB-носитель содержит несколько папок для перехода к следующей или предыдущей папке с файлами нажмите клавишу **FOLD./10+/FOLD./10-**.

Далее для перехода к нужному треку в выбранной папке используйте клавиши **◀▶▶▶** на верхней панели минисистемы.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Последовательно нажимая клавишу **P-MODE** на верхней панели устройства в режиме воспроизведения выберите желаемый вариант повторного воспроизведения - одного трека, всех треков, папки. На дисплее отобразится соответствующая индикация.

Для отмены функции повторного воспроизведения нажмите клавишу **P-MODE** на верхней панели устройства пока с дисплея не появится надпись **ALLOF**.

ФУНКЦИЯ RANDOM

Повторно нажмите клавишу **P-MODE** на верхней панели устройства в режиме воспроизведения пока на дисплее не появится надпись «RAND». Случайное воспроизведение начнется со следующего трека автоматически и остановится, только когда проиграются все треки.

Для отмены функции повторного воспроизведения нажмите клавишу **P-MODE** на верхней панели устройства пока с дисплея не появится надпись **ALLOF**.

РАБОТА С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛА

1. Подключите внешний источник звука к разъему AUX системы.
2. Повторно нажимая клавишу **FUNCTION** на верхней панели устройства выберите режим AUX. Включите внешнее устройство. Для начала воспроизведения нажмите соответствующую клавишу на подключенном внешнем устройстве.
3. Используйте регулятор VOLUME +/-, чтобы настроить уровень громкости звука.

РАБОТА С BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ

- Повторно нажимая клавишу **FUNCTION** на верхней панели устройства, выберите режим работы с Bluetooth-устройствами. На дисплее отобразится надпись «BT», индикатор Bluetooth на верхней панели устройства начнет часто мигать.
- Включите на вашем Bluetooth-устройстве режим соединения. Выберите в появившемся окне на дисплее Bluetooth-устройства подключенную систему. При необходимости введите пароль «0000». Индикатор Bluetooth на передней панели устройства перестанет мигать и начнет гореть постоянно. Нажмите клавишу **▶II** для начала воспроизведения. Если соединение не удалось установить в течение двух минут, индикатор Bluetooth на верхней панели устройства будет мигать каждые 2 секунды. Для возобновления соединения повторно выберите Bluetooth в качестве источника сигнала.
- Используйте регулятор VOLUME +/-, чтобы настроить уровень громкости звука.
- Нажмите клавишу BT на верхней панели минисистемы, чтобы прервать соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для наилучшего качества соединения расстояние между Bluetooth-устройством и системой не должно превышать 8-10 метров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

К данной системе можно подключить проводной или беспроводной микрофон. Микрофон работает во всех режимах. Для регулировки громкости используйте регулятор MIC.VOL+/- на верхней панели устройства. Максимальное расстояние для использования беспроводного микрофона – 10 метров.

Для включения/выключения эхо - эффекта канала микрофона используйте клавишу ECHO на верхней панели устройства.

ЭКВАЛАЙЗЕР

Данная акустическая система оснащена эквалайзером с возможностью регулировки. Используйте регуляторы на верхней панели устройства для настройки акустического эффекта.

Для усиления низких частот используйте клавишу X-BASS на верхней панели устройства.

ПОДСВЕТКА

Громноговорители минисистемы снабжены LED-подсветкой. Клавишей **DISCO-LIGHT** на верхней панели устройства выберите один из пяти режимов подсветки:
L-1: LED-подсветка горит постоянно синим.
L-2: LED-подсветка мигает синим.
L-3: LED-подсветка горит постоянно красным.
L-4: LED-подсветка мигает красным.
L-5: LED-подсветка мигает 7 цветами.

Для отключения подсветки нажмите клавишу **DISCO-LIGHT** на верхней панели устройства до тех пор, пока на дисплее не отобразится надпись «OFF».

Минисистема снабжена Disco-шаром с проекцией света на стену. Проекция мигает несколькими цветами при включении устройства.

Для отключения проекции DISCO-шара нажмите и удерживайте клавишу **DISCO-LIGHT** на верхней панели устройства до тех пор, пока на дисплее не отобразится надпись «OFF».

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука или звук с искажениями	1. Звук отключен. 2. Установлен высокий уровень громкости.	1. Включите звук. 2. Уменьшите уровень громкости.
Некоторые функции не работают	1. Нажата неверная последовательность клавиш. 2. Статическое напряжение на поверхности корпуса минисистемы.	1. Повторите операцию еще раз. 2. Выключите минисистему на 1-2 минуты и включите ее снова.
Минисистема отключается при подключении USB-устройства	1. Подключаемое USB-устройство не является сертифицированным продуктом.	1. Минисистема может не работать с несертифицированными USB-устройствами. Если при подключении USB-устройства минисистема работает нестабильно, выключите ее, отключите от сети питания и отключите USB-устройство. Затем снова включите систему.
Не работают клавиши на основном блоке	1. Статическое напряжение на поверхности.	1. Выключите минисистему на 1-2 минуты и включите ее снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые форматы	MP3 (до 320 кбит/с)	
Типы носителей	USB	
Входы	Разъем для подключения USB-устройств, линейный AUX 3,5 мм, микрофонный 6,3 мм	
Выходная максимальная мощность громкоговорителей	2x15 Вт	
Выходная максимальная мощность сабвуфера	50 Вт	
Класс Bluetooth	2	
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP v1.2, AVRCP v1.0, GAVDP 1.2, IOP	
Версия Bluetooth	v2.1+EDR	
Диапазон частот приемника	2,402 – 2,480 ГГц	
Параметры питания	100-240 В~, 50/60 Гц	
Аккумулятор	12 В \pm 5000 мАч	
Номинальная потребляемая мощность	35 Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током	II класс защиты	
Температурные требования*	Эксплуатация	от +5 до +35°C
	Транспортировка и хранение	от -30 до +40°C
Требования к влажности*	Эксплуатация	15–75% (нет конденсата)
	Транспортировка и хранение	
Размеры основного блока, мм	426x310x335	
Общий вес системы, кг	9,74	

- Некоторые носители и файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи.

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30°C.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.bbk.ru, а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте service@smc.com.ru.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантитное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцы	Гарантийный срок, месяцев
Минисистема	24	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
- чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих,

телеакоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, телевидения или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, телевидения или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантитного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантитный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантитных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства Уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ПРОЧЕЕ

8. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный Исполнителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Исполнителем.
- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- Исполнитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрихкодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

Дата производства располагается на упаковке и изделии.



AM180135012345678

① ② ③ ④

- Первые две буквы – соответствие товарной группе (Минисистема – АМ)
- Первые две цифры – год производства
- Вторые две цифры – месяц производства
- Последние цифры – порядковый номер изделия

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильной и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр BBK Electronics обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России и странах СНГ. Профессиональные операторы быстро отвечают на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России и стран СНГ. Есть вопросы? Звоните – мы поможем!

Единый информационный центр BBK Electronics (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Молдова – 0 (800) 61-007

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

Время работы Единого информационного центра:

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс и дни государственных праздников – выходные.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

- Изготовитель: BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED, UNIT A2, 10/F TML TOWER, No.3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG.
- Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, Москва, шоссе Фрязево, д. 17А, стр. 1А. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.
- Импортер* – ООО «Торговый дом ББК», 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 30.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

**BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED
СДЕЛАНО В КИТАЕ v1.0**



