



Solo® 2  
Инструкция по  
эксплуатации




## Важная информация о мерах безопасности

### Не забывайте о мерах предосторожности

Во избежание ухудшения слуха перед подключением наушников убедитесь, что громкость воспроизведения установлена на низком уровне. Надев наушники, прибавляйте звук постепенно до приемлемого уровня громкости. Громкость звука измеряется в децибелах (дБ); воздействие любого звука громкостью от 86 дБ и выше приводит к постепенной потере слуха. Риск потери слуха зависит от громкости и продолжительности прослушивания. Чем громче звук, тем меньше следует подвергаться его воздействию. Чем тише звук, тем дольше можно его слушать.

### Физиология уха

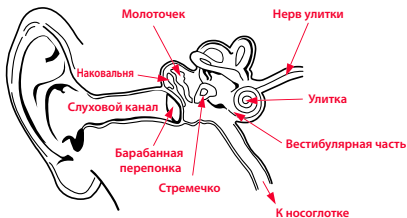

В таблице ниже указана громкость (в дБ) некоторых общеизвестных звуков, и описан потенциальный вред, который они могут нанести слуху.

<b>ЗВУК</b>	<b>ГРОМКОСТЬ ЗВУКА (дБ)</b>	<b>ВОЗДЕЙСТВИЕ</b>
Шепот	30	Едва различимый звук
Тихий кабинет	50-60	Комфортный уровень прослушивания — до 60 дБ
Пылесос, фен	70	Мешает восприятию, например, телефонной беседы
Блендер	85-90	При воздействии звука громкостью 85 дБ в течение 8 часов начинается потеря слуха
Мусоровоз, бетономешалка	100	Не рекомендуется подвергаться воздействию звуков громкостью 90-100 дБ без средств защиты в течение более чем 15 минут
Моторная пила, дрель, отбойный молоток	110	При воздействии звука громкостью выше 100 дБ в течение более 1 минуты возможна необратимая потеря слуха.
Рок-концерт (возможные пределы громкости)	110-140	Болевой порог находится на уровне около 125 дБ

Источник данных об уровнях громкости звуков:  
[http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common\\_sounds.aspx](http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx)

«...как правило, прослушивание записей на iPod в течение 4,6 часа ежедневно на уровне 70% от максимальной громкости является безопасным».

«...чрезвычайно важно следить за тем, как долго вы слушаете музыку и на каком уровне громкости».

Источник: <http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html>

Получите максимум удовольствия от своего аудиоустройства при безопасной громкости звука. Даже на низких уровнях громкости наши наушники позволяют воспринимать больше оттенков звучания, чем когда-либо раньше.

### Осторожность при пользовании

Не пользуйтесь наушниками там, где это небезопасно, — управляя автомобилем, переходя улицу или в любой другой обстановке, требующей полного внимания.

Использование наушников при управлении транспортным средством опасно и во многих случаях незаконно, поскольку снижает способность восприятия жизненно важных сигналов, например, гудков других автомобилей или сирен скорой помощи. Не надевайте наушники во время вождения. Пользуйтесь FM-трансмиссером для прослушивания записей на внешней аудиосистеме!

Узнайте, как установить безопасный уровень звука, а также ознакомьтесь с другими важными рекомендациями по технике безопасности Ассоциации производителей бытовой электроники (на сайте [www.ce.org](http://www.ce.org)) и Фонда исследований глухоты (на сайте [www.drf.org](http://www.drf.org)).

## Пульт дистанционного управления со встроенным микрофоном

Вместе с Solo® 2 поставляется звуковой кабель с пультом дистанционного управления со встроенным микрофоном, который можно использовать с вашим смартфоном, аудиоплеером или планшетом.

Доступны следующие функции:

- Воспроизведение ▶

iPod, iPhone & iPad

HTC™, Blackberry® & Android™

- Пауза II

- Переход вперед/  
назад ▶▶ ◀◀


- Перемотка вперед/  
назад ▶▶◀◀

- Ответить 📞

- Завершить вызов 📞

- Голосовые команды «☞

- Регулирование громкости + —

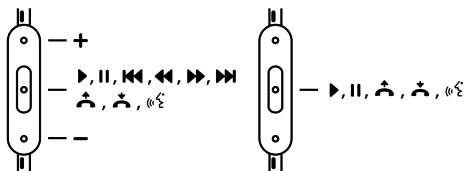

Примечание. Набор функций зависит от конкретного устройства.

**Чтобы начать или приостановить воспроизведение песни или видео:** нажмите и отпустите среднюю кнопку. Нажмите еще раз, чтобы снять с паузы.

**Переход к следующей или предыдущей песне или видео.** Дважды быстро нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы перейти вперед. Третьижды быстро нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы перейти назад.

**Перемотка песни или видео вперед или назад.** Дважды быстро нажмите среднюю кнопку, удерживая при втором нажатии для перемотки вперед. Отпустите кнопку, чтобы закончить перемотку. Третьижды быстро нажмите среднюю кнопку, удерживая при последнем нажатии для перемотки назад.

**Чтобы принять или завершить вызов:** однократно нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы принять вызов. Повторно нажмите и отпустите среднюю кнопку, чтобы завершить вызов.

**Чтобы отклонить вызов:** нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее в течение двух секунд, затем отпустите. При успешном срабатывании функции вы услышите двойной сигнал после отпускания кнопки.


**Голосовые команды:** нажмите и удерживайте среднюю кнопку до запуска голосовых функций. Набор функций зависит от конкретного устройства.

**Регулировка громкости.** Чтобы увеличить громкость, нажмите верхнюю кнопку. Чтобы уменьшить громкость, нажмите нижнюю кнопку. Набор функций зависит от конкретного устройства.

Русский

---

Подключай, слушай, наслаждайся

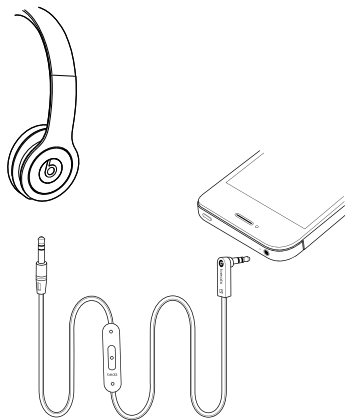

Зарегистрируйте свой Beats® сегодня

[www.beatsbydre.com/register](http://www.beatsbydre.com/register)

[www.beatsbydre.com](http://www.beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [twitter: @beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

**Beats Electronics, LLC**

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404