

# Bluetooth Speaker CMBS-301

## Quick start Guide

English

Dear user,

Thank you for choosing Crown Bluetooth Portable Speaker CMBS-301. Please read this user manual carefully in order to operate this device correctly and bring its excellent performance.



### I. NOTICE

- Please store and use this product at normal temperature;  
DO NOT toss this product and prevent it from falling and being damaged.  
DO NOT disassemble, repair and modify this product.  
As it is inbuilt with lithium battery, DO NOT cast or place it in fire to avoid danger!

### II. KIND REMINDER

- To prolong the speaker's life span and for your physical and mental health, please don't listen to music under big volume for a long time to avoid hearing damage.
- When something wrong with the speaker, please immediately shut off the power switch, plug off the USB, to prevent the speaker and other parts are damaged.
- Power shortage will affect Bluetooth distance or Bluetooth easy to disconnect, please charge in time.

### III. OVERVIEW

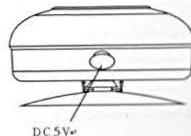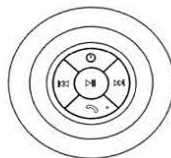

⏮ previous music / volume decrease

⏭ next music / volume increase

⏸ play & pause

During music playing, press it to pause; if it's paused, press it for playing.

☎ Call pick-up & hang off

Under BLUETOOTH mode, press it to answer the call when call comes, re-press to hang off, Double press the button to call the last phone call

### IV. PACKING LIST

- Speaker \* 1
- USB cable \* 1
- User manual \* 1

### V. FUNCTION DESCRIPTION

#### BLUETOOTH OPERATION

- Turn on the speaker. The blue indicator light will flash to detect Bluetooth enabled devices near you. The blue indicator light will go out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
- Pair the speaker with the desired Bluetooth device.
- Play/pause as desired by pressing **⏸**.
- When you want to play music or movie from another Bluetooth device, disconnect the speaker and restart the Bluetooth speaker and re-pair.

#### CHARGING THE SPEAKER

The speaker has a built-in Lithium battery. The battery is rechargeable and provides approx 2.5-hour continuous operation when fully charged.

Use the micro-USB cable to charge the speaker. The red indicator light will illuminate. The red indicator light will go out when the speaker is fully charged.

#### VI. COMPATIBILITY

Device equipped with BLUETOOTH 3.0 or higher version (for details please refer to the relevant agreements, general specification), such as the IPAD, IPHONE (the second generation and IPHONE with updated IPHONE 3.1 software), IPOD TOUCH, MAC with Bluetooth, and most of smart phone or computer support Bluetooth.

Bluetooth 3.0 including agreements as: A2DP, AVRCP, HFP.

### VII. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	TROUBLESHOOTING
Failure in connection and pairing for many times	<ol style="list-style-type: none"><li>Inspect whether the speaker is in the status of searching, or, restart the machine.</li><li>The surrounding Bluetooth equipments are plentiful, which causes the difficulty in searching. So, please close the other Bluetooth equipments.</li></ol>
The sound is small or distorted	<ol style="list-style-type: none"><li>Inspect the volume of the Bluetooth equipment and adjust the volume.</li><li>The power of battery is insufficient, please charge it.</li></ol>
Discontinuous music	See whether the effective connection distance of sound is exceeded, or, whether there is obstacle between the speaker and the Bluetooth equipment.
The indicator for Bluetooth mode is not on	<ol style="list-style-type: none"><li>It indicates that the power of the battery is not sufficient. Please try again after charging it.</li><li>Restart the machine.</li></ol>

Hints: Another trouble, please consult the dealer or an experienced IT technician for help.

Russian

Уважаемый пользователь,  
Благодарим Вас за выбор  
Внимательно прочтите  
руководство по эксплуатации.

I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИЯ  
Храните и используйте  
НЕ бросайте устройство.  
Не разбирайте и не  
НЕ бросайте устройство.

II. ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ  
1. Для prolongации срока  
не слушайте музыку  
слуха.  
2. При возникновении  
устройства, отключите  
3. Низкий заряд батареи  
либо Bluetooth.

III. ОБЗОР



III. ТРОUBLESHOOTING  
⏮ предыдущая музыка /  
⏭ следующая музыка /  
⏸ воспроизведение /  
⏸ пауза /  
☎ прием / вызов  
В режиме BLUETOOTH  
нажмите кнопку  
Для вызова последнего

IV. КОМПОНОВЫЙ СПИСОК  
1. Динамик - 1 шт.

**Уважаемый покупатель!**


Благодарим Вас за выбор портативного Bluetooth-динамика CMBS-301 производства компании Crown. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя для правильной и эффективной работы с устройством.

**I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Храните и используйте данное устройство при нормальной температуре окружающей среды;  
 НЕ бросайте данный продукт, оберегайте его от падений и ударов;  
 Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное устройство;  
 НЕ бросайте аккумуляторные батареи данного устройства в огонь, так как они могут взорваться!

**II. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

- Для продления срока службы динамика и сохранения вашего физического и психического здоровья не слушайте громкую музыку в течение длительного времени во избежание повреждения органов слуха.
- При возникновении каких-либо проблем в работе динамика немедленно выключите питание устройства, отсоедините USB-кабель во избежание повреждения динамика и других частей.
- Низкий заряд аккумуляторной батареи будет влиять на эффективное расстояние работы Bluetooth либо Bluetooth легко отключится, поэтому заряжайте динамик своевременно.

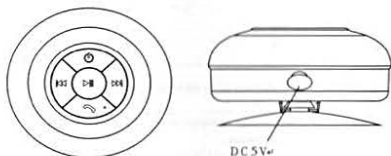**III. ВНЕШНИЙ ВИД**

- I** предыдущая песня / уменьшение уровня громкости  
**II** следующая песня / увеличение уровня громкости  
**III** воспроизведение и пауза

Во время воспроизведения музыки нажмите для паузы и, наоборот, во время паузы нажмите для воспроизведения.

**IV** приём телефонного звонка

В режиме BLUETOOTH нажмите клавишу для ответа на вызов при поступлении звонка, повторно нажмите клавишу для рассеяния по завершению разговора.

Для вызова последнего телефонного звонка дважды нажмите клавишу.

**IV. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Динамик – 1 шт.

2. USB-кабель – 1 шт.  
 3. Руководство пользователя – 1 шт.

**V. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА****ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ BLUETOOTH**

- Выключите динамик. Синий индикаторный сигнал начнет мигать, чтобы обнаружить устройства с поддержкой Bluetooth в радиусе действия динамика. Индикаторный сигнал погаснет, если Bluetooth-устройство будет обнаружено в течение 5 минут.
- Выполните сопряжение динамика с нужным Bluetooth-устройством.
- Нажмите клавишу **III** для воспроизведения/паузы песни.
- При необходимости воспроизведения музыки или фильма от другого Bluetooth-устройства следует отсоединить динамик и перезагрузить Bluetooth-динамик, затем выполнить сопряжение с новым Bluetooth-устройством.

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДИНАМИКА**

Динамик имеет встроенную перезаряжаемую литиевую аккумуляторную батарею, которая обеспечивает непрерывную работу в течение приблизительно 2,5 часов при полностью заряженном аккумуляторе.

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте кабель микро-USB кабель. Во время зарядки будет гореть красный индикатор, который погаснет, как только аккумулятор полностью зарядится.

**VI. СОВМЕСТИМОСТЬ**

Портативный Bluetooth-динамик CMBS-301 совместим с устройствами с поддержкой BLUETOOTH версии 3.0 и выше (более подробную информацию см. в соответствующих соглашениях, общей спецификации продукта), например, IPAD, IPHONE (второе поколение и IPHONE с обновленным программным обеспечением IPHONE 3), IPOD TOUCH, MAC с Bluetooth, а также большинство смартфонов или компьютеры с поддержкой Bluetooth.

Bluetooth 3.0 включает в себя протоколы A2DP, AVRCP, HFP.

**VII. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМА	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Многократный сбой в связи и сопряжении	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Проверьте, не находится динамик в состоянии поиска, либо выполните перезапуск устройства.</li> <li>4. Присутствие нескольких Bluetooth-устройств в радиусе действия динамика затрудняет поиск нужного устройства. Выключите другие Bluetooth-устройства.</li> </ol>
Слабый или искаженный звук	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Проверьте громкость Bluetooth-устройства и отрегулируйте её.</li> <li>4. Аккумуляторная батарея разрядилась, подзарядите её.</li> </ol>
Прерывающаяся музыка	Проверьте, не превышено ли эффективное расстояние и нет ли препятствий между динамиком и Bluetooth-устройством.
Индикатор состояния Bluetooth не включается	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Аккумуляторная батарея разрядилась. Проверьте индикатор снова после зарядки.</li> <li>4. Выключите и снова включите динамик.</li> </ol>

Примечание: По решению проблем, которые не были перечислены в данной таблице, обратитесь к дилеру или опытному IT-специалисту.

**Шановний користувач,**


Дякуємо за вибір портативного Bluetooth-динамика Crown CMBS-301. Будь-ласка, прочитайте уважно цю інструкцію, щоб коректно використовувати цей пристрій та забезпечити його бездоганну роботу.

**I. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Будь-ласка, зберігайте та використовуйте цей продукт при нормальній температурі;  
 НЕ допускайте контакту продукту з дощем чи вологою;  
 НЕ кидайте продукт і не допускайте його падіння або ушкодження;  
 НЕ розбирайте, не ремонтуйте, не модифікуйте продукт;  
 Оскільки продукт містить вбудовану літєву батарею, НЕ кидайте його у вогонь, щоб уникнути небезпеки!

**II. НАГАДУВАННЯ**

- Щоб продовжити строк служби динамика і зберегти Ваше здоров'я, не слухайте музику на великій гучності протягом тривалого часу для уникнення ураження слуху.
- В разі виникнення неполадок з динаміком, будь-ласка, негайно вимкніть живлення, відкніть USB порт, для уникнення пошкодження динамика та інших частин.
- Недостача живлення може призвести до зменшення відстані або розриву з'єднання Bluetooth, будь-ласка заряджайте вчасно.

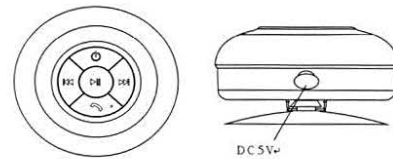**III. ОГЛЯД**

- I** попередній трек / зменшення гучності  
**II** наступний трек / збільшення гучності  
**III** відтворення та пауза

Під час програвання музики, натисніть для паузи, якщо відтворення призупинено, натисніть для продовження;

**IV** відповідь на дзвінок та припинення розмови

В режимі BLUETOOTH, натисніть, щоб відповісти на дзвінок, коли він надходить, натисніть повторно, щоб завершити розмову.

Двічі натисніть кнопку, щоб завершити виклик.

**IV. КОМПЛЕКТАЦІЯ**

1. Динамик \* 1  
 2. USB кабель \* 1  
 3. Керівництво користувача \* 1

## V. ОПИС РОБОТИ ПРИСТРОЮ

## РОБОТА BLUETOOTH

1. Увімкніть динамік. Синій індикатор замиреє, шукаючи пристрій Bluetooth біля Вас. Синій індикатор погасне, якщо протягом 5 хвилин не буде знайдено жодного Bluetooth пристрою.
2. З'єднання динамік з бажаним Bluetooth пристроєм.
3. Відтворення/пауза натисканням **II**.
4. Коли Ви бажаете відтворити музику або фільм з іншого пристрою Bluetooth, від'єднайте динамік та перезавантажить Bluetooth, та під'єднайтеся до бажаного пристрою.

## ЗАРЯДЖАННЯ ДИНАМІКА

Динамік містить вбудовану літєву батарею. Батарею можна перезаряджати, вона забезпечує близько 2,5 годин постійної роботи при повному заряді.

## VI. СУМІСНІСТЬ

Пристрій, обладнаний BLUETOOTH 3.0 або вище (для деталей дивіться відповідні договори та описи), як то IPAD, IPHONE (друге покоління IPHONE з оновленим IPHONE ПЗ 3.1), IPOD TOUCH, MAC з Bluetooth, та більшість смартфонів та комп'ютерів, що підтримують Bluetooth.

Bluetooth 3.0, включаючи профілі: A2DP, AVRCP, HFP.

## VII. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблеми зі з'єднанням або багаторазове з'єднання	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Перевірте, чи динамік перебувають у стані пошуку або перезавантажте пристрій.</li> <li>6. Наявність інших пристроїв Bluetooth може призвести до труднощів з пошуком. Тому будь-ласка, закрийте інші пристрої Bluetooth.</li> </ol>
Слабкий або спотворений звук	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Перевірте гучність пристрою Bluetooth та відрегулюйте рівень гучності.</li> <li>6. Заряд батареї недостатній, будь-ласка, зарядіть її.</li> </ol>
Музика переривається	Перевірте, чи не перевищена відстань ефективного з'єднання та чи немає перешкод між динаміком та Bluetooth обладнанням.
Індикатор режиму Bluetooth не працює	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Вкажіть на те, що заряд батареї недостатній. Будь-ласка, спробуйте ще раз після перезарядки.</li> <li>6. Перезавантажте пристрій.</li> </ol>

Підказка: у випадку іншої несправності, будь-ласка, порадьтеся з дилером або досвідченим IT

спеціалістом.

## Курметті сатып алушы!

Slare Crown компаниясы өндірген CMBS-301 портативті Bluetooth-динамикін сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрылғымен дұрыс әрі тиімді жұмыс істеу үшін, пайдаланушының осы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.



## I. I. Сақтық шаралары

- Осы құрылғыны қоршаған ортаның қалыпты температурасында сақтаңыз және пайдаланыңыз; Осы өнімді тастамаңыз, оны құлау мен соққы алудан сақтаңыз; Осы құрылғыны бөлшектемеңіз, жөндемеңіз және түрлендірмеңіз; Осы құрылғының аккумуляторлық батареясын отқа тастамаңыз, өйткені ол жарылып кетуі мүмкін!

## II. МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТЕЛЕР

1. Динамиктің қызмет атқару мерзімін ұзарту және өзіңіздің дене және психикалық саулығыңызды сақтау үшін, есту органдарын зақымдап алмау мақсатында, дауыс қатты қойылған музыканы ұзақ уақыт тыңдамаңыз.
2. Динамиктің жұмысында әлдебір мәселелер пайда болғанда, құрылғының қорегін тез арада өшіріп, динамиктің және басқа да бөлшектердің зақымданбауы үшін, USB-кабельді ажыратыңыз.
3. Аккумуляторлық батареяның төмен заряды Bluetooth жұмысының тиімді қиықтығына әсер етеді немесе Bluetooth оқай өшетін болады, сондықтан динамикті дер кезінде зарядтап отырыңыз.

## III. СЫРТҚЫ ТҮРІ

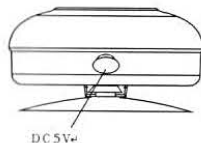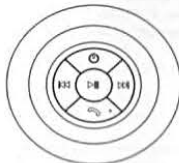

**II** алдыңғы өң / дауыс деңгейін азайту

**III** келесі өң / дауыс деңгейін ұлғайту

**IIII** жаңғырту мен кідіріс

Өңді жаңғырту кезінде кідіріс жасау үшін басыңыз, керісінше кідіріс кезінде жаңғырту үшін басыңыз.

IIIII телефон қоңырауын қабылдау

BLUETOOTH режимінде қоңырау келіп түскенде шақыруға жауап беруге арналған пернені басыңыз, әңгіме аяқталған соң ажыратуға арналған пернені басыңыз.

Сонғы телефон қоңырауын шақыру үшін пернені екі рет басыңыз.

## IV. ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

1. Динамик – 1 дана.
2. USB-кабель – 1 дана.
3. Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана.

## V. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

## BLUETOOTH ҚЫЗМЕТІ

1. Динамикті қосыңыз. Көк индикаторлық сигнал динамиктің әсер ету радиусында Bluetooth қолдайтын құрылғыны табу үшін жыпылықтай бастайды. Егер Bluetooth-құрылғы 5 минуттың ішінде табылмай болса, индикаторлық сигнал сөнеді.
2. Динамиктің тиісті Bluetooth-құрылғымен үйлесуін орындаңыз.
3. Өңді жаңғырту/кідіріс жасау үшін, **IIII** пернені басыңыз.
4. Басқа Bluetooth-құрылғыдан музыканы немесе фильмді жаңғырту қажет болғанда, динамикті ажыратып, Bluetooth-динамикті өшіріп-қайта қосу керек, содан кейін жаңа Bluetooth-құрылғымен үйлесуін орындаңыз.

## ДИНАМИКТІҢ АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯСЫН ЗАРЯДТАУ

Динамик толық зарядталған аккумулятор жағдайында шамамен 2,5 сағаттай үздісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін орнатылған қайта зарядталатын литийлі аккумуляторлық батареяға ие.

Аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін, микро-USB кабель кабелін пайдаланыңыз. Зарядтау кезінде қызыл индикатор жанатын болады, ол аккумулятор толық зарядталған кезде өшеді.

## VI. Үйлесімділігі

CMBS-301 портативті Bluetooth-динамикі 3.0 және одан жоғары версиялы BLUETOOTH қолдайтын құрылғылармен (неғұрлым толық ақпаратты тиісті келісімдерден, өнімнің жалпы спецификациясынан қараңыз), мысалы, Bluetooth-і бар IPAD, IPHONE (өкінісі бұрын және IPHONE 3.1 жаңартылған бағдарламалық жасақтамасы бар IPHONE), IPOD TOUCH, MAC, сондай-ақ Bluetooth-ді қолдайтын смартфон немесе компьютерлердің көпшілігі. Bluetooth V3.0 құрамына A2DP, AVRCP, HFP протоколдары және т.б. кіреді.

## VII. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ МЕН ЖЮ

МӘСЕЛЕ	СИПАТТАМА	АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ МЕН ЖЮ
Байланыс пен үйлесудің көп рет істен шығуы		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Динамиктің іздеу жағдайында тұрғанын қараңыз немесе құрылғыны өшіріп-қайта қосуды орындаңыз.</li> <li>2. Динамиктің әсер ету радиусында бірнеше Bluetooth-құрылғының болуы тиісті құрылғыны іздеуді қиындатады. Басқа Bluetooth-құрылғыларды өшіріңіз.</li> </ol>
Әлсіз немесе бұрмаланған дыбыс		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bluetooth-құрылғының дауысын төмендетіңіз, оны реттеңіз.</li> <li>2. Аккумуляторлық батарея тоғынан айырылды, оны зарядтаңыз.</li> </ol>
Үзілмелі музыка		Тиімді қиықтықтың асырылмауы немесе динамик пен Bluetooth құрылғы арасында кедергі жоқ екенін тексеріңіз.
Bluetooth-дің жағдай индикаторды қосылмайды		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аккумуляторлық батарея тоғынан айырылды. Зарядтап болған соң индикаторды қайта тексеріңіз.</li> <li>2. Динамикті өшіріп, қайта қосыңыз.</li> </ol>

Ескерте: Осы кестеде атап көрсетілмеген түйімді мәселелердің шешімі жөнінде дилерге немесе IT-маманна жолығыңыз.

خبري للمستخدم

شكراً لاستخدامكم ميكرو الصوت CMBS-301 لتحميل الموزع بتقنية البلوتوث وأيضاً شكل تاج ويرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لتشغيل هذا الجهاز بشكل صحيح والحصول على أدائه الأمثل.


1- ملاحظة

يرجى تخزين هذا المنتج واستخدامه في درجة الحرارة العادية للمكان:  
 تجنب قلب هذا المنتج وساقطه وعرضه للضوء  
 تجنب قذف هذا المنتج وإصلاحه أو تعديله  
 وتلف الأجزاء هذا الجهاز على بقائرية بطارية ليثيوم حسب إقننه أو وضعه في الحريق تجنباً للتلف.

2- ملاحظة عامة

- 1- إطالة العمر الافتراضي لمكبرات الصوت وسطاً على صحتك البدنية والعقلية يرجى تجنب الانتعاج إلى الموسيقى بصوت مرتفع لمدة طويلة لتفادي الأضرار بعلمة السمع
- 2- عند حدوث عطل بميكرو الصوت، يرجى إيقاف تشغيل منتج الطاقة عن الفور وفصل كل USB خرج تلف ميكرو الصوت وأي من الأجزاء الأخرى
- 3- يتأثر بعض الطاقة على نطاق عمل البلوتوث ويتأذى إن فصله بسهولة، لذا يرجى الشحن في الوقت المناسب.

III- نظرة عامة

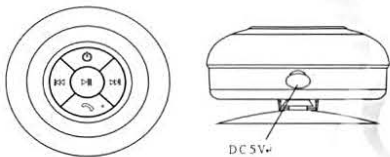

الموسيقى السائفة / تقليل حجم الصوت  
 الموسيقى البالية / زيادة حجم الصوت  
 تشغيل أو إيقاف مؤقت

أثناء تشغيل الموسيقى، قم بالضغط عليه لإيقاف مؤقت؛ إذا تم إيقافها، قم بالضغط عليه لتشغيل.  
 تلمس مكنته أو تعديل  
 في وضع البلوتوث، قم بالضغط عليه الزد على المفاتيح الثلاثة، واضغط عليه مرة أخرى لتشغيل.  
 اضغط مرتين على الزر لالتصال بأمر مكالمات هاتفية

4- قائمة العزم

- 1- ميكرو الصوت \* 1
- 2- كبل \* 1 USB
- 3- دليل للمستخدم \* 1
- 5- بيان الوظائف

تشغيل البلوتوث

- 1- قم بتشغيل ميكرو الصوت، سوف يوصل المؤثر الأزرق للكشف عن الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث القريب منها، وسوف يتدفق الضوء الأزرق للمؤثر في غضون 3 دقائق إذا لم يتم الكشف عن جهاز بلوتوث.
- 2- قم بإقران ميكرو الصوت بجهاز البلوتوث الذي ترغب في الاتصال به.
- 3- قم بتثبيت أمر التشغيل / إيقاف مؤقت حسب الحاجة، عن طريق الضغط على **▶**
- 4- عند الرغبة في تشغيل موسيقى أو أفلام من جهاز بلوتوث آخر، قم بفصل الميكرو وإعادة تشغيل لتفعيل البلوتوث وإقرانه مرة أخرى.

كيفية شحن ميكرو الصوت

يوزد ميكرو الصوت ببطارية ليثيوم مدمجة والتي يمكن إعادة شحنها وتعمل لما يقرب من ساعتين ونصف متواصلين عندما تكون مشحونة بالكامل.

يرجى استخدام كبل USB للشحن ميكرو الصوت، ومن ثم سيضيء ضوء المؤثر باللون الأحمر، وسوف يتدفق الضوء الأحمر للمؤثر عندما يتم شحن ميكرو الصوت بالكامل.

6- التوافق

يوزد الجهاز بتقنية بلوتوث إصدار 3.0 أو إصدار أحدث المزمع من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى التطبيقات ذات الصلة أو المواصفات العامة مثل IPHONE أو IPAD الجرار التالي IPHONE ليزود ببرنامج IPHONE 3.1 (محمّات) أو IPOD TOUCH أو MAC المزود ببلوتوث ومعلم الوظائف الذكية أو البلوتوث التي تدعم أجهزة الكمبيوتر. يتشمل بلوتوث إصدار 3.0 على التطبيقات لتضم بعض أجهزة عمل البلوتوث مثل: A2DP أو AVRCP أو HFP.

7- استكشاف الأعطال وإصلاحها

ملاحظة / فر	استكشاف الأعطال وإصلاحها
الاعاقة	لا شكارة
ضعف الاتصال والاقتران لمرة عديدة	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- فحص ما إذا كان ميكرو الصوت قيد البحث أم لا أو قم بإعادة تشغيل الجهاز.</li> <li>2- كثر عدد الأجهزة المحيطة المزودة بتقنية البلوتوث والتي تسبب صعوبة في البحث، لذلك، يرجى نقل الأجهزة الأخرى المزودة بتقنية البلوتوث.</li> </ol>
الصوت ضعيف أو مشوش	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- فحص مستوى صوت جهاز البلوتوث وقم بزيادة.</li> <li>2- قوة البطارية غير كافية، لذا يرجى شحنها.</li> </ol>
الموسيقى منقطعة	معرفة هل تم تجاوز مسافة الاتصال المسموحة أم أن هناك عائق بين ميكرو الصوت وجهاز البلوتوث.
مؤثر وضع البلوتوث غير مُشغل	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- يتسج هذا إلى أن طاقة البطارية غير كافية، يرجى المحاولة مرة أخرى بعد شحنها.</li> <li>2- إعادة تشغيل الجهاز.</li> </ol>

لتصحيحات، في حال وجود عطل آخر، يرجى استشارة المورد أو هي التكنولوجيا للمعلومات ذي صلة لتلقي التعليمات اللازمة.



1 қолдайтын латын болса,

ti ажыратып, ынданыз.

қамтамасыз

езінде қызыл

рылғылармен ыз), мысалы, қтамасы бар өшіліп.

ылғыны

лғының Басқа

ған соң

ісе IT-маманың