

- EN.

Quick Start Guide
- FR.

Guide de démarrage rapide
- DE.

Schnellstart
- IT.

Guida Quick Start
- ES.

Guía rápida
- NL.

Snel aan de slag
- PT.

Guia de Início Rápido
- SV.

Snabbstartguide
- NO.

Lynstart
- DA.

Lynstart
- FI.

Pikaohje
- CZ.

Stručná úvodní příručka
- PL.

Skrócona instrukcja obsługi
- RU.

Краткое руководство по установке
- HU.

Gyorskalauz
- EL.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- LT.




Greitasis pradžios vadovas
- SK.

Stručná príručka




Model No. MF1671
PN: 03MF167100001 Rev A

Assembling the Power Adapter

Adapter Model No.: GPE125-130100-Z

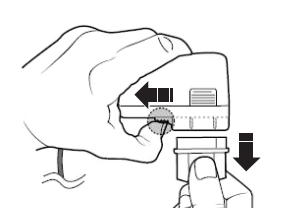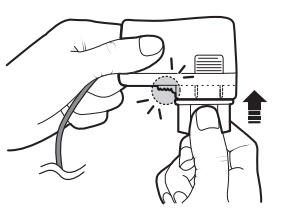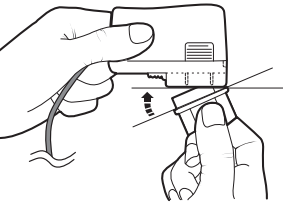


Adapter Model No.: FJ-SW1301000N

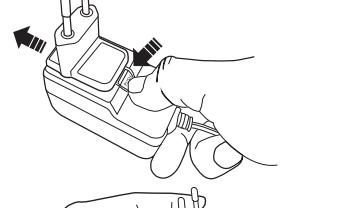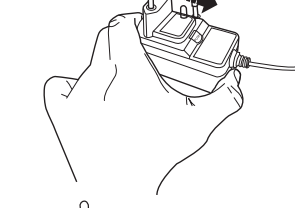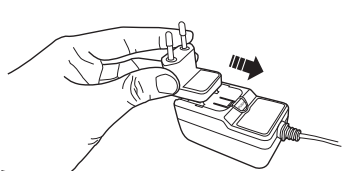



2. Enjoy audio from *Bluetooth* devices

a.

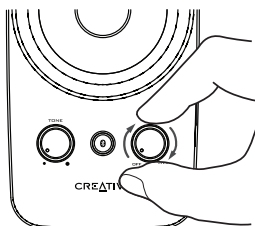


Power on the speaker by turning the knob in the clockwise direction and the LED Status Indicator will show blue. This indicates that upon power up, the status of the speaker is not connected to any devices.

b.

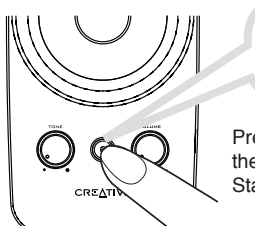

Press and Hold the *Bluetooth* CONNECT button for 3 sec, then release when 2 beep tones are heard with the LED Status Indicator blinking rapidly


1. Product Overview

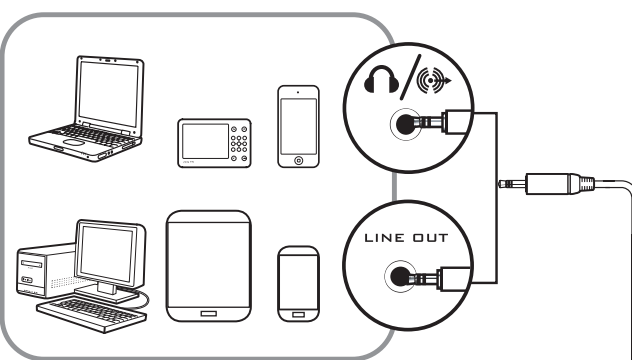

- Right Speaker
- Left Speaker
- Power / Volume Switch
- LED Status Indicator / *Bluetooth* Connect Button
(A multi function button that performs various *Bluetooth* pairing / connecting activities)
- Tone Control
- Headphone out
- To Analog Audio Source
- To power adapter

Object And Liquid Entry
Never push any object through the openings, as this can result in a fire, electric shock or damage.
Do not spill liquid on the product.

*Optional (Sold Separately)

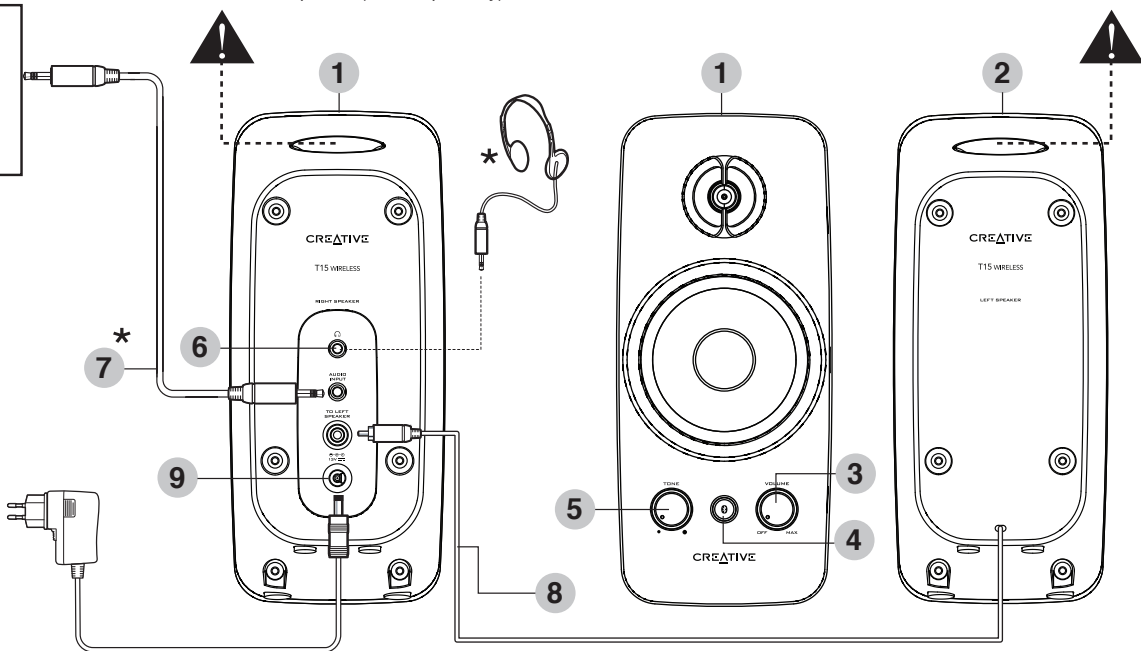

3. Reset to default setting

You can return the Creative T15 Wireless to default settings and erase its memory of paired devices by following these steps

Action	Indicators	Status
Press and hold the CONNECT button for 8 seconds while the speaker is ON	A long beep tone is heard. LED Status indicator blinks rapidly.	Memory cleared. Speaker is in pairing mode. Ready to accept connections from other <i>Bluetooth</i> devices

© 2015 Creative Labs Pte.Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth*™ word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

FR

1. Présentation du produit

- Haut-parleur droit
- Haut-parleur gauche
- Interrupteur Mise sous tension / Volume
- Voyant d'état / Bouton de connexion *Bluetooth*
- Contrôle de la tonalité
- Sortie casque
- Vers la source audio analogique
- Connexion au haut-parleur gauche
- Vers l'adaptateur secteur

Objets et liquide dans l'appareil

N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement. Ne répandez aucun liquide sur le produit.

*Facultatif (vendu séparément)

2. Écoute de son provenant d'autres périphériques *Bluetooth*

- Pour mettre le haut-parleur sous tension, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume en bleu. Cela indique qu'après le démarrage, le haut-parleur n'est connecté à aucun périphérique.
- Appuyez sur le bouton de connexion *Bluetooth* pendant 3 secondes, puis relâchez-le lorsque 2 bips sonores sont émis et que le voyant d'état se met à clignoter rapidement.
- Achiez la fonctionnalité *Bluetooth* sur votre périphérique.
- Couplez et connectez-vous à Creative T15 Wireless.
- Couplage réussi, prêt à diffuser de la musique.

Remarque: les opérations ci-dessus correspondent à la procédure générique de couplage à un périphérique *Bluetooth*, pour des instructions plus précises sur la connectivité *Bluetooth* relative à votre périphérique, consultez le manuel du fabricant.

Le savez-vous ?
Vous pouvez vous reconnecter au dernier périphérique connecté soit

- En appuyant une fois sur le bouton de connexion *Bluetooth* lorsque le haut-parleur est allumé
- En établissant une connexion depuis votre périphérique *Bluetooth* lorsque le haut-parleur est allumé et n'est connecté à aucun autre périphérique *Bluetooth*

3. Restauration des paramètres par défaut

Vous pouvez retourner aux paramètres par défaut du Creative T15 Wireless et effacer la mémoire des périphériques couplés en suivant ces étapes

Action	Voyants	État
Appuyez sur le bouton de connexion <i>Bluetooth</i> pendant 8 secondes lorsque le haut-parleur est allumé	Un long bip sonore est émis. Le voyant d'état clignote rapidement.	Mémoire effacée. Le haut-parleur est en mode couplage. Prêt à accepter les connexions à partir d'autres périphériques <i>Bluetooth</i> .

IT

1. Panoramica del prodotto

- Altoparlante destro
- Altoparlante sinistro
- Interruttore di accensione / spegnimento e controllo volume
- Indicatore LED di stato / Pulsante **CONNECT Bluetooth**
- Controllo toni
- Uscita cuffie
- Alla sorgente audio analogica
- Collegamento all'altoparlante sinistro
- All'adattatore di corrente

Penetrazione di oggetti e sostanze liquide

Non inserire alcun oggetto nelle aperture poiché ciò potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o danni. Non versare liquidi sul prodotto.

*Opzionale (in vendita separatamente)

2. Riproduzione di file audio da dispositivi *Bluetooth*

- Accendere l'altoparlante ruotando la manopola in senso orario. L'indicatore di stato LED diventerà blu. Ciò indica che, al momento dell'accensione, l'altoparlante non era collegato ad alcun dispositivo.
- Tenere premuto il pulsante **CONNECT** per 3 secondi, quindi rilasciarlo quando vengono riprodotti due segnali acustici e l'indicatore LED di stato lampeggia rapidamente.
- Attivare la funzionalità *Bluetooth* sul dispositivo.
- Cercare Creative T15 Wireless.
- Sincronizzare e associare a Creative T15 Wireless. Se viene richiesto un codice, digitare 0000.
- La sincronizzazione è stata completata. È ora possibile avviare la trasmissione audio.

Nota: le precedenti operazioni riguardano l'abbinamento a un dispositivo *Bluetooth* in generale; per informazioni dettagliate sulla connettività *Bluetooth* del dispositivo, consultate il manuale del produttore.

Lo sapevi?

È possibile ricollegare l'ultimo dispositivo connesso in due modi:

- Premendo il pulsante **CONNECT** una volta quando il dispositivo è acceso.
- Impostando la connessione dal dispositivo *Bluetooth* quando l'altoparlante è acceso e ad esso non sono collegati dispositivi *Bluetooth*

3. Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite di Creative T15 Wireless ed eliminare la memoria dei dispositivi sincronizzati, attenersi alla seguente procedura.

Azione	Indicatori	Stato
Tenere premuto il pulsante CONNECT di <i>Bluetooth</i> per 8 secondi con l'altoparlante acceso	Viene riprodotto un segnale acustico prolungato. L'Indicatore di stato LED lampeggia rapidamente.	Memoria cancellata. L'altoparlante è in modalità di abbinamento. Pronto per accettare la sincronizzazione ad altri dispositivi <i>Bluetooth</i> .

ES

1. Visión general del producto

- Altavoz derecho
- Altavoz izquierdo
- Botón de encendido / control de volumen
- Indicador de estado LED / Botón de conexión *Bluetooth*
- Control de sintonización
- Salida de auriculares
- A fuente de audio analógica
- Conexión con el altavoz izquierdo
- Al adaptador de corriente

Entrada de líquidos y otros objetos

No trate de introducir ningún objeto por las aberturas, ya que puede provocar un incendio, descargas eléctricas o daños. No derrame líquidos sobre el producto.

*Opcional (se vende por separado)

2. Disfrute del sonido de los dispositivos *Bluetooth*

- Conecte el altavoz al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj, y el indicador de estado LED se pondrá de color azul. Esto indica que, aunque esté encendido, el altavoz no está conectado a ningún dispositivo.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de Conexión *Bluetooth* durante 8 segundos, y suéltelo cuando escuche dos pitidos mientras el indicador de estado LED parpadea rápidamente.
- Conecte la función *Bluetooth* del dispositivo.
- Busque Creative T15 Wireless
- Empareje y conecte a Creative T15 Wireless. Si le solicita una contraseña, introduzca 0000.
- Conexión correcta, listo para reproducir música.

Nota: Las instrucciones anteriores son los pasos generales a seguir para conectar con un dispositivo *Bluetooth*, para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad *Bluetooth* del dispositivo, consulte el manual del fabricante.

¿Sabía que...?

Puede volver a conectarlo con el último dispositivo conectado al

- Pulsar una vez el botón de Conexión *Bluetooth* cuando esté encendido
- Iniciar una conexión desde el dispositivo *Bluetooth* mientras el altavoz está encendido pero no conectado con otros dispositivos *Bluetooth*

3. Restablecer a los ajustes predeterminados

Puede devolver el Creative T15 Wireless a su configuración predeterminada y borrar su memoria de dispositivos emparejados si realiza los siguientes pasos

Acción	Indicadores	Estado
Pulse y mantenga pulsado el botón de Conexión <i>Bluetooth</i> durante 8 segundos cuando el altavoz esté encendido	Escuchará un largo pitido. El indicador de estado LED parpadeará con rapidez.	La memoria se ha limpiado. El altavoz se encuentra en modo de emparejamiento. Listo para aceptar las conexiones de otros dispositivos <i>Bluetooth</i> .

NL

1. Productoverzicht

- Luidspreker rechts
- Luidspreker links
- Voeding/volumeschakelaar
- LED-statusindicator / *Bluetooth* Connect knop
- Toonregelaar
- Hoofdteléfono uit
- Naar analoge geluidbron
- Verbinding met linker luidspreker
- Naar de stroomadapter

Voerpen en vloeistoffen

Duw nooit een voorwerp door de openingen in het product, omdat dit kan resulteren in brand, een elektrische schok of beschadiging.

Mors ook geen vloeistoffen op het product.

*Optioneel (apart verkocht)

2. Audio vanaf andere *Bluetooth* apparaten afspelen

- Zet de luidspreker aan door de knop rechtsom te draaien en de LED-statusindicator gaat blauw branden. Dit geeft aan dat bij het aanzetten de luidspreker niet op andere apparaten is aangesloten.
- Druk op de knop *Bluetooth* Connect en houd deze 3 seconden ingedrukt. Laat los wanneer u twee pieptonen hoort en de LED-statusindicator snel begint te knipperen
- Zet de *Bluetooth* functie op uw apparaat aan.
- Zoek naar Creative T15 Wireless
- Koppel en verbind met Creative T15 Wireless. Voer 0000 in als er naar een toegangscode wordt gevraagd.
- Koppelen gelukt, gereed voor het streamen van muziek.

Opmerking: De bovenstaande stappen zijn de algemene stappen voor het koppelen van een *Bluetooth* apparaat. Voor specifieke instructies voor het maken van een *Bluetooth* verbinding op uw apparaat raadpleegt u de handleiding van de fabrikant.

Wist u dat?

U kunt opnieuw verbinding maken met het laatst verbonden apparaat door

- Eenmaal op de knop *Bluetooth* Connect te drukken wanneer het apparaat AAN staat
- Een verbinding te maken vanaf uw *Bluetooth* apparaat wanneer de luidspreker aan staat en met geen enkel *Bluetooth* apparaat verbonden is

3. Terugzetten op de standaard instelling

U kunt de Creative T15 Wireless terugzetten op de standaard instellingen en het geheugen van gekoppelde apparaten wissen door de volgende stappen te volgen

Actie	Indicatoren	Status
Druk op de knop <i>Bluetooth</i> Connect en houd deze 8 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker AAN staat	Er klinkt een lange pieptoon. De LED-statusindicator knippert snel.	Geheugen gewist. Luidspreker is in koppelingsmodus. Gereed om verbindingen van andere <i>Bluetooth</i> apparaten te accepteren.

PT

1. Descrição Geral do Produto

- Coluna direita
- Coluna esquerda
- Comutador Alimentação/Volume
- Indicador de Estado LED / Botão *Bluetooth* Connect
- Controlo de Tonalidade
- Saída de auscultadores
- Ligação à fonte áudio analógica
- Ligação à coluna esquerda
- Ligação ao adaptador de corrente

Entrada de Objectos e Líquidos

Nunca introduza qualquer objecto através das aberturas, pois tal poderá provocar um incêndio, electrocussão ou danos. Não derrame líquido sobre o produto.

*Opcional (vendido em separado)

2. Desfrutar de música a partir de dispositivos *Bluetooth*

- Ligue a coluna, rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio, e o Indicador de Estado LED exibirá a cor azul. Isto indica que, ao ser ligada a alimentação, a coluna não está ligada a quaisquer dispositivos.
- Mantenha premido o botão *Bluetooth* Connect durante 3 segundos e solte-o quando ouvir 2 sinais sonoros e o Indicador de Estado LED começar a piscar rapidamente.
- Ligue a funcionalidade *Bluetooth* no seu dispositivo.
- Procure Creative T15 Wireless
- Emparelhe e ligue ao Creative T15 Wireless. Se lhe for pedido um código-passe, digite 0000.
- Emparelhamento bem sucedido, pronto para transmitir música.

Nota: Os passos acima descritos são passos genéricos para emparelhar com um dispositivo *Bluetooth*; para obter instruções mais específicas acerca da conectividade *Bluetooth* do seu dispositivo, consulte o manual fornecido pelo respectivo fabricante.

Sabia?

Pode voltar a ligar ao último dispositivo ligado, das formas seguintes

- Premir o botão *Bluetooth* Connect uma vez, quando estiver ligado
- Iniciar uma ligação a partir do seu dispositivo *Bluetooth*, quando a coluna estiver ligada à corrente e não estiver ligada a quaisquer dispositivos *Bluetooth*

3. Repor as predefinições

Pode repor as predefinições no Creative T15 Wireless e limpar a sua memória de dispositivos emparelhados, através dos passos seguintes

Ação	Indicadores	Estado
Com a coluna ligada, mantenha premido o botão <i>Bluetooth</i> Connect durante 8 segundos	É emitido um sinal sonoro longo. O Indicador de Estado LED pisca rapidamente.	Memória eliminada. A coluna está no modo de emparelhamento. Pronto para aceitar ligações de outros dispositivos <i>Bluetooth</i> .

DA

1. Produktoversigt

- Højre højttaler
- Venstre højttaler
- Tænd-/slukknop / Volumeknap
- LED-statusindikator / *Bluetooth* Connect-knap
- Tonekontrol
- Hovedtelefon udgang
- Til analog lydkilde
- Slåden oprettes forbindelse til venstre højttaler
- Til strømadapter

Genstands- og væskeindtrængen

Put aldrig en genstand ind gennem åbningerne, da dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller beskadigelse. Spild ikke væske på produktet.

*Valgfrit tilbehør (selges separat)

2. Lyt til musik fra *Bluetooth* enheder

- Tænd for højttaleren ved at dreje knappen med uret, og LED-statusindikatoren lyser blå. Dette indikerer, at ved opstart er status for højttaleren, at den ikke er sluttet til nogen enheder.
- Tryk på *Bluetooth* Connect-knappen, og hold den nede i 3 sekunder, slip den derefter, når der høres 2 bip, og LED-statusindikatoren blinker hurtigt.
- Aktiver enhedens *Bluetooth* funktion.
- Søg efter Creative T15 Wireless
- Par og opret forbindelse til Creative T15 Wireless. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skriv 0000
- Parringen er udført, klar til at streame musik.

Bemærk! Det ovenstående er generiske trin til at parre en *Bluetooth* enhed, se i producentens manual for mere specifikke instruktioner om din enheds muligheder for *Bluetooth* tilslutning.

Vide du?
Du kan tilslutte til den sidste tilsluttede enhed igen ved enten at

- Trykke på *Bluetooth* Connect-knappen en gang, når den tændt
- Initiere en forbindelse fra din *Bluetooth* enhed, når højttaleren ikke er sluttet til nogen *Bluetooth* enheder

3. Nulstil til standardindstillingerne

Du kan nulstille Creative T15 Wireless til standardindstillinger samt slette hukommelsen af parrede enheder ved at følge disse trin.

Handling	Indikatorer	Status
Tryk på <i>Bluetooth</i> Connect-knappen i 3 sekunder, og hold den nede i 8 sekunder, mens højttaleren er tændt	Der høres et langt bip. LED-statusindikatoren blinker hurtigt.	Hukommelsen er ryddet. Højttaleren er i paringsstilland. Klar til at acceptere at der oprettes forbindelse fra andre <i>Bluetooth</i> enheder

SV

1. Produktöversikt

- Höger högtalare
- Vänster högtalare
- Ström/bränselvolyknapp
- LED statusindikator / *Bluetooth* anslutningsknapp
- Tonkontroll
- Uttag hörlurar
- Till analog ljudkälla
- Anslutning till vänster högtalare
- Till strömadapter

Föremål och vätskor

Stoppa aldrig in föremål i enhetens öppningar eftersom det kan orsaka brand, elektrisk stöt eller annan skada

Spill inte vätska på enheten.

*Tillval (säljs separat)

2. Spela upp ljud från *Bluetooth* enheter

- Slå på högtalaren genom att vrida knappen medurs. Statusindikator lyser med blått ljus. Detta anger att högtalaren inte är ansluten till några enheter under uppstarten.
- Tryck på anslutningsknappen och håll den intryckt i 3 sekunder och släpp den när du hör 2 piptoner och statusindikatoren snabblinker.
- Slå på *Bluetooth* funktionen på din enhet.
- Sök efter Creative T15 Wireless
- Koppla ihop och anslut till Creative T15 Wireless. Om du anmodas ange en kod, ange 0000.
- Ihopkoppling utförd, klar att strömma musik.

Obs: Stegen ovan beskriver generiska åtgärder för att koppla ihop en *Bluetooth* enhet. Om du vill ha mer detaljerad information om *Bluetooth* anslutningar till din enhet, se i tillverkarens användarhandbok.

Du kan återansluta till den senast anslutna enheten genom att antingen

- Trycka en gång på *Bluetooth* anslutningsknapp när enheten är PÅ
- Initiera en anslutning från *Bluetooth* enheten när högtalaren är påslagen och inte är ansluten till någon *Bluetooth* enhet

3. Återställa fabriksinställningar

Du kan låta Creative T15 Wireless återgå till sina standardinställningar och radera de i dess minne ihopkopplade enheter genom att följa nedanstående steg.

Åtgärd	Indikatorer	Status
Tryck och håll in knappen <i>Bluetooth</i> anslutningsknapp i åtta sekunder medan högtalaren är PÅ	En lång pip-ton hörs. LED-statuslampan blinkar snabbt.	Minnet rensat. Högtalaren är i ihopkopplingsläge. Klar att acceptera anslutningar från andra <i>Bluetooth</i> enheter

NO

1. Produktoversikt

- Høyre høyttaler
- Venstre høyttaler
- På/va-volumbryter
- LED-statusindikator / *Bluetooth* tilkoblingsknapp
- Tonekontroll
- Hovedtelefon utgang
- Til analog lydkilde
- Tilkobling til venstre høyttaler
- Til strømadapter

Objekt- og væskeinntak

Skry aldri objekter inn gjennom åpningene, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.

Ikke spill væske på produktet.

*Valgfritt (selges separat)

2. Lytte til lyd fra *Bluetooth* enheter

- Slå på høyttaleren ved å dreie knappen med urviseren og LED-statusindikatoren vil lyse blått. Dette indikerer at når høyttaleren slås på, kobles ikke statusen til høyttaleren til noen enheter.
- Trykk og hold nede *Bluetooth* tilkoblingsknappen i 3 sekunder, og slipp når to pipetoner høres og LED-statusindikatoren blinker raskt.
- Slå på *Bluetooth* funksjonen på enheten.
- Søk etter Creative T15 Wireless
- Par og koble til Creative T15 Wireless. Hvis du blir bedt om passord, skriver du inn 0000.
- Paring vellykket, klar til å streame musikk.

Obs! Trinnene ovenfor gjelder for sammenkobling med en *Bluetooth* enhet. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner om *Bluetooth* tilkobling for enheten, ser du brukerhåndboken fra produsenten.

Du kan koble til den sist tilkoblede enheten på nytt ved å gjøre ett av følgende:

- Ved å trykke på *Bluetooth* tilkoblingsknappen én gang når den er slått PÅ
- Starte en tilkobling fra *Bluetooth* enheten når høyttaleren er på og ikke er koblet til noen *Bluetooth* enhet


3. Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Du kan returnere Creative T15 Wireless til standardinnstillingene og slette minnet med parrede enheter ved å følge disse trinnene


Handling	Indikatorer	Status
Trykk og hold nede <i>Bluetooth</i> tilkoblingsknapp en i 8 sekunder mens høyttaleren er PÅ	Du hører en lang pipelyd. LED-statusindikator blinker raskt.	Minne er tømt. Høyttaler er i sammenkoblingsmodus. Klar til å godta tilkoblinger fra andre <i>Bluetooth</i> enheter.

EN.	Quick Start Guide	DA.	Lynstart
FR.	Guide de démarrage rapide	FI.	Pikaohje
DE.	Schnellstart	CZ.	Stručná úvodní příručka
IT.	Guida Quick Start	PL.	Skrócona instrukcja obsługi
ES.	Guía rápida	RU.	Краткое руководство по установке
NL.	Snel aan de slag	HU.	Gyorskalauz
PT.	Guia de Início Rápido	EL.	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
SV.	Snabbstartguide	LT.	Greitasis pradžios vadovas
NO.	Lynstart	SK.	Stručná príručka



DE | Montage des Netzteils

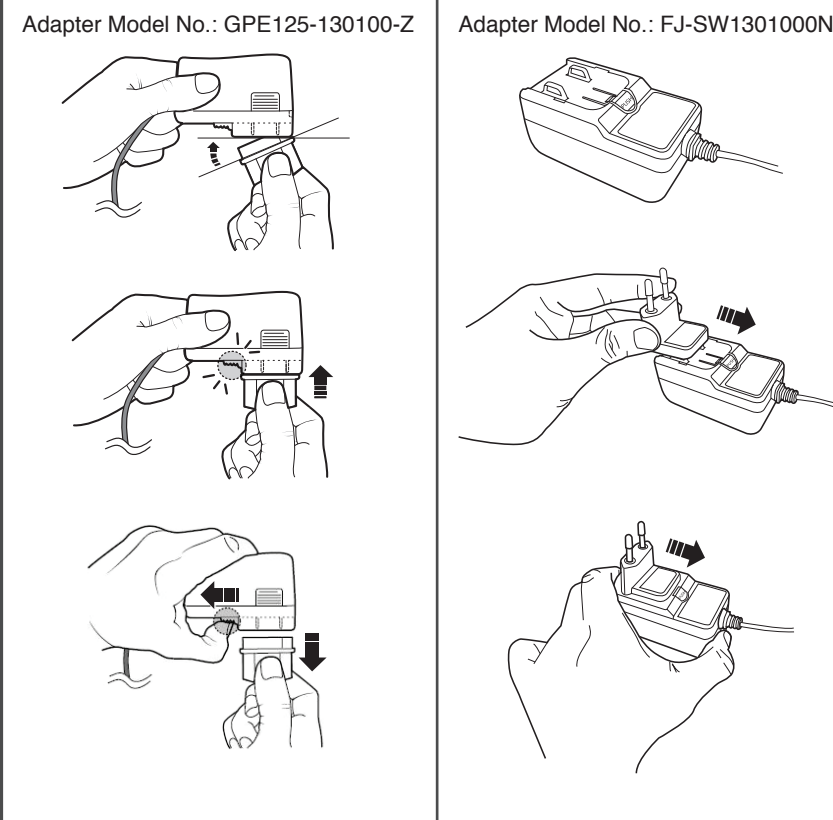

1. Produktübersicht

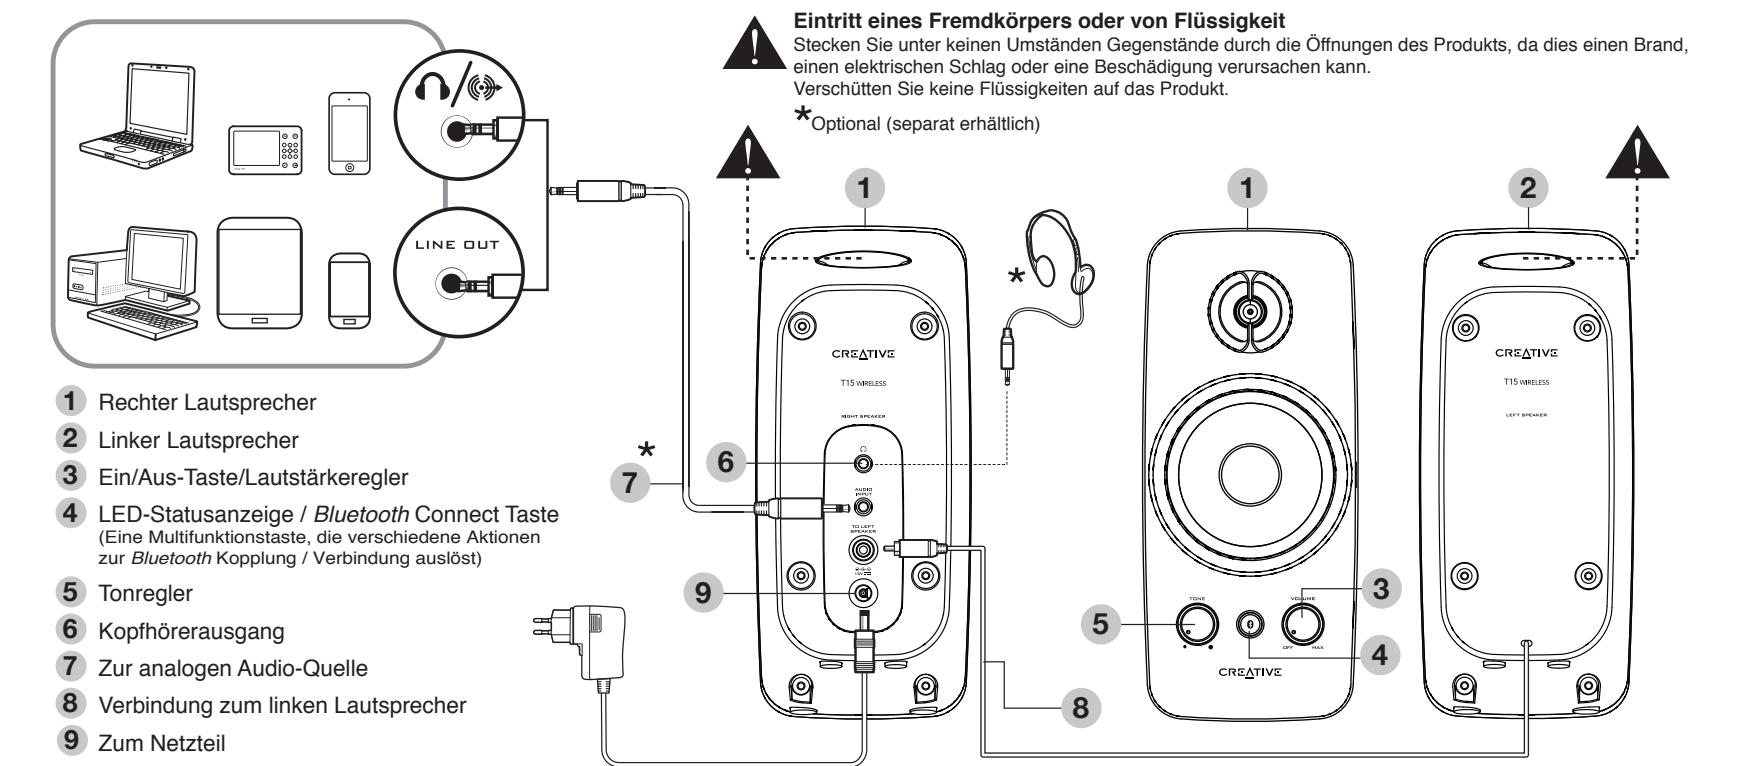

2. Musik von Bluetooth Geräten hören

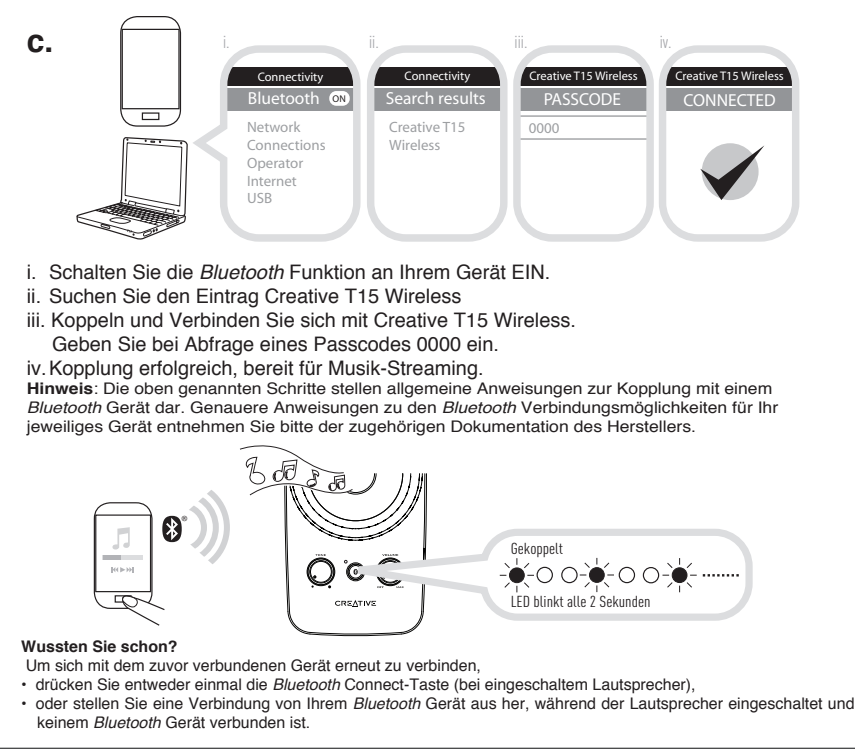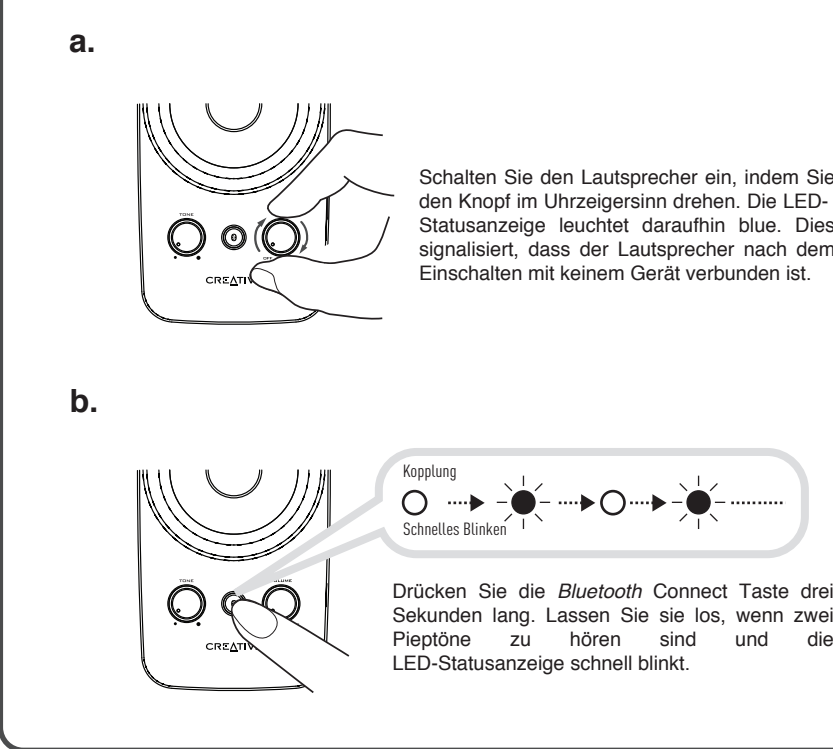

3. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Aktion	Anzeige	Status
Halten Sie die <i>Bluetooth</i> Connect-Taste acht Sekunden lang gedrückt, während der Lautsprecher EINGESCHALTET ist.	Es ertönt ein langer Piepton. LED-Statusanzeige blinkt schnell.	Speicher gelöscht. Lautsprecher im Kopplungsmodus. Bereit für die Verbindungsannahme von anderen <i>Bluetooth</i> Geräten.

1. Tuotteen esittely 1. Olkea kalutin 2. Vasen kalutin 3. Virta- ja äänenvoimakkuuskytkin 4. Tilan LED-merkkivalo / <i>Bluetooth</i> kytkentäpainike (Monitoimipainike, jolla suoritetaan <i>Bluetooth</i> pariliitos- ja kytkentätoimia) 5. Äänen säädin 6. Kuulokeulähtö 7. Analogisiin ääniliitteenisiin 8. Liitäntä vasemman kaiuttimen 9. Virtaliitteeneseen Eiainleiden ja nestöiden pääsy laitteeseen Älä koskaan työnnä mitään esinettä laitteen aukoi- siin, sillä tämä saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. *Lisävaruste (myytävänä erikseen)	
2. Nauti <i>Bluetooth</i> laitteiden äänestä	

Huomautus: Edellä on annettu yleiset ohjeet pariliitoksen muodostamiseksi <i>Bluetooth</i> laitteen kanssa. Oman laitteesi <i>Bluetooth</i> yhteyden muodostamista koskevat ohjeet löydät valmistajan oppaasta. Tiesitkö? Voit muodostaa yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen joko • Painamalla <i>Bluetooth</i> in kytkentäpainiketta kerran, kun laitteeseen on kytketty virta • Muodostamalla yhteyden <i>Bluetooth</i> blaitteesta, kun kaiuttimeen on kytketty virta, mutta sitä ei ole yhdistetty mihinkään <i>Bluetooth</i> laitteeseen. 3. Palauta oletusasetukset Voit palauttaa Creative T15 Wireless -laitteen oletusasetuk- set ja tyhjentää muistista pariliitetyt laitteet noudattamalla näitä ohjeita.		
Toiminto Paina <i>Bluetooth</i> in kytkentäpainike tta 8 sekunnin ajan, kun kaiuttimen virta on kytkettyä.	Merkkivalot Kuulet pitkään merkkään. Merkkivalo vilkuu nopeasti.	Tila Muisti on tyhjenä. Kaiutin on pariliitoksen muodostustilassa. Vain hyvääkymään yhteyksiä muista <i>Bluetooth</i> laitteista.

EL	1. Επισκόπηση προϊόντος 1. Δεξί ηχείο 2. Αριστερό ηχείο 3. Διακόπτης λειτουργίας / Έντασης 4. LED ένδειξης κατάστασης / Κομπι <i>Bluetooth</i> Connect (Ένα κομπι πολλώνων λειτουργιών που επιτρέπει διάφορες ενέργειες σύνδεσης / σύνδεσης μέσω <i>Bluetooth</i>) Εισαός αντικείμενων και γνήριν Μη σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα στα ανοίγματα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημία. Μην πατάτε ποτέ υπέρ σπο το προϊόν. *Προαιρετικό (Πωλείται ξεχωριστά) 2. Απολίσστε ήχο από συσκευές <i>Bluetooth</i> 2a) Ενεργοποιήστε το ηχείο γυρνώντας το ρυθμιστικό προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και η λυχνία LED ένδειξης κατάστασης θα ανάψει με μπλε χρώμα. Αυτό υποδεικνύει πως κατά την ενεργοποίηση, το ηχείο δεν έχει συνδεθεί με συσκευές. 2b) Κρατήστε πατημένο το κομπι <i>Bluetooth</i> Connect για 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν ακουστούν 2 ήχοι και η λυχνία LED ένδειξης κατάστασης αναβοβληνει γρήγορα 2c) i. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>Bluetooth</i> στη συσκευή σας. ii. Αναζητήστε για Creative T15 Wireless iii. Συνδέστε και συνδεθείτε με το Creative T15 Wireless. Αν σας ζητηθεί κωδικός, εισαγάγετε 0000. iv. Η σύνδεση ολοκληρώνεται με επιτυχία. η συσκευή είναι έτοιμη για μετάδοση μουσικής μέσω ραίος. 3. Επναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο Creative T15 Wireless και να διαγράψετε από τη μνήμη του όλης τις συσχευμένες συσκευές, ακολουθώντας αυτά τα βήματα <table><tr><th>Ενέργεια</th><th>Δείκτες</th><th>Κατάσταση</th></tr><tr><td>Κρατήστε πατημένο το κομπι <i>Bluetooth</i> Connect για 8 δευτερόλεπτα, ενώ είναι ενεργοποιημέν ο το ηχείο</td><td>Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος. Η λυχνία LED ένδειξης κατάστασης αναβοβληνει γρήγορα.</td><td>Η μνήμη άδειασε. Το ηχείο είναι σε κατάσταση σίτισης. Έτοιμο για την αποδοχή συνδέσεων από άλλες συσκευές <i>Bluetooth</i>.</td></tr></table>	Ενέργεια	Δείκτες	Κατάσταση	Κρατήστε πατημένο το κομπι <i>Bluetooth</i> Connect για 8 δευτερόλεπτα, ενώ είναι ενεργοποιημέν ο το ηχείο	Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος. Η λυχνία LED ένδειξης κατάστασης αναβοβληνει γρήγορα.	Η μνήμη άδειασε. Το ηχείο είναι σε κατάσταση σίτισης. Έτοιμο για την αποδοχή συνδέσεων από άλλες συσκευές <i>Bluetooth</i> .	Σημείωση: Τα παραπάνω είναι γενικά βήματα για τη σύνδεση μιας συσκευής <i>Bluetooth</i> , για να συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα <i>Bluetooth</i> της συσκευής σας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Το γνωρίζετε; Μπορείτε να συνδεθείτε ξανά με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ως εξής • Πατώντας μια φορά το κομπι <i>Bluetooth</i> Connect όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. • Εκκινώντας μια σύνδεση από τη συσκευή <i>Bluetooth</i> ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο χωρίς να είναι συνδεδεμένο σε κάποια συσκευή <i>Bluetooth</i> .
Ενέργεια	Δείκτες	Κατάσταση						
Κρατήστε πατημένο το κομπι <i>Bluetooth</i> Connect για 8 δευτερόλεπτα, ενώ είναι ενεργοποιημέν ο το ηχείο	Ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος. Η λυχνία LED ένδειξης κατάστασης αναβοβληνει γρήγορα.	Η μνήμη άδειασε. Το ηχείο είναι σε κατάσταση σίτισης. Έτοιμο για την αποδοχή συνδέσεων από άλλες συσκευές <i>Bluetooth</i> .						

PL	1. Omówienie produktu 1. Głośnik prawy 2. Głośnik lewy 3. Pokrętko zasilania / głośności 4. Wskaźnik stanu / przycisk <i>Bluetooth</i> Connect (wielofunkcyjny przycisk, który służy do różnych czynności parowania / łączenia <i>Bluetooth</i>) Zabłkowanie przedmiotem lub zalanie Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia, gdyż grozi to pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem. Należy chronić urządzenie przed zalaniem cieczą. *Opcja (sprzedawana osobno) 2. Słuchanie dźwięku z urządzeń <i>Bluetooth</i> 2a) Włącz głośnik, przekraczając pokrętkę w prawo, a wskaźnik stanu zmieni kolor na niebieski. Oznacza to, że po włączeniu zasilania głośnik nie jest podłączony do żadnych urządzeń. 2b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk <i>Bluetooth</i> Connect przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go, gdy rozlegną się dwa sygnaly dźwiękowe, a wskaźnik stanu zacznie szybko migać. 2c) i. Włącz funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu. ii. Wyszukaj Creative T15 Wireless iii. Sparuj i połącz z Creative T15 Wireless. Jeśli pojawi się pytanie o kod, wpisz 0000. iv. Parowanie powiodło się - urządzenie jest gotowe do przesyłania muzyki. 3. Powrót do ustawień domyślnych Możesz przywrócić ustawienia domyślne Creative T15 Wireless oraz wyczyścić jego pamięć sparowanych urządzeń, wykonując następujące czynności <table><tr><th>Czynność</th><th>Wskaźniki</th><th>Stan</th></tr><tr><td>Po włączeniu głośnika naciśnij i przytrzymaj przycisk <i>Bluetooth</i> Connect przez 8 sekund</td><td>Zostanie wyemitowany długi sygnal dźwiękowy. Wskaźnik stanu szybko miga.</td><td>Pamięć została skasowana. Głośnik działa w trybie parowania. Urządzenie jest gotowe do przyjmowania połączeń z innymi urządzeniami z <i>Bluetooth</i>.</td></tr></table>	Czynność	Wskaźniki	Stan	Po włączeniu głośnika naciśnij i przytrzymaj przycisk <i>Bluetooth</i> Connect przez 8 sekund	Zostanie wyemitowany długi sygnal dźwiękowy. Wskaźnik stanu szybko miga.	Pamięć została skasowana. Głośnik działa w trybie parowania. Urządzenie jest gotowe do przyjmowania połączeń z innymi urządzeniami z <i>Bluetooth</i> .	Uwaga: To są ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzeń <i>Bluetooth</i> . Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia urządzeń <i>Bluetooth</i> podane są w instrukcji obsługi urządzenia dostarczonej przez producenta. Czy wiesz, że... Możesz ponownie podłączyć ostatnio połączone urządzenie na dwa sposoby • Naciśnięcie przycisk <i>Bluetooth</i> Connect, gdy urządzenie • Nawiązując połączenie z poziomu urządzenia <i>Bluetooth</i> , gdy głośnik jest włączony i nie jest podłączony do żadnego urządzenia <i>Bluetooth</i> .
Czynność	Wskaźniki	Stan						
Po włączeniu głośnika naciśnij i przytrzymaj przycisk <i>Bluetooth</i> Connect przez 8 sekund	Zostanie wyemitowany długi sygnal dźwiękowy. Wskaźnik stanu szybko miga.	Pamięć została skasowana. Głośnik działa w trybie parowania. Urządzenie jest gotowe do przyjmowania połączeń z innymi urządzeniami z <i>Bluetooth</i> .						

CZ	1. Přehled produktu 1. Právní reproduktor 2. Levý reproduktor 3. Vypínač/ovládač hlasitosti 4. Indikátor LED stavu / tlačítko připojení <i>Bluetooth</i> (Multifunkční tlačítko, které provádí různé činnosti <i>Bluetooth</i> párování / připojování) Vynklutí předmětů nebo tekutin Do otvorů ve výrobku nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku. Výrobek chráňte před polítim tekutinou. *Volitelné (prodává se samostatně) 2. Poslech audiaze zařízení <i>Bluetooth</i> 2a) Zapněte reproduktor otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Indikátor LED stavu bude svítit modře. To znamená, že při zapnutí není reproduktor připojen k žádným zařízením. 2b) Stiskněte tlačítko <i>Bluetooth</i> Connect a podržte je po dobu 3 s. Uvolněte, až zazní dvě pípnutí a indikátor LED stavu začne rychle blikat. 2c) i. Zapněte funkci <i>Bluetooth</i> ve vašem zařízení. ii. Vyhledejte Creative T15 Wireless iii. Spárujte a připojte k Creative T15 Wireless. iv. Po úspěšném párování je zařízení připraveno k plenosu hudby. 3. Resetování na výchozí výrobní nastavení Můžete se vrátit k výchozímu nastavení Creative T15 Wireless a následujícím postupem vymazat z paměti spárovaná zařízení <table><tr><th>Alce</th><th>Indikátory</th><th>Stav</th></tr><tr><td>Stisknutí tlačítka <i>Bluetooth</i> Connect a podržte je po dobu 8 s, přičemž reproduktor musí být zapnutý.</td><td>Je slyšet dlouhý pípnutí. Indikátor LED stavu rychle bliká.</td><td>Paměť je vymazána. Reproduktr je v režimu párování. Reproduktr je připraven přijímat spojení z jiných zařízení <i>Bluetooth</i>.</td></tr></table>	Alce	Indikátory	Stav	Stisknutí tlačítka <i>Bluetooth</i> Connect a podržte je po dobu 8 s, přičemž reproduktor musí být zapnutý.	Je slyšet dlouhý pípnutí. Indikátor LED stavu rychle bliká.	Paměť je vymazána. Reproduktr je v režimu párování. Reproduktr je připraven přijímat spojení z jiných zařízení <i>Bluetooth</i> .	Poznámka: Výše uvedené pokyny představují obecný postup párování se zařízeními <i>Bluetooth</i> . Podrobnější informace o připojení určitého zařízení <i>Bluetooth</i> naleznete v příručce výrobce tohoto zařízení. Věděl jste? Napospedy připojené zařízení lze znovu připojit jedním z následujících způsobů • Jedním stisknutím tlačítka <i>Bluetooth</i> Connect, je-li v poloze zapnuté • Navázáním připojení ze zařízení <i>Bluetooth</i> , když je reproduktor zapnut a není připojen k žádnému zařízení <i>Bluetooth</i> .
Alce	Indikátory	Stav						
Stisknutí tlačítka <i>Bluetooth</i> Connect a podržte je po dobu 8 s, přičemž reproduktor musí být zapnutý.	Je slyšet dlouhý pípnutí. Indikátor LED stavu rychle bliká.	Paměť je vymazána. Reproduktr je v režimu párování. Reproduktr je připraven přijímat spojení z jiných zařízení <i>Bluetooth</i> .						

SK

1. Prieľad produktu

1. Právý reproduktor

2. Ľavý reproduktor

3. Vypínač/ovládač hlasitosti

4. Indikátor LED stavu/tlačidlo Bluetooth Connect (viacúčelové tlačidlo, ktoré slúži na rôzne činnosti párovania/pripájania pomocou rozhrania Bluetooth)

5. Nastavenie zvuku

6. Výstup pre slucháčka

7. K analógovému zdroju zvuku

8. Pripojenie k ľavému reproduktoru

9. K sieťovému adaptéru

Zasuvanie predmetov a rozliatie tekutiny

Nikdy cez otvory nevtlačte žiadny predmet, pretože môže dôjsť k požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu.

Na produkt nerozlievajte tekutiny.

*Prídavné zariadenie (predávané samostatne)

2. Počúvajte zvuk zo zariadení s rozhraním Bluetooth

Poznámka:

Hore uvedené kroky sú všeobecné kroky na spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth. Ďalšie špecifické pokyny o pripojení vášho zariadenia cez rozhranie Bluetooth nájdete v príručke od výrobcu zariadenia.

Vedeli ste?

K posledné pripojenému zariadeniu sa môžete opäť pripojiť nasledovne:

- Jednorazovým stlačením tlačidla Bluetooth Connect, keď je zariadenie zapnuté.
- Pripojenie zaháňte zo zariadenia s rozhraním Bluetooth, keď je reproduktor zapnutý a nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu s rozhraním Bluetooth.

3. Vynulovanie na predvolené nastavenia

Hodnoty nastavení zariadenia Creative T15 Wireless môžete vrátiť na hodnoty pôvodných nastavení a nasledovným postupom môžete vymazať spárované zariadenia z jeho pamäte.

Činnosť	Indikátory	Stav
Tlačidlo Bluetooth Connect stlačte a podržte ho stlačené po dobu 8 sekúnd, keď je reproduktor zapnutý.	Zaznie dlhé pípnutie. Indikátor LED stavu indikátor rýchlo bliká.	Pamäť je vymazaná. Reproduktr je v režime Párovania. Zariadenie je pripravené na prijatie pripojení z iných zariadení s rozhraním Bluetooth.

HU	1. A termék áttekintése 1. Jobb oldali hangszóró 2. Bal oldali hangszóró 3. Tápkapcsoló / hangrő 4. LED állapotjelző / <i>Bluetooth</i> csatlakozás gomb 5. Hangszingszabályozó 6. Fejhallgató ki 7. Analóg hangforrásokhoz 8. Kapcsolat a bal hangszóróhoz 9. Tápadapterhez Tudta ezt? Az utóljára csatlakoztatott eszközökhöz a következő módokon csatlakozhat újra: • BEkapcsoló állapottan nyomja meg egyszer a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot • Kezdeményezzen kapcsolatot a <i>Bluetooth</i> készülékkel, amikor a hangszóró be van kapcsolva, és nem kapcsolódik egyetlen <i>Bluetooth</i> készülékhez sem. 3. Visszaállítás alapértelmezett beállításokra Visszaállíthatja az(z) Creative T15 Wireless alapbeállításait, és törölheti a memóriájából a párosított eszközöket a következő lépésekkel <table><tr><th>Művelet</th><th>Jelzőfények</th><th>Állapot</th></tr><tr><td>Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett</td><td>Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.</td><td>A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.</td></tr></table>	Művelet	Jelzőfények	Állapot	Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett	Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.	A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.	Megjegyzés: A fentiek általános utasítások a <i>Bluetooth</i> készülék párosításához, ha részletesebb információra van szüksége arról, hogy a <i>Bluetooth</i> hogyan csatlakoztatható ehhez a készülékhez, kérjük, olvassa el a gyártó kézikönyvét. Tudta ezt? Az utóljára csatlakoztatott eszközökhöz a következő módokon csatlakozhat újra: • BEkapcsoló állapottan nyomja meg egyszer a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot • Kezdeményezzen kapcsolatot a <i>Bluetooth</i> készülékkel, amikor a hangszóró be van kapcsolva, és nem kapcsolódik egyetlen <i>Bluetooth</i> készülékhez sem. 3. Visszaállítás alapértelmezett beállításokra Visszaállíthatja az(z) Creative T15 Wireless alapbeállításait, és törölheti a memóriájából a párosított eszközöket a következő lépésekkel <table><tr><th>Művelet</th><th>Jelzőfények</th><th>Állapot</th></tr><tr><td>Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett</td><td>Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.</td><td>A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.</td></tr></table>	Művelet	Jelzőfények	Állapot	Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett	Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.	A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.
Művelet	Jelzőfények	Állapot												
Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett	Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.	A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.												
Művelet	Jelzőfények	Állapot												
Nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a <i>Bluetooth</i> csatlakozás gombot bekapcsol hangszóró mellett	Hosszú sípoló hang hallható. Az állapotjelző LED gyorsan villog.	A memória törölve. A hangszóró párosításra módban van. Készen áll kapcsolat fogadására más <i>Bluetooth</i> készülékekkel.												

RU

1. Обзор изделия

1. Правый динамик
2. Левый динамик
3. Выключатель питания/регулятор громкости
4. Индикатор состояния/Кнопка подключения Bluetooth (многофункциональная кнопка для сопряжения / подключения Bluetooth)
5. Регулятор тембра
6. Выход для наушников
7. Для подключения к аналоговому источнику звука
8. Подключение к левому динамику
9. К блоку питания

Появление посторонних предметов и жидкостей
Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через отверстия, поскольку это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Не проливайте жидкость на изделие.
*Дополнительно (продается отдельно).

2. Воспроизведение звука с устройств Bluetooth

- 2a) Включите динамик, повернув ручку по часовой стрелке. Индикатор состояния загорится синим. Это указывает на то, что при включении динамик не подключен ни к каким устройствам.
- 2b) Нажмите кнопку подключения Bluetooth и удерживайте ее в течение 3 секунд. Отсутствует сигнал, когда раздается долгий звуковой сигнал, а индикатор состояния будет быстро мигать.
- 2c) i. Включите функцию Bluetooth на устройстве.
ii. Поиск Creative T15 Wireless
iii. Сопригите и подключите Creative T15 Wireless. При запросе пароля введите 0000.
iv. Сопряжение выполнено, устройство готово к потоковой передаче музыки.

Примечание. Выше описаны общие действия по сопряжению устройства Bluetooth. Для получения более конкретных инструкций о подключении к вашему устройству Bluetooth обратитесь к руководству, предоставленному производителем устройства.

Знаете ли вы?

- Чтобы повторно подключиться к последнему устройству, с которым было установлено соединение, выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку подключения Bluetooth, когда устройство включено
 - Нажмите кнопку подключения Bluetooth, когда динамик включен и не подключен ни к какому другому устройству Bluetooth.

3. Сброс параметров

Можно вернуть параметры Creative T15 Wireless к значениям по умолчанию и очистить память от данных о сопряженных устройствах, выполнив следующие действия.

Действие	Индикаторы	Состояние
Нажмите кнопку подключения Bluetooth и удерживайте ее в течение 8 секунд. Динамик должен быть включен.	Раздается долгий звуковой сигнал. Индикатор состояния загорится быстро мигать.	Память очищена. Динамик находится в режиме сопряжения. Динамик готов к установке соединения с другим устройством Bluetooth.

LT

1. Gaminio apžvalga

1. Dešinysis garsiakalbis
2. Kairysis garsiakalbis
3. Maitinimo / garsumo jungiklis
4. LED būsenos indikatoriai / *Bluetooth* prijungimo mygtukas
5. Tonų reguliatorius
6. Ausinių išvestis
7. Į analoginį garso šaltinį
8. Jungtis į kairįjį garsiakalbį
9. Į maitinimo adapterį

(Daugiafunkcinis mygtukas, kuris atlieka įvairius *Bluetooth* susiejimo / prijungimo veiksmus)

Daiktų ir skysčių patekimas

Niekada nekiškite jokių daiktų per angas, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sugadinti.

Nepilkite skysčių ant gaminio.

*Pasirinktinė įranga (parduodama atskirai)

2. Klausykites garso įrašų iš *Bluetooth* įrenginių

- Įjunkite garsiakalbius: pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad įsijungtų mėlynas būsenos šviesos diodas. Tai rodo, kad jungtasis garsiakalbis nėra prijungtas prie jokių įrenginių.
- Paspauskite ir palaikykite *Bluetooth* prijungimo mygtuką 3 sekundes, tada išleiskite, kai išgirsite 2 garsumus signalus, o šviesos diodas sparčiai mirksės.
- Įjunkite savo įrenginio *Bluetooth* funkciją.
 - Ieškoti Creative T15 Wireless
 - Susiekitė ir prijunkite prie Creative T15 Wireless. Jei paprašys slaptažodžio, įveskite 0000
 - Prisijungimas sėkmingas – galima leisti muziką raštu

Pastaba: Pirmiau nurodyti veiksmai yra bendro pobūdžio, skirti *Bluetooth* įrenginiui susieti. Išsamesnių instrukcijų apie *Bluetooth* jungiamumą prie įrenginio rasti gamintojo vadove.

Ar žinojote?

Prie anksčiau prijungto prietaiso galite vėl prisijungti arba

- Paspausdami *Bluetooth* prijungimo mygtuką vieną kartą, kai jis yra JUNGTAS (ON)
- Kai garsiakalbiai jungti ir neprijungti prie jokio *Bluetooth* įrenginio, pradėkite jungtis iš savo *Bluetooth* įrenginio.

3. Atstatyti numatytuosius nustatymus

Vykdydami toliau pateiktus veiksmus galite grąžinti numatytuosius Creative T15 Wireless nustatymus ir ištrinti susietų įrenginių atmintį.

Veiksmai	Indikatoriai	Būsena
Nuspauskite ir 8 sekundes palaikykite <i>Bluetooth</i> prijungimo mygtuką, kai jis yra JUNGTAS	Pasigirsta ilgas garsinis signalas. Šviesos diodo būsenos indikatorius sparčiai mirksi.	Atmintis išvalyta. Garsiakalbis veikia susiejimo režimu. Parengta sujungti su kitais <i>Bluetooth</i> įrenginiais.