

# D-Link Quick Installation Guide

Данный продукт соответствует текущим стандартам UPnP AV и Microsoft PlaysForSure™.



**DSM-320RD**

mediaLOUNGE  
Entertainment Network

Беспроводной медиаплеер с DVD и карт-ридером

## Прежде чем начать

Вам понадобится следующее:

- Windows XP или 2000, компьютер с процессором 500 МГц или выше и минимум 128 Мб оперативной памяти, привод CD-ROM, 20 Мб свободного места на жестком диске и беспроводная сеть или сеть Ethernet.

## Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки входит следующее:



Беспроводной медиаплеер **DSM-320RD** с DVD и карт-ридером



Установочный компакт-диск (содержит программное обеспечение D-Link® Media Server, руководство по быстрой установке и руководство пользователя)



Антенна



Кабель Ethernet (UTP 5-й категории/прямой)



Стандартный кабель Composite RCA Audio/Video



Кабель S-Video



Пульт дистанционного управления (ДУ) с двумя батареями питания типа AAA

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

# 1

## Установка ПО D-Link® Media Server

Установите программное обеспечение D-Link® Media Server на каждый ПК, содержащий файлы аудио, видео или фотографии, которые необходимо использовать с DSM-320RD.

Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям из данного раздела.

Поместите компакт-диск DSM-320RD в CD-ROM привод, появится следующий экран.

Нажмите **Install D-Link® Media Server**

Если показанный справа экран не появится, зайдите в Мой компьютер и откройте двойным щелчком CD-ROM-дисковод. Появится экран, показанный справа.



Появится мастер установки D-Link® Media Server.

Нажмите **Next**




# 1

## Установка ПО D-Link® Media Server (продолжение)


Появится мастер установки  
D-Link® Media Server.

Нажмите **Next**

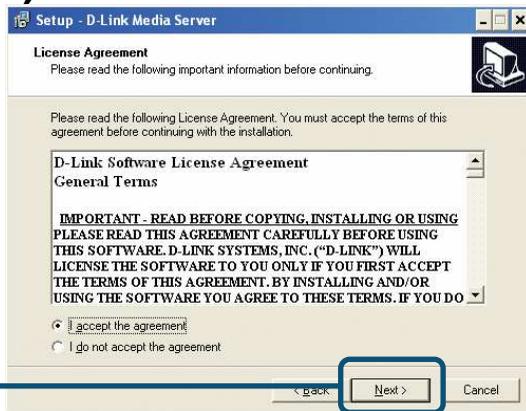


Выберите папку для установки  
или оставьте папку по  
умолчанию. В эту папку будут  
скопированы файлы ПО D-Link  
Media Server.

Нажмите **Next**

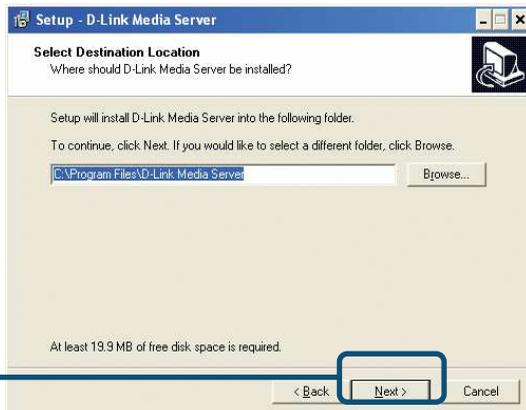

Выберите папку для ярлыков в  
меню «Пуск» или оставьте  
папку по умолчанию.


Нажмите **Next**

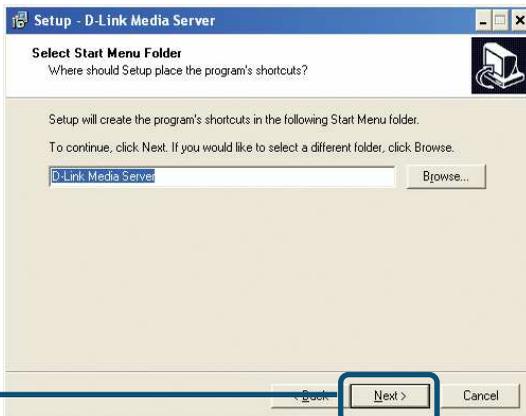


# 1

## Установка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

Выберите ярлыки, которые хотите создать.  
Выберите Create a desktop icon, если хотите запускать программу с рабочего стола.  
Выберите Create a Quick Launch icon, если хотите запускать программу из панели задач.  
Выберите Create a startup icon, если хотите, чтобы программа автоматически запускалась при загрузке.

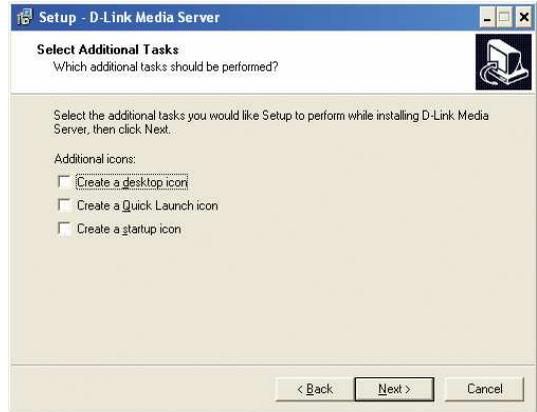

Все необходимые файлы будут скопированы в выбранные ранее папки на компьютере.

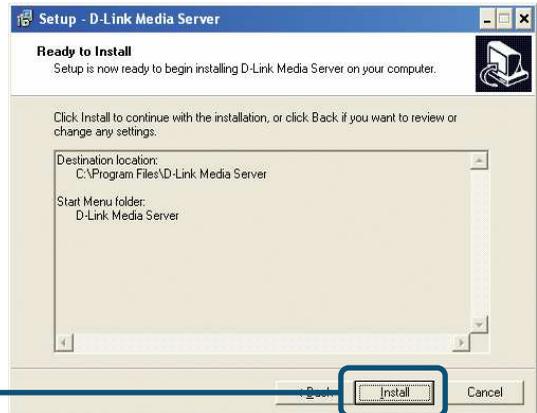

Нажмите **Install**

Выберите **Launch D-Link® Media Server**




Нажмите **Finish**

# 2

## Настройка ПО D-Link® Media Server


Если отметить флажком Launch D-Link Media Server, появится следующий экран.

На вкладке File Types можно выбрать те типы файлов аудио, видео и фотографий, к которым хотите открыть доступ.

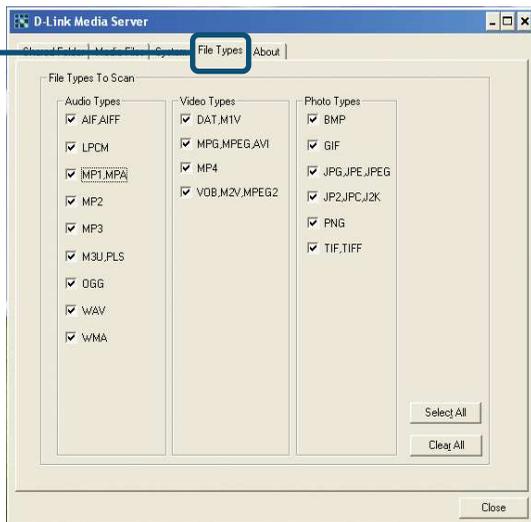

На вкладке Shared Folders можно выбрать папки, которые содержат файлы аудио, видео и фотографии.

Нажмите **Add a folder**

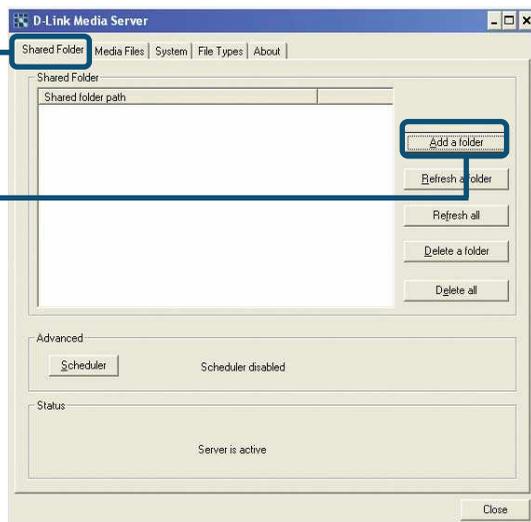


# 2


## Настройка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

Выберите папку с файлами, к которым хотите открыть доступ.

Нажмите **OK**

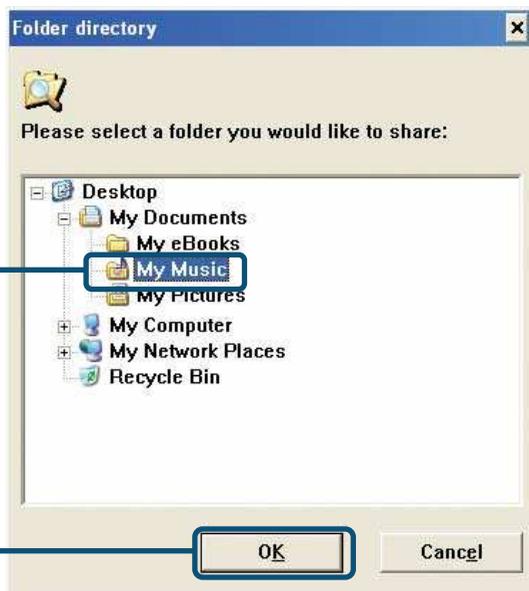


Повторите эти действия для всех папок с файлами аудио, видео и фотографиями, к которым хотите открыть доступ.

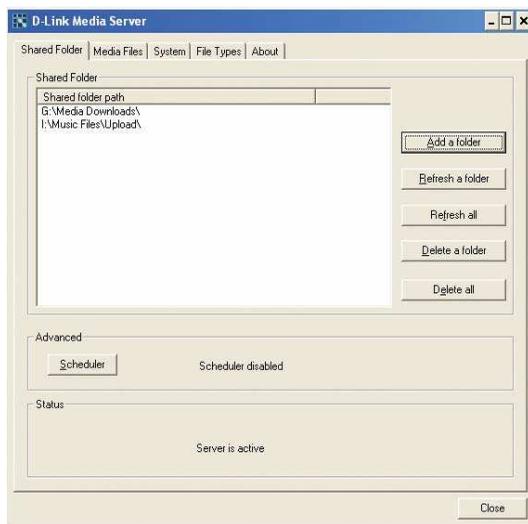

# 2

## Настройка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

На вкладке Media Files будут показаны все Ваши файлы аудио, видео и фотографии, а также важная информация о файлах.

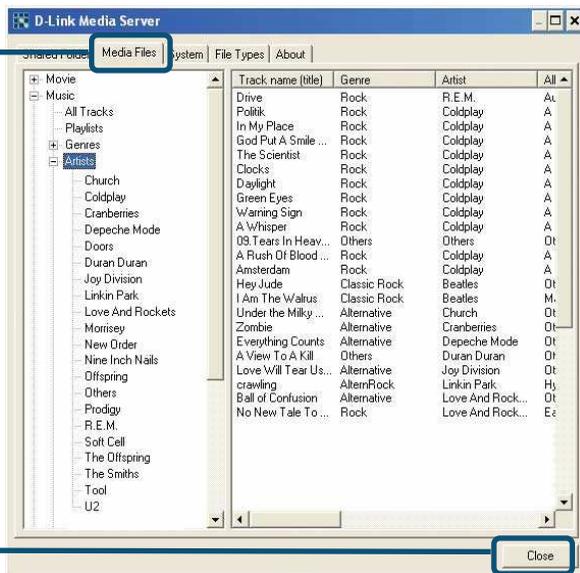

Нажмите **Close**

# 3

## Подключение DSM-320RD

Все аудио, видео и сетевые разъемы находятся на задней панели DSM-320RD.

### Видео разъемы

Выберите один из трех способов подключения видео к DSM-320RD:

- **Композитный видео разъем**

Подключите желтый кабель из комплекта поставки к DSM-320RD, а другой конец - к разъему телевизора.



- **Разъем S-Video**

Подключите кабель S-Video из комплекта поставки к DSM-320RD, а другой конец - к разъему S-Video телевизора.



- **Компонентный разъем**

Подключите кабели цветов, соответствующих цветам компонентных разъемов DSM-320RD. Противоположные штекеры этих кабелей подключите к компонентным входам телевизора соответствующих цветов.  
*Примечание: такой кабель не входит в комплект поставки.*



Кнопка **VIDEO OUT** на пульте ДУ переключает вывод видеосигнала между композитным, компонентным, и S-Video выходами. Если используются компонентные выходы, но они не выбраны, экран будет окрашен в синий цвет.

# 3

## Подключение DSM-320RD (продолжение)

### Аудио разъемы

Кнопка **AUDIO OUT** на пульте ДУ переключает вывод звукового сигнала между композитным и цифровым аудио выходами (оптический/коаксиальный).

Выберите один из трех способов подключения аудио к DSM-320RD:

- **Композитный аудио выход**

Подключите кабели из комплекта поставки, штекеры которых помечены красным и белым цветами, к аудио выходам DSM-320RD соответствующих цветов.

Подключите противоположные концы кабелей к соответствующим аудио входам телевизора или аудио/видеосистемы.



- **Оптический цифровой аудио выход**

Подключите оптический аудио кабель к DSM-320RD и противоположный конец кабеля подключите к аудио входу аудиосистемы.

*Примечание: такой кабель не входит в комплект поставки.*



- **Коаксиальный цифровой аудио выход**

Подключите разъем коаксиального аудио кабеля к DSM-320RD, а противоположный конец кабеля - к входу аудиосистемы.

*Примечание: такой кабель не входит в комплект поставки.*



# 3

## Подключение DSM-320RD (продолжение)

### Сетевые разъемы

Выберите один из двух способов подключения к сети DSM-320RD:

- **Разъем RJ-45 Ethernet**

Подключите кабель Ethernet из комплекта поставки к сетевому разъему, а другой конец кабеля - к сети.



- **Антенна для беспроводной сети**

Подключите антенну из комплекта поставки, прикрутив ее к антенному разъему. Убедитесь, что антенна надежно закреплена и направлена вертикально вверх.




Примечание: Вы можете одновременно подключить и Ethernet кабель, и антенну для беспроводной сети. Накладываться друг на друга они не будут, но доступна в одно и то же время будет только одна из сетей (беспроводная или проводная). Выбор типа подключения к сети осуществляется с помощью мастера установки и может быть изменен из меню настроек. Доступ к меню настроек осуществляется нажатием кнопки **SETUP** на пульте ДУ.

# 3

## Подключение DSM-320RD (продолжение)


На следующем рисунке показано, как должна выглядеть сеть после подключения всех кабелей к беспроводному медиаплееру DSM-320RD серии MediaLounge™.

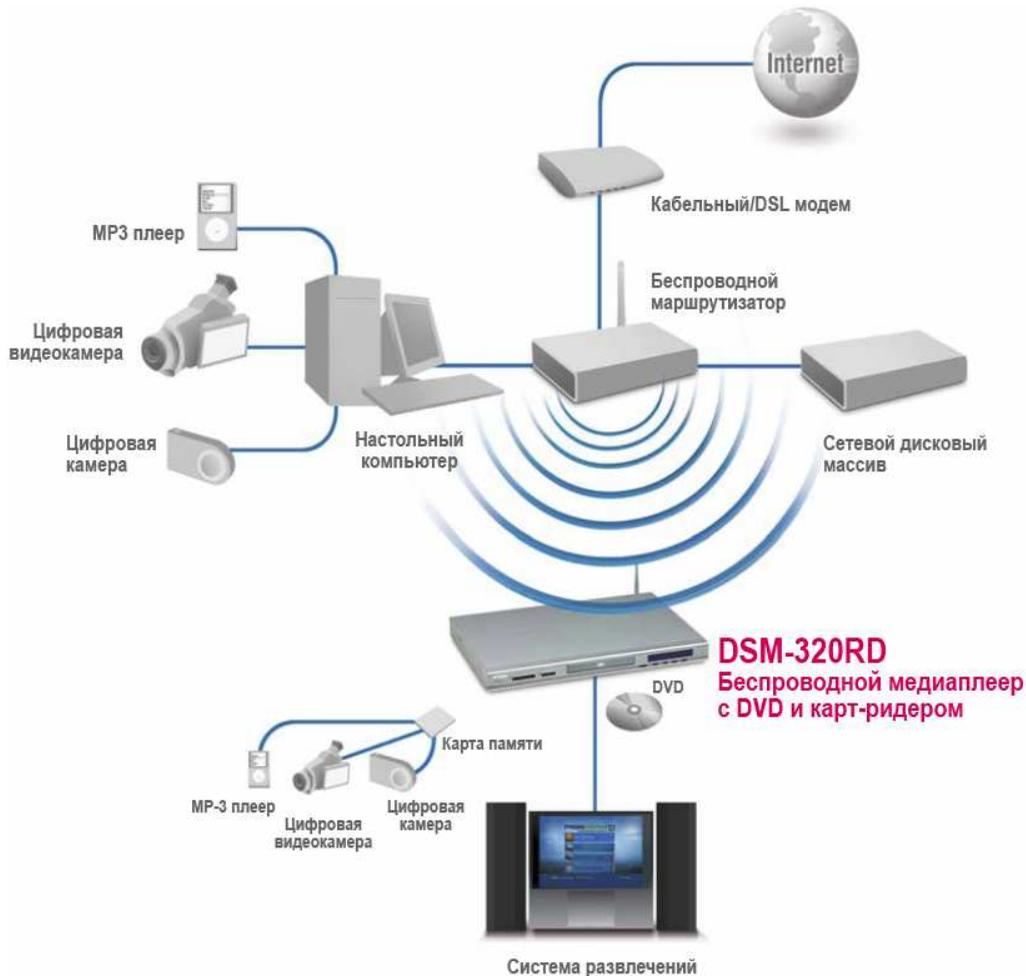

# 4

## Использование пульта ДУ

1. Включение
2. Выдвинуть DVD-лоток
3. Клавиши с цифрами
4. "." (период или точка)
5. Отчистить
6. Установки
7. Отображение информации
8. Возврат
9. Отключение звука
10. Ввод
11. Кнопки навигации
12. На страницу вверх и вниз
13. Громкость + и -
14. В начало
15. Цветные кнопки - ярлыки
16. Медленное воспроизведение
17. Воспроизведение/Пауза
18. Быстрое воспроизведение вперед
19. Предыдущий
20. Быстрое воспроизведение назад
21. Следующий
22. Остановить
23. Изменение масштаба изображения
24. Поворот
25. Угол обзора
26. Поиск
27. Субтитры
28. Оглавление
29. Повтор
30. Язык
31. Перемешать
32. Повтор воспроизведения видео A-B
33. Прогрессивная/Чересстрочная развертка
34. Аудио выход
35. Левый/Правый аудио канал
36. Аудио выход

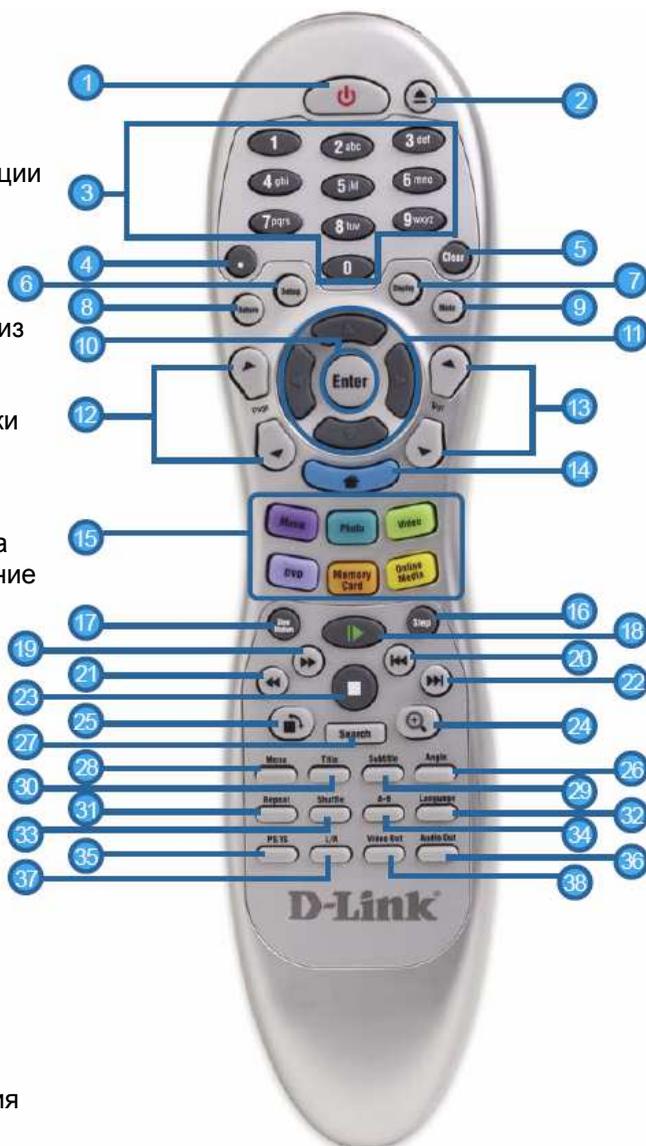

# 5

## Использование клавиатуры на экране

Когда необходимо ввести текст, нажмите на пульте ДУ кнопку ENTER. На экране появится изображение клавиатуры.



Клавиатура используется для разных функций, например, для того, чтобы задать имя DSM-320RD и осуществлять поиск музыки, фотографий и видео. Для использования клавиатуры следует выбрать букву, переместив курсор клавишами со **стрелками** пульта ДУ и нажать клавишу **ввод**. Текст можно вводить, используя клавиши 2-9 на пульте ДУ, так же, как и на сотовом телефоне. Когда ввод закончен, наведите курсор на **ENTER** и нажмите **ввод**.

# 6

## Мастер установки DSM-320RD

После начальной установки DSM-320RD появится мастер установки. Мастер установки проведет Вас по необходимым шагам установки DSM-320RD. Так же можно использовать Windows® Connect Now (WCN) для упрощенной настройки беспроводного соединения, перейдя к шагу 7 на странице 17.

Нажмите **Next** для запуска мастера установки DSM-320RD.




# 6

## Мастер установки DSM-320RD (продолжение)

Введите любое имя, или же оставьте значение по умолчанию.

Нажмите **Next** для продолжения

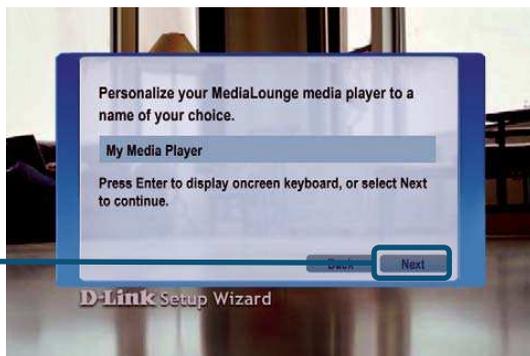

Выберите тип соединения.


Если выбран **Wired**, перейдите к меню **Your Current Network Settings** на странице 15.

Нажмите **Next** для продолжения



Если используется беспроводное подключение к сети, пожалуйста, выберите **SSID** сети.

Нажмите **Next** для продолжения

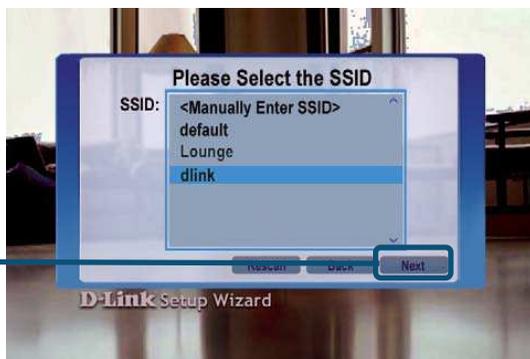


# 6

## Мастер установки DSM-320RD (продолжение)

В меню **Your current network settings** отображаются текущие настройки сети, которые можно изменить на этом шаге.


*Ключи могут вводиться в шестнадцатеричном или ASCII-формате. За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске.*

Нажмите **Next** для продолжения

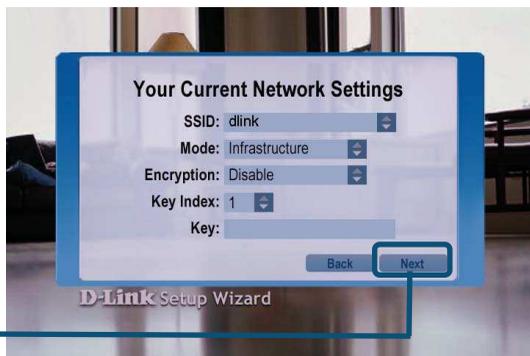


В меню **Your current network settings** отображаются текущие настройки сети, которые можно изменить на этом шаге.

Нажмите **Next** для продолжения

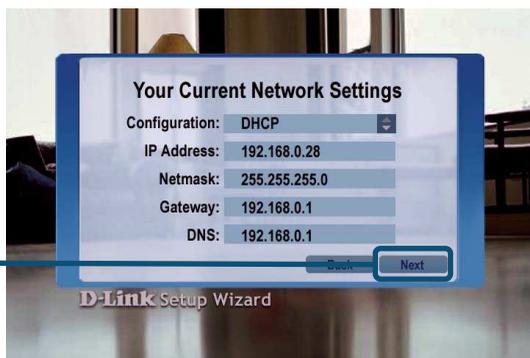


Пожалуйста, выберите медиа-сервер из списка.

Нажмите **Next** для продолжения

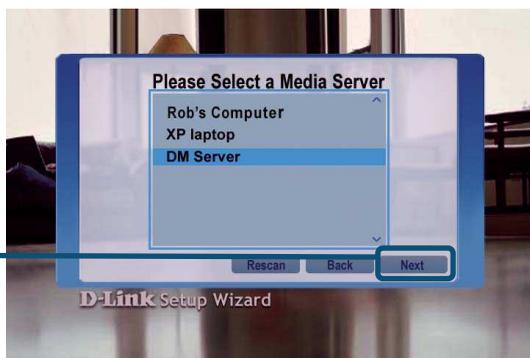

# 6

## Мастер установки DSM-320RD (продолжение)

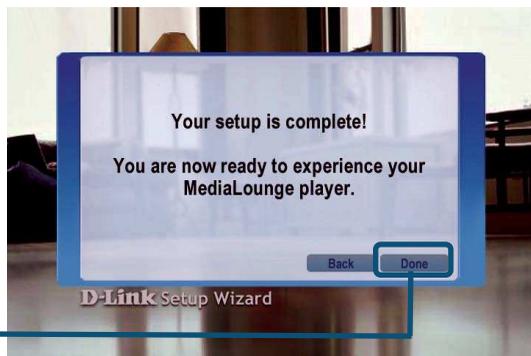

Нажмите **Done** для завершения установки

## Установка завершена!

За подробной инструкцией по использованию и информацией о типах поддерживаемых файлов обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске MediaLounge™.

Теперь MediaLounge™ DSM-320RD готов для проигрывания музыки, просмотра фотографий и видео. Получайте удовольствие от домашнего центра развлечений.

С этого начального экрана можно получить доступ к MY MEDIA, DVD, MEMORY CARD, или ONLINE MEDIA. Для перехода к этому экрану, нажмите кнопку **HOME** на пульте ДУ.




# 7

## Настройка параметров беспроводного подключения с использованием Windows Connect Now (WCN)

Если имеется компьютер с настроенным беспроводным подключением, то вместо использования мастера установки можно использовать Windows® Connect Now (WCN) для настройки параметров беспроводного подключения DSM-320RD. Примечание: WCN доступен только на компьютерах с установленной ОС Windows XP и Service Pack 2.

Нажмите Пуск > Все программы > Стандартные > Связь и нажмите **Мастер беспроводной сети**.

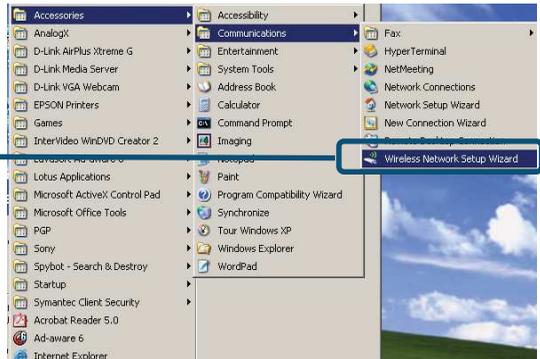

Нажмите **Next** для продолжения

# 7

## Настройка параметров беспроводного подключения с использованием Windows Connect Now (WCN)


Выберите опцию добавления новых компьютеров или устройств в уже существующую сеть.

Нажмите **Next** для продолжения



Выберите опцию **Использовать USB флеш-накопитель** для сохранения настроек беспроводной сети.

Нажмите **Next** для продолжения

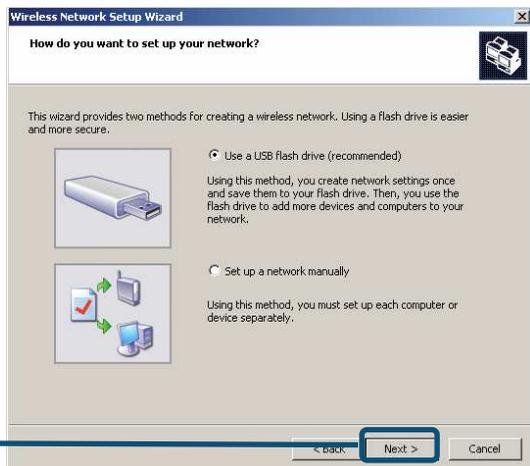

# 7


## Настройка параметров беспроводного подключения с использованием Windows Connect Now (WCN)

Подключите флеш-накопитель к порту USB компьютера.



Нажмите **Next** для продолжения

Этот экран появится, когда настройки беспроводной сети были сохранены на флеш-накопитель USB.

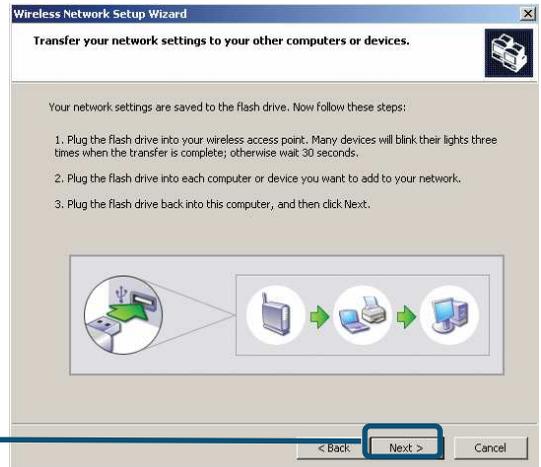

Нажмите **Next** для продолжения

# 7

## Настройка параметров беспроводного подключения с использованием Windows Connect Now (WCN)

Далее извлеките флеш-накопитель из порта USB компьютера и подключите его к порту USB DSM-320RD, который расположен на задней панели устройства и обозначен как «Windows Connect Now».




На DSM-320RD появится следующий экран.

Нажмите **OK** для продолжения



Следующий экран подтверждает применение настроек беспроводного подключения.

Нажмите **OK** для продолжения

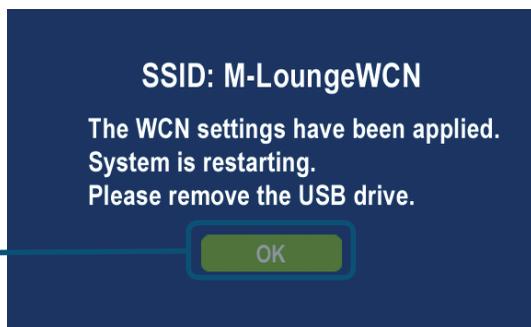


## 7

# Настройка параметров беспроводного подключения с использованием Windows Connect Now (WCN)

Далее извлеките USB флеш-накопитель из DSM-320RD и подключите его к порту USB компьютера.



Нажмите **Next** для продолжения

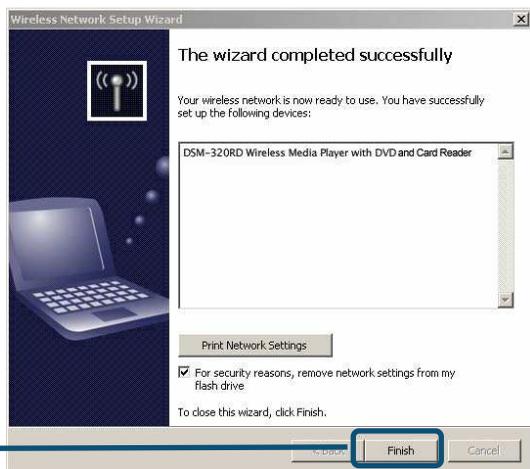

Нажмите **Finish**

## Настройка беспроводного подключения с использованием WCN закончена!