

DPC-7200PD

Портативный DVD плеер

Руководство по эксплуатации

Поддерживаемые форматы:

DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW



Содержание

*Информация по технике безопасности	3
*Важные инструкции по безопасности	5
А. О продукте	7
Б. Предостережения	7
В. Комплект поставки	11
Г. Подключение к сети и настройка	11
Д. Панель управления, индикаторы и разъемы	12
Е. Загрузка и воспроизведение диска	13
Ж. Установки	14
З. Основные функции	19
И. Меню	20
К. Дисплей	20
Л. Воспроизведение музыкальных CD-дисков	23
М. Воспроизведение MP3 дисков	24
Н. Воспроизведение JPEG файлов	26
О. Воспроизведение DivX дисков	27
П. Подключение к монитору или телевизору	28
Р. Технические характеристики	29
С. Установка и использование аккумулятора	29
Т. Устранение неполадок	32





Информация по технике безопасности

Осторожно:

В данном приборе используется лазер. Во избежание травмы глаз не пытайтесь снимать кожух прибора: предоставьте ремонт квалифицированному специалисту.

Внимание:

Данный прибор был протестирован и в соответствии с пунктом 15 постановления FCC определен, как цифровой аппарат класса В. Требования FCC гарантируют защиту других радиолиний от вредных помех при стационарной установке в помещении. Даже при соблюдении данных требований, сохраняется возможность частичного воздействия на радио и телепередачи. Для того чтобы свести к минимуму эти воздействия, следует:

- изменить положение принимающей антенны
- прибор и приемник запитать от разных розеток
- проконсультироваться с дилером или специалистом по радио и телевизионной технике.

Данное изделие находится под защитой авторского права, патентов U.S. и др. прав интеллектуальной собственности Корпорации Macrovision. Воспроизведение технологии разрешается только с согласия Корпорации Macrovision и других правообладателей. Предназначено только для домашнего и ограниченного использования. Устройство вскрывать запрещается.

DVD плееры, так же как и DVD диски, имеют региональные коды. Если региональный код диска не совпадает с региональным кодом плеера, на экране высветится сообщение о региональном коде. Диск не будет воспроизводиться, его следует извлечь из дисковода.

Примеры региональных кодов:



Существует 6 регионов (или зон). DVD плеер может воспроизводить код только одного из регионов.

1. Канада, США, территории США
2. Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток (включая Египет)
3. Юго-Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг)
4. Австралия, Новая Зеландия, острова Тихого Океана, Центральная Америка, Мексика, Южная Америка, район Карибского моря
5. Страны бывшего СССР, Индия, Африка, Северная Корея, Монголия
6. Китай

Все подключения осуществляются, когда прибор выключен из сети.

Внимание: При снятии кожуха устраниется защита от лазерного излучения. Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза.

КЛАСС 1
ИЗДЕЛИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРА





Важные инструкции по безопасности

1. Прочитайте инструкции по безопасности.
2. Сохраните их для дальнейшего обращения.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Следуйте этим инструкциям.
5. Не используйте прибор вблизи источников воды.
6. Протирайте влажной тряпкой.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Производите установку в соответствии с указаниями производителя.
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла: радиаторов, обогревателей, печей или других приборов (в т.ч. усилителей).
9. to delete
10. Следите за тем, чтобы провод не перетирался в зоне штепсельной вилки, розетки и выхода из прибора.
11. Разрешаются только рекомендованные производителем модификации прибора.
12. Ставьте прибор на устойчивую поверхность, подставки, рекомендованные производителем или продаваемые в комплекте с прибором. При перевозке прибора следите за тем, чтобы не опрокинуть прибор.

-
13. Отключайте прибор от сети во время грозы или если Вы не собираетесь пользоваться прибором в течение длительного времени.
 14. Предоставьте ремонт прибора квалифицированным специалистам. Следует обратиться к специалисту в том случае, если поврежден провод или штепсельная вилка прибора, если на прибор попала жидкость или упал тяжелый предмет, если прибор попал под дождь или находился в условиях высокой влажности, если он не работает или если его уронили.




На улице или в условиях высокой влажности:

На приборе, который не отвечает условиям приложения A# (на улице или в условиях высокой влажности), должна стоять соответствующая пометка, или на инструкции следует указать ОСТОРОЖНО или “Во избежание пожара или удара электрическим током не помещайте прибор в условия высокой влажности”.

На приборе класса II должна стоять пометка “ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ” или “С двойной изоляцией” и “Ремонт производится только производителем прибора”.

ОСТОРОЖНО: Во избежание пожара или удара электрическим током не помещайте прибор в условия высокой влажности. Следует избегать попадания на прибор брызг и капель воды, не ставьте на поверхность прибора сосуды с жидкостью, например, вазы.



A. О продукте

Благодарим Вас за покупку портативного DVD плеера DPC-7200PD. Данный прибор включает в себя DVD плеер и 7" ЖК монитор. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Руководствуясь указаниями, содержащимися в данной инструкции, Вы сможете правильно установить прибор для качественного воспроизведения. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего обращения.

B. Предостережения

1. Размещение

Во избежание пожара или удара электрическим током не помещайте прибор в условиях повышенной влажности. Не перевозите прибор на тележках, треногах и т.п. с неустойчивой поверхностью. Не ставьте вблизи источников электромагнитного излучения, тепла, под прямыми солнечными лучами, в запыленных местах. Если прибор только что внесли из более холодного в более теплое помещение, в приборе может образоваться конденсат. В такой ситуации подождите около часа прежде, чем включать прибор в сеть или выньте диск из дисковода и оставьте прибор выключенным до тех пор, пока не испарится конденсат.

2. Установка

Убедитесь, что DVD плеер установлен в соответствии с инструкциями и иллюстрациями данного руководства по эксплуатации.

3. Внимание

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в щели и разъемы прибора, не разбрызгивайте жидкость вблизи прибора (это может привести к возгоранию или удару электрическим током). Не ставьте тяжелые предметы на поверхность прибора. Для обеспечения правильной вентиляции и оптимальной работы прибора не перекрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте как можно дальше от открытого огня. Правильно вставляйте аккумулятор в прибор. При замене аккумулятора проследите за тем, чтобы он по своему типу соответствовал прибору. В целях экологической безопасности утилизируйте аккумулятор

так, как указано в инструкции. Не эксплуатируйте прибор при температуре выше 35?С.

4. Не вскрывайте корпус плеера

Опасность удара электрическим током и/или лазерной радиации. В случае, если необходим ремонт прибора, обратитесь к квалифицированному специалисту.


5. Чистка

Перед тем, как производить чистку прибора, убедитесь, что он отключен от сети. Не используйте жидкые моющие средства и аэрозоли. Протрите прибор снаружи влажной тряпкой.

6. Работа с дисками

Не проигрывайте в плеере диски нестандартной формы (например, в форме сердца или звезды). Это может привести к сбоям в работе системы. Не приклеивайте к диску наклейки, бумагу и т.п. Диски не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, не храните диски вблизи источников тепла. Не царапайте поверхность диска. Держите диск за края. Чистите диск по направлению от центра к краям специальной тканью. После проигрывания диска достаньте его из дисковода и уберите в футляр. Некоторые виды функций могут быть изначально запрограммированы на диске производителем. Прибор считывает информацию с диска, поэтому некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны. См. также указания на диске.



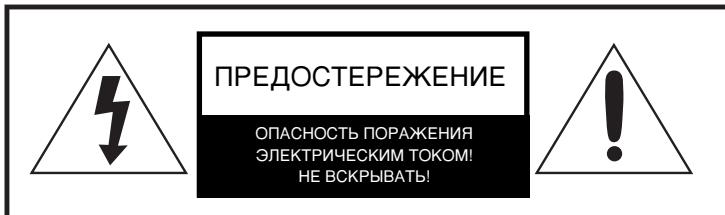

Осторожно:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ
ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ: ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ в виде молнии внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри данного изделия неизолированного “опасного напряжения”, которое может иметь величину, достаточную для поражения электрическим током.



Символ в виде восклицательного знака внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важной инструкции по эксплуатации или техническому обслуживанию в сопроводительной документации.

Предостережение:


Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

Осторожно:

Во избежание поражения электрическим током вставляйте штепсельную вилку шнура питания в розетку переменного тока полностью.

7. Утилизация электрического и электронного оборудования. В некоторых странах, в т.ч. странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования.

Символ ... на изделии, его комплектующих или упаковке означает,

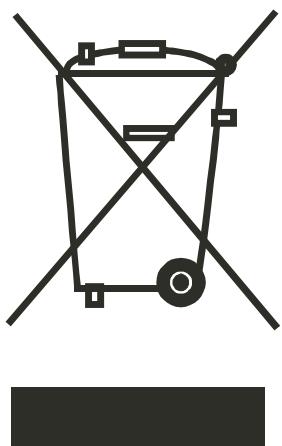


что данное изделие подлежит обязательной утилизации. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке

оборудования Вы можете получить в местном офисе компании, сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.



В. В комплект входит

- 1 DVD плеер с 7" ЖК монитором 1 шт.
- 2 Пульт дистанционного управления с батареей (CR2025) 1 шт.
- 3 Аудио/Видео кабель 1 шт.
- 4 Сетевой блок питания 1 шт.
- 5 Адаптер прикуривателя (для подключения в автомобиле) 1 шт.
- 6 Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 7 Аккумулятор 1 шт.

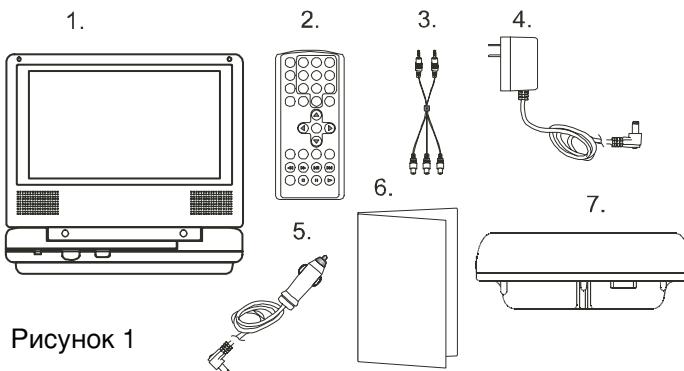

Г. Подключение к сети и установка

1. Подключение в помещении (См. рис 2)

Вставьте разъем блока питания в разъем DC на правой панели прибора, вилку блока питания вставьте в сетевую розетку (110~240 V).

2. Подключение в автомобиле

Вставьте разъем кабеля прикуривателя в DC входной разъем прибора, другой разъем вставьте в розетку прикуривателя.

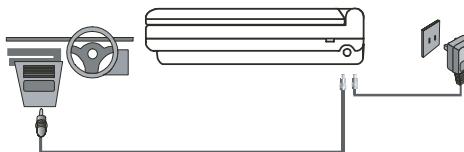


Рисунок 2

Примечание: Если Вы не собираетесь включать плеер в течение долгого времени, вынимайте штепсельную вилку из розетки.

Д. Панель управления, индикаторы и разъемы

1. Описание прибора (См. рис. 3)

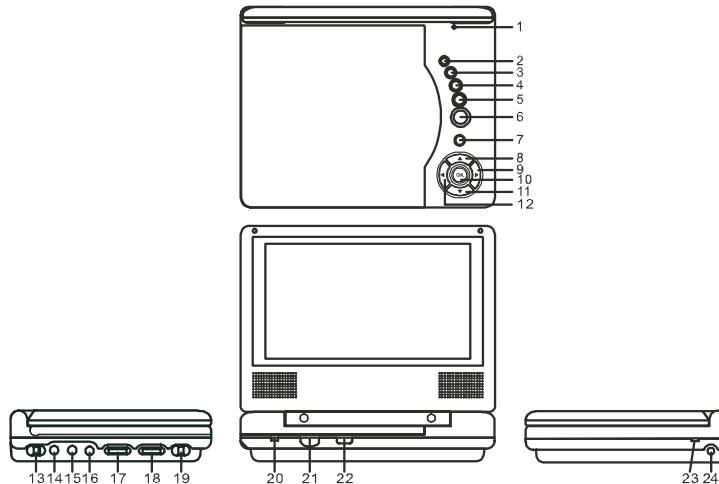


Рисунок 3

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Переключатель панели ЖКК монитора | 13) AV SW вход/выход |
| 2) Формат изображения | 14) Аудио разъем |
| 3) Стоп | 15) Видео разъем |
| 4) Вперед | 16) Разъем для наушников |
| 5) Назад | 17) Регулятор звука (Громче/Тише) |
| 6) Воспроизведение | 18) Регулятор яркости
(Ярче/Темнее) |
| 7) МЕНЮ | 19) Питание |
| 8) Вверх | 20) Индикатор питания |
| 9) Вправо | 21) Сенсор сигнала пульта
дистанционного управления |
| 10) OK | 22) Открыть |
| 11) Вниз | 23) Индикатор зарядки |
| 12) Влево | 24) Разъем питания DC 9-12V |

2. Описание пульта дистанционного управления (См. рис. 4)

- 1) Дисплей
- 2) Угол зрения
- 3) Субтитры
- 4) Аудио
- 5) Линза
- 6) Вверх/вниз/влево/вправо
- 7) Назад
- 8) А-В
- 9) Вперед
- 10) Реверс
- 11) Замедленное воспр.
- 12) Стоп
- 13) Цифры
- 14) Установки
- 15) Меню
- 16) Повтор
- 17) Пропуск-
- 18) Пропуск+
- 19) Воспр.
- 20) Пауза

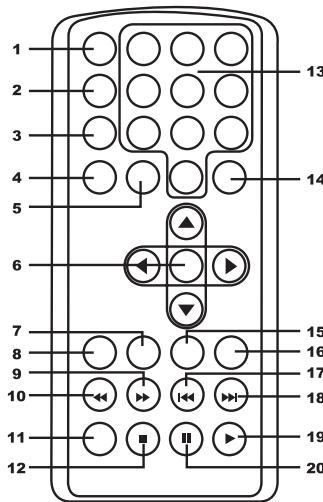


рис. 4

Е. Загрузка и воспроизведение диска

- а) Произведите необходимые подключения, включите прибор в сеть. Индикатор питания загорится.
- б) Откройте дисковод, нажав кнопку Открыть, поместите диск в дисковод надписью вверх
- в) Закройте дисковод, опять нажав эту кнопку. Прибор загрузит диск и начнет его воспроизведение.
- г) Воспользуйтесь регуляторами Яркости и Звука для настройки качества воспроизведения
- д) Чтобы остановить воспроизведение диска, нажмите Стоп.

Ж. Установки

1 Меню установок

- 1) Убедитесь, что в дисководе нет диска. Нажмите УСТАНОВКИ. На экране появится Меню Установок. Обратите внимание: в верхнем ряду на экране задействован значок Снова нажмите УСТАНОВКИ, чтобы выйти из меню установок, плеер сохраняет предыдущие установки.



- 2) Нажмите ВВОД, в меню выделится строка подменю ТВ Дисплей.
- 3) Нажимайте кнопки ... или ... для выбора подменю на главной странице Меню Установок.
- 4) Нажмите ... для входа в подменю.
- 5) Перемещайтесь по подменю с помощью кнопок ... или ..., нажмите ВВОД для подтверждения Вашего выбора.
- 6) Для работы с другими меню см. пункты 3-5.
Внимание: нажмите ..., чтобы вернуться на шаг назад.

a) ТВ Дисплей

*Стандартный/PS- стандартный полноэкранный режим

*Стандартный/LB- стандартный широкоформатный экран

*Широкий- широкоэкранный режим



б) Угол

*Вкл.: на экране появится соответствующий символ (если эта функция доступна).

*Выкл.: на экране нет соответствующего символа.

Внимание: Не все диски поддерживают данную функцию.

в) Язык OSD: плеер поддерживает сообщения на Английском, Французском и Испанском языках.

г) Режим сохранения экрана

*Вкл.- активизируется режим сохранения экрана

*Примечание: Режим сохранения экрана включается по истечении 5 минут, если изображение на экране не меняется.

*Выкл.- режим сохранения экрана отключен

д) Память

*Вкл. - плеер начнет с воспроизведения последней позиции, сохранившейся в памяти устройства

*Выкл.- отключение функции Память Примечание: данная функция активизируется только в режиме OPEN.

2. Видеоустановки

1) Находясь в Меню Установок, с помощью ... или ..., выберите меню Видеоустановок. При этом в верхнем ряду на экране будет задействован значок Нажмите ВВОД, чтобы войти в это меню.




- 2) Нажмите ВВОД, в верхнем ряду на экране будет задействован значок
- 3) Нажимайте ... или ..., чтобы перемещаться по меню видеоустановок.



- 4) Нажмите ..., чтобы войти в подменю.
- 5) С помощью кнопок ... или ... задайте необходимый уровень яркости и нажмите ВВОД, чтобы подтвердить установки.
- 6) Для работы с другими меню см. пункты 3-5.
Внимание: Нажмите ВВОД, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- а) яркость в) контрастность
б) цвет г) насыщенность

3. Пароль

Убедитесь, что в дисководе нет диска. Нажмите Установки, чтобы войти в меню. С помощью кнопок ... или ... войдите в меню Установка Пароля, в верхнем ряду на экране будет задействован значок Нажмите ВВОД, чтобы войти в меню Установка Пароля.

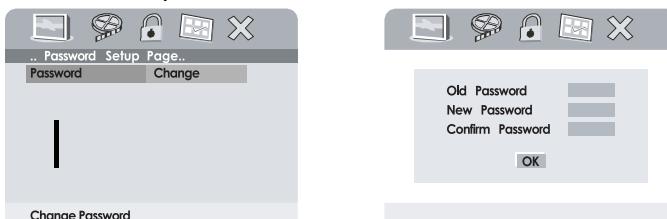

Дважды нажмите ВВОД для изменения пароля. Поля ввода: Старый пароль/Пароль по умолчанию, Новый пароль и Подтвержденный новый пароль. Нажмите ВВОД для подтверждения изменения пароля.

Внимание: если Вы забыли новый пароль, введите 3308 вместо пароля.

4. Пользовательские установки.

- 1) Убедитесь, что в дисководе нет диска. Нажмите Установки, чтобы войти в меню. С помощью кнопок ... или ... войдите в меню Пользовательские Установки, в верхнем ряду на экране будет задействован значок Нажмите ВВОД, чтобы войти в меню Пользовательские Установки.




- 2) Нажмите ВВОД, строка Аудио выделится.
- 3) Нажимайте ... и ... для перемещения по меню Пользовательские установки.



- 4) Нажмите ... для входа в подменю.
- 5) Пользуйтесь кнопками ... и ... для перемещения по подменю, нажмите ВВОД для подтверждения выбранной позиции.
- 6) Для работы с другими меню см. пункты 3-5.
Внимание: нажмите ... для перехода на один уровень меню вверх.
 - а) Аудио
 - б) Субтитры
 - в) Меню диска

Внимание: выбор указанных в меню языков и субтитров возможен только в том случае, если диск поддерживает воспроизведение данных языков и субтитров. Если Вы выбрали в меню язык, который не поддерживается диском, воспроизведение начнется на том языке, на котором записан данный диск.

- г) Родительские установки
С помощью кнопок... или ... выберите Родительские Установки в меню Пользовательские Установки. Нажмите ..., чтобы войти в подменю.

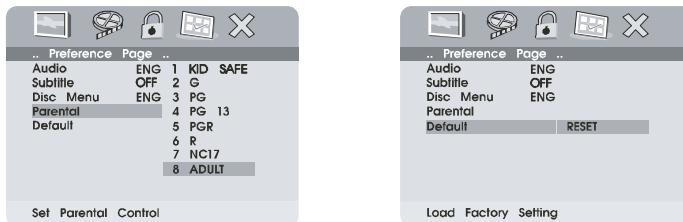

Родительские Установки Загрузка Первичных Установок

С помощью кнопок ... или ... выберите один из предлагаемых уровней родительских установок на дисках с функцией блокировки или мульти режимами. Уровни Родительских Установок представлены в порядке возрастания (1- Родительский Замок... 8- Для взрослых). Нажмите ВВОД и введите 4-значный пароль, затем снова нажмите ВВОД для подтверждения выбранного уровня.

Внимание: по умолчанию устанавливается уровень 8.

д) По умолчанию

С помощью кнопок ... или ... выберите По умолчанию в меню Пользовательских Установок. Нажмите ... для входа в подменю. Нажмите ВВОД, чтобы активизировать Установки по умолчанию.

Внимание: родительские установки не сбрасываются. Заводской пароль 3308. Заводской пароль действует наряду с тем паролем, который Вы установили сами. Чтобы никто не воспользовался этим паролем, перепишите его в другое место и сотрите его в руководстве по эксплуатации. На некоторых дисках указываются возрастные ограничения.

3. Основные функции


ПИТАНИЕ	вкл./выкл. прибора
ОТКРЫТЬ	загрузить/извлечь диск
ВОСПР	начать выполнение операции
ЗАМЕДЛЕННО	воспроизведение на 1/2,1/4,1/8, 1/16 медленнее
ПАУЗА	пауза
СТОП	(одно нажатие) остановка воспроизведения текущего момента(два нажатия) остановка воспроизведения
СЛЕДУЮЩИЙ	переход к следующей главе, треку или эпизоду во время воспроизведения
ПРЕДЫДУЩИЙ	переход к предыдущей главе, треку или эпизоду во время воспроизведения
ВПЕРЕД	быстрое воспроизведение вперед на скорости x2,x4,x8, x16 и x32
НАЗАД	быстрое воспроизведение назад на скорости x2,x4,x8, x16 и x32
ВЛЕВО/ВПР	для перемещения по меню
АВО/ВВЕРХ/ВНИЗ	для перемещения по меню
ВВОД	подтверждение выбора или команда к выполнению выбранной операции
Цифры	для выбора функций или ввода установок от руки
НАЗАД	вернуться на уровень назад
МЕНЮ	отобразить меню диска
ПОВТОР	повтор главы, трека
А-В	повтор определенного отрезка на диске
ДИСПЛЕЙ	информация на дисплее (название, глава, трек, время и т.п.)
УГОЛ	изменить угол изображения
СУБТИТРЫ	выбрать язык субтитров, вкл./откл. субтитров
АУДИО	выбрать язык аудио воспроизведения
ZOOM	увеличение изображения в 2,3 или 4 раза
УСТАНОВКИ	вызов меню установок, установки, выход из меню установок

И. Меню

Информация на DVD диске делится на заголовки и главы. При проигрывании DVD диска на экране отображается корневое меню диска. Вид меню зависит от диска. Чтобы вызвать меню диска, нажмите **МЕНЮ** во время воспроизведения.

К. Дисплей

1. Время воспроизведения и оставшееся время.
 - a. Во время воспроизведения нажмите **ДИСПЛЕЙ**, на экране отобразятся: 1) номер текущего заголовка, 2) общее количество заголовков, 3) номер текущей главы, 4) общее количество глав и 5) время, прошедшее с начала воспроизведения. Надпись “Дисплей” исчезнет с экрана спустя 3 сек. после нажатия кнопки **ДИСПЛЕЙ**.

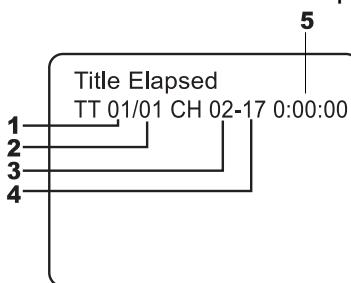

Заголовок Номер Главы Время на дисплее

- б. При нажатии на кнопку **ДИСПЛЕЙ** опции будут сменять друг друга в следующей последовательности.


ЗАГОЛОВОК ПРОШЛО: Время, прошедшее с начала воспроизведения заголовка

ЗАГОЛОВОК ОСТАЛОСЬ: Оставшееся время

ГЛАВА ПРОШЛО: Время, прошедшее с начала воспроизведения главы

ГЛАВА ОСТАЛОСЬ: Оставшееся время


ДИСПЛЕЙ ВЫКЛ.: Временные значения на экране не отображаются




2. Угол

Во время проигрывания диска нажмите Угол для выбора угла просмотра изображения, если Ваш диск поддерживает режим просмотра изображения с разных углов*. На экране отобразится номер текущего угла (1)/ общее количество возможных углов просмотра (2). Нажмите Угол, чтобы поменять угол изображения, нажмите Угол еще раз, и Вы вернетесь в исходный режим просмотра. Значок “Угол” исчезнет автоматически спустя 3 сек.

***Внимание:** наличие данной функции предусматривается не на всех дисках.

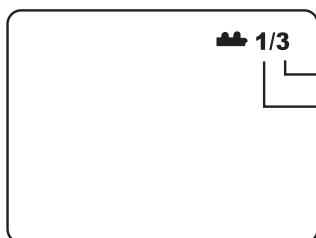

Угол

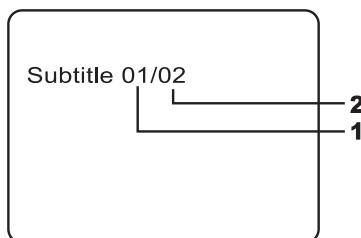

Субтитры

3. Субтитры


Во время проигрывания диска нажмите Субтитры для выбора языка воспроизведения*. На экране отобразится номер языка (1) из общего количества предлагаемых языков (2). Для выбора подходящего языка нажмите кнопку Субтитры. Если Вы хотите отключить субтитры, нажмите на эту кнопку, пока не появится надпись Субтитры Выкл. Надпись “Субтитры” исчезнет автоматически спустя 3 сек.

*В некоторых DVD дисках доступ к субтитрам осуществляется только через меню диска.


4. Аудио

Во время проигрывания диска нажмите Аудио, чтобы выбрать нужный язык воспроизведения*. На экране отобразится номер текущего аудиоканала (1) из общего количества доступных аудио каналов (2). Снова нажмите Аудио, чтобы выбрать другой язык. Надпись “Аудио” исчезнет автоматически спустя 3 сек.

* В некоторых DVD дисках доступ к языкам аудио воспроизведения осуществляется только через меню диска.

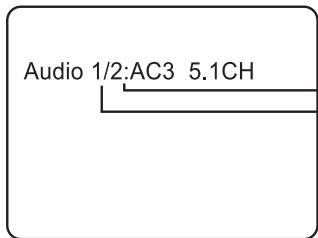

Язык аудио воспроизведения

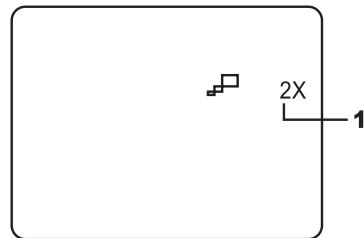

Zoom

5. Zoom

Чтобы увеличить изображение в 2, 3 или 4 раза, во время воспроизведения диска нажмите Zoom.


- (1) Нажмите Zoom один раз- изображение увеличится в два раза.
- (2) Нажмите Zoom второй раз- изображение увеличится в три раза.
- (3) Нажмите Zoom третий раз- изображение увеличится в четыре раза.
- (4) Четвертым нажатием на Zoom Вы вернете изображение в стандартный размер.

6. Повтор A-B


а. Во время проигрывания диска нажмите “A-B” один раз для установки пункта А.

б. Нажмите “A-B” во второй раз, чтобы установить пункт В. Плеер будет воспроизводить отрезок от А до В.

с. Нажмите “A-B” третий раз, чтобы плеер вернулся в нормальный режим воспроизведения.

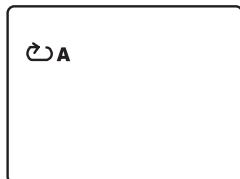

A-B пункт А

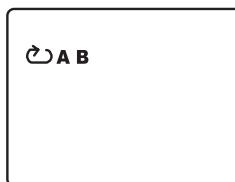

A-B пункт В



A-B отмена



7. Повтор

- Во время воспроизведения диска нажмите Повтор. При последующем нажатии на эту кнопку режимы повтора будут сменять друг друга в следующем порядке.

Глава —> Заголовок—>Все—>Выкл.

Режим повтора


Глава: повторить текущую главу

Заголовок: повторить текущий заголовок


Все: повтор всех глав и заголовков

Выкл.: вернуться к нормальному режиму воспроизведения

На примере Вы видите изображение дисплея в режиме Повтор Главы:

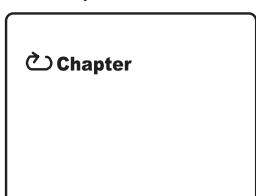

Повтор главы

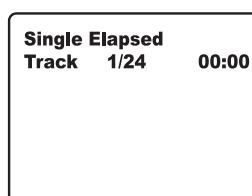

Для Audio CD- время

Л. Воспроизведение Аудио СD

При воспроизведении Audio CD нажмайте ДИСЛЕЙ на пульте дистанционного управления для просмотра времени воспроизведения диска. На дисплее появляется следующее изображение:

Номер трека—>время—> всего проиграно треков—> всего треков осталось—>дисплей выкл.

Режим CD

Номер трека: номер текущего трека и время его воспроизведения

Время: номер текущего трека и оставшееся время воспроизведения

Время с начала воспроизведения диска: номер текущего трека и время, прошедшее с начала воспроизведения диска

Оставшееся время воспроизведения диска: номер текущего трека и время, оставшееся до конца воспроизведения диска

Дисплей Выкл.: отключение дисплея

См. пример вверху

Использование функции повтор

По умолчанию режим повтора отключен. Нажимая Повтор, Вы переключаете режимы Повтора в следующем порядке:

- Трек- повтор текущего трека.
- Все- повторное воспроизведение диска.
- Выкл.


М. Воспроизведение MP3 дисков

MP3-формат предназначен для хранения цифровой аудио информации. Содержимое CD диска сжимается до формата MP3, занимая меньше места на диске, при этом сохраняется CD качество. Возможно также воспроизведение CD-R/RW, кодированных в формате MP3. Когда Вы помещаете MP3 диск в устройство, на дисплее автоматически отображается меню диска. Устройство будет проигрывать треки в порядке их расположения; с помощью меню Вы можете также выбирать треки для проигрывания по своему усмотрению.

1. Нажмайте ... или ... для выбора нужной папки из списка, который располагается на экране слева.
2. Нажмите ВВОД, чтобы открыть папку. Вы увидите список треков, которые содержатся в этой папке.
3. Для выбора нужного трека нажмайте ... или Нажмите ВВОД, начнется воспроизведение выбранного трека.



4. С помощью кнопки ... (СЛЕДУЮЩИЙ) Вы можете переключиться на следующий трек. Используя кнопку ... (ПРЕДЫДУЩИЙ), Вы можете переместиться в начало предыдущего трека.

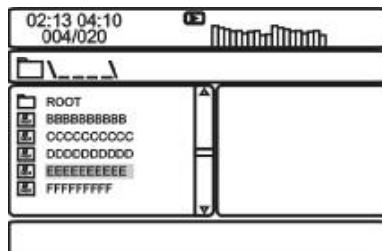

Функция Повтора

По умолчанию режим повтора отключен. Нажимая Повтор, Вы переключаете режимы Повтора в следующем порядке:

- Текущий трек
- Трек (повтор воспроизведения трека)
- Папка (повтор воспроизведения содержимого определенной папки)
- Выкл. (воспроизведение в нормальном режиме)

ВНИМАНИЕ:

- знак... перед названием файла обозначает, что Вы работаете с папкой, а не MP3 файлом.
- знак MP3 стоит перед всеми MP3 файлами.

Примечание: Компания оставляет за собой право изменять и совершенствовать программное обеспечение.

Н. Воспроизведение JPG файлов

- 1) Загрузите JPG диск.
- 2) Выбирайте нужный файл с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ или ВВОД. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку ВЛЕВО.
- 3) Вы можете просмотреть выбранный Вами файл с помощью кнопки ВОСПР. или ВВОД.
- 4) Нажав на кнопку ВЛЕВО, Вы повернете изображение на 90о против часовой стрелки. Нажав на кнопку ВПРАВО, Вы повернете изображение на 90о по часовой стрелке.
- 5) При просмотре фотографий Вы можете поворачивать изображения на 180 о по горизонтали (кнопка ВВЕРХ) или по вертикали (кнопка ВНИЗ).
- 6) Выбрав нужный JPG файл, Вы можете нажать кнопку ДИСПЛЕЙ и просмотреть следующие режимы смены кадров:
СДВИГ ВВЕРХ, СДВИГ ВНИЗ, СДВИГ ВЛЕВО, СДВИГ ВПРАВО, ДИАГОНАЛЬНЫЙ СДВИГ ВЛЕВО И ВВЕРХ, ДИАГОНАЛЬНЫЙ СДВИГ ВПРАВО И ВВЕРХ, ДИАГОНАЛЬНЫЙ СДВИГ ВЛЕВО И ВНИЗ, ДИАГОНАЛЬНЫЙ СДВИГ ВПРАВО И ВНИЗ, РАСТЯНУТЬ ОТ ЦЕНТРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, РАСТЯНУТЬ ОТ ЦЕНТРА ПО ВЕРТИКАЛИ, СЖАТЬ К ЦЕНТРУ ПО ГОРИЗОНТАЛИ, СЖАТЬ К ЦЕНТРУ ПО ВЕРТИКАЛИ, ОКНО ПО ГОРИЗОНТАЛИ, ОКНО ПО ВЕРТИКАЛИ, СДВИГ ОТ КРАЕВ К ЦЕНТРУ
- 7) Вы можете менять масштаб изображения; нажмите кнопку Zoom, затем НАЗАД/ВПЕРЕД для установки масштаба изображения 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%.
- 8) Во время предварительного просмотра файла при нажатии на кнопки "Угол", "Субтитры", "Аудио", "Номер", "А-В", "Возврат", "Назад/Вперед", "Медленно" на экране будет высвечиваться значок в виде руки, означающий, что данная функция недоступна.
- 9) Нажмите СТОП, на экране появится меню Показа Слайдов.
- 10) Нажмите СТОП снова, на экране появятся изображения в виде пиктограммы. Перемещайтесь от изображения к изображению с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВОД.


О. Воспроизведение DivX дисков

DivX- название одного из самых популярных форматов сжатия видео сигнала. Видео сигнал сжимается до такого размера, который можно передавать посредством Интернета, сохраняя при этом первоначальное качество видео изображения.

Система может также проигрывать DVD, CD-R/RW диски, закодированные в формате DivX.

Внимание: на дисплей выводятся только файлы с расширением “avi”.

DivX диски воспроизводятся по тому же принципу, что и MP3 диски. См. рис.

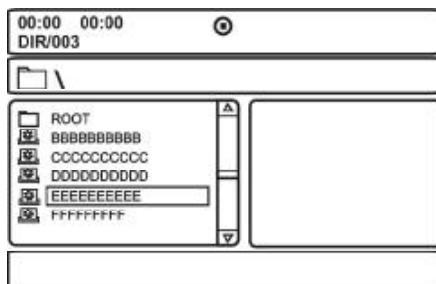

Экранное меню DivX

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Символы “Dolby” и двойная D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Приведенная информация достоверна.
(c)1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Все права защищены.

DivX, DivX Сертифицированный продукт и подобные лейблы являются лицензированными торговыми марками DivX Networks, Inc.


П. Подключение к другому монитору или телевизору (См. рисунок 5)

Вы можете подключить Ваш DVD плеер к телевизору, чтобы насладиться высоким качеством изображения и стерео звуком на экране телевизора.

1. Вытяните провод со штекерами AV входа/выхода на себя.

Подсоедините один конец провода (1/8" стерео штекеры черного цвета) в гнездо DVD Аудио выхода на задней панели плеера, а другой конец- в гнездо Аудио входа Вашего телевизора или др. монитора (белый- левый канал, красный- правый канал).

2. Вставьте один конец провода AV входа/выхода (штекеры желтого цвета) в гнездо DVD Видео выхода на задней панели плеера, а другой конец- в гнездо Видео входа Вашего телевизора или др. монитора.

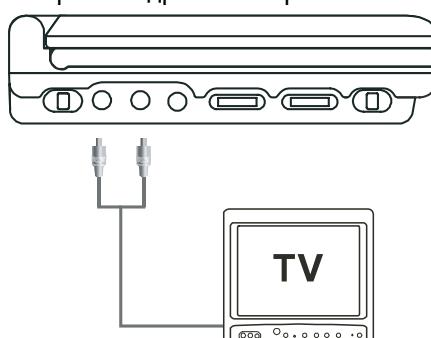

- * Вы можете подсоединить к плееру наушники. Для этого просто вставьте штекер наушников в соответствующее гнездо.

MACROVISION

Данное устройство оснащено технологией защиты авторского права, которая в свою очередь защищена отдельными американскими патентами и правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и другим владельцам прав. Использование данной технологии защиты авторского права должно быть заверены корпорацией Macrovision. Устройство предназначено для домашнего и другого ограниченного использования, одобренного корпорацией Macrovision. Вскрывать запрещено.

Р. Технические характеристики

Воспроизводимые форматы: DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW
Тип сигнала: PAL/NTSC
Размер панели: 7 дюймов
Частотная характеристика: 20 Гц- 20 кГц
Видео выход: 1 Вр-п/75 Ом, заземленный
Аудио выход: 1,4 Вrms/10 кОм
Аудио S/N: > 60 дБ
Динамический диапазон: > 85 дБ
Лазер: полупроводниковый, Длина волны: 650нм/795нм
Источник питания: Постоянный ток 9-12 В
Потребляемая мощность: 12 Вт
Температурный диапазон работы: 5~35 о С
Вес: 0,82 кг
Габариты: (ДхШхВ) 190x150x38 мм
Аккумулятор: NiMh

С. Установка и использование аккумулятора

Портативный плеер работает от никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMh). Аккумуляторы типа NiMh обладают высокой зарядной емкостью и низким уровнем энергопотери. Благодаря этим характеристикам аккумуляторы NiMh можно заряжать в любое удобное для Вас время независимо от того, насколько они были разряжены. Перед первой эксплуатацией плеера, пожалуйста, используйте полностью заряженные аккумуляторы.

Внимание: Перед тем, как вставить аккумуляторы в устройство, убедитесь, что они находились на подзарядке не менее 8 часов.

Если Вы не собираетесь использовать аккумуляторы в течение длительного промежутка времени (в течение недели или дольше), полностью зарядите аккумуляторы и храните их согласно инструкции. Если Вы не собираетесь использовать аккумуляторы в течение нескольких месяцев, подзаряжайте их, по меньшей мере, раз в два месяца, чтобы поддерживать

аккумуляторы в рабочем состоянии. Ни в коем случае не замыкайте контакты аккумуляторов, не храните их в металлическом контейнере, в помещениях с повышенной влажностью, сырых местах. Аккумуляторы рекомендуется хранить в герметичном контейнере с добавлением влагопоглотителя. Полная подзарядка аккумулятора занимает 5 часов, полностью заряженного аккумулятора хватает мин. на 2 часа работы устройства.

Во время подзарядки на панели горит красный индикатор. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет. После этого выньте штепсельную вилку из розетки, зарядка прекратится.

Меры предосторожности:

1. Как только Вы заметили, что аккумулятор разрядился, сразу же начните зарядку (независимо от того, будете ли Вы пользоваться аккумуляторами в ближайшее время или нет), чтобы аккумулятор прослужил Вам дольше.
2. Скорость зарядки может понижаться при температурных условиях ниже 10 °С или выше 35 °С.
3. Пожалуйста, не забывайте вынимать аккумуляторы, если Вы не собираетесь пользоваться плеером в течение долгого времени. В течение этого времени подзаряжайте аккумуляторы, по меньшей мере, раз в два месяца, чтобы они не вышли из строя.

Использование аккумуляторов

1. Пожалуйста, при зарядке аккумуляторов пользуйтесь АС адаптером, который прилагается к устройству, не используйте для этой цели прикуриватель.
2. Для зарядки аккумулятора подсоедините его к плееру, не включайте плеер.



Установка аккумуляторов

1. Убедитесь, плеер отключен от сети.
2. Откройте крышку блока питания на тыльной стороне устройства.
3. Вставьте аккумулятор по направлению вперед. Если Вы услышали щелчок, то аккумуляторы вставлены правильно. Аккумуляторы должны плотно войти в отсек блока питания.



Рисунок 6. Установка аккумуляторов в DVD плеер.

Изъятие аккумуляторов

1. Убедитесь, плеер отключен от сети.
2. Нажмите кнопку отпирания.
3. Удалите аккумуляторы из отсека.




Рисунок 7. Изъятие аккумуляторов из DVD плеера.

Т. Устранение неполадок

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, просмотрите, пожалуйста, нижеследующую таблицу. В ней Вы найдете наиболее часто встречающиеся виды неполадок и советы по их устранению.

НЕПОЛАДКА

Нет питания.

Устройство не реагирует, когда Вы
нажимаете ВОСПР.

Устройство начинает воспроизведение, но тут же останавливается.
Нет изображения.

Нет звука.

Искажение звука.

Искажение изображения.

Сильное искажение изображения. Нецветное изображение.
Изображение искажается во время просмотра в режиме быстрой
перемотки вперед/назад.
Не возможен просмотр при быстрой перемотке.
Нет изображения 4:3 (16:9).

Не принимается сигнал пульта дистанционного управления.

Устройство не реагирует на сигналы пульта, нажатие кнопок на
панели управления и т.п.

Не начинается воспроизведение выбранного файла.

Аудио трек и/или язык субтитров не совпадает с тем, что Вы
выбрали.

Нет субтитров.

Нет возможности выбрать другой язык саундтрека или субтитров.

Не включается функция “Угол”.

На экране появляется значок ?.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

- Плотно вставьте штепсельную вилку в розетку.
 - Убедитесь, что кнопка питания находится в положении Вкл.
 - Проверьте, работает ли адаптер, подключив его к другому устройству.
 - Скопление конденсата: подождите 1-2 часа, пока устройство высохнет.
 - Устройство воспроизводит только диски формата DVD и CD.
 - Возможно, диск неисправен. Попробуйте вставить другой диск.
 - Проверьте региональный код.
 - Возможно, диск следует почистить.
 - Убедитесь, что Вы загрузили диск правильно: надписью вверх.
 - Убедитесь, что устройство правильно подключено.
 - Убедитесь, что Ваш телевизор подключен к гнезду Видео на панели плеера.
 - Проверьте все соединения.
 - Убедитесь, что плеер и телевизор настроены на один канал.
 - Проверьте, горит ли индикатор СИД на блоке питания.
 - Убедитесь, что устройство правильно подключено.
 - Если Вы используете HiFi усилитель, попробуйте установить другой источник звукового сигнала.
 - Проверьте в меню Установок Аудио Выхода, выбран ли Аналоговый Выход.
 - Проверьте регулятор громкости.
 - Проверьте правильность входных установок для телевизора и стерео системы.
 - Убедитесь, что устройство не находится в режиме ПАУЗА.
-
- Убедитесь, что на диске нет отпечатков пальцев и загрязнений, протрите его мягкой тряпочкой по направлению от центра к краям.
 - Иногда может происходить легкое искажение изображения. Это не является неисправностью.
 - Формат диска не соответствует PAL/NTSC режимам телевизора.
 - При быстрой перемотке искажение изображения допускается.
 - На некоторых дисках не допускается просмотр в режиме быстрой

перемотки.

- Проверьте параметры в установках Экран телевизора.
 - Проверьте, установлены ли батарейки в пульте соответственно полюсам (+ -).
 - Батарейки сели: замените их на новые.
 - Направляйте пульт дистанционного управления на сенсор на панели управления плеера.
 - Расстояние между пультом дистанционного управления и сенсором должно составлять не более 6 метров.
 - Между пультом и сенсором не должно быть никаких предметов, мешающих прохождению сигнала.
 - Выключите устройство, затем включите его снова. Или выключите устройство, отсоедините его от сети, затем снова подключите.
(Возможно, устройство подверглось воздействию молнии, статического электричества или др. неблагоприятному внешнему фактору).
 - Возможно, сработала функция “Родительский замок”. Проверьте установки.
-
- Если выбранный Вами в меню аудио трек и/или язык субтитров не поддерживается диском, его воспроизведение невозможно.
 - Субтитры работают только в том случае, если диск поддерживает данную функцию.
 - Нажмите СУБТИТРЫ.
 - Возможно, выбор языков ограничен.
-
- Эта функция не предусмотрена на данном диске, либо действует только для определенных кадров.
 - Выбранная функция или команда не может быть выполнена, потому что:
 1. На диске предусмотрены ограничения.
 2. Диск не поддерживает данную функцию (например, “Угол”).
 3. В данный момент эта функция недоступна.
 4. Вы выбрали недоступный заголовок или главу.

По мере усовершенствования технологии производства компания оставляет за собой право вносить изменения в руководство по эксплуатации без предварительного оповещения.