

DALI FAZON® LCR FLOOR STAND MANUAL



IN ADMIRATION OF MUSIC



IN ADMIRATION OF MUSIC

CONTENTS / INHALT / INDHOLD

ENGLISH 4

DEUTSCH 6

DANSK 8

TABLE 1


| Item | Pcs. |
|---------------------------------|------|
| Base plate | 1 |
| Stand | 1 |
| Cable cover (mounted on stand) | 1 |
| 3 mm Allen key | 1 |
| 4 mm Allen key | 1 |
| Key for spike nuts | 1 |
| M4 x 6 mm screw for bracket | 4 |
| M6 x 20 mm screw for base plate | 4 |
| M8 x 27 mm spike + nut | 4 |
| Rubber feet | 4 |

Package contents

To assemble the stand, please use the following 9-step procedure:


- 1) Unpack all the parts and make sure that all parts are present. Be careful not to damage the parts during handling.

FIGURE 2

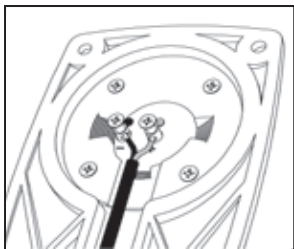


- 2) Use the wall bracket that comes with your FAZON® LCR speaker. Mount the speaker cable on the wall bracket.

FIGURE 3

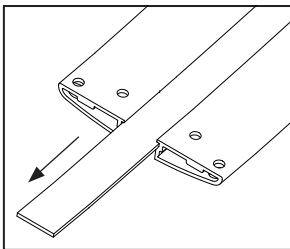

- 3) Take the stand and remove the cable cover by sliding it downwards.

FIGURE 4

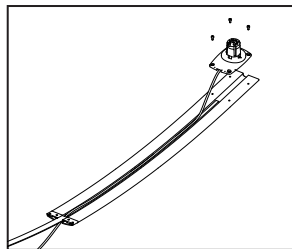

- 4) Position the loudspeaker cable in the cable channel of the stand, and mount the wall bracket to the stand using the M4 x 6 mm screws and the 3 mm Allen key.

FIGURE 1



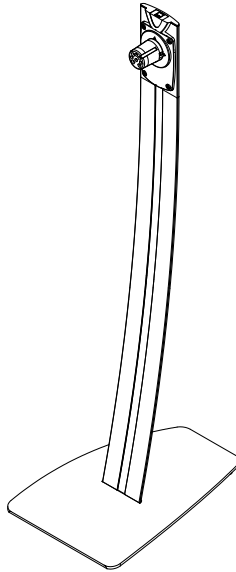


FIGURE 5

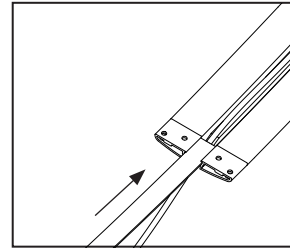


- 5) Remove the protective film of the cable cover and insert it in the stand. Be careful not to damage the cable cover when sliding it into the stand.

FIGURE 6

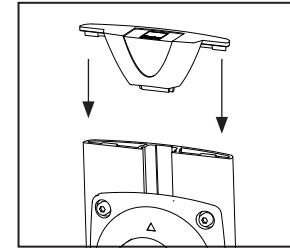


- 6) Insert the rubber top part in the stand by sliding the rubber part into the recess in the stand.

FIGURE 7

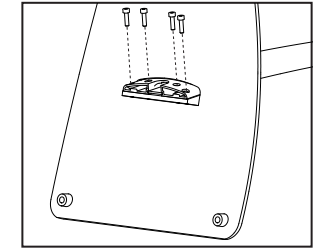

- 7) Mount the stand on the base plate. Insert the stand in the hole of the base plate. Align the four holes in the stand with the four screw holes in the base plate. Fasten the stand to the base plate using the M6 x 20 mm screws and the 4 mm Allen key.

FIGURE 8

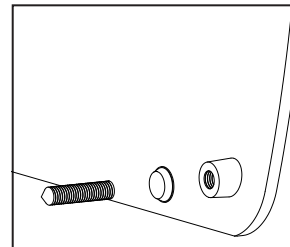

- 8) Mount spikes + nuts or rubber feet underneath the base plate.

- 9) Attach the FAZON® LCR speaker on the bracket.

Warning: When attaching the speaker to the stand, be careful not to damage the speaker drivers, by pressing the front grille of the speaker.

Cleaning: Use normal mild household cleaning agent on a well wrung cloth.

Warning: Do not use agents containing alcohol.

For optimum audio performance, position the stand with the FAZON® LCR speaker close to the walls of your listening room.

Enjoy your new speaker system!

TABELLE 1


| Gegenstand | Stück |
|---------------------------------------|-------|
| Grundplatte | 1 |
| Ständer | 1 |
| Kabelabdeckung (am Ständer befestigt) | 1 |
| 3 mm Inbusschlüssel | 1 |
| 4 mm Inbusschlüssel | 1 |
| Schlüssel für Spike-Muttern | 1 |
| M4 x 6 mm Schraube für Halterung | 4 |
| M6 x 20 mm Schraube für Grundplatte | 4 |
| M8 x 27 mm Spike + Mutter | 4 |
| GummifüÙe | 4 |

Inhalt der Packung

Beim Zusammenbau des Ständers gehen Sie bitte wie folgt vor:


- 1) Packen Sie alle Teile aus und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig sind. Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine Teile beschädigen.

FIGUR 2

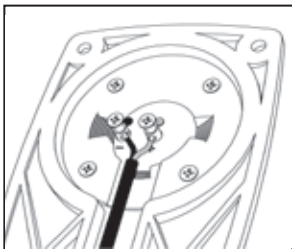


- 2) Nehmen Sie die Halterung, die Ihrem FAZON® LCR Lautsprecher beiliegt. Befestigen Sie das Lautsprecherkabel an der Halterung.

FIGUR 3

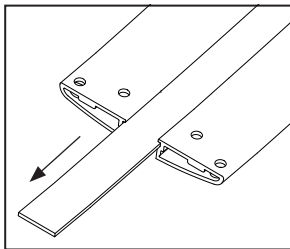


- 3) Nehmen Sie den Ständer und entfernen Sie die Kabelabdeckung, indem Sie sie nach unten schieben.

FIGUR 4

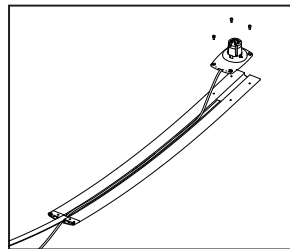


- 4) Stecken Sie das Lautsprecherkabel in den Kabelkanal des Ständers und bringen Sie die Halterung mit den M4 x 6 mm Schrauben am Ständer an; verwenden Sie dazu den 3 mm Inbusschlüssel.

FIGUR 1

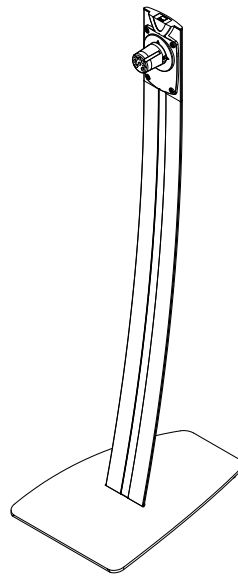


FIGUR 5

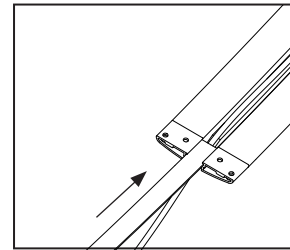


- 5) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kabelabdeckung und stecken Sie sie in den Ständer. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabelabdeckung nicht beschädigen, wenn Sie sie in den Ständer stecken.

FIGUR 6

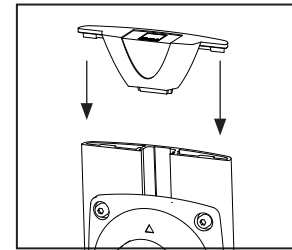


- 6) Stecken Sie das obere Gummiteil in den Ständer, indem Sie es in die Nut im Ständer schieben.

FIGUR 7

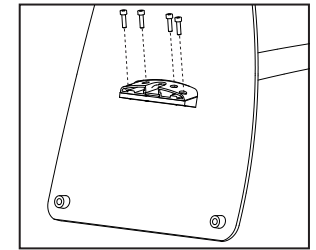

- 7) Befestigen Sie den Ständer auf der Grundplatte: Stellen Sie den Ständer auf die Löcher der Grundplatte. Richten Sie die vier Löcher im Ständer auf die vier Bohrungen in der Grundplatte aus. Befestigen Sie den Ständer mit den M6 x 20 mm Schrauben an der Grundplatte und nutzen Sie dazu den 4 mm Inbusschlüssel.

FIGUR 8

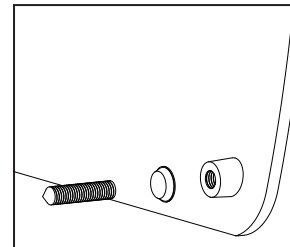

- 8) Bringen Sie die Spikes mit den Muttern oder die GummifüÙe unten an der Grundplatte an.

- 9) Befestigen Sie den FAZON® LCR-Lautsprecher an der Halterung.

Achtung: Beim Anbringen des Lautsprechers auf dem Ständer darf nicht auf das Schutzgitter vor der Membran des Lautsprechers gedrückt werden.

Reinigung: Nutzen Sie einen normalen milden Haushaltsreiniger zusammen mit einem gut ausgewrungenen Lappen.

Achtung: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten.

Das beste akustische Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie den Ständer mit dem FAZON® LCR Lautsprecher nahe an der Zimmerwand aufstellen.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Lautsprecher!

TABEL 1


| Art. | Stk. |
|-------------------------------------|------|
| Bundplade | 1 |
| Stand | 1 |
| Kabelbeklædning (monteret på stand) | 1 |
| 3 mm unbrakonøgle | 1 |
| 4 mm unbrakonøgle | 1 |
| Nøgle til spike med møtrikker | 1 |
| M4 x 6 mm skrue til beslag | 4 |
| M6 x 20 mm skrue til bundplade | 4 |
| M8 x 27 mm spike + møtrik | 4 |
| Gummifødder | 4 |

Kassens indhold

Følg venligst disse trin ved samling af foden:


- 1) Pak alle delene ud og kontrollér, at alle delene er der. Pas på, at du ikke kommer til at beskadige nogen af delene under udpakningen.

FIGUR 2

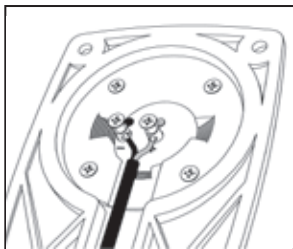


- 2) Brug de vægbeslag, der følger med din FAZON® LCR højttaler. Montér højttalerkablet på vægbeslaget.

FIGUR 3

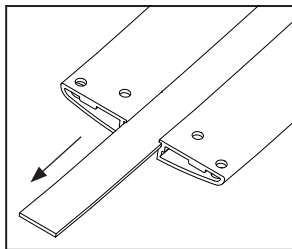


- 3) Tag foden og fjern kabelbeklædningen ved at skubbe den nedad.

FIGUR 4

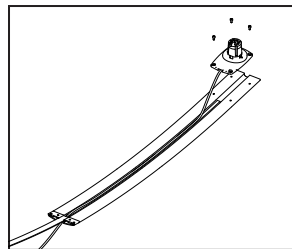


- 4) Anbring højttalerkablet i kabelskinnen på foden og monter vægbeslaget på foden ved hjælp af de medfølgende M4 x 6 mm skruer og 3 mm unbrakonøglen.

FIGUR 1

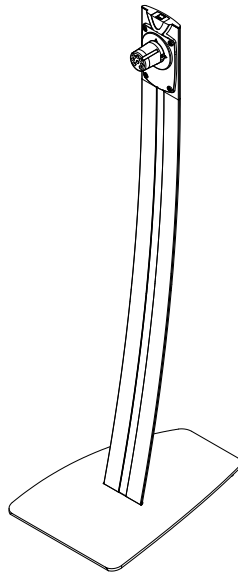


FIGUR 5

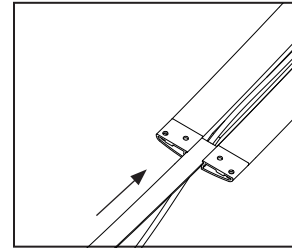


- 5) Fjern beskyttelsesfilmen fra kabelbeklædningen og sæt den i foden. Pas på, at du ikke beskadiger kabelbeklædningen, når du skubber den på plads i foden.

FIGUR 6

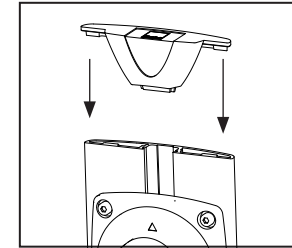


- 6) Sæt gummidelen i foden ved at skubbe gummidelen ind i udfræsningen på foden.

FIGUR 7

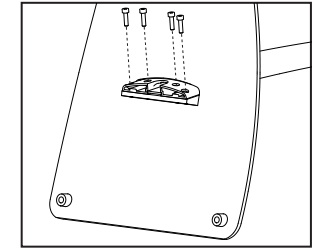

- 7) Montér foden på bundpladen: Sæt foden i hullet på bundpladen. Anbring de fire huller i foden over de fire skruehuller i bundpladen. Fastgør foden på bundpladen ved hjælp af de medfølgende M6 x 20 mm skruer og 4 mm unbrakonøglen.

FIGUR 8

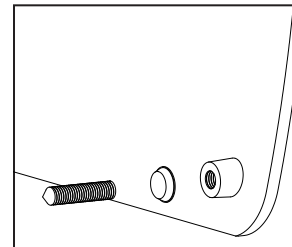

- 8) Montér spikes + møtrikker eller gummifødder under bundpladen.

- 9) Anbring FAZON® LCR højttaleren på beslaget.

Advarsel: Når du fastgør højttaleren til foden, skal du passe på, at du ikke kommer til at beskadige højttaleren ved at presse på højttalerens frontgrill.

Rengøring: Brug et almindeligt mildt rengøringsmiddel på en opvredet klud.

Advarsel: Midler indeholdende sprit må ikke benyttes.

For optimal lyd gengivelse: anbring foden med FAZON® LCR højttaleren tæt på væggen i dit lytterum.

Vi håber, at du bliver glad for dit nye højttalersystem!