

DaZed®

Портативный медиа плеер

ЦИФРОВОЙ АУДИО И ВИДЕО ПЛЕЕР / ФОТОАЛЬБОМ / FM РАДИО / FM ПЕРЕДАТЧИК / ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА /
ДИКТОФОН / ИГРЫ / ВНЕШНИЙ ДИСК USB



C-51

Руководство пользователя

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера DaZed!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед началом использования.

Соблюдение авторских прав

Распространение аудио и видео файлов без согласия владельца их авторских и имущественных прав незаконно. DSD Ltd. и ассоциированные компании не несут ответственности за подобные действия.

Безопасное использование

Для безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте пункт “Меры предосторожности” данного руководства.

Сохранность данных

Несмотря на то, что в плеере используется надежная Flash память, рекомендуем Вам сохранять копии важных файлов на компьютере. Данные в памяти плеера могут быть потеряны в результате сильного удара, электрического разряда и по другим причинам.

Производитель не несет ответственности за возможную порчу или потерю данных.

Перед обращением в сервисный центр Вам необходимо сохранить данные из памяти плеера. Они могут быть утеряны при ремонте и обслуживании плеера, т.к. сервисный центр исходит из того, что у Вас есть резервные копии и специально не занимается восстановлением файлов.

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства, алгоритмов функционирования, комплектности и информации, содержащейся в данном Руководстве, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные функции и особенности	4	Просмотр фотографий	25
Комплект поставки	6	Чтение электронных книг	27
Внешний вид плеера	7	Игры	30
Дисплей	8	Диктофон	31
Зарядка	9	Проводник	32
Подключение к компьютеру	10	Настройка плеера	35
Использование плеера	13	Восстановление системы	38
Воспроизведение видеороликов	16	Конвертирование видео файлов	39
Воспроизведение музыки	18	Меры предосторожности	40
Радио	22	Устранение неисправностей	41
Радиопередатчик	24	Спецификации	42

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Мобильный центр развлечений

- **Цифровой аудио плеер - музыка в кармане!**

- Воспроизведение звуковых форматов MP3, WMA, WAV, MIDI, AAC
MP3: MPEG1 level 1~3, MPEG2 level 1~3, MPEG2.5 (битрейт до 320kbps, дискретизация до 48kHz);
AAC: 320kbps, 48kHz;
WMA: WMA9.1, 192kbps, 48kHz;
- MP3-караоке – синхронное отображение на экране слов воспроизводимой песни (функция **LYRIC**).
- Режимы повтора фрагмента, трека, всех треков, воспроизведение треков случайным образом.
- Пять настроек эквалайзера.
- Удобная система навигации по папкам и файлам.

- **Цифровой видео плеер - друзья оценят!**

- Воспроизведение видео различных форматов:
MPEG-4 codec Sample profile level 1~3, CIF 30fps (decoder) / CIF 15fps (encoder);
H.263 codec baseline level 1~3, CIF 30fps (decoder) / CIF 15fps (encoder);
- Аппаратно поддерживаемые форматы видео файлов AVI, MP4, 3GP
3GP (популярный формат в мобильных телефонах): Audio(AAC) + Video(H.263 или MPEG4), General 5~15 fps;
MP4: Audio(AAC или MP3) + Video(H.263 или MPEG4), General <30 fps;
- Видео других форматов могут быть конвертированы с помощью прилагаемого программного обеспечения.
- Функция поворота изображения на 90°.
- Ступенчатая регулировка скорости перемотки при воспроизведении видео файлов (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

- **Фотоальбом – впечатлениями легко делиться!**

- Отображение графических файлов форматов JPG, BMP, GIF.
- Отображение на экране информации о файле: название, формат, размер.
- Функция поворота изображения на 90°.
- Режим **слайд-шоу**.
- Воспроизведение музыки в фоновом режиме при просмотре изображений.

- **FM Радиоприемник - всегда в курсе событий!**

- Память на 20 радиостанций позволяет быстро настроиться на любимый канал.

- **Электронная книга. Чтение - свет!**

- Отображение текстовых файлов формата TXT.

- Воспроизведение музыки в фоновом режиме при чтении электронных книг – читать будет веселее!
- **Мобильные игры!**
 - В плеере установлено шесть игр различных жанров – любое ожидание станет легче!
 - Воспроизведение музыки в фоновом режиме во время игры – играть будет веселее!


Мобильный помощник

- **Диктофон**
 - Встроенный микрофон позволяет записывать важную информацию (например, на лекциях или деловых встречах). Все детали разговора будут надежно сохранены.
- **Диск USB**
 - Возможность использования плеера в качестве мобильного внешнего накопителя. Windows 2000/XP не требует установки драйверов.

Продуманно и удобно

- **Радиопередатчик**
 - С помощью встроенного радиопередатчика Вы можете с комфортом слушать музыку с плеера через автомагнитолу!
- **Часы**
- **Возможность создания списка воспроизведения**
 - Включите в список только те композиции, которые соответствуют Вашему настроению, и не будет необходимости постоянно пропускать текущие треки и искать в памяти плеера новые.
- **Два разъема для подключения наушников – поделись музыкой с другом!**
- **Наушники со встроенным регулятором громкости**
 - Теперь Вы можете регулировать громкость, не вынимая плеер из кармана.
- **Развитые функции кастомизации. Создай свое настроение!**
 - Вы можете легко настроить интерфейс плеера на свой вкус: установить свою картинку и музыку для приветствия и прощания, обои, цвет текста и фона при чтении книг.
- **Зарядка аккумулятора от порта USB**
 - В офисе или дома просто подключите плеер к порту USB. В то время, пока Вы работаете на компьютере, Ваш плеер подзаряжается. Плеер всегда будет максимально заряженным и готовым к длительной работе.
- **Зарядное устройство от прикуривателя в комплекте**
 - Вы можете подзаряжать плеер от аккумулятора автомобиля.
- **Полноцветный дисплей высокой четкости: диагональ 2.2", 260 тысяч цветов, 220×176 пикселей**
 - Возможность поворота изображений на 90° позволит полностью использовать его размеры.
- **Обновление прошивки**
 - Регулярно обновляя встроенное ПО, Вы сможете полностью использовать все возможности плеера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Плеер




Наушники с
регулятором
громкости



Чехол для плеера



Переходник для
наушников
(2,5x3,5мм)

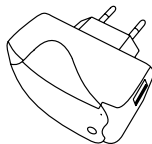

Зарядное
устройство от сети
220В




Кабель USB



Зарядное
устройство от
прикуривателя
автомобиля
(ОПЦИОНАЛЬНО)




CD диск



Руководство
пользователя


ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА

1. Кнопка **[PLAY/OK]** (Воспроизведение/Подтверждение)
2. Переключатель **POWER** (Включение)
3. Кнопка **[UP/+]** (Вверх/Увеличение громкости)
4. Кнопка **LEFT** (Назад)
5. Кнопка **RIGHT** (Вперед)
6. Кнопка **[DOWN/-]** (Вниз/Уменьшение громкости)
7. Разъем USB
8. Разъем для наушников
9. Разъем для наушников
10. Кнопка **[ESC]** (Выход)
11. Кнопка **[M]** (Меню)

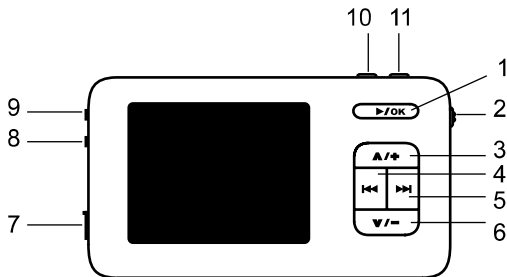

ДИСПЛЕЙ

1. Список воспроизведения
2. Время воспроизведения / Длина трека
3. Режим воспроизведения
4. Настройка эквалайзера
5. Статус FM передатчика
6. Повтор фрагмента [A-B]
7. Режим повтора
8. Режим обзора
9. Уровень громкости

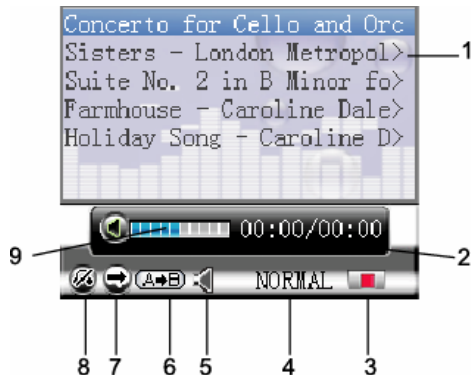

ЗАРЯДКА

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB

Плеер может подзаряжаться от компьютера. При подключении к компьютеру плеер автоматически включается и начинается зарядка батареи.

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ АДАПТЕРА

Плеер можно заряжать от сети 220В с помощью адаптера. Зарядка начинается автоматически при подключении к сети.



Не тяните за провод при отключении адаптера во избежание повреждения провода и удара током.

Не берите адаптер мокрыми руками во избежание удара током.

Не прикладывайте большое усилие при подключении разъемов во избежание поломки.

Для зарядки аккумулятора от сети 220В используйте только штатный адаптер (Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с использованием непредусмотренного адаптера).



Когда батарея разряжается, индикатор заряда батареи на экране становится не закрашенным. После отключения плеера по причине полного разряда батареи не пытайтесь включать устройство до его подзарядки. Не храните плеер с полностью разряженной батареей в течение длительного времени. Аккумулятор плеера может испортиться и перестать заряжаться.

Полная зарядка батареи плеера занимает примерно 3-4 часа.

В начале использования плеера первые два раза необходимо заряжать батарею в течение 8 часов. В дальнейшем плеер следует заряжать от сети не более 4 часов.



Если Вы в течение длительного времени не собираетесь использовать плеер, переведите переключатель **POWER** в положение **OFF**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Операционная система Windows 98 SE/ME/2000/XP, или Mac OS 10.3 и выше, или Linux Redhat 8.0 и выше.
- 40 Мб свободного места на жестком диске.
- Привод CD-ROM.
- Порт USB.



При подключении плеера к компьютеру с установленной операционной системой Windows 98SE требуется установка драйверов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите компьютер таким образом, чтобы облегчить доступ к разъему USB порта компьютера. На некоторых компьютерах порт USB располагается на лицевой панели. При необходимости обратитесь к продавцу компьютера.
2. Подключите плеер к порту USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля. (Используйте только штатный кабель, производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с использованием непредусмотренного кабеля).
3. Плеер автоматически включится и начнет подзаряжаться.



После подключения плеер распознается компьютером как съемный (внешний) диск. В операционной системе Windows плеер как съемный диск можно найти в окне **Мой Компьютер** (My Computer) или с помощью **Проводника** (Explorer). Вы можете копировать файлы на плеер и с плеера привычными для Вас средствами операционной системы. На плеер можно записывать не только музыкальные файлы, но и любые другие типы файлов.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА ПЛЕЕР


Плеер может использоваться в качестве внешнего устройства хранения данных. Для копирования файлов не требуется специальное программное обеспечение. Вы можете осуществлять копирование, перенос и удаление файлов стандартными средствами Вашей операционной системы.

1. Выделите файлы, которые Вы хотите скопировать на плеер. Для выделения нескольких файлов во время щелчка по файлам держите нажатой клавишу CTRL или SHIFT клавиатуры.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенных файлах. В меню выберите **Копировать** (Copy).
3. В окне **Мой Компьютер** (My Computer) или в **Проводнике** (Explorer) дважды щелкните на значок съемного диска плеера. Откроется окно плеера.
4. В окне плеера щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите **Вставить** (Paste).
5. После этого начнется копирование файлов.



Для предотвращения повреждений, не отключайте плеер во время передачи данных.

В памяти плеера автоматически создаются служебные папки, в которых для удобства работы рекомендовано хранить вложенные папки с различным контентом: AUDIO (для аудио), EBOOK (для книг), IMAGE (для фото) и MOVIE (для видео). В заводских настройках эти папки являются по умолчанию текущими в соответствующих режимах.

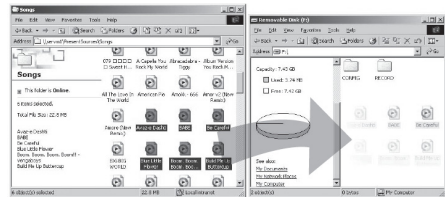

РЕКОМЕНДАЦИИ для эффективной и корректной работы плеера:

- Не используйте имена папок длиной менее 5 символов.
- Не храните в одной папке более 200 файлов.
- Длина информации в полях ID3-Tag не должна превышать 20 символов.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ USB

При использовании Windows ME/2000/XP перед отсоединением плеера от порта USB необходимо выполнить процедуру безопасного отключения устройства.

1. В системной области (System Tray) дважды щелкните мышкой значок подключенного устройства USB (при позиционировании курсора мышки на этот значок на экране высвечивается надпись **Безопасное отключение устройств** (Safely Remove Hardware)).
2. В появившемся окне **Извлечение Устройств** (Remove Hardware Device) нажмите кнопку **Stop**.
3. Из списка устройств выберите плеер и нажмите кнопку **Ok**.
4. Через некоторое время появится окно, сообщающее о том, что плеер можно безопасно отключить.
5. После этого Вы можете отсоединить плеер от компьютера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕЕРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

В зависимости от длительности нажатия на кнопки они могут выполнять различные действия. Различаются следующие виды нажатий:

Простое (короткое) нажатие: Нажмите и отпустите кнопку.

Долгое нажатие: Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2х секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Для включения плеера переведите переключатель **POWER** в положение **ON**. Затем нажмите и удерживайте кнопку **[OK]**.

ПЕРЕВОД ПЛЕЕРА В НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Для перевода плеера в неактивный режим нажмите и удерживайте кнопку **[OK]**.

АКТИВАЦИЯ ПЛЕЕРА

Когда плеер находится в неактивном режиме и переключатель **POWER** находится в положении **ON**, Вы можете активировать плеер долгим нажатием кнопки **[OK]**.

ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для перехода в главное меню во время воспроизведения или просмотра файлов нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

ВЫЗОВ МЕНЮ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА

Для вызова предусмотренного в текущем режиме меню используйте кнопку **[M]**.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Для выключения плеера переведите переключатель **POWER** в положение **OFF**.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Переключение режимов работы плеера осуществляется с помощью главного меню. Для вызова на экран главного меню нажмите и удерживайте при воспроизведении или просмотре файлов кнопку **[ESC]**. Воспроизведение музыки и прослушивание радио при этом не останавливается.

Главное меню плеера состоит из 9-ти пунктов:

- **MUSIC (Музыка)** – воспроизведение музыкальных файлов.
- **MOVIE (Видео)** – воспроизведение видео файлов.
- **FM RADIO (FM радио)** – прослушивание радио.
- **IMAGE (Фото)** – просмотр изображений.
- **E-BOOK (Эл. книга)** – чтение электронных книг.
- **AUDIO RECORDER (Диктофон)** – запись с микрофона.
- **EXPLORER (Проводник)** – поиск, просмотр и удаление файлов.
- **GAME (Игры)** – игры.
- **SETTING (Настройки)** – настройка работы плеера.



Выберите необходимый пункт меню кнопками навигации **UP/DOWN** и нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора.


РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- Для увеличения громкости нажмите кнопку **[+]**.
- Для уменьшения громкости нажмите кнопку **[-]**.

УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА


Управление текущим режимом работы плеера осуществляется с помощью меню, для вызова которого нажмите кнопку **[M]** (в режиме **[MUSIC (Музыка)]** используйте долгое нажатие).

- Для перемещения по меню используйте кнопки навигации **UP/DOWN**.
- Для подтверждения выбора пункта меню или выбора требуемой настройки нажмите кнопку **[OK]**.
- Для выхода нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

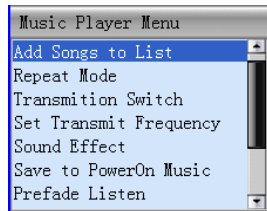

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОИСКЕ ФАЙЛОВ В РЕЖИМЕ НАВИГАЦИИ

- Для перемещения по папкам и файлам используйте кнопки навигации **UP/DOWN**.
- Для входа в папку нажмите кнопку **[OK]** или **[RIGHT]**..
- Для возврата к папке верхнего уровня выберите строку **[Upward Directory (Вверх)]** и нажмите кнопку **[OK]**, или нажмите кнопку **[LEFT]**.
- Для подтверждения выбора файла нажмите кнопку **[OK]**.
- Для вызова меню текущего режима нажмите кнопку **[M]**.
- Для выхода из режима навигации нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

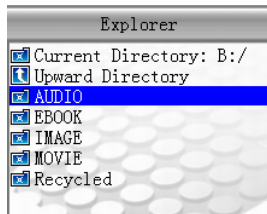

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

Плеер поддерживает воспроизведение видео файлов форматов AVI, 3GP, MP4. Для воспроизведения видео файлов других форматов их необходимо конвертировать с помощью специальной программы.

Для перехода в режим воспроизведения видео кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[MOVIE (Видео)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора видео файлов.

1. ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)

В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и видео файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку **[OK]** для начала его воспроизведения.

- С помощью кнопок навигации выберите искомый файл.
- Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку **[OK]**.
- Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.
- Для перехода в главное меню нажмите кнопку **[ESC]**.

2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

После выбора файла в режиме навигации плеер переходит в режим его воспроизведения.

- Нажатие кнопки **PLAY** приостанавливает (статус **[Pause (Пауза)]**) или продолжает (статус **[Play (Воспр.)]**) воспроизведение.
- Для регулировки уровня громкости используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Кнопки **LEFT/RIGHT** выбирают предыдущий/следующий файл в папке.

- Для перемотки воспроизведения назад/вперед нажмите и удерживайте нажатой в течении 2-х секунд кнопку **LEFT/RIGHT**. Каждое такое нажатие последовательно увеличивает скорость перемотки в два раза (2х, 4х, 8х, 16х, 32х). Для остановки перемотки и продолжения воспроизведения нажмите кнопку **Play**.
- Для поворота изображения на 90° нажмите кнопку **[M]**.
- Долгое нажатие на кнопку **[M]** включает/выключает FM-передатчик.
- Для выхода в режим навигации нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

3. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ВИДЕО

Для вызова меню нажмите в режиме навигации кнопку **[M]**.

DELETE (Удалить) – удаление выбранного видео файла из памяти плеера.

DELETE ALL (Удалить все) – удаление всех видео файлов в папке из памяти плеера.

TRANSMISSION SWITCH (FM передатчик) – включение/выключение FM передатчика.

TRANSMIT RATE (Частота FM передатчика) – настройка частоты FM передатчика.

Для выхода из меню нажмите кнопку **[ESC]**.

Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Также как и WinAMP, плеер поддерживает списки воспроизведения (один – для воспроизведения музыки в режиме **[MUSIC (Музыка)]**, один – для воспроизведения сделанных записей в режиме **[AUDIO RECORDER (Диктофон)]** и временный список – для воспроизведения аудио файлов в режиме **[EXPLORER (Проводник)]**), которые легко и удобно создаются с помощью меню.


Плеер может воспроизводить звуковые файлы форматов MP3, WMA, AAC, WAV.

Для перехода в режим воспроизведения музыки кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[MUSIC (Музыка)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**.

На экране отобразится текущий список композиций, включенных в плей-лист. Если список пуст, то перед началом прослушивания музыки его необходимо создать.

1. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

- Нажатие кнопки **PLAY** начинает (статус **[Play (Воспр.)]**) или приостанавливает (статус **[Pause (Пауза)]**) воспроизведение.
- Для установки уровня громкости используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Кнопки **LEFT/RIGHT** выбирают предыдущий/следующий трек в списке.
- Для перемотки воспроизведения назад/вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку **LEFT/RIGHT**.
- Для вызова меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.
- Для перехода в главное меню без прекращения воспроизведения песни нажмите кнопку **[ESC]**.

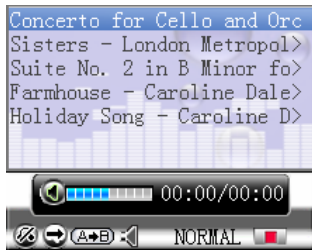

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН

Плеер поддерживает функцию синхронного отображения на экране текста песни в формате LRC. Для автоматического отображения на экране текста песни во время воспроизведения необходимо, чтобы в папке вместе с музыкальным файлом был файл с тем же именем и расширением LRC (например, song.mp3 и song.lrc), содержащий текст песни.

ПОВТОР ФРАГМЕНТА

Во время воспроизведения Вы можете включить режим непрерывного повтора выбранного фрагмента **[A-B]**.


1. Отметьте начало желаемого фрагмента коротким нажатием кнопки **[M]**.
2. Отметьте окончание желаемого фрагмента повторным нажатием кнопки **[M]**. Начнется повторное воспроизведение фрагмента.
3. Прекратить воспроизведение фрагмента можно еще одним нажатием кнопки **[M]**.

3. МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ

Управление настройками режима осуществляется с помощью меню. Для вызова меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

Меню содержит 10 пунктов.

- Для перемещения по меню используйте кнопки навигации **UP/DOWN**.
- Для подтверждения выбранного пункта меню или выбора требуемой настройки нажмите кнопку **[OK]**.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

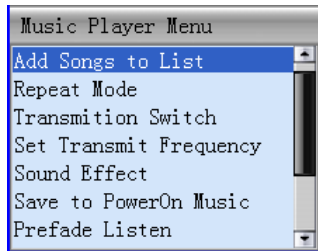

ADD SONGS TO LIST (Добавить песни в список)

Вы можете включить желаемые музыкальные файлы в список воспроизведения.

- Кнопками навигации выберите требуемый файл или папку.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку **[M]**.

Если была выбрана папка, то в список воспроизведения будут включены все файлы этой папки и все файлы вложенных в нее папок.



Список воспроизведения может содержать максимально 512 песен. При попытке включить в список большее количество композиций будет высвечиваться предупреждение о нехватке памяти.

REPEAT MODE (Режим повтора)

Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения:

- **NORMAL** (Обычный режим) – плеер воспроизводит каждый файл списка один раз.
- **SINGLE REPEAT** (Повтор трека) – плеер повторно воспроизводит один файл.
- **RANDOM REPEAT** (Случайно) – плеер воспроизводит все файлы в списке в случайном порядке.
- **ALL REPEAT** (Повтор всех) – плеер повторно воспроизводит все файлы списка в обычном порядке.

TRANSMISSION SWITCH (FM передатчик)

Вы можете включить/выключить FM передатчик.

TRANSMIT RATE (Частота FM передатчика)

Вы можете настроить частоту FM передатчика.

SOUND EFFECT (Эквалайзер)

Для улучшения звучания воспроизводимых файлов Вы можете выбрать одну из доступных настроек эквалайзера:

- **NATURAL** (Обычная настройка)
- **CLASSIC** (Классика)

- ROCK (Рок)
- POP (Поп)
- JAZZ (Джаз)

SAVE TO POWERON MUSIC (Уст. музыку для приветствия)

Вы можете установить текущую песню списка воспроизведения в качестве приветствия (при включении плеера автоматически начнется воспроизведение данной композиции).

Данный пункт активен в меню только при наличии песен в списке воспроизведения.

PREFADE LISTEN (Обзор)

При включении этой функции плеер по очереди проигрывает начальный фрагмент каждого файла в списке. Вы можете задать длительность этого фрагмента: 5 сек, 10 сек, 15 сек или 20 сек.

SET AS DEFAULT MUSIC PATH (Путь для музыки по умолчанию)

Вы можете задать папку, которая станет по умолчанию текущей для режима воспроизведения музыки.

- Кнопками навигации выберите требуемую папку.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку **[M]**.

DELETE (Удалить)

Вы можете удалить текущий аудио файл из списка воспроизведения.

DELETE ALL (Удалить все)

Вы можете удалить все аудио файлы из списка воспроизведения.

РАДИО

Встроенный приемник позволяет принимать высококачественные передачи в диапазоне FM на частотах от 75 до 108 МГц.

Для прослушивания радио выберите кнопками **UP/DOWN** в главном меню пункт **[FM RADIO (FM радио)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**.
На экране отобразится шкала частот.

- Изменение частоты настройки осуществляется кнопками **LEFT/RIGHT** с шагом 0,1 МГц.
- Для **автоматического поиска** следующей или предыдущей станции нажмите и удерживайте нажатой в течение секунды кнопку **RIGHT** или **LEFT**. Короткое нажатие кнопки **[OK]** остановит поиск.
- Используйте короткое нажатие кнопки **[OK]** для поочередного **выбора станций из списка предустановленных каналов**.
- Для вызова меню режима радио нажмите кнопку **[M]**.
- Для выхода в главное меню без выключения радио нажмите **[ESC]**.



Radio Menu

- Read Channel Info
- Save Channel Info
- Delete Channel Info
- Change Model
- Change Sense
- Auto Search
- Stop Radio & Exit

МЕНЮ В РЕЖИМЕ FM РАДИО

В режиме прослушивания радио нажмите кнопку **[M]** для вызова меню управления. В этом меню Вы можете сохранить, изменить или удалить станции из списка предустановленных каналов. Список каналов может содержать до 20-ти станций.

READ CHANNEL INFO (Каналы) – выбор станции из списка предустановленных каналов.

SAVE CHANNEL INFO (Сохранить станцию) – сохранение текущей станции в списке предустановленных каналов.

DELETE CHANNEL INFO (Удалить) – удаление станции из списка предустановленных каналов.

CHANGE MODEL (Диапазон FM) – выбор диапазона.

CHANGE SENSE (Чувствительность) – выбор чувствительности при автоматическом поиске станций.

AUTO SEARCH (Автопоиск) – автоматический поиск и сохранение всех найденных станций в списке предустановленных каналов. (В списке могут быть сохранены частоты 20 станций).

STOP RADIO & EXIT (Выход) – выключение радио и выход в главное меню.

Для перехода в главное меню без выключения радио нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

РАДИОПЕРЕДАТЧИК

Встроенный передатчик позволяет транслировать воспроизводимую музыку в эфир. Таким образом, Вы можете прослушивать музыку из памяти плеера через автомобильную магнитоу.



1. Вставьте наушники в разъем плеера. Провод наушников служит передающей антенной.
2. Начните воспроизведение музыкального или видео файла.
3. Кнопкой **[M]** вызовите меню.
4. В пункте меню **[TRANSMISSION SWITCH (FM передатчик)]** установите значение Вкл.
5. В пункте меню **[TRANSMIT RATE (Частота FM передатчика)]** кнопками **LEFT/RIGHT** установите частоту передачи плеера.
6. Настройте автомагнитоу на прием этой частоты.

После окончания прослушивания записей через автомагнитоу выключите передатчик плеера для сохранения энергии аккумулятора.

При использовании плеера в автомобиле рекомендуется подключить плеер к прикуривателю с помощью поставляемого в комплекте адаптера.



При включенном передатчике уровень громкости звука на плеере не регулируется.

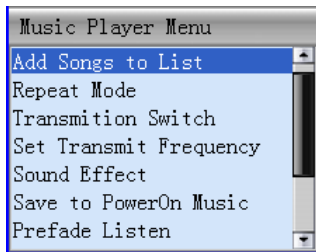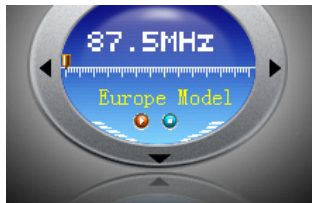

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Плеер поддерживает просмотр графических файлов форматов JPG, GIF и BMP.

Для перехода в режим просмотра фотографий кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[IMAGE (Фото)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора графических файлов.

1. ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)

В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и графических файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку **[OK]** для начала его воспроизведения.

- С помощью кнопок навигации выберите искомый файл.
- Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку **[OK]**.
- Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.
- Для перехода в главное меню нажмите кнопку **[ESC]**.

2. ПРОСМОТР ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ

После выбора файла плеер переходит в режим его просмотра.

- Кнопки **UP/DOWN** позволяют выбирать предыдущую или следующую фотографию.
- Для разрешения/запрещения вывода на экран информации об отображаемом файле используйте кнопку **[OK]**.
- Для поворота изображения на 90° нажмите кнопку **[M]**.
- Для вызова меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.
- Для выхода в режим навигации нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

3. МЕНЮ РЕЖИМА ПРОСМОТРА ФОТО

Для вызова меню из режима навигации нажмите кнопку **[M]** (будут активны не все пункты меню).

Для вызова меню из режима просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

SAVE TO POWERON IMAGE (Уст. как приветствие)

Вы можете установить текущее изображение в качестве приветствия при включении плеера.

Данный пункт неактивен, если меню было вызвано из режима навигации.

SAVE TO POWEROFF IMAGE (Уст. как прощание)

Вы можете установить текущее изображение в качестве заставки при выключении плеера.

Данный пункт неактивен, если меню было вызвано из режима навигации.

SAVE TO STANDBY IMAGE (Уст. как обои)

Вы можете установить текущее изображение в качестве фона для главного меню.

Данный пункт неактивен, если меню было вызвано из режима навигации.

SLIDE SHOW SETTING (Слайд-шоу)


Вы можете включить режим автоматической смены фотографий (в этом пункте Вы должны задать интервал смены слайдов от 1 до 20 секунд).

DELETE (Удалить)

Вы можете удалить текущий графический файл из памяти плеера.

DELETE ALL (Удалить все)

Вы можете удалить все графические файлы из памяти плеера.

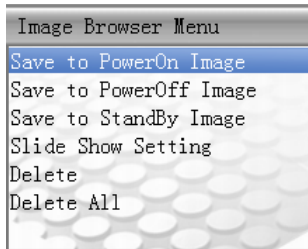

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Плеер поддерживает просмотр текстовых файлов формата TXT.

- В режиме просмотра текстовых файлов вы можете настроить цвет текста и фона, цвет маркера и выделенного маркером текста, автоматическую прокрутку текста.
- Возможен выбор прокрутки текста постранично и построчно.
- Автоматическая функция закладок позволяет открывать текст на том месте, где Вы закончили его читать.
- Вы можете читать книги, продолжая слушать музыку в фоновом режиме.

Для перехода в режим чтения электронных книг кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[E-BOOK (Эл. книга)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора текстовых файлов.

1. ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)


В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и текстовых файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку **[OK]** для начала его воспроизведения.

- С помощью кнопок навигации выберите искомый файл.
- Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку **[OK]**.
- Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.
- Для перехода в главное меню нажмите кнопку **[ESC]**.

2. ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ

После выбора файла плеер переходит в режим его чтения.

- Кнопки **LEFT/RIGHT** позволяют выбирать предыдущую или следующую страницу соответственно.
- Кнопки **UP/DOWN** позволяют сдвинуть страницу на одну строчку.
- Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.
- Для выхода в режим навигации нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

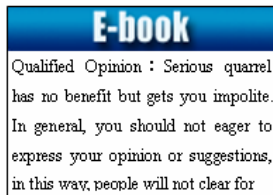

3. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ЧТЕНИЯ КНИГ

Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.

SET BACKGROUND COLOR (Цвет фона)

Вы можете задать цвет основного фона.

- Для выбора одного из трех цветовых каналов используйте кнопки **LEFT/RIGHT**.
- Для задания уровня выбранного цветового канала используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Образец текущего цветового баланса можно увидеть в нижней части окна настройки.

SET FORE COLOR (Цвет текста)

Вы можете задать цвет основного текста.

- Для выбора одного из трех цветовых каналов используйте кнопки **LEFT/RIGHT**.
- Для задания уровня выбранного цветового канала используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Образец текущего цветового баланса можно увидеть в нижней части окна настройки.

SET FOCUS BACKGROUND COLOR (Цвет маркера)

Вы можете задать цвет маркера (курсора), выделяющего строку.

- Для выбора одного из трех цветовых каналов используйте кнопки **LEFT/RIGHT**.
- Для задания уровня выбранного цветового канала используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Образец текущего цветового баланса можно увидеть в нижней части окна настройки.

SET FOCUS FORE COLOR (Цвет выделенного текста)

Вы можете задать цвет выделенного маркером текста.

- Для выбора одного из трех цветовых каналов используйте кнопки **LEFT/RIGHT**.
- Для задания уровня выбранного цветового канала используйте кнопки **[+]/[-]**.
- Образец текущего цветового баланса можно увидеть в нижней части окна настройки.

FOCUS (Маркер)

Вы можете включить/выключить маркер выделения строки.

SET AUTO BROWSE (Автопролистывание)

Вы можете настроить режим автоматического пролистывания при чтении книг с помощью трех следующих пунктов подменю.

- **AUTO BROWSE (Автопролистывание)** – включение/выключение режима;
- **SCROLL INTERVAL (Интервал прокрутки)** – установка времени показа страницы перед прокруткой.
- **SCROLL DISTANCE (Шаг прокрутки)** – выбор шага прокрутки (Строка или Страница).

DELETE (Удалить)

Вы можете удалить текущий текстовый файл из памяти плеера.



DELETE ALL (Удалить все)

Вы можете удалить все текстовые файлы из памяти плеера.

ИГРЫ

Для перехода в режим игр кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[GAME (Игры)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**.

- Выберите одну из шести игр кнопками **UP/DOWN** и нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения.
- Для выхода в главное меню нажмите кнопку **[ESC]**.
- Информация о кнопках управления в играх доступна в пунктах меню **[KEY INFO (Кнопки управления)]**.

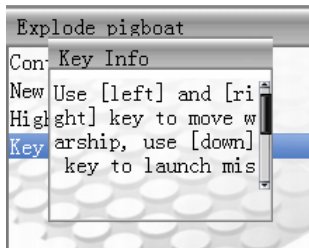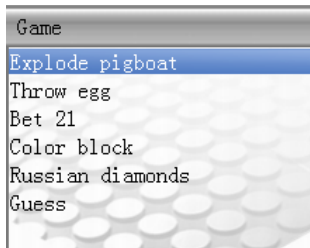

ДИКТОФОН

Для перехода в режим записи речи кнопками **UP/DOWN** выберите в главном меню пункт **[AUDIO RECORDER (Диктофон)]** и нажмите для подтверждения кнопку **[OK]**. На экране отобразится меню из 2-х пунктов.

- Для перемещения по меню используйте кнопки навигации.
- Для подтверждения выбора пункта меню нажмите кнопку **[OK]**.
- Для выхода нажмите кнопку **[ESC]**.

AUDIO RECORDER (Диктофон)

Выберите этот пункт меню для начала записи.

Перед началом записи убедитесь, что батарея плеера хорошо заряжена.

- Для начала записи нажмите кнопку **PLAY**.
- Для завершения записи и сохранения файла повторно нажмите кнопку **PLAY**.
- Для выхода в меню режима записи нажмите кнопку **[ESC]**.

Файлы с записью помещаются в папку B:AUDIO/RECORD, которая создается автоматически.

RECORD PLAYER (Воспр. записи)

Выберите этот пункт меню для воспроизведения речевых записей.

Управление плеером в этом режиме аналогично управлению при воспроизведении музыкальных файлов в режиме **[MUSIC (Музыка)]**.

В этом режиме для прослушивания файлов с записью используется свой список воспроизведения, рассчитанный на 512 файлов. При необходимости удалите из папки [B:AUDIO/RECORD] старые записи или перенесите их в другую папку. Прослушивать сделанные записи можно также в режиме **[MUSIC (Музыка)]**.

ПРОВОДНИК

Для вызова проводника выберите кнопками **UP/DOWN** в главном меню пункт **[EXPLORER (Проводник)]** и нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора.

Проводник позволит Вам:

Искать, просматривать информацию и удалять файлы.

Системные ресурсы плеера не могут быть удалены.

Воспроизводить файлы, поддерживаемых плеером форматов.



Для аудио файлов автоматически создается временный список воспроизведения, который обнуляется после выхода из проводника.

Добавлять файлы в основной список воспроизведения.

Установить папки по умолчанию текущими для различных режимов плеера.

В заводских установках по умолчанию текущими папками являются: AUDIO - для звуковых файлов, MOVIE – для видео файлов, IMAGE – для изображений, EBOOK – для текстов.

- С помощью кнопок навигации выберите папку или файл.
- Для начала воспроизведения файла нажмите кнопку **[OK]**. Если формат файла не поддерживается плеером, то будет отображена информация о файле.
- Для вызова меню нажмите кнопку **[M]**.
- Для выхода в главное меню нажмите кнопку **[ESC]**.

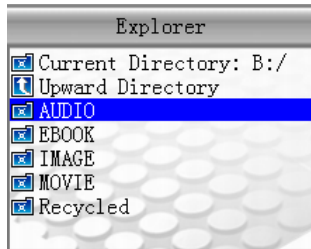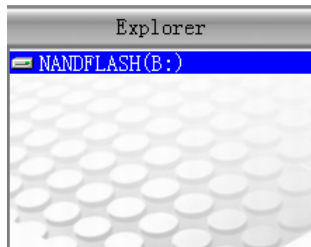

1. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ПАПКАМИ

Для вызова меню выберите кнопками навигации требуемую папку и нажмите кнопку **[M]**.

ADD TO MUSIC LIST (Добавить в список песен)

Вы можете добавить в список воспроизведения, который используется в режиме **[MUSIC (Музыка)]**, все музыкальные файлы выбранной папки, включая музыкальные файлы всех вложенных в нее папок.

SET AS DEFAULT MOVIE PATH (Путь для видео по умолчанию)

Вы можете назначить выбранную папку текущей для режима воспроизведения видео.

SET AS DEFAULT MUSIC PATH (Путь для музыки по умолчанию)


Вы можете назначить выбранную папку текущей для режима воспроизведения музыки.

SET AS DEFAULT PICTURE PATH (Путь для фото по умолчанию)

Вы можете назначить выбранную папку текущей для режима просмотра изображений.

SET AS DEFAULT EBOOK PATH (Путь для книг по умолчанию)

Вы можете назначить выбранную папку текущей для режима чтения книг.

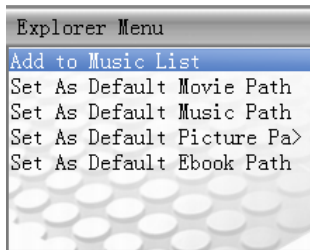

2. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ

Для вызова меню выберите кнопками навигации требуемый файл и нажмите кнопку **[M]**.

ADD TO MUSIC LIST (Добавить в список песен)

Вы можете добавить в список воспроизведения, который используется в режиме **[MUSIC (Музыка)]**, выбранный музыкальный файл.

Данный пункт активен, только если был выбран музыкальный файл.

DELETE (Удалить)

Вы можете удалить текущий файл из памяти плеера.

DELETE ALL (Удалить все)

Вы можете удалить все файлы из памяти плеера.


FILE INFORMATION (Информация)

Вы можете просмотреть информацию о выбранном файле.

НАСТРОЙКА ПЛЕЕРА

Для настройки работы плеера выберите кнопками **UP/DOWN** в главном меню пункт **[SETTING (Настройки)]** и нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения выбора.

- Для перемещения по меню используйте кнопки навигации **UP/DOWN**.
- Для подтверждения выбранного пункта меню или выбора требуемой настройки нажмите кнопку **[OK]**.
- Для выхода из меню без подтверждения новой настройки нажмите кнопку **[ESC]**.
- Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[ESC]**.

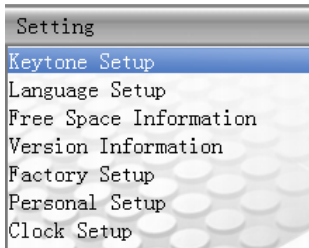

KEYTONE SETUP (Звук кнопок)

Включение и установка громкости звука при нажатии кнопок плеера.

LANGUAGE SETUP (Язык)

Вы можете задать язык, используемый в меню плеера.

MEMORY INFO (Память)

На экране отображается информация об объеме общей и свободной внутренней памяти плеера.

VERSION INFORMATION (Версия)

Отображение информации о версии аппаратных и программных средств.

FACTORY SETUP (Сброс настроек)

Восстановление стандартных настроек плеера.

PERSONAL SETUP (Личные настройки)

Настройка персонального интерфейса плеера.


CLOCK SETUP (Время)

Установка даты и времени на встроенных часах плеера.

Перемещайтесь между полями ввода даты и времени кнопками

LEFT/RIGHT. Установите значения полей кнопками **[+]/[-]**.

После установки даты нажмите кнопку **[OK]** и перейдите в режим установки времени. После установки времени нажмите кнопку **[OK]** для сохранения настройки и выхода в меню.

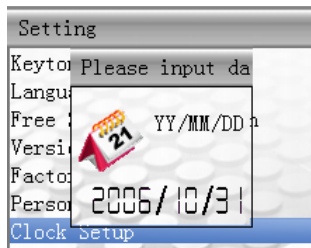

PERSONAL SETUP (Личные настройки)


Меню включает в себя 7 пунктов:

POWERON PICTURE (Приветствие)

Вы можете разрешить/запретить использовать заданное Вами изображение в качестве приветствия при включении плеера вместо стандартного.

POWEROFF PICTURE (Прощание)

Вы можете разрешить/запретить использовать заданное Вами изображение в качестве прощания при выключении плеера вместо стандартного.

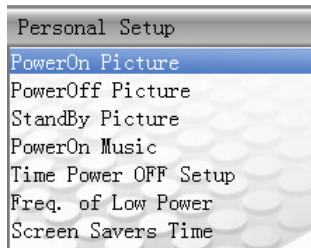

STANDBY PICTURE (Обои)

Вы можете разрешить/запретить использовать заданное Вами изображение в качестве обоев главного меню.

POWERON MUSIC (Музыка приветствия)

Вы можете разрешить/запретить использовать заданную Вами композицию в качестве музыки приветствия при включении плеера.

TIME POWER OFF SETUP (Автовыключение)

Вы можете задать промежуток времени, после которого плеер, находясь в режиме остановки воспроизведения, автоматически выключается, если не были нажаты какие-либо клавиши.

FREQ. OF LOW POWER (Сообщение о разряде батареи)

Вы можете разрешить/запретить выводить на экран сообщение о разряде батареи.

SCREEN SAVERS TIME (Выключение экрана)

Вы можете задать промежуток времени, после которого подсветка экрана и кнопок будет выключена.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Если при работе плеера возникают проблемы, выключите плеер с помощью переключателя **[POWER]**, а затем включите его снова. Если проблемы остаются нерешенными, то необходимо восстановить операционную систему плеера, обновив его прошивку.

Также обновление прошивки может повысить скорость работы плеера и расширить его возможности.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Выключите плеер
2. Нажмите кнопку **[M]** и удерживайте ее нажатой, пока не подключите плеер к компьютеру.
3. На экране плеера появится следующее меню:
1 clear to format
2 down to command
3 other to usbdisk
4. Нажмите кнопку **[LEFT]** или **[RIGHT]** для выбора **[USB disk]**.
На компьютере появятся два съемных диска. Выберите съемный диск размером 16 Мб и запишите на него файлы с новой версией программного обеспечения.

Внимание!

Перед установкой новой прошивки внимательно прочитайте инструкцию по ее обновлению.

Неправильная установка прошивки может привести к порче плеера.

Устанавливайте только ту прошивку, которая предназначена для данной модели.


ФОРМАТИРОВАНИЕ ПАМЯТИ ПЛЕЕРА

1. Выключите плеер
2. Нажмите кнопку **[M]** и удерживайте ее нажатой, пока не подключите плеер к компьютеру.
3. На экране плеера появится меню, описанное в предыдущем пункте.
4. Нажмите кнопку **[ESC]** для форматирования памяти. (**ВНИМАНИЕ:** все данные будут уничтожены).

КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВИДЕО ФАЙЛОВ

Плеер может воспроизводить только видео файлы в форматах AVI, MP4, 3GP. Для воспроизведения файлов других форматов их необходимо предварительно конвертировать с помощью прилагаемой программы.

1. Установите с диска программу **AMV Convert Tools (Mp4Tool.exe)**, согласно инструкциям на экране монитора.
2. На компьютере запустите программу **[Старт] > [Программы] > [MP4Tool]** ([Start] > [Programs] > [MP4Tool]).
3. Откройте пункт меню **[File/Open]**. Выберите исходный файл, который Вы хотите конвертировать, и задайте папку, куда будет записан файл AVI.
4. В окне программы откроется выбранный файл. Вы можете его просмотреть, перемотать, установить громкость.
5. В пункте **[Configurations]** выберите битрейт и частоту кадров итогового файла. Большой битрейт дает лучшее качество видео, но файл занимает больше места в памяти.
6. Кнопками **[Start]** и **[End]** Вы можете установить начало и конец фрагмента исходного файла, который хотите конвертировать.
7. Нажмите кнопку **[Convert]** для начала конвертирования файла.

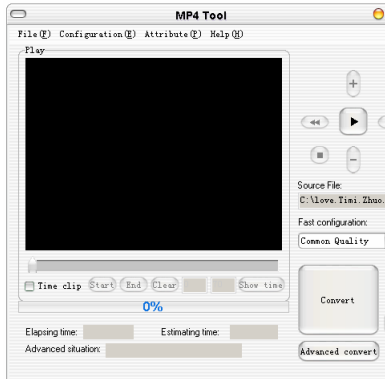

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<Безопасное использование плеера>

- Внимательно прочитайте руководство перед началом использования плеера.
- Хранение устройства при высокой температуре, например, около обогревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, может привести к возгоранию или порче.
- Летом не оставляйте плеер в машине на долгое время.
- Не держите плеер во влажных, сырых или пыльных местах.
- Не разбирайте плеер. Самостоятельное вскрытие плеера и его модификация лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь плеера.
- При отключении плеера от компьютера соблюдайте инструкции, описанные в данном руководстве.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте воду или химические средства. Плеер можно очищать мягкой сухой тканью.
- Корпус плеера выполнен из пластика. Для предотвращения появления на корпусе царапин и повреждений рекомендуется держать плеер в чехле.
- Не подвергайте плеер падениям и продолжительной тряске. Держите вдали от сильных магнитных полей.

<Безопасное использование наушников>

- Не используйте слишком большую громкость прослушивания - медицинские специалисты считают, что это может ухудшить слух. Эксперты рекомендуют не слушать громкую музыку в течение продолжительного времени.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, автомобилем или другим транспортным средством. Это может стать причиной аварии и в некоторых странах запрещено законом.
- Уменьшайте громкость прослушивания при катании на роликах, прогулках, при переходе через дорогу во избежание несчастного случая.

Пожалуйста, имейте в виду, что производитель не несет ответственности за последствия потери данных из памяти плеера в результате поломки, ремонта или других причин.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Плеер не включается

- Проверьте заряд батареи.
- Проверьте положение переключателя **POWER**.
- Переведите переключатель **POWER** в положение **OFF** и затем повторно включите плеер.

Файлы не копируются

- Проверьте соединение штекеров USB с компьютером и плеером.
- При работе с Windows 98SE убедитесь, что установлены драйвера.
- Убедитесь, что плеер подключен к порту компьютера спецификации USB2.0.
- Проверьте, есть ли свободное место для копирования файлов.

Не слышен звук

- Проверьте установленный уровень громкости.
- Проверьте соединение наушников.
- Убедитесь, что данный файл может воспроизводиться плеером.

Не регулируется уровень громкости.

- Проверьте, выключен ли FM передатчик.

На дисплее отображается неправильный язык

- Установите в настройках требуемый язык.

Радиоприемник не может найти ни одной станции

- Убедитесь, что штекер наушников плотно подключен к разъему.
- Убедитесь, что выключен FM передатчик.

При нормальной работе плеер неожиданно прекратил реагировать на нажатия кнопок

- Выключите плеер с помощью переключателя **POWER** и затем вновь его включите. Если проблемы остаются нерешенными, то необходимо восстановить операционную систему плеера, обновив его прошивку.

Не воспроизводятся видео файлы

- Проверьте формат видео файлов и при необходимости конвертируйте их с помощью специальной программы.

СПЕЦИФИКАЦИИ¹

Дисплей	Полноцветный TFT дисплей высокой четкости, 2.2", 260K цветов, 220*176 pxls	
Интерфейс USB	USB 2.0 (Full Speed)	
Поддерживаемые ОС	Windows98/SE/ME/2000/XP	
Объем внутренней памяти	1Гб/2Гб/4Гб	
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор. Время зарядки: 3 – 4 часа Время воспроизведения: AVI – до 4 ч, MP3 – до 9 ч (при выключенном дисплее) ²	
Запись с микрофона	Частота дискретизации	8кГц
	Формат записи	WAV (32Kbps)
	Форматы	AVI, 3GP, MP4
	Сигнал/шум	>85дБ
Воспроизведение видео	Число кадров в секунду	> 25
	DPI	< CIF (352*288)
	Форматы	MP3, WMA, WAV, MIDI, AAC
	Битрейт MP3	16Kbps – 320Kbps
Воспроизведение аудио	Полоса частот	20Гц – 20кГц
	Отношение сигнал/шум	>85дБ
	Козфф. нелинейных искажений	< 0,10%
	Диапазон частот	76МГц – 90 МГц / 87 МГц – 108 МГц
Радио	Память частот станций	20 / 20
	Отношение сигнал/шум	50дБ
	Наушники	Мощность на выходе 10 мВт + 10 мВт (32 Ω)
Форматы изображений	JPG, BMP & GIF	
Формат электронных книг	TXT	
Игры	Шесть игр	
Рабочая температура	-5 °C ~ 40 °C	
Размеры	88 x 50,8 x 12,5 мм	
Вес	58 г (включая аккумулятор)	

¹ Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

² Время воспроизведения зависит от громкости, битрейта, режима работы и условий эксплуатации плеера.

DaZed[®]

www.dazed.ru